

Obrigado por escolher a Best House. Você adquiriu um produto de alta qualidade.



Siga as instruções e garanta a durabilidade de seu estofado.


SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL



Desembale o estofado. Os encostos estão sobre os assentos.

PARA MODELOS DE SOFÁS BI PARTIDOS

Para unir as duas peças, faça o encaixe dos conectores metálicos instalados em seu estofado.

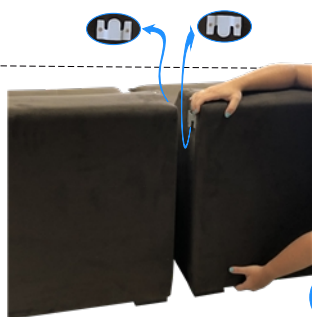


Primeiro, com o auxílio das duas mãos, levante uma das peças e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de cima do estofado.



Com a parte de cima encaixada, levante a parte frontal da peça de assento fixo e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de baixo do estofado.



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o para baixo até o final. Repita a operação com o outro encosto

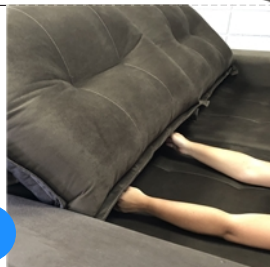

PARA MODELOS COM VELCRO NOS ENCOSTOS

Após o encaixe dos encostos, pressione a almofada para facilitar a fixação do velcro do encosto ao velcro da base do sofá, fechando bem os espaços.



Regule o encosto pressionando-o para frente, para destravá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência.
OBS: Não force o encosto para trás após travá-lo.

6



Para abrir a chaise, levante levemente o assento para destravar, e puxe para frente até a posição desejada.

7



Para fechar a chaise empurre o assento até sentir um clique da trava de segurança.

8

Aponte a câmera do seu smartphone para o QR CODE e conheça o nosso catálogo Best House.

