


# Usando o Refrigerador

## Nivelamento do Refrigerador

### Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

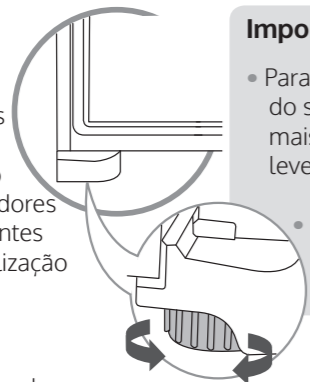

### Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

### Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios para facilitar a movimentação.

## Como operar o Controle de Temperatura

Para regular o ajuste da temperatura do refrigerador é necessário pressionar o botão de controle até a posição desejada, conforme orientações a seguir:

### Controle interno de temperatura Refrigerador CRM50L/CRM53F


Resfriamento	Situações de uso
<b>Máximo</b>	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.
<b>Médio</b>	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
<b>Mínimo</b>	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.
<b>Turbo</b>	Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do refrigerador e freezer. A função <b>Turbo</b> ficará ativa de 1 a 3 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

### Controle temperatura Refrigerador CRM56F

Resfriamento	Situações de uso
<b>Máximo</b>	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.
<b>Médio/Máximo</b>	Muitos alimentos armazenados e temperatura ambiente acima de 30 °C.
<b>Médio</b>	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
<b>Mínimo/Médio</b>	Poucos alimentos armazenados e temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C.
<b>Mínimo</b>	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.

## Controle de Circulação de Ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

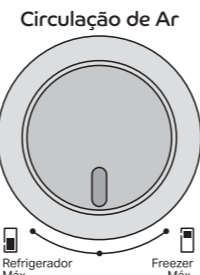

### Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas.

- Refrigerador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

### Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- Freezer Máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

## Como operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

### Painel de Controle CRM56F



será possível acionar nenhuma função ou fazer ajustes na temperatura do refrigerador. Para destravar o painel, pressione por 2 segundos a tecla **"Destravar painel"** até que a luz do símbolo se apague.

### Função Compras (modelo CRM56F)

Esta função proporciona um resfriamento acelerado, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas ou até o produto estabilizar a sua temperatura. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla **"modos especiais"** uma vez. O símbolo **"compras"** acenderá indicando que o modo está ativo.

### Função Festa (modelo CRM56F)

Esta função é indicada para manter a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla **"modos especiais"**. O símbolo irá acender (ativado) ou apagar (desativado) de acordo com a sua seleção.

### Destravar Painel (modelo CRM56F)


Seu refrigerador possui um sistema automático de travar o painel. Desta forma, o painel bloqueia automaticamente após 2 minutos sem uso, garantindo que não haja alterações na sua programação. Quando o painel estiver travado, o símbolo **"Destravar painel"** estará aceso e não

# Componentes do Refrigerador

## Prateleiras Espaço Flex


Seu refrigerador possui prateleiras removíveis na porta para que você possa posicioná-las de acordo com a sua necessidade. Para isto, basta removê-las do suporte

puxando-as para cima e encaixá-las na nova posição desejada até que elas alcancem o seu fim de curso, identificado pelo acionamento da trava.

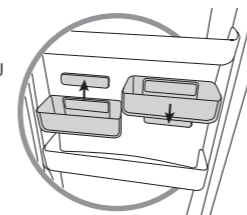

## Prateleira Flex (modelo CRM53F/CRM56F)

- Posição **Inteira**.
- Posição **Retraída**: Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.
- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

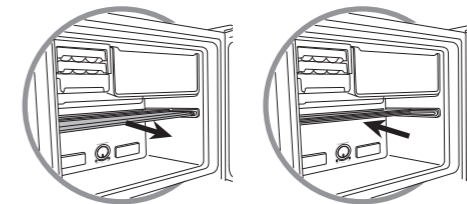


## Gaveta Gelo Extra (modelo CRM53F/CRM56F)

A gaveta gelo extra permite que você armazene até 2 vezes mais gelo no seu freezer. Basta retirar o gelo formado na forma e adicioná-lo ao compartimento extra, assim você poderá produzir mais gelo novamente, possibilitando uma maior estocagem do mesmo.


## Sistema Frost Free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

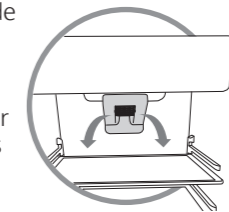


## Compartimento Freezer

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item **"Ruídos Considerados Normais"**).

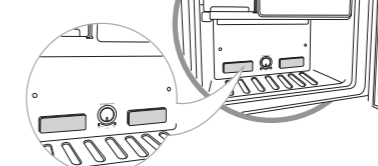


## Compartimento Extra Frio

Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado para o resfriamento mais rápido dos alimentos. É normal a formação de uma leve sudação na tampa. Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal de compartimento extra frio. Não se deve armazenar neste local alimentos quentes.

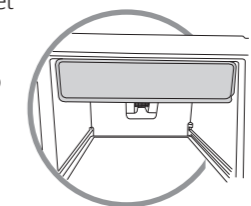


## Prateleiras do Refrigerador

O seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado removíveis. Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades. Para isto, puxe-as primeiro para cima e depois para fora, utilizando as duas mãos.

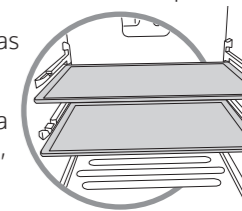


## Gaveta de Hortaliças

A gaveta de Hortaliças ajuda a organizar seus alimentos dentro do refrigerador.

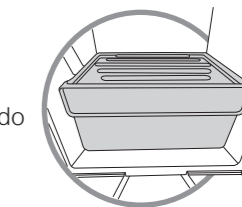

## Fruteira (modelo CRM56F)

A gaveta de frutas foi desenvolvida para o armazenamento de frutas delicadas.

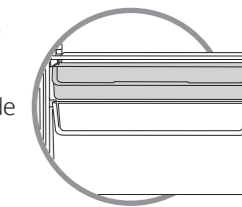

## Filtro Antiodor


O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação e deve ser trocado a partir desse período. Para o modelo CRM56F, o aviso **"trocar filtro"** acende no painel informando a necessidade de troca. Após este período, adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul** ou diretamente em nosso site <https://loja.consul.com.br>. A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

- Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.
- Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura.
- Após a troca, mantenha a tecla **"trocar filtro"** (apenas para o modelo CRM56F) pressionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro.



## Prateleira Freezer (modelo CRM50L)

A prateleira deve estar posicionada até o final do trilho. Certifique-se de que ela esteja na posição correta, empurrando-a no sentido do produto.

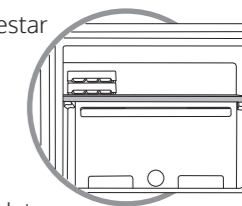

## Manutenção e Cuidados

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

### Iluminação LED

#### Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Consul**.

### Painel de Controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

### Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

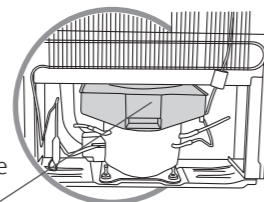

Esta peça não deve ser retirada.

## Soluções de Pequenos Problemas


Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Refrigerador" ("Como operar o Controle de Temperatura" e "Controle de Circulação de Ar").
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demorado.	Feche a porta ou toque no botão <b>Porta aberta</b> .
Não consigo alterar a função no Painel de Controle	Quando os <b>Modos Especiais (Compras ou Festa)</b> estão acionados não é possível alterar a temperatura ou acionar duas funções ao mesmo tempo.	Pressione a tecla que corresponde a função acionada anteriormente, até desativar a mesma. Sendo assim, será possível acionar outra função.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a <b>Rede de Serviços Consul</b> .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

### Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

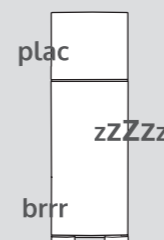

#### Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

#### Ruído "clíc" na parte traseira do produto quando o compressor liga

Ruído característico do produto. Quando o relé é acionado o mesmo gera um "clíc" que significa que o compressor partiu (ligou).

#### Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

## Características Técnicas

Modelo	CRM50L	CRM53F	CRM56F
<b>Dimensões sem embalagem</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>
Altura	1740	1860	1860
Largura	702	702	702
Largura c/ a porta aberta a 115°	1175	1175	1175
Profundidade	721	721	721
Profundidade c/ a porta aberta a 90°	1313	1313	1313
<b>Capacidade bruta</b>	<b>(litros)</b>	<b>(litros)</b>	<b>(litros)</b>
Total	438	479	479
Compartimento refrigerador	314	355	355
Compartimento freezer	124	124	124
<b>Capacidade de armazenagem</b>	<b>(litros)</b>	<b>(litros)</b>	<b>(litros)</b>
Total	410	451	451
Compartimento refrigerador	311	353	353
Compartimento freezer	99	98	98
Interior do compartimento freezer ***	91	90	90
Interior do compartimento freezer **	8	8	8
Capacidade de congelamento (em 24h)	4,5	4,5	4,5
<b>Peso máximo sobre componentes</b>	<b>(kg)</b>	<b>(kg)</b>	<b>(kg)</b>
Compartimento extra frio	14	14	14
Prateleira de vidro (cada)	26	26	26
Tampa gaveta de hortaliças	21	21	-
Gaveta de hortaliças	8	8	8
Fruteira	-	-	3
Prateleira de porta freezer (cada)	5	5	5
Prateleira garrafas	7,5	7,5	7,5
Prateleira diversos	7,5	7,5	7,5
Prateleira espaço flex (cada)	2	2	2
Prateleira acesso fácil	3	4	4
Prateleira flex	-	11	11
Formas de gelo (cada)	0,5	0,5	0,5
Gaveta de gelo	-	1	1
<b>Peso sem embalagem (kg)</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

# Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

\*Imagens meramente ilustrativas

# Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto


**Comece por aqui.** Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

## Refrigerador CRM50L/CRM53F/CRM56F



**Frost Free**

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

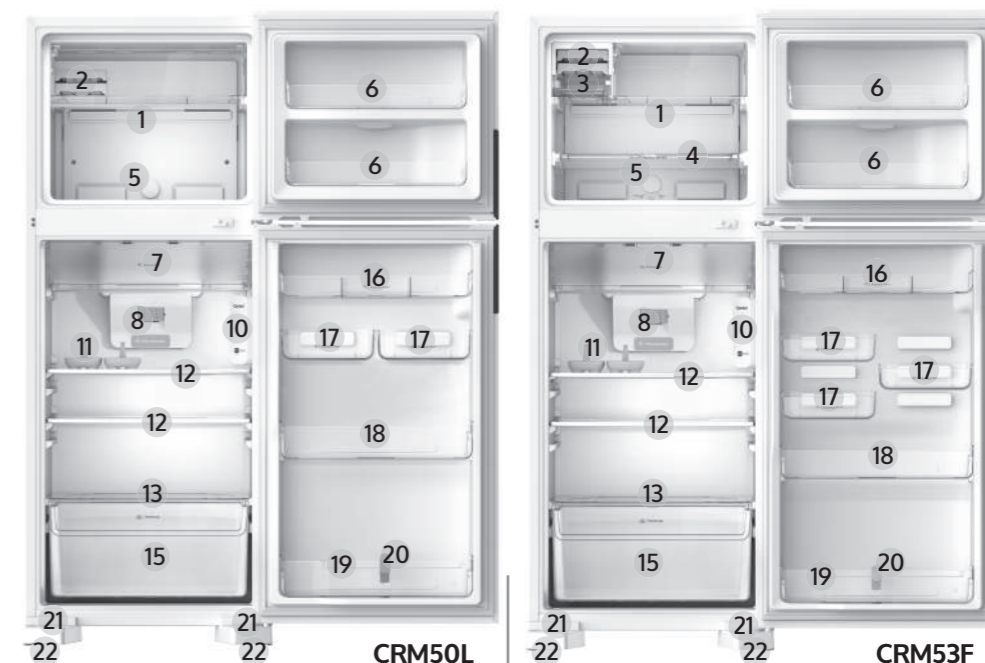

### Características Gerais

#### Freezer

- 1 - Compartimento Freezer
- 2 - Formas de Gelo
- 3 - Gaveta Gelo Extra (CRM53F/CRM56F)
- 4 - Prateleira Flex (CRM53F/CRM56F)
- 5 - Controlador de Circulação de Ar
- 6 - Prateleiras Porta Freezer

#### Refrigerador

- 7 - Compartimento Extra-Frio
- 8 - Alojamento Filtro de Ar
- 9 - Iluminação LED (CRM56F)
- 10 - Painel de Controle (CRM50L/CRM53F)
- 11 - Porta-Ovos
- 12 - Prateleiras de Vidro (removíveis)
- 13 - Tampa da Gaveta de Hortaliças (CRM50L/CRM53F)
- 14 - Fruteira (CRM56F)
- 15 - Gaveta de Hortaliças
- 16 - Prateleira Acesso Fácil
- 17 - Prateleiras Espaço Flex
- 18 - Prateleira Diversos
- 19 - Prateleira Garrafas
- 20 - Separador de Garrafas
- 21 - Rodapés
- 22 - Pés Estabilizadores

### INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.