






**Componentes da embalagem**

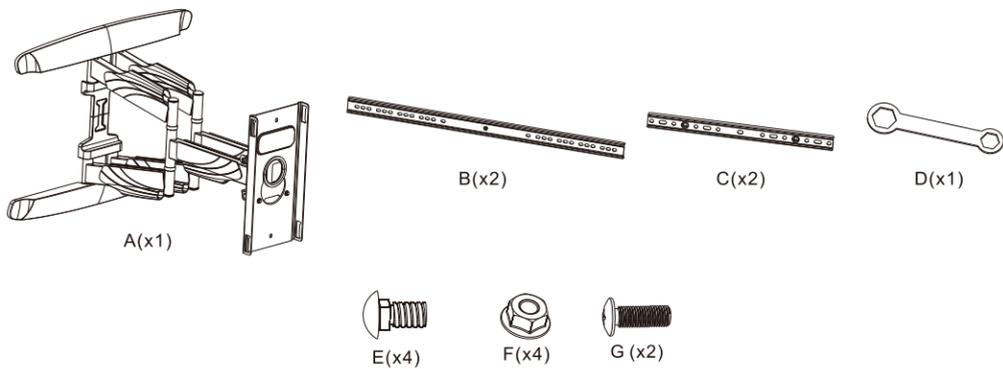


**Acessórios para instalação na TV**

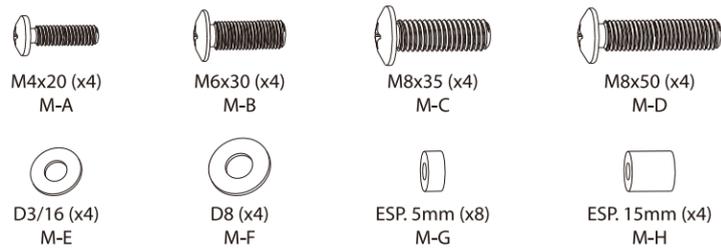


**Acessórios para instalação na parede**




**1** Remova as capas de acabamento das bases de fixação na parede e também a chapa frontal do suporte conforme ilustrações

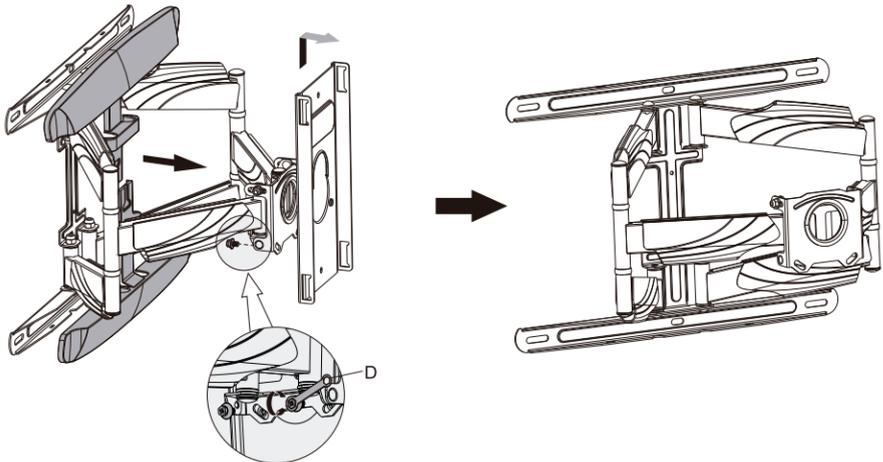


**3** Após instalação na parede, encaixe as capas de acabamento

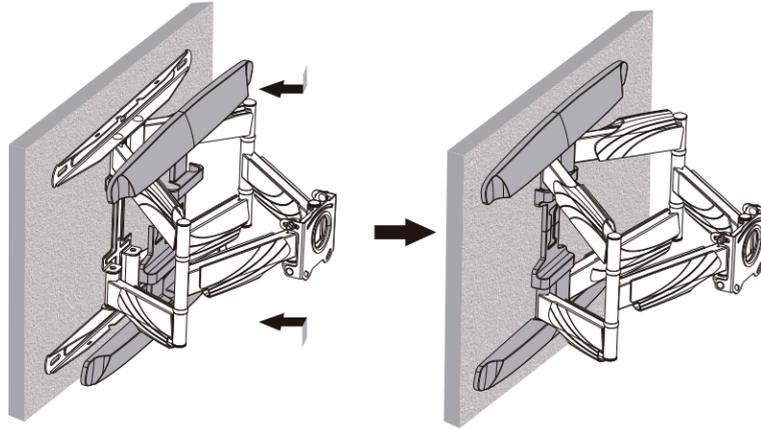


**2a** Instalação em parede de madeira / viga de madeira / drywall

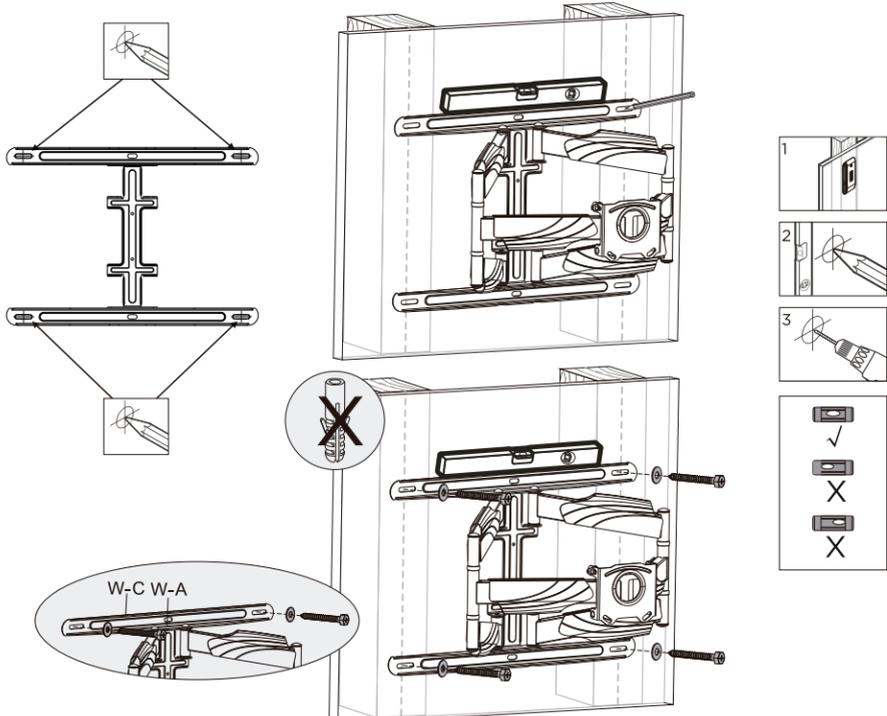

**4** Fixe as hastas VESA horizontais na chapa frontal

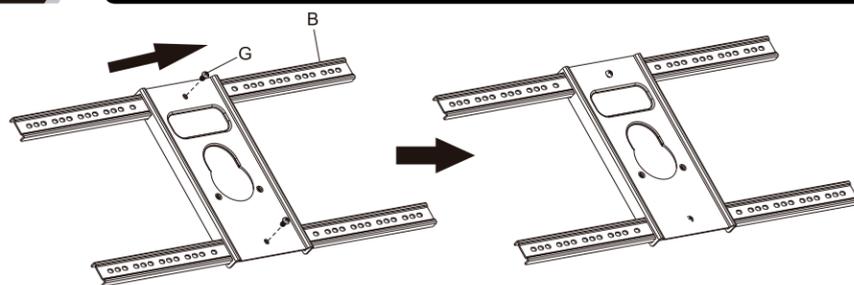


**5** Tipos de fixação VESA (200x100 / 300x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 600x400)

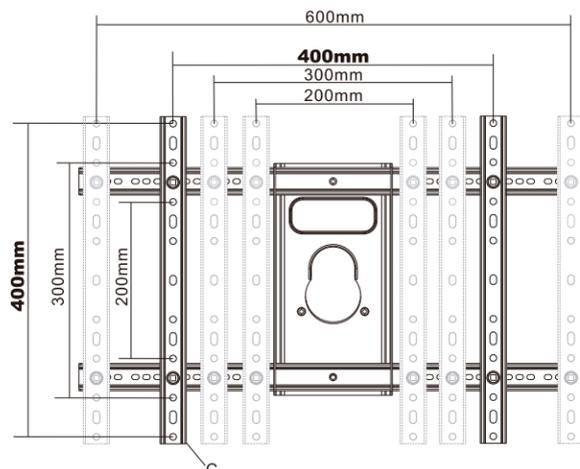


5a) Exemplo: VESA 400x400

**2b** Instalação em parede de alvenaria

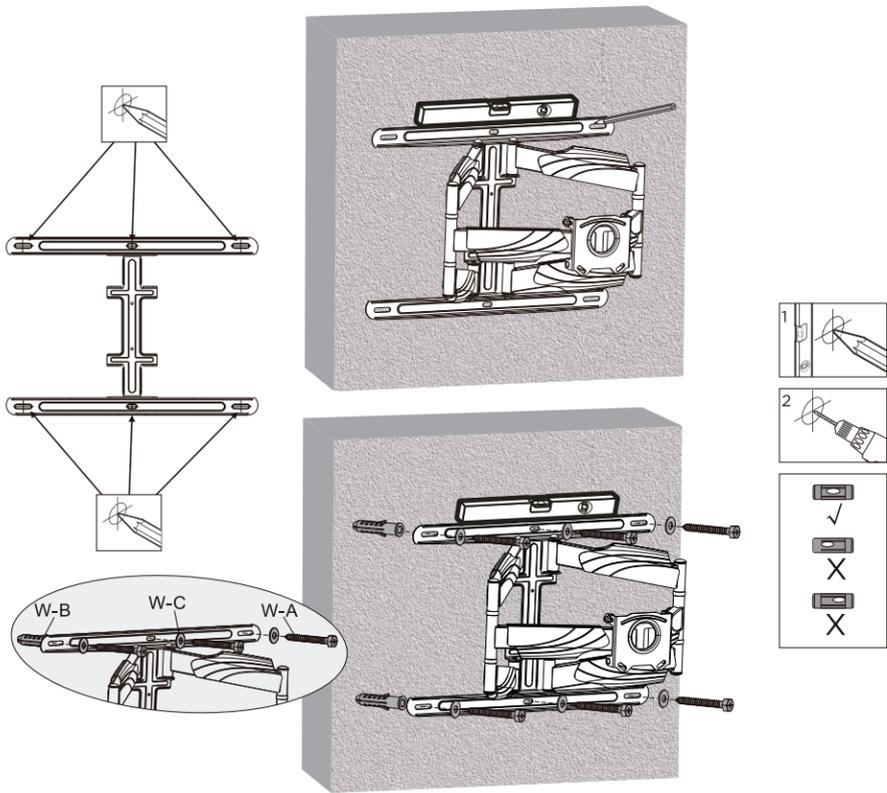

**6** Verifique a distância horizontal entre furos na traseira do televisor e fixe as hastas VESA verticais de acordo com a mesma distância

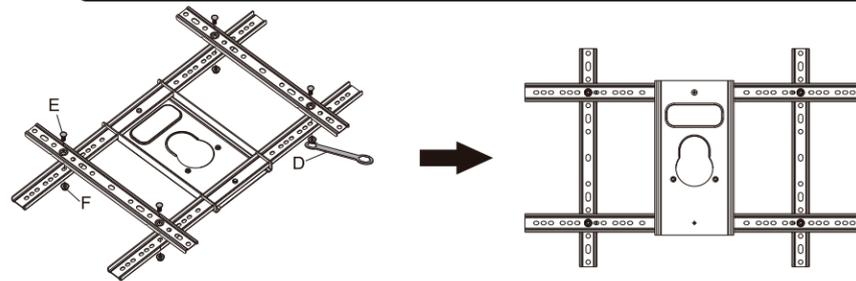

**7a** Instalação na traseira do televisor

