
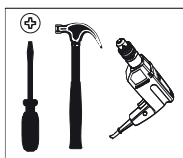


BRV

BMU129

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Base	01
02	Tampo	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
06	Prateleira	01
07	Porta	01
08	Porta com Chave	01
09	Costa	02

A = 5KG

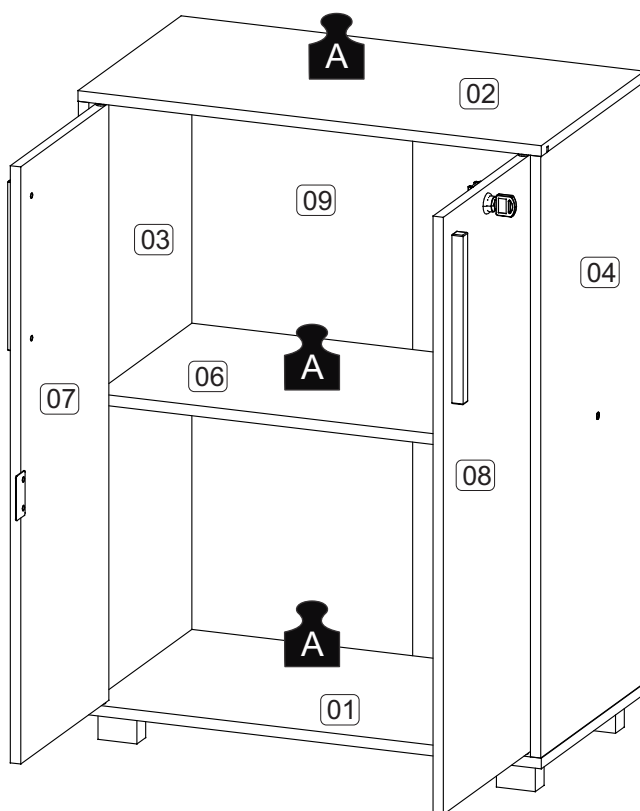

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto

FERRAGENS


 A- x12	 B- x02	 C- x04	 D- x08	 E- x06	 F- x40	 G- x04
 H- x04	 J- x02	 K- x08	 L- x01	 M- x01	 N- x01	 O- x01
 Q- x01	 Y- x1	 Z- x02				

Atenção!

- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.



Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

PRÉ-MONTAGEM


A- x12

C- x04

D- x02


H- x04

J- x02

L- x01


N- x01

Q- x01

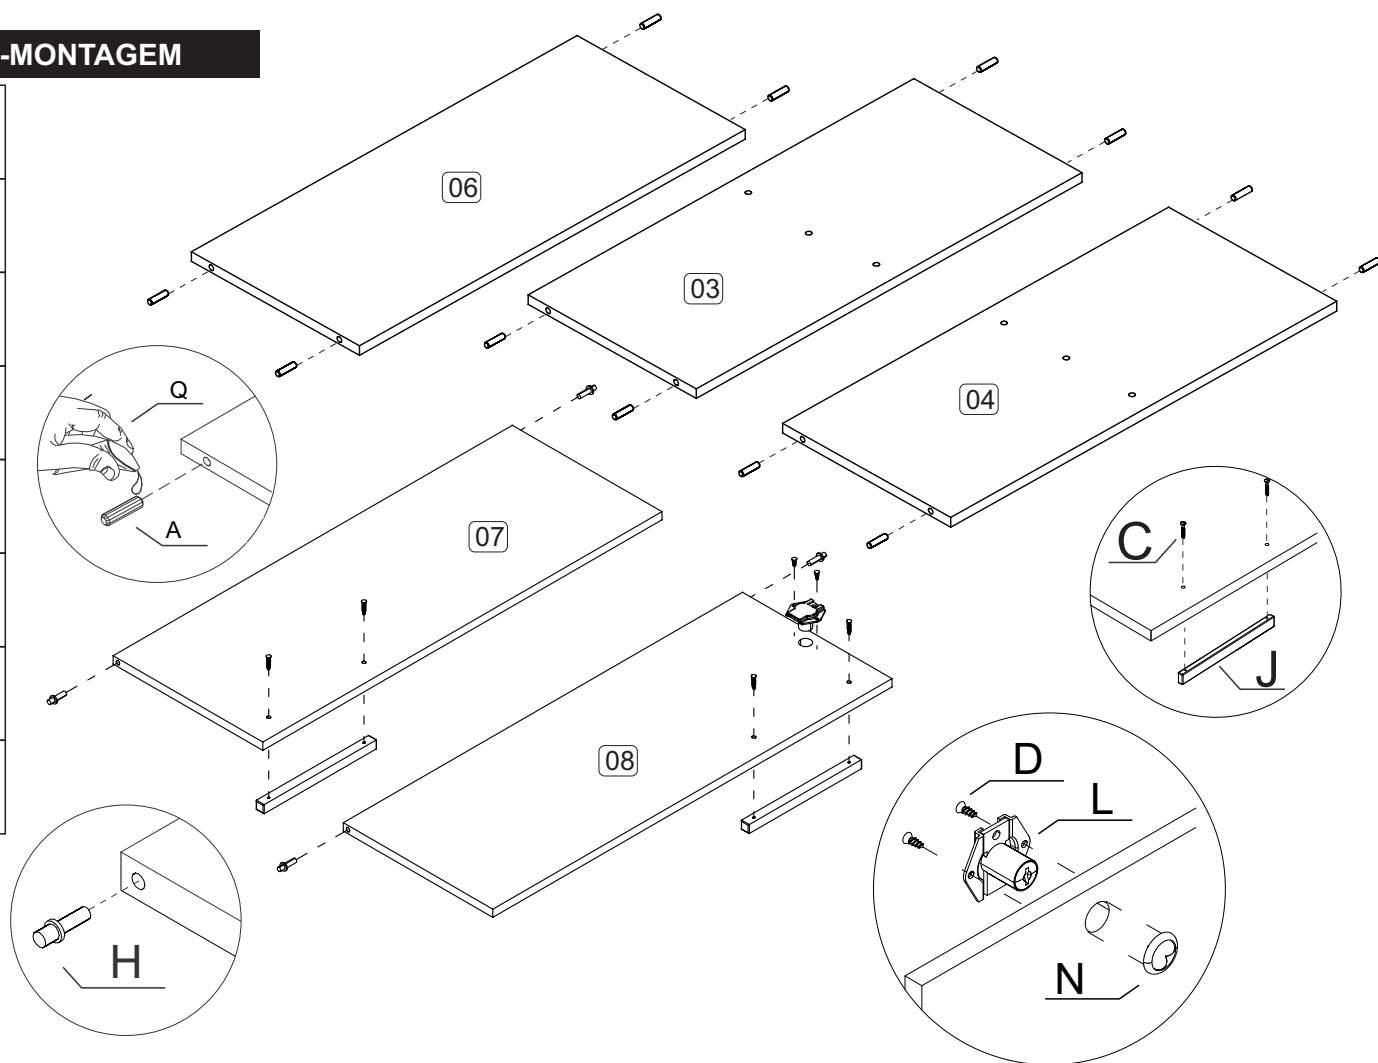




MONTAGEM


E- x02

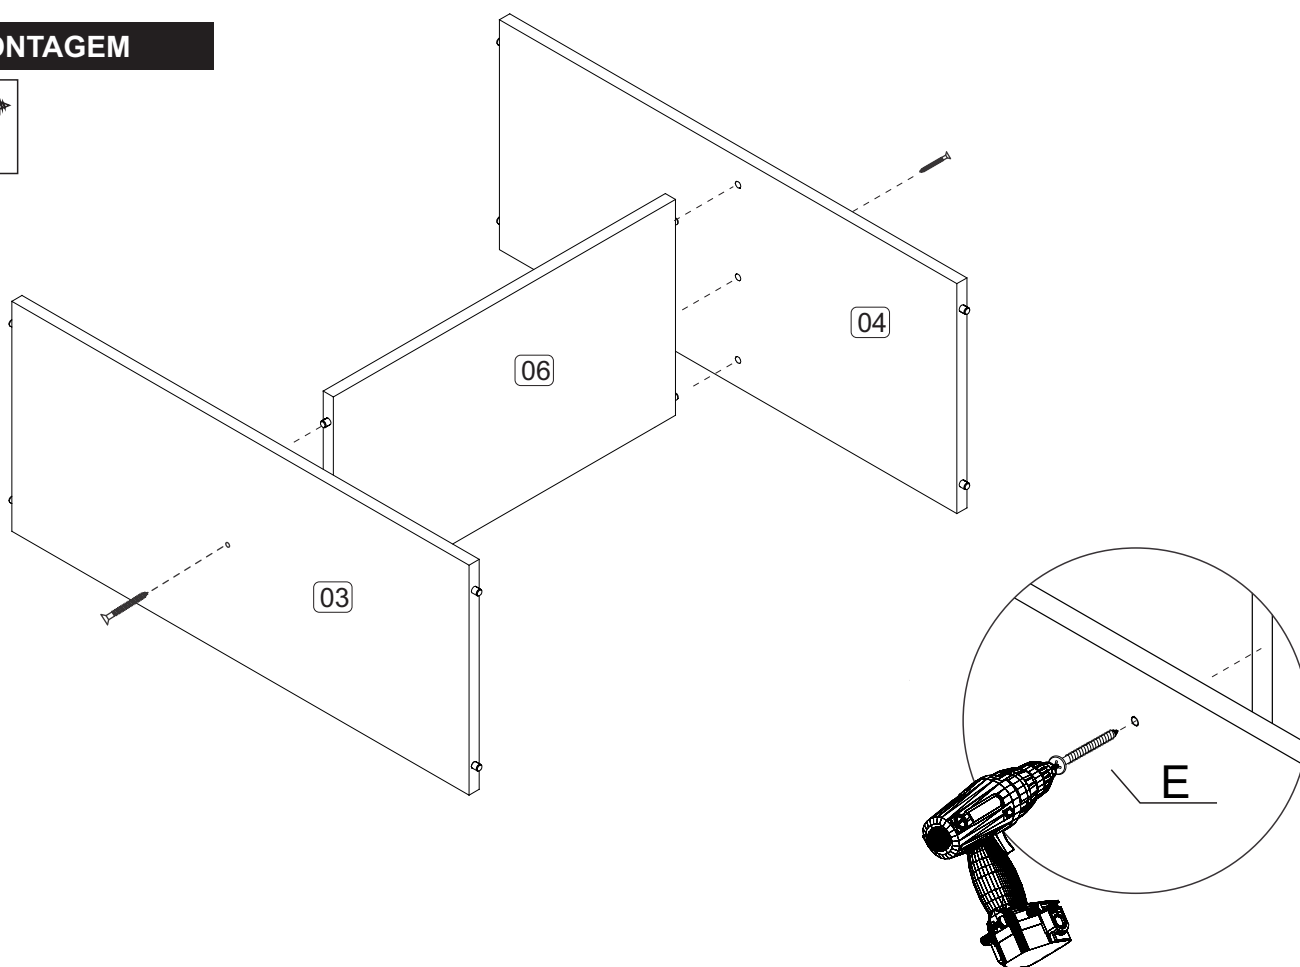


B- x02

D- x04

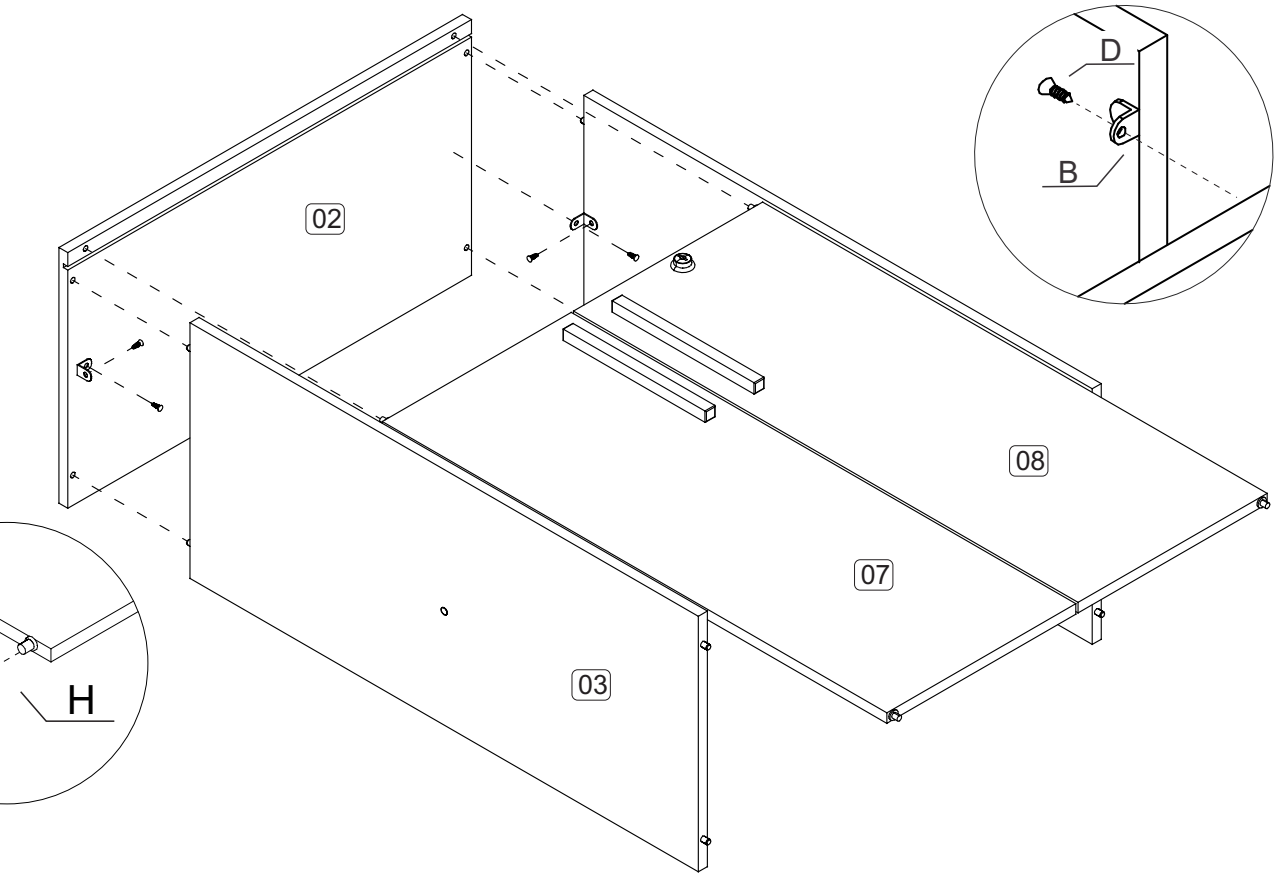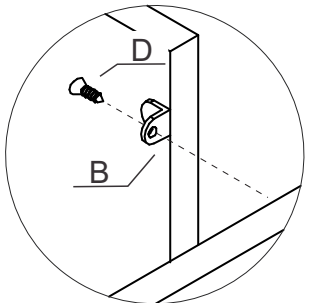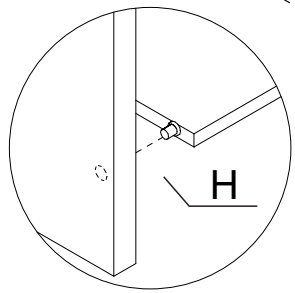


E- x04

G- x04

K- x08

