



CADEIRA GAMER

MANUAL DE MONTAGEM



LISTA DE COMPONENTES


VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES DA LISTA, SE FALTAR ALGUM, MARQUE O COMPONENTE QUE PRECISA E ENTRE EM CONTATO CONOSCO.



ETAPAS DA INSTALAÇÃO


1

REMOVA OS PARAFUSOS PRÉ-INSTALADOS *2
ALINHE O ASSENTO  E O AJUSTADOR  COM OS

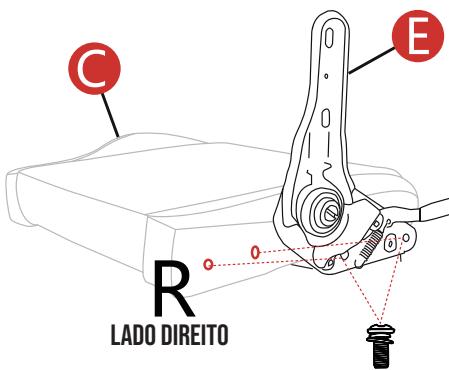
2

ALINHE A TAMPA  COM O ASSENTO E APERTE
OS PARAFUSOS *3

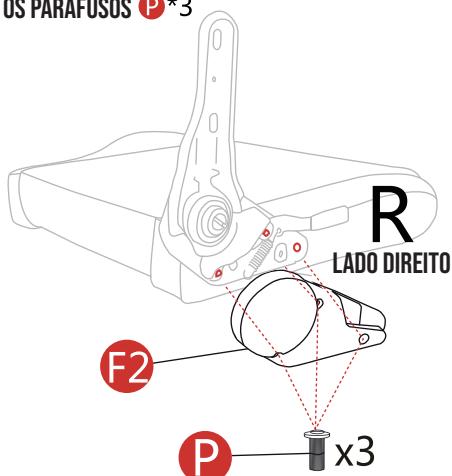


3

REMOVA OS PARAFUSOS PRÉ-INSTALADOS *2
ALINHE O CONECTOR  E O ASSENTO  COM OS
ORIFÍCIOS DO ASSENTO E APERTE OS PARAFUSOS *2

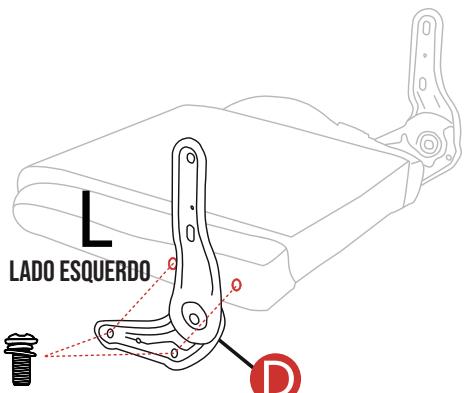

4


ALINHE A TAMPA  COM O ASSENTO E APERTE
OS PARAFUSOS *1

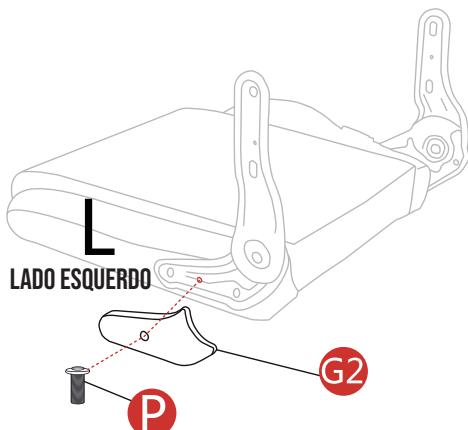

ETAPAS DA INSTALAÇÃO

5


REMOVA OS PARAFUSOS PRÉ-INSTALADOS $\frac{1}{4}^*$ 8 DEBAIXO DO ASSENTO. INSTALE O APOIO DE BRAÇO A1 E A2 ALINHE CADA APOIO DE BRAÇO COM OS 2 ORIFÍCIOS EXTERNOS E APERTE OS PARAFUSOS $\frac{1}{4}^*$ 2

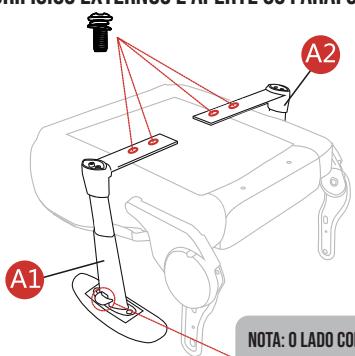

NOTA: O LADO COM O BOTÃO DO APOIO DE BRAÇO DEVE SER COLOCADO PARA FORA


6

INSTALE O MECANISMO K ENCONTRE A MARCA [FRONT/FRENT] NA BASE, ALINHE OS ORIFÍCIOS DELA COM OS ORIFÍCIOS NA BORDA DA SETA E APERTE OS PARAFUSOS $\frac{1}{4}^*$ 4

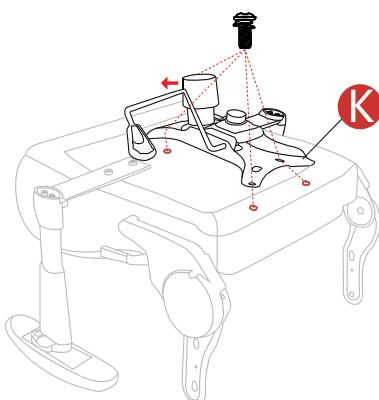


7

INVERTA A BASE L E ENCAIXE OS RODÍZIOS M *5

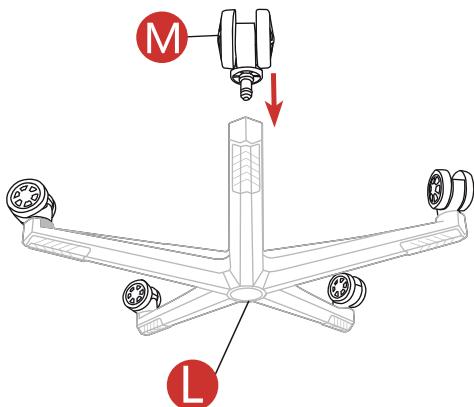

8


INSTALE O PISTÃO A GÁS CLASS-3 N E A TAMPA PLÁSTICA DO PISTÃO O

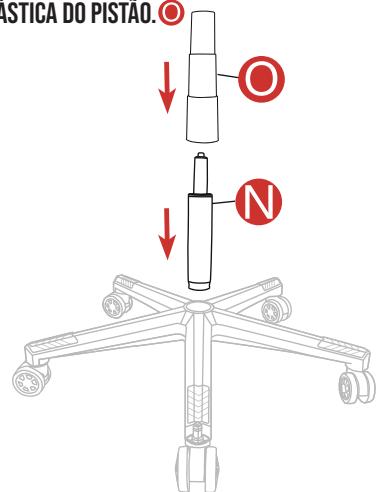

ETAPAS DA INSTALAÇÃO

9

INSTALE A PARTE INFERIOR DO ASSENTO NO PISTÃO.

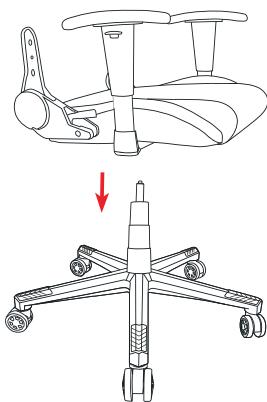

10

REMOVA OS PARAFUSOS PRÉ-INSTALADOS  *2 NO LADO DIREITO DO ENCOSTO  . INSTALE O ENCOSTO  COM O ASSENTO 




11

ALINHE A TAMPA  COM O ENCOSTO E EM SEGUIDA APERTE OS PARAFUSOS  *1.



12


REMOVA OS PARAFUSOS PRÉ-INSTALADOS  *2 NO LADO ESQUERDO DO ENCOSTO  . INSTALE O ENCOSTO  COM O ASSENTO 

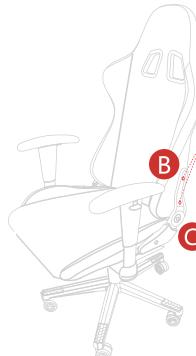

ETAPAS DA INSTALAÇÃO


13

ALINHE O COMPONENTE **G1** COM O ENCOSTO E EM SEGUIDA, APERTE OS PARAFUSOS **P***1.

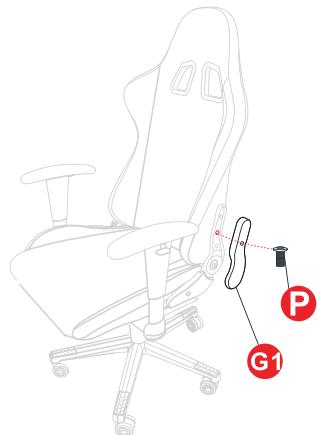

14

FIXE A ALMOFADA DE ENCOSTO DE CABEÇA **I** E A ALMOFADA LOMBAR **J**

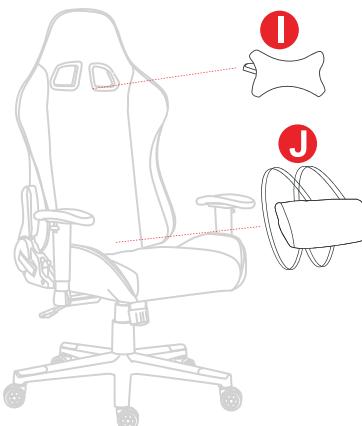


15



FIM!


AGORA É SÓ APROVEITAR
SUA CADEIRA GAMER.

FUNÇÕES

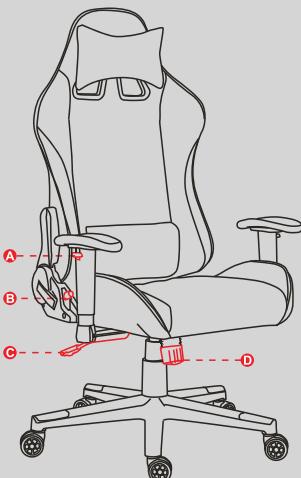

NOTA: É ACONSELHÁVEL VERIFICAR E APERTAR OS PARAFUSOS PELO MENOS A CADA 60 DIAS. ENTRE EM CONTATCO CONOSCO PARA PEÇAS EM FALTA, QUEBRADAS OU COM DEFEITOS.

- (A)** LEVANTE O BOTÃO NA LATERAL DO BRAÇO PARA AJUSTAR A ALTURA DO BRAÇO, LEVANTE OUABAIXE ATÉ A POSIÇÃO DESEJADA.
- (B)** LEVANTE A ALÇA PARA RECLINAR E SOLTE-A NA POSIÇÃO DESEJADA. VOLTE O ENCOSTO AOS POUcos AO RETORNAR À SUA POSIÇÃO NORMAL, CASO CONTRÁRIO, ELE PODE VOLTAR RAPIDAMENTE.
- (C)** 1-PUXE A ALAVANCA PARA CIMA PARA AJUSTAR A ALTURA DO ASSENTO
2-EMPURRE A ALAVANCA PARA DENTRO PARA TRAVAR E PUXE PARA DESTRAVAR A CADEIRA.
- (D)** O BOTÃO DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO SOB O ASSENTO PODE AJUSTAR O GIRO NO SENTIDO HORÁRIO PARA DIMINUIR O ÂNGULO, NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA AUMENTAR O ÂNGULO.



ATENÇÃO!

ESTE ITEM NÃO É UM BRINQUEDO! NÃO DEIXE AS CRIANÇAS TOCÁ-LO ANTES DE CONCLUIR A MONTAGEM.
TENHA CUIDADO AO RETIRAR TODAS AS PEÇAS DA EMBALAGEM.
POR FAVOR, CONFIRME TODOS OS COMPONENTES QUE VOCÊ RECEBEU ANTES DA MONTAGEM.
NÃO PUXE A ALÇA ANTES DE CONCLUIR A MONTAGEM, POIS ISSO PODE CAUSAR UM RISCO POTENCIAL!

