

MANUAL DE INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO


MISANO

CÓDIGOS DOS PRODUTOS:

B5000IMCR0 TORN LAV MESA BB MISANO CR
B5001IMCR0 TORN LAV MESA BA MISANO CR
B5002IMCR0 MONOC LAV MESA BB MISANO CR
B5003IMCR0 MONOC LAV MESA BA MISANO CR
B5004IMCR0 ACAB MONOC BANH/DUCHA MISANO CR
B5005IMCR0 ACAB MONOC DUCHA MISANO CR
B5006IMCR0 BASE MONOC BANH/CHUVEIRO MIS/TREN CR
B5007IMCR0 BASE MONOC CHUVEIRO MIS/TREN CR
B5008IMCR0 MONOC COZ MESA BA BM A.ART MISANO CR

CÓDIGO ENGENHARIA (INTERNO): BCP001927

CÓDIGO: 03061593 JANEIRO/2023 REV 04

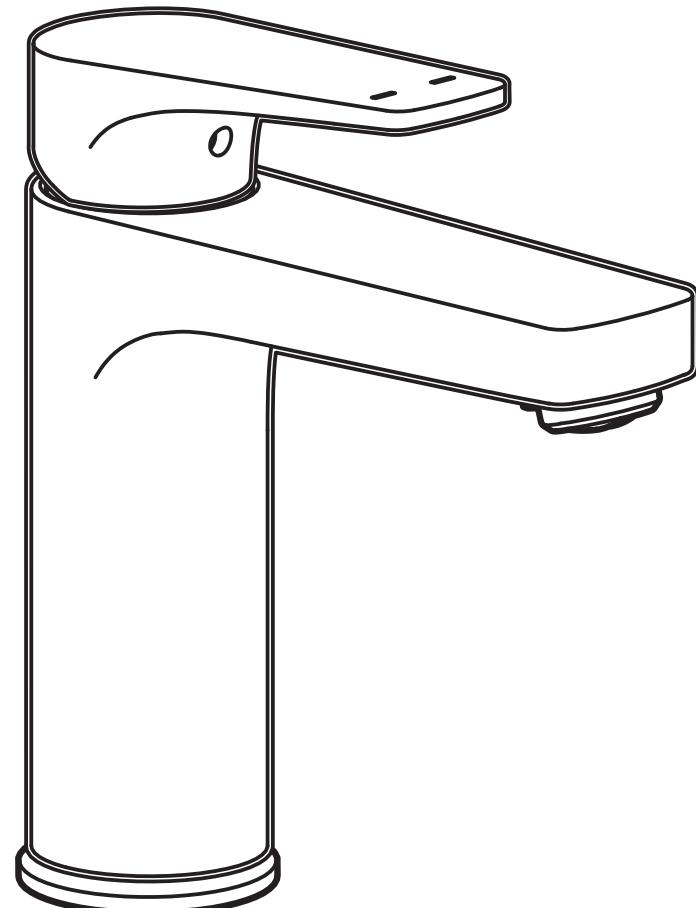

PONTO DE ÁGUA DN 15 (1/2)

PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: VIDE TABELA RESPECTIVA DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO: Liga de Cobre (Bronze e Latão), ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

Estes produtos estão de acordo com as normas NBR 15.267 - NBR 10.281

Roca Sanitários Brasil Ltda.
Rod. Luiz Gonzaga BR 232 Km 51 - Livramento
Vitória de Santo Antão - PE - Cep: 55.602-215
CNPJ: 75.801.902/0012-89
Indústria Brasileira
www.incepa.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSVENDAS@BR.ROCA.COM

CÓDIGO: 03061593 JANEIRO/2023 REV 04




**CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.INCEPA.COM.BR**







INSTALAÇÃO

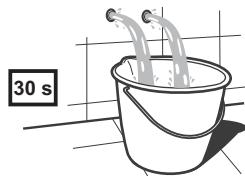

Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr água para remover todos os resíduos da tubulação. Utilize fita teflon nas conexões, se necessário.

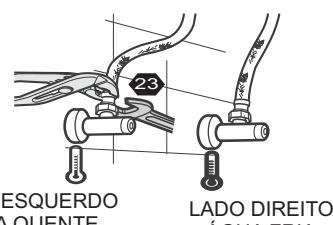
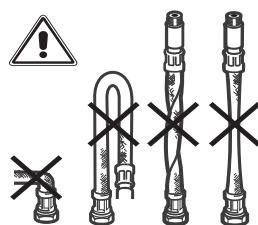


Evite instalar o flexível de modo que fique esticado, torcido ou com dobras bruscas.


OBS: A válvula de controle não acompanha o produto.



FUNCIONAL

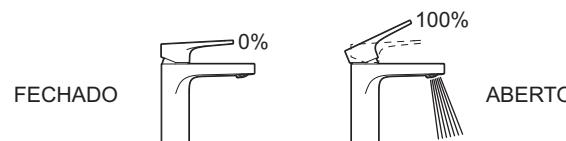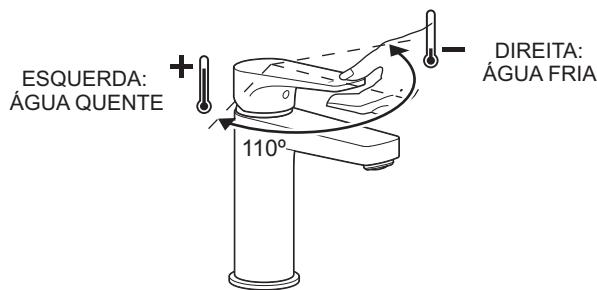






Empurrar a borracha de proteção (vedação) para dar acesso a chave allen para soltar o parafuso.

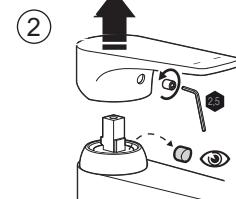

Para remoção do volante, utilizar chave allen de 2,5 mm.



LIMPEZA

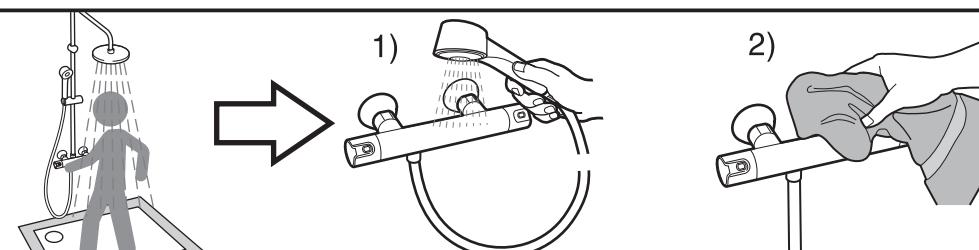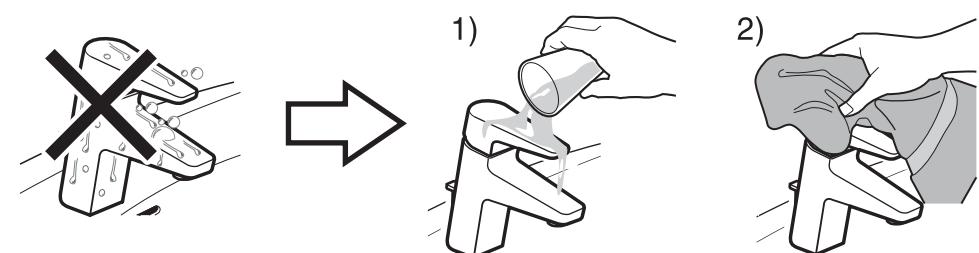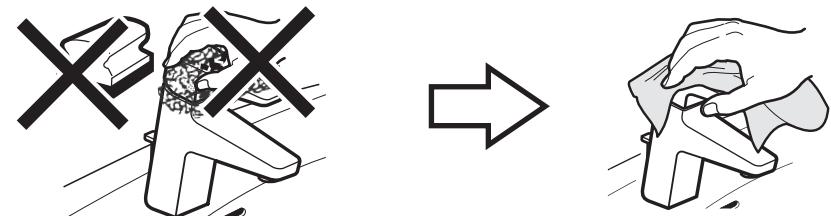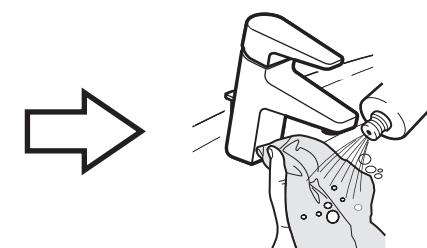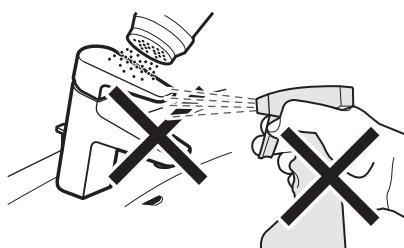

Para a limpeza dos metais sanitários utilize sempre um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, produtos químicos ou abrasivos.

6




MANUTENÇÃO

Arejador: Realizar a descalcificação periodicamente colocando o arejador (2) em um recipiente com vinagre. Os resíduos presentes são removidos com jato d'água nos dois sentidos. Limpe o alojamento do arejador e reinstale-o.

Cartucho: Em caso de problemas com o cartucho (9) realize a substituição do mesmo.

B5008IMCR0

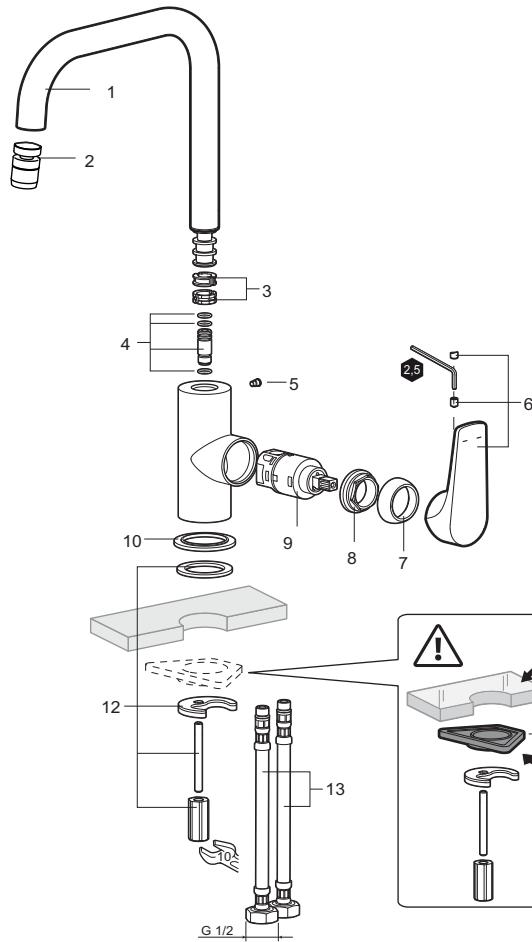



MANUTENÇÃO / MONTAGEM

Arejador: Realizar a descalcificação periodicamente colocando o arejador (5) em um recipiente com vinagre. Os resíduos presentes são removidos com jato d'água nos dois sentidos.


Desinstale o arejador (5) usando a chave adequada (13). Limpe o alojamento do arejador (5) e reinstale-o

Cartucho: Em caso de problemas com o cartucho (4) realize a substituição do mesmo. Desmonte o volante (1) utilizando uma chave apropriada de acordo com o tipo de produto, desrosqueie as peças e solte o cartucho (4). Substitua o cartucho (4). Faça a remontagem na ordem inversa.

B5002IMCR0

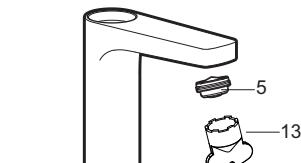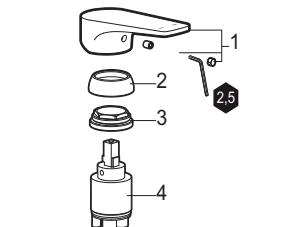


B5003IMCR0

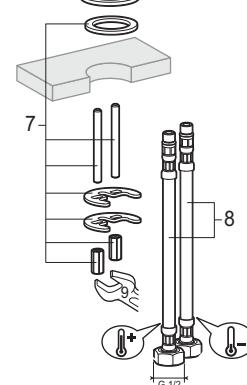

MONOCOMANDO LAVATÓRIO MESA

P <small>Fechado</small>	P <small>kPa</small>	MAX 400
P <small>Aberto</small>	P <small>kPa</small>	MAX 400
	MIN 15	MAX 300
		MIN 100 Recomendado
T	°C	MAX 70

15 kPa ≈ 1,5 m.c.a / 400 kPa ≈ 40 m.c.a

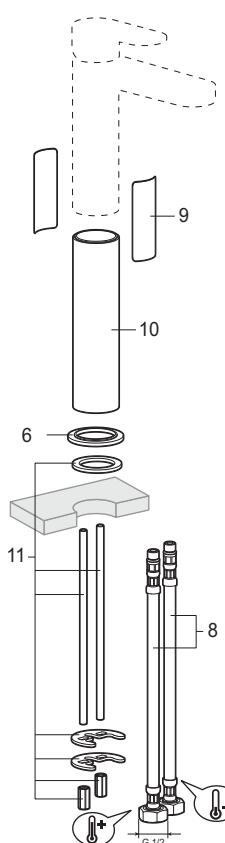


4



MANUTENÇÃO / MONTAGEM

B5000IMCR0

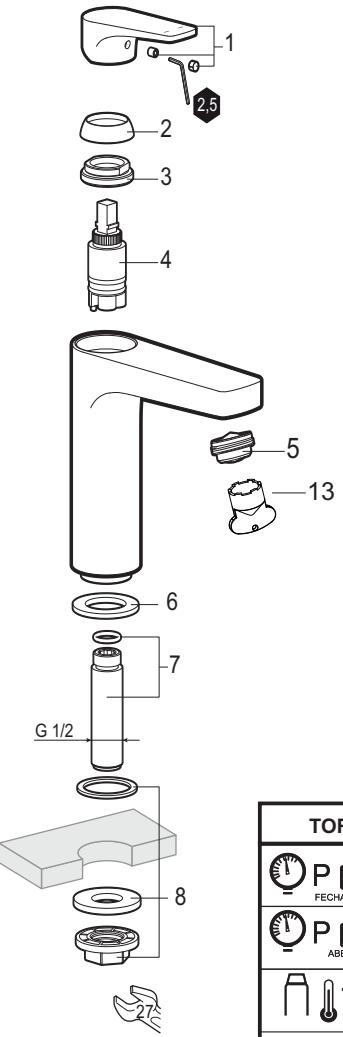


TORNEIRA LAVATÓRIO MESA

	P FECHADO kPa	P ABERTO kPa	MAX 400
	MIN 15	MAX 400	MAX 300
	MAX 70	MIN 100	Recomendado

15 kPa ≈ 1,5 m.c.a / 400 kPa ≈ 40 m.c.a

B5001IMCR0

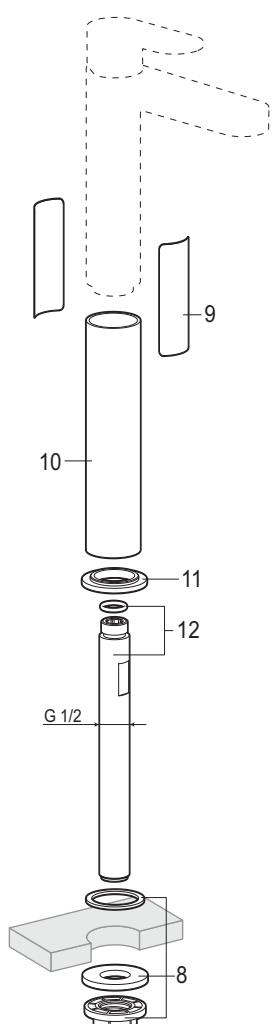

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO



MONOCOMANDO DUCHA PAREDE

	P FECHADO kPa	MAX 400
	P ABERTO kPa	MIN 30 MAX 400
	MIN 100 MAX 300	Recomendado

15 kPa ≈ 1,5 m.c.a / 400 kPa ≈ 40 m.c.a



5

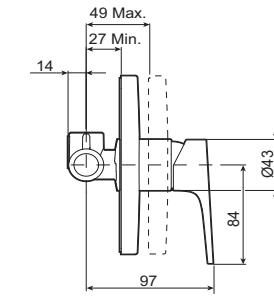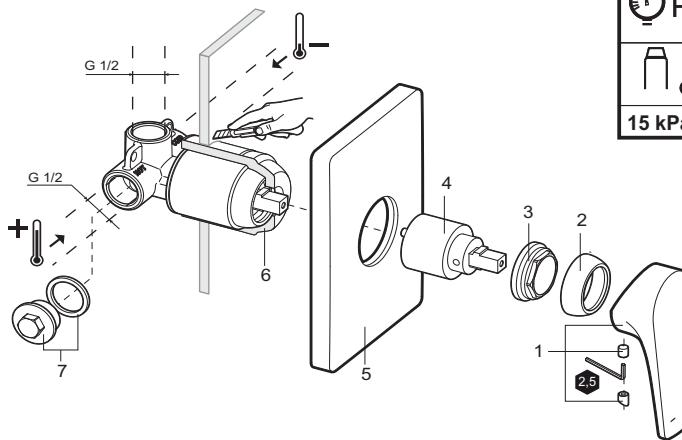



B5007IMCR0 + B5005IMCR0

Respeitar os limites de embutimento mínimo e máximo em relação a parede acabada, conforme gabarito de instalação.

MONOCOMANDO DUCHA OU BANHEIRA PAREDE

	P FECHADO kPa	MAX 400
	P ABERTO kPa	MIN 30 MAX 400
	MIN 100 MAX 300	Recomendado

15 kPa ≈ 1,5 m.c.a / 400 kPa ≈ 40 m.c.a

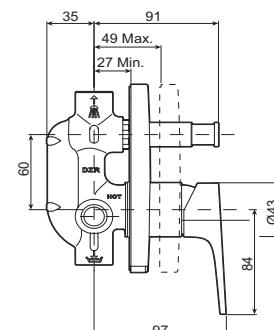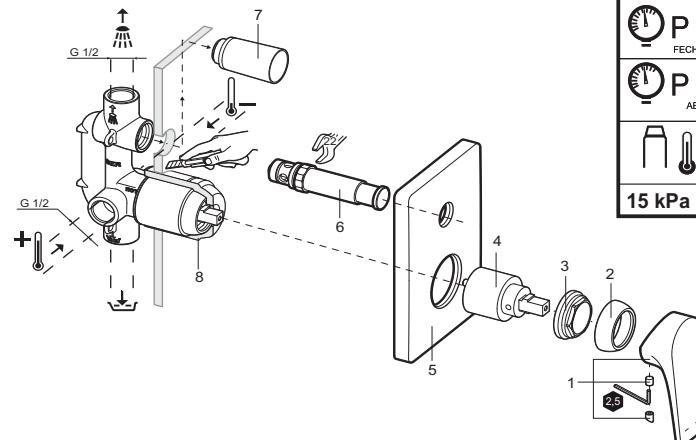

B5006IMCR0 + B5004IMCR0