


BRV

BST07

BMU97


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Lateral	02
03	Tampo	01
04	Base	01
05	Prateleira	06
07	Porta	02
08	Costa	02

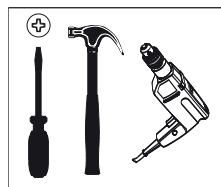

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto

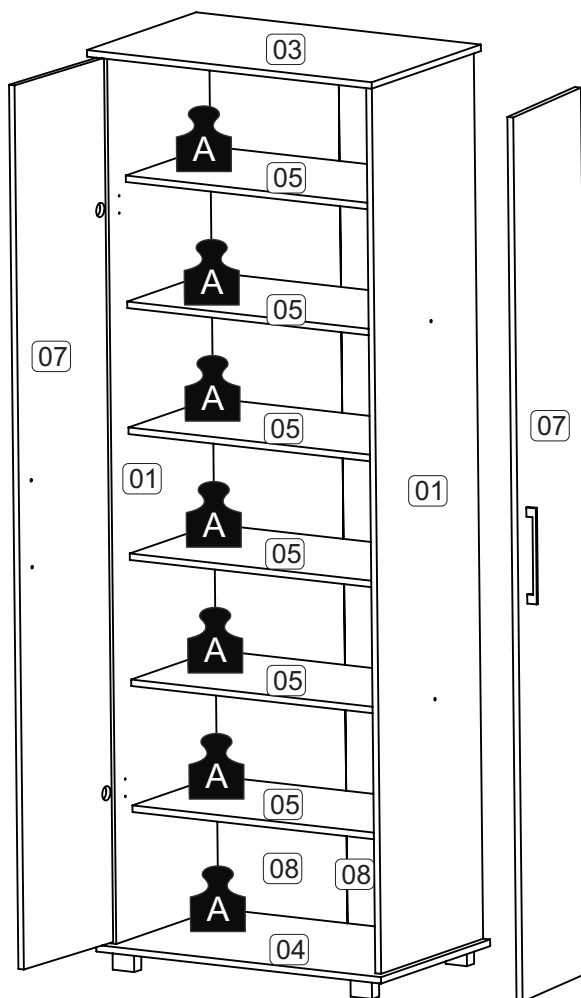

FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	6x30	32
B	3,5x20	08
C	3,5x30	04
D	3,5x12	20
E	3x40	08
F	10x10	50
G		04


FERRAGENS	(mm)	QTD.
H		04
J		04
K		02
L		02
M		01
N		02

Atenção!

- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:


- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.

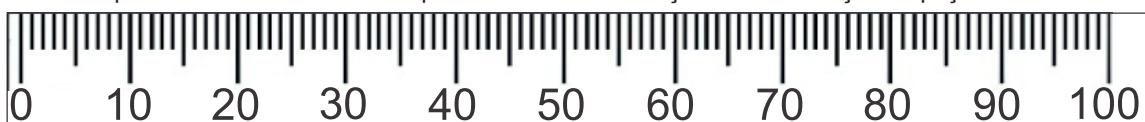


Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


PRÉ-MONTAGEM

 A- x32	 H- x04
 C- x04	 L- x02
 D- x16	 M- x01
 G- x04	 N- x02

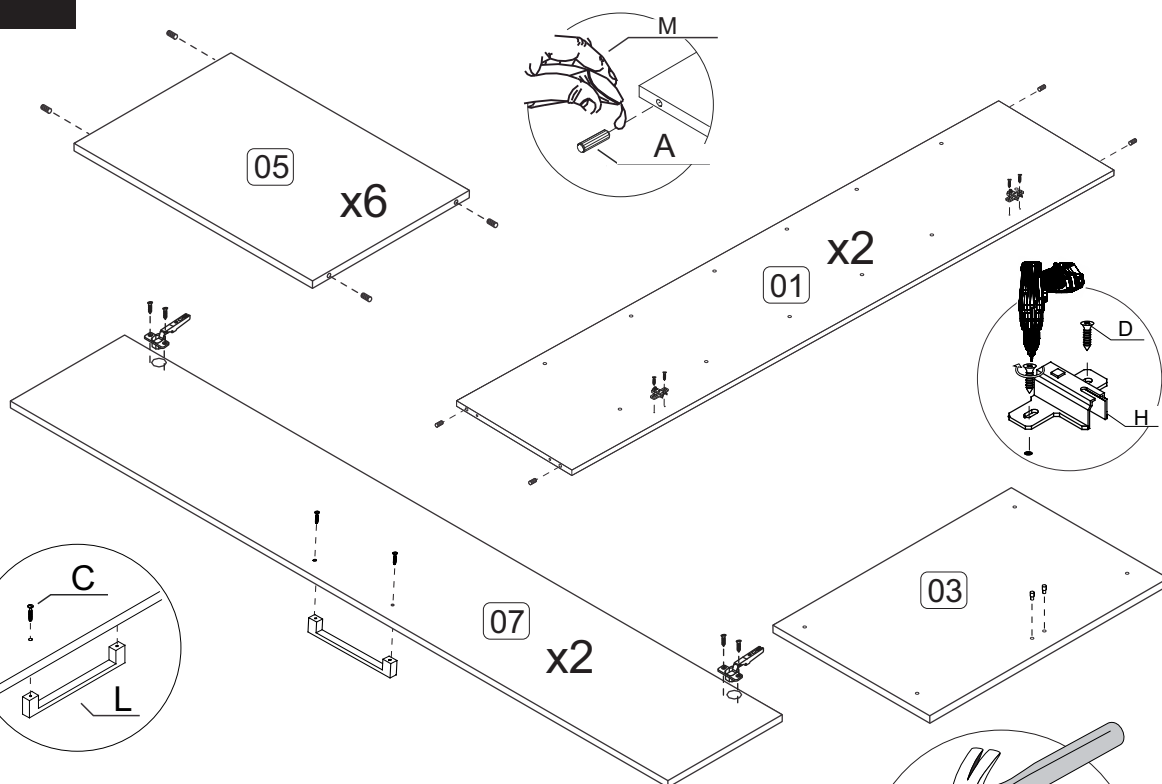

MONTAGEM

 E- x02

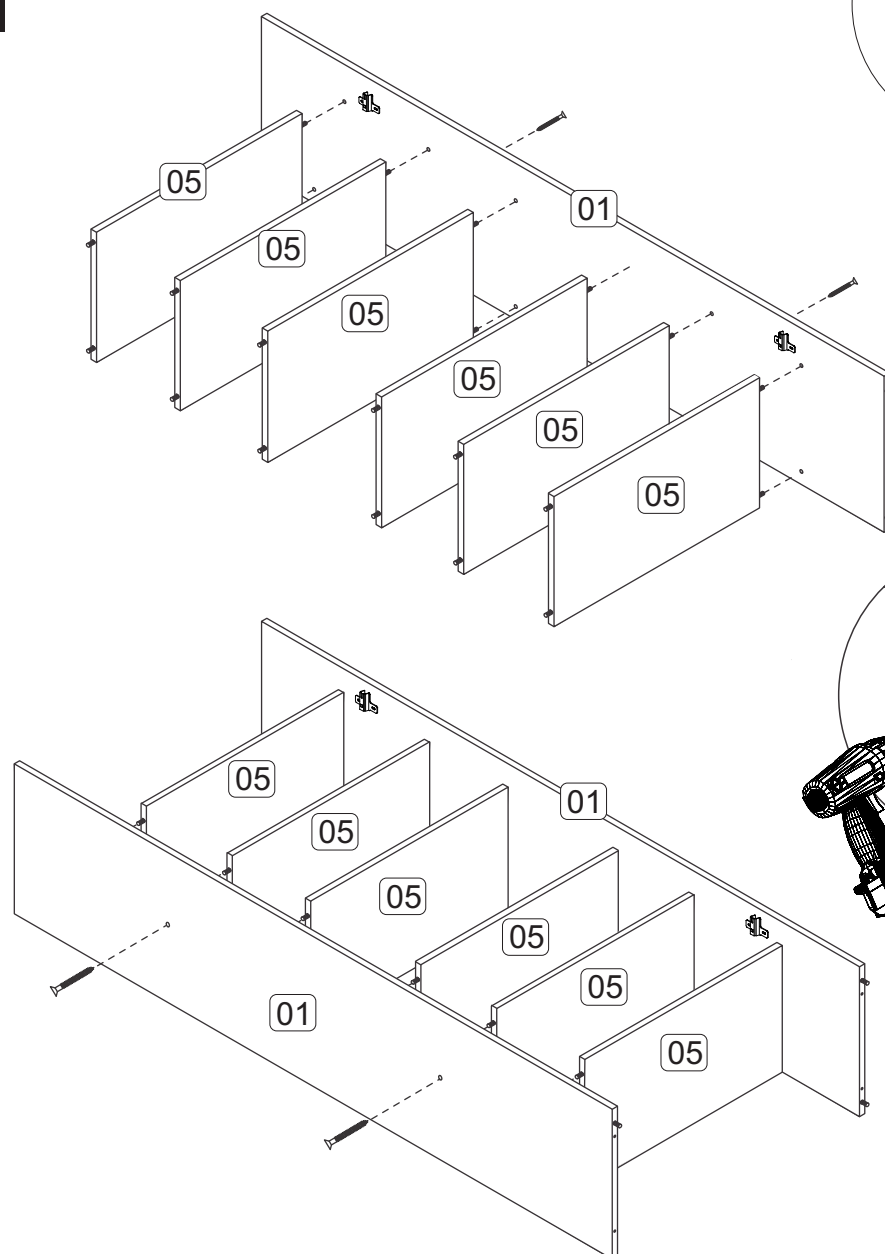

 E- x02

