Manual de Montagem

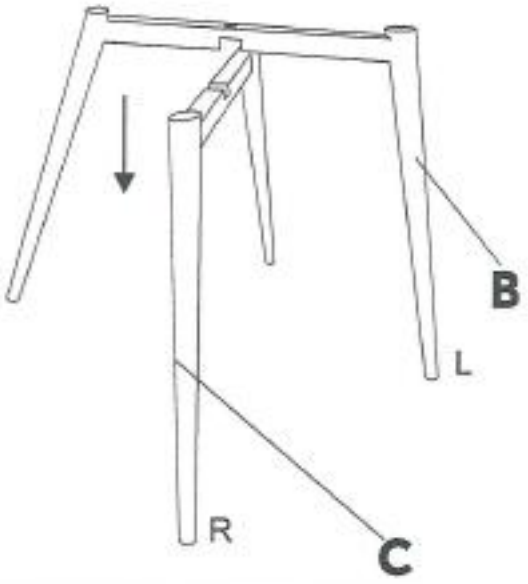

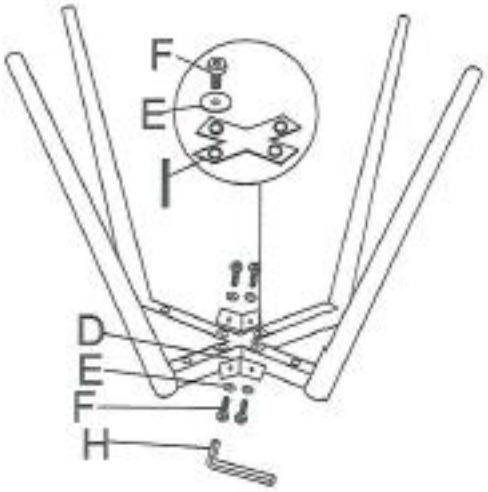

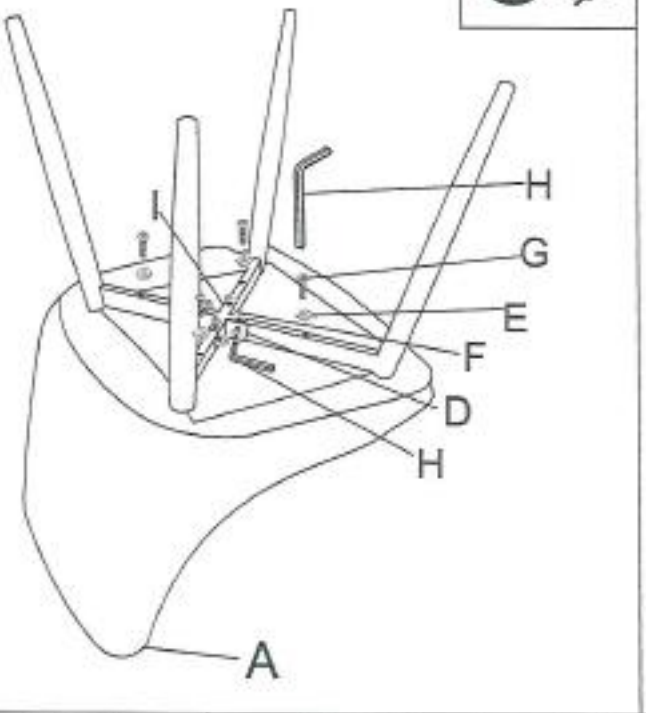

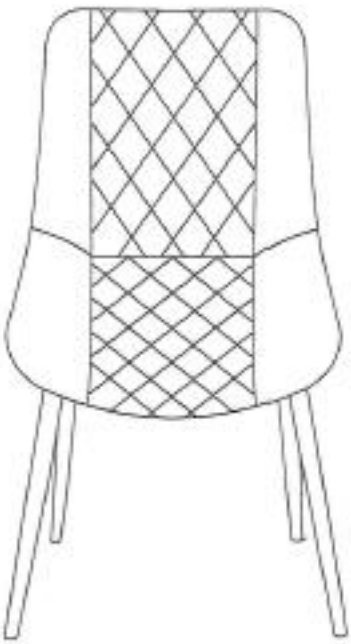

Ax1	Bx1	Cx1	Dx2	Ex12
				
Fx8	**Gx4**	**Hx1**	**Ix1**	
				