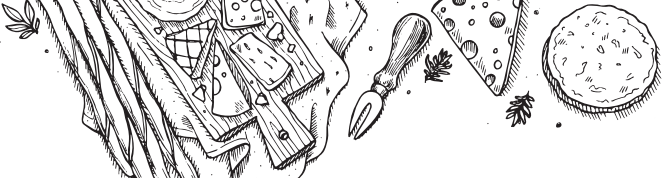

COMO USAR

COLOCAR A PANELA DE CERÂMICA SOBRE A CHAPA DIFUSORA QUE DEVE ESTAR ENCAIXADA SOBRE O SUPORTE DE METAL. NUNCA UTILIZE O APARELHO DE FONDUE SEM O DIFUSOR, NUNCA COLOQUE O RECIPIENTE DIRETAMENTE SOBRE A CHAMA.

ACENDER A CHAMA DA ESPIRITEIRA COM ÁLCOOL GEL 70% OU 90% (NÃO UTILIZAR ÁLCOOL LÍQUIDO).

DESPEJAR O PREPARADO PARA FONDUE QUE FOI PREVIAMENTE DISSOLVIDO E AQUECIDO EM OUTRO RECIPIENTE DENTRO DA PANELA DE CERÂMICA. A CHAMA IRÁ MANTER SEU FONDUE AQUECIDO POR ATÉ 2 HORAS.

O APARELHO DE FONDUE, FOI DESENVOLVIDO PARA MANTER O FONDUE AQUECIDO, NÃO É RECOMENDADO O PREPARO DO FONDUE (OU QUALQUER OUTRO ALIMENTO) DIRETAMENTE NO APARELHO.

LIMPEZA

LAVAR COM ÁGUA MORNA, SABÃO NEUTRO E ESPONJA MACIA. NÃO COLOCAR NA LAVA LOUÇAS. SECAR IMEDIATAMENTE APÓS A LAVAGEM. A PANELA DE CERÂMICA PODE IR NA LAVA LOUÇAS.

CUIDADOS

1-UTILIZAR APENAS ÁLCOOL GEL À 70% OU 90% (NÃO UTILIZAR ÁLCOOL LÍQUIDO).
2-NÃO MISTURAR OUTRAS SUBSTÂNCIAS AO ÁLCOOL.
3-NÃO ULTRAPASSAR A ALTURA MÁXIMA DE ABASTECIMENTO DO GEL.
4-ACENDER A CHAMA PELO ORIFÍCIO CENTRAL.
5-QUANDO DESEJAR APAGAR A CHAMA UTILIZAR O ABAFADOR.
6-DEPOIS DO USO RETIRAR TODO O RESÍDUO DE GEL DO RECIPIENTE.
7-ABASTECER A ESPIRITEIRA APENAS NO MOMENTO DO USO. A FIM DE EVITAR A VOLATILIZAÇÃO DOS GASES INFLAMÁVEIS. NUNCA REABASTECER DE ÁLCOOL O RECIPIENTE ENQUANTO HOUVER CHAMA ACESA; AGUARDAR A CHAMA APAGAR COMPLETAMENTE ANTES E INICIAR NOVA QUEIMA.
8-NÃO MANIPULAR O PRODUTO DIRETAMENTE SOBRE A CHAMA ATIVA.
9-APÓS O USO AGUARDAR O TEMPO DE RESFRIAMENTO DO RECIPIENTE DE CERÂMICA, ANTES DE COLOCÁ-LA SOBRE SUPERFÍCIES DE FRIAS OU DIRETAMENTE NA ÁGUA FRIA, PARA NÃO QUEBRAR OU RACHAR POR CAUSA DO CHOQUE TÉRMICO.
10-NUNCA UTILIZAR O RECIPIENTE DE CERÂMICA DIRETAMENTE SOB A CHAMA DO FOGÃO OU DA ESPIRITEIRA, PARA NÃO ESTOURAR OU RACHAR.

COMPOSIÇÃO

06 GARFOS

01 DIFUSOR
DE CALOR
DE ALUMÍNIO

01 ESPIRITEIRA

01 RECIPIENTE
EM CERÂMICA COM
SUPORTE PARA GARFOS

01 BASE EM METAL

BON GOURMET

/BONGOURMETOFICIAL