

REF.: 2691

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**







REF. 2650



REF. 354




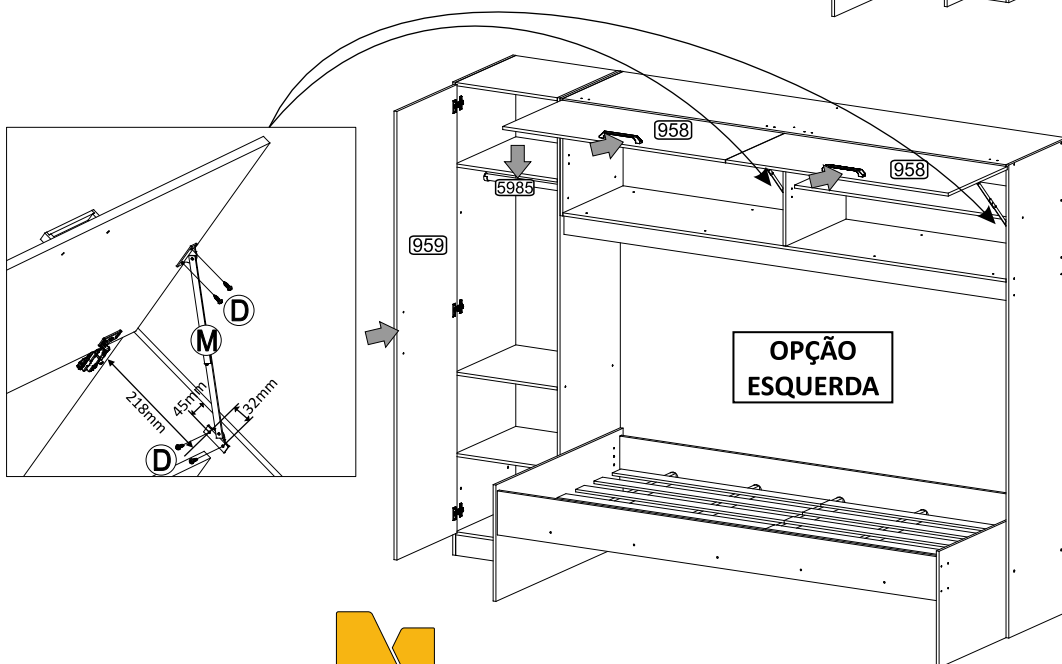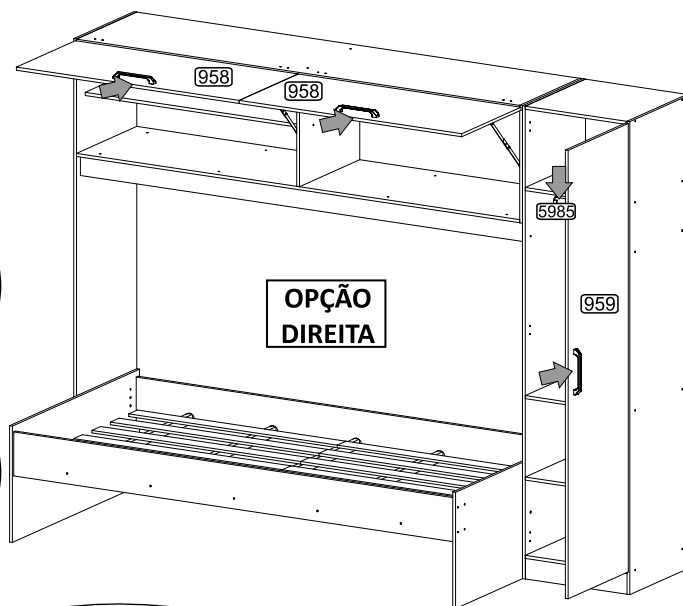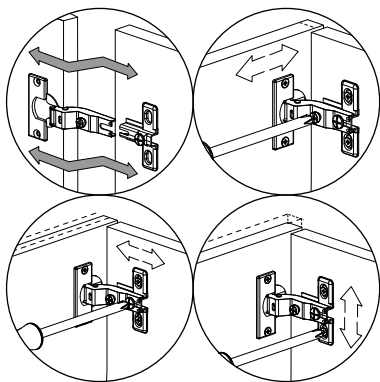



MULTIMÓVEIS
baby

Rua Beatriz Dall'Onder, 266. Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
E-mail: multimoveis@multimoveis.com / Site: www.multimoveis.com


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

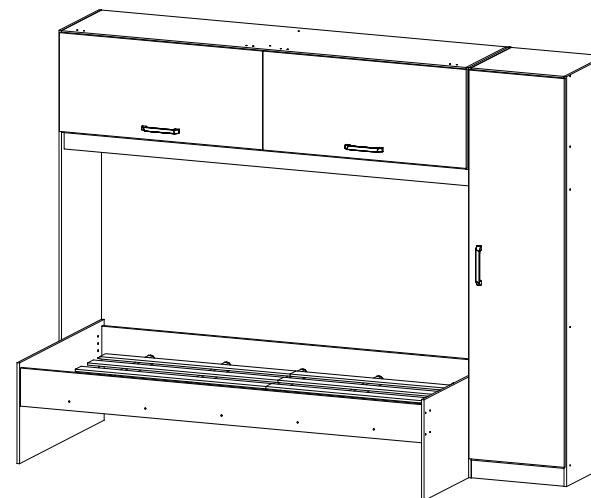

OPÇÃO
ESQUERDA

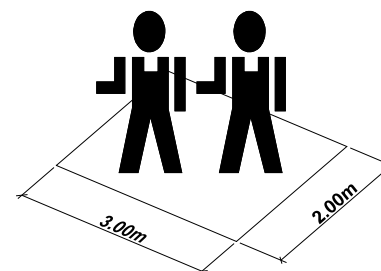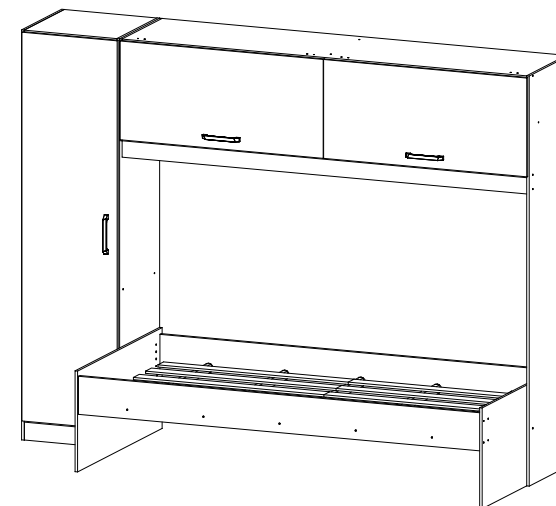











FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

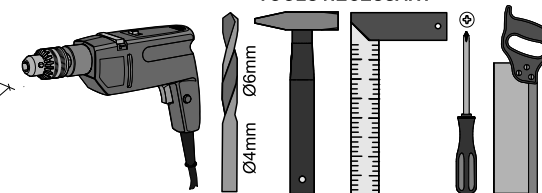

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST




Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:




A		Tampa Adesiva Papel	70
B		4,0 x 40	40
G		4,5 x 50	22
BX		Bisnaga de Cola 12g	01
AG		Cavilha 6,0 x 30	08
H		Cavilha 8,0 x 30	08
O		Suporte de cabideiro	02
F		3,5 x 12	02
BZ		Sapata	10
AE		Fixador de Costas	05
Y		Prego 10 x 10	115
T		Parafuso de união	07
BW		4,0 X 25	06
PX		Puxador	03
D		3,5 X 12	08
M		Articulador	02
E		3,5 x 14	20
CM		5/32 X 1	08
P		Porca sextavada	08
C		Arruela lisa Ø 10	08
AA		Dobradiça	07
AB		Distanciador	07

Passo
Paso
Step
07



OPÇÃO
DIREITA

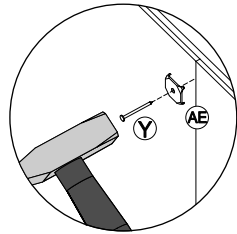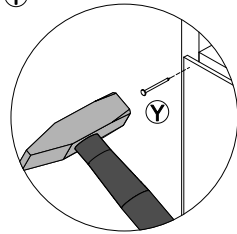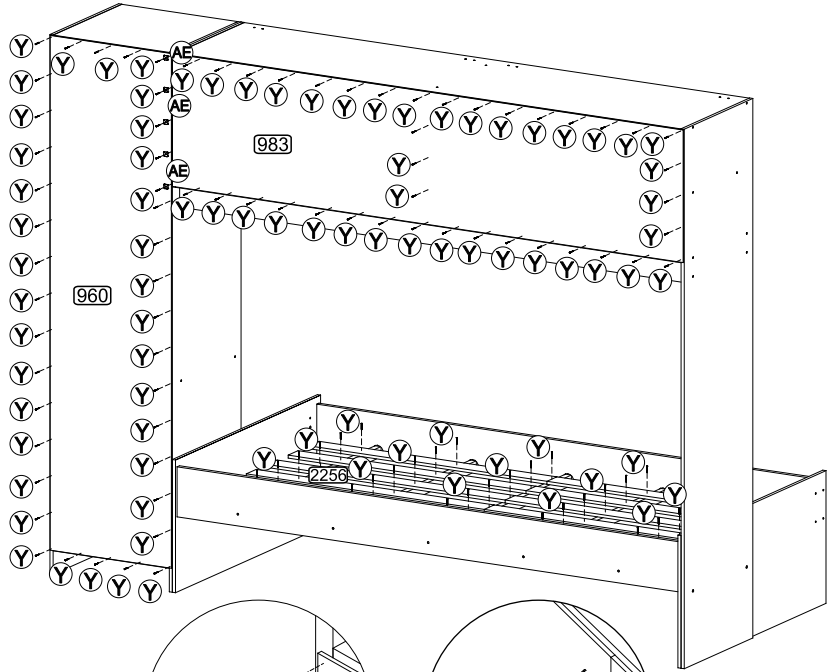

OPÇÃO
ESQUERDA

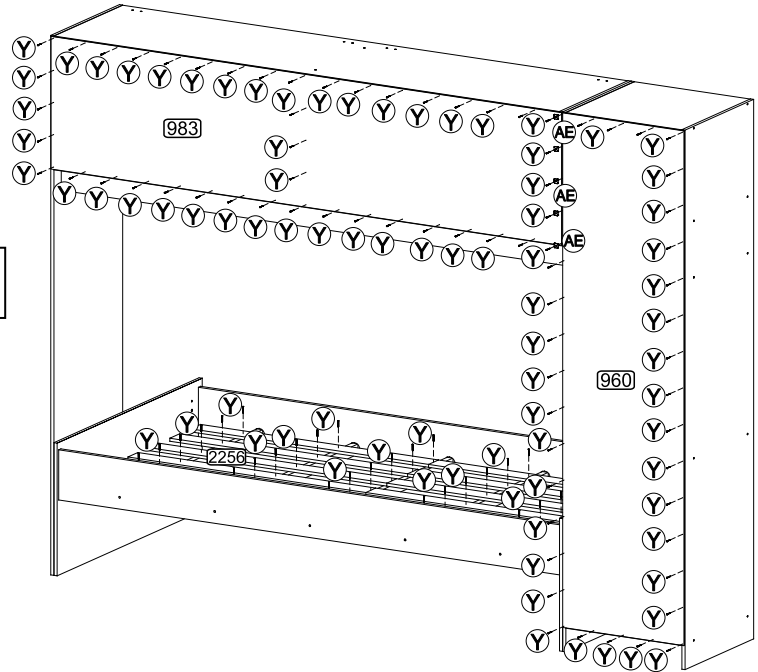

**OPÇÃO
DIREITA**

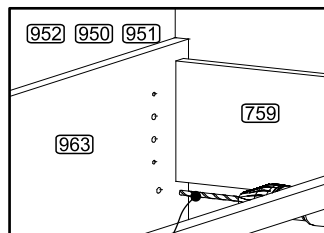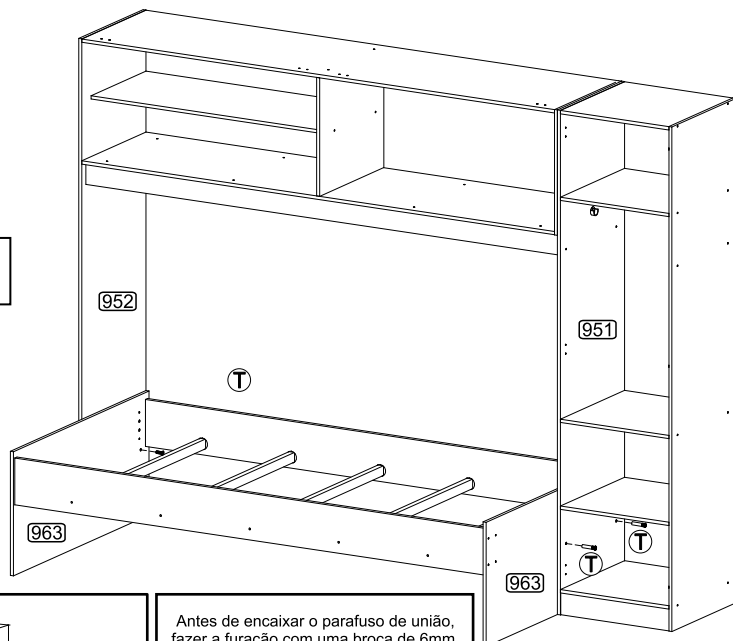


Antes de encaixar o parafuso de união, fazer a furação com uma broca de 6mm, conforme imagem ao lado.



Antes de encajar el tornillo de unión, hacer el taladrado con una broca de 6mm, según la imagen al lado.

Before routing or bolt union, drill with 6mm drill bit auma, according to the picture on the side.

Broca diâmetro 6mm

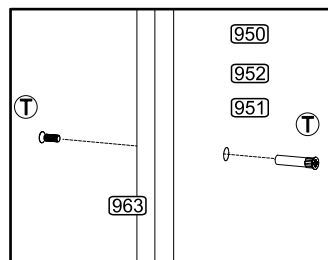


**OPÇÃO
ESQUERDA**

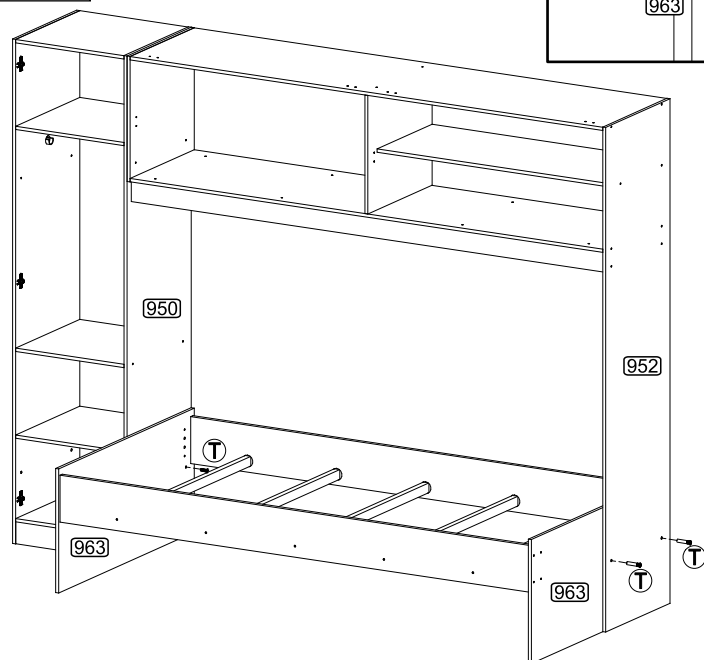

Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

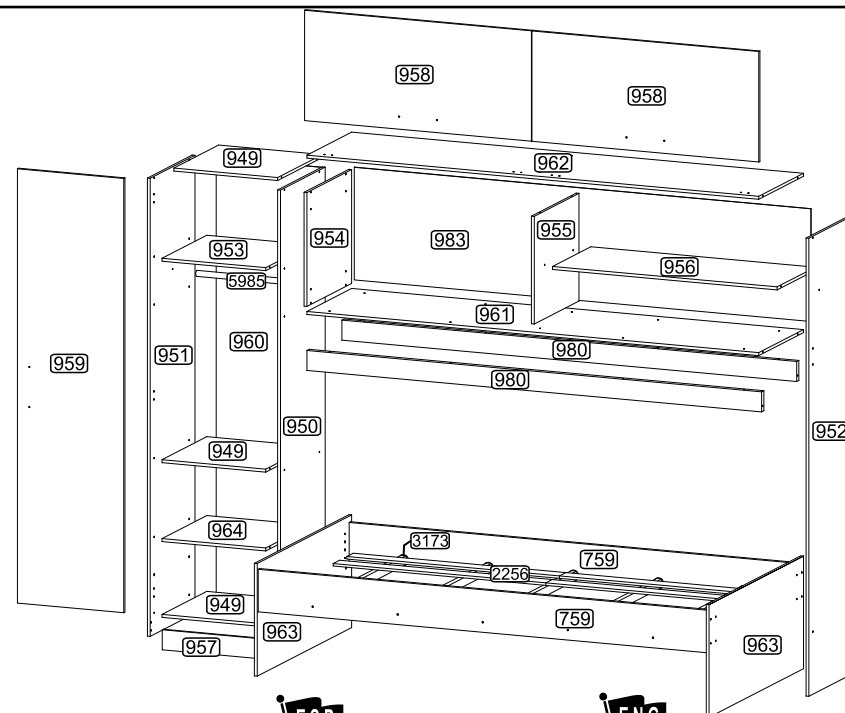

POR

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
949	PRATELEIRA/BASE/TAMPO
950	LATERAL DIREITA
951	LATERAL ESQUERDA
952	LATERAL MAIOR
953	PRATELEIRA SUPERIOR
954	LATERAL MENOR
955	DIVISÃO
956	PRATELEIRA
957	RODAPÉ FRONTAL
958	PORTA BASCULANTE
959	PORTA
964	PRATELEIRA
960	COSTA
759	BARRA DE CAMA
961	BASE
962	TAMPO
963	PESEIRA/CABECEIRA
980	MOLDURA
983	COSTA MAIOR
5985	CABIDEIRO
2256	LASTRO (x12)
3173	SUPORTE DE LASTRO

ESP

LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
949	ESTANTE/BASE/TAPA
950	LATERAL DERECHA
951	LATERAL IZQUIERDA
952	LATERAL MAYOR
953	ESTANTE SUPERIOR
954	LATERAL MENOR
955	DIVISIÓN
956	ESTANTE
957	ZÓCALO FRONTAL
958	PUERTA BASCULANTE
959	PUERTA
964	ESTANTE
960	RESPALDO
759	LARGUERO
961	BASE
962	TAPA
963	PESERA/CABECERA
980	MOLDURA
983	RESPALDO MAYOR
5985	PERCHA
2256	PARRILLA (x12)
3173	SOPORTE PARRILLA

ENG

PART LIST


Nº	DESCRIPTION
949	SHELF/BASE/TOP
950	RIGHT SIDE
951	LEFT SIDE
952	LARGER SIDE
953	UPPER SHELF
954	SMALLER SIDE
955	DIVISION
956	SHELF
957	FRONT SKIRTING BOARD
958	SWINGARM DOOR
959	DOOR
964	SHELF
960	BACK
759	SIDE BAR
961	BASE
962	TOP
963	FOOTBOARD/HEAD BOARD
980	FRAME
983	LARGER BACK
5985	HANGER
2256	MATTRESS (x12)
3173	MATTRESS SUPPORT BAR




PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

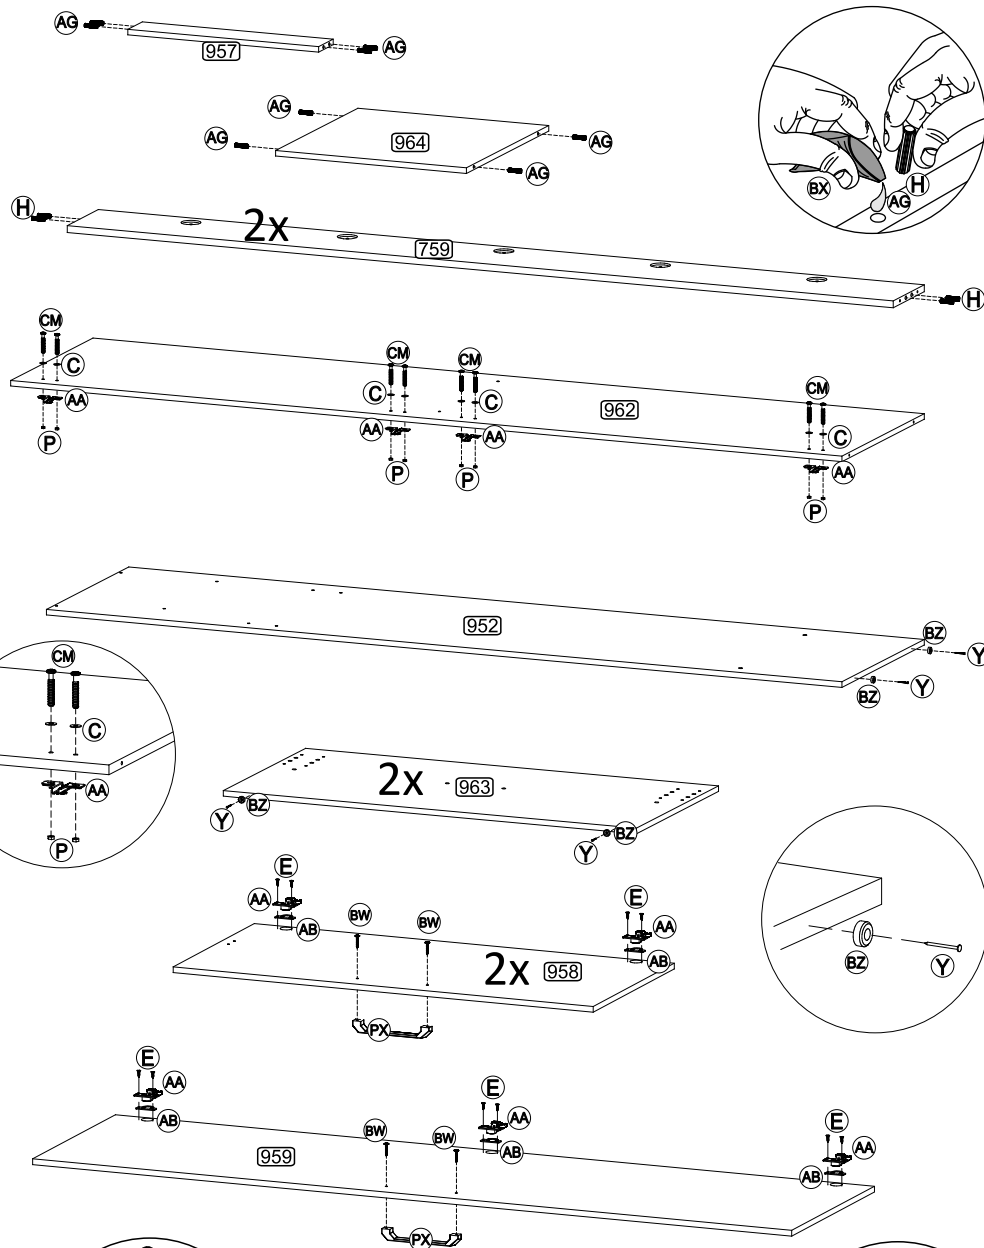


Fixar o parafuso no puxador com uma chave de fenda cruzada.
Fijar el tornillo en el tirador con un destornillador cruzado.
Secure the screw on the handle with a crossed screwdriver.

Passo
Paso
Step
05


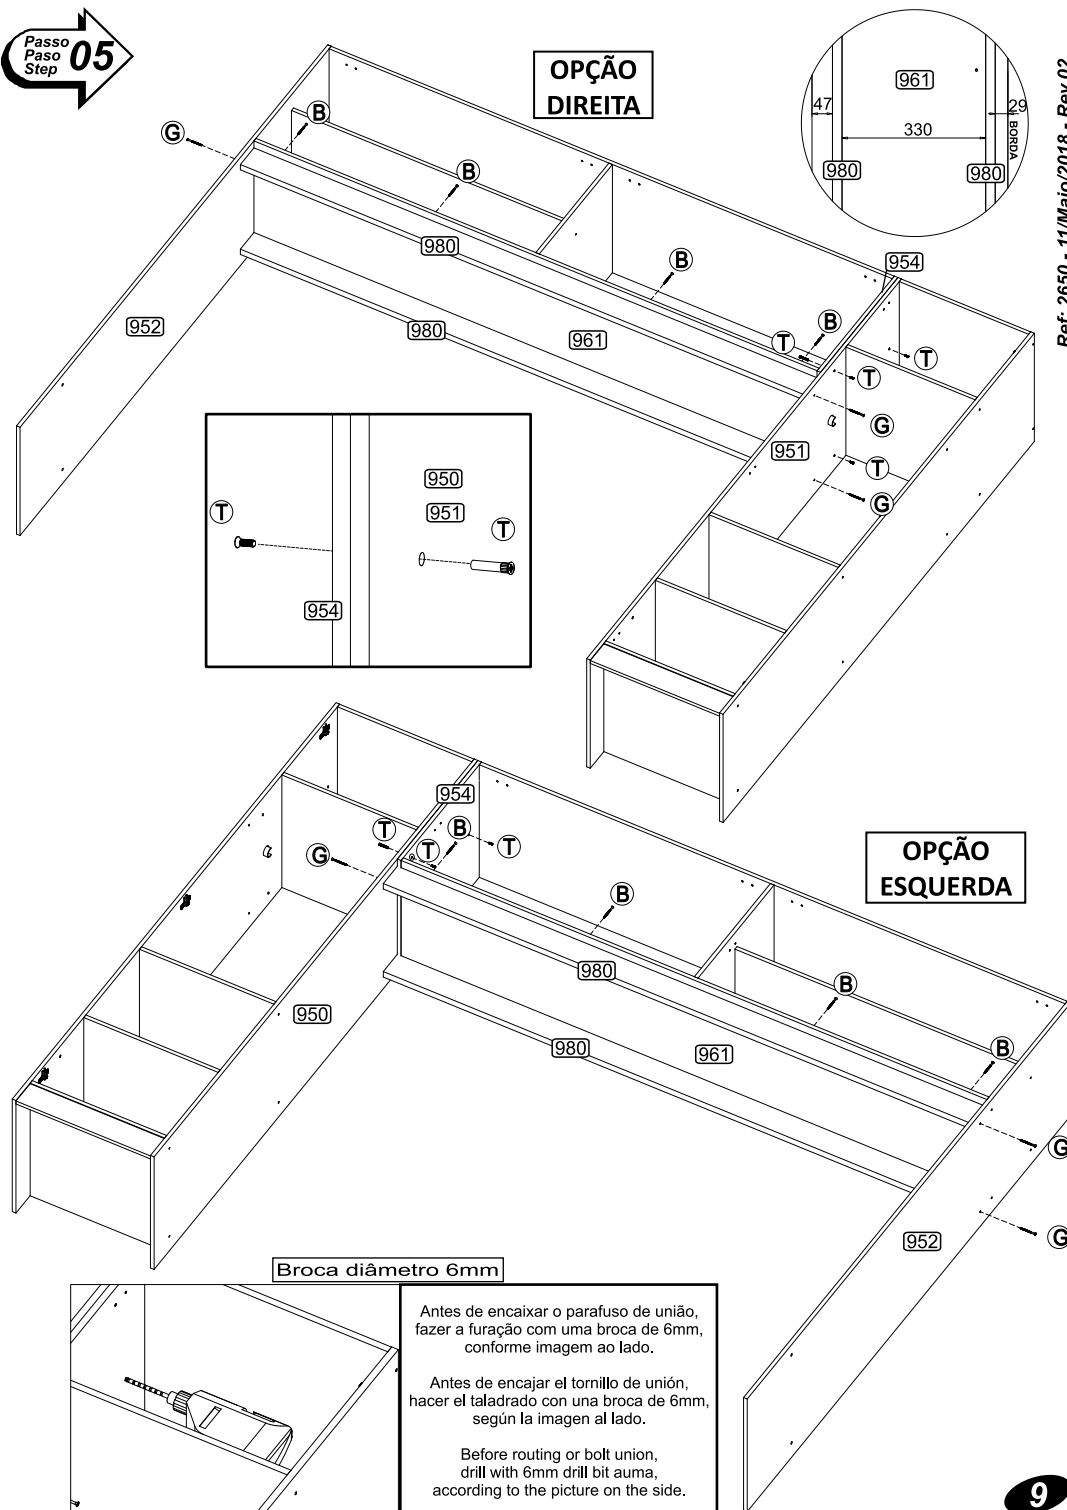


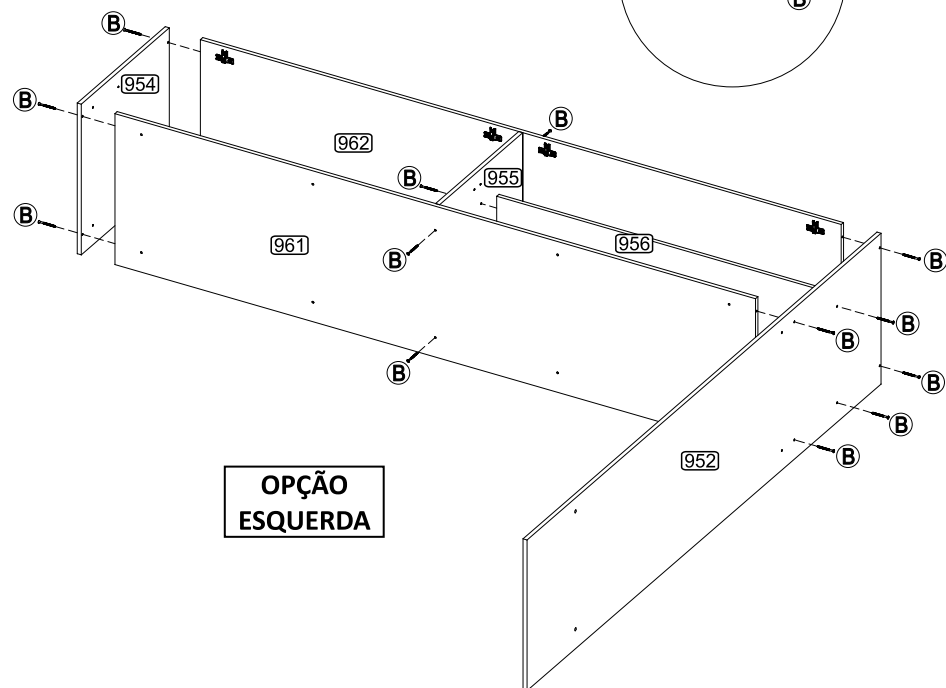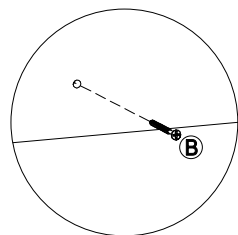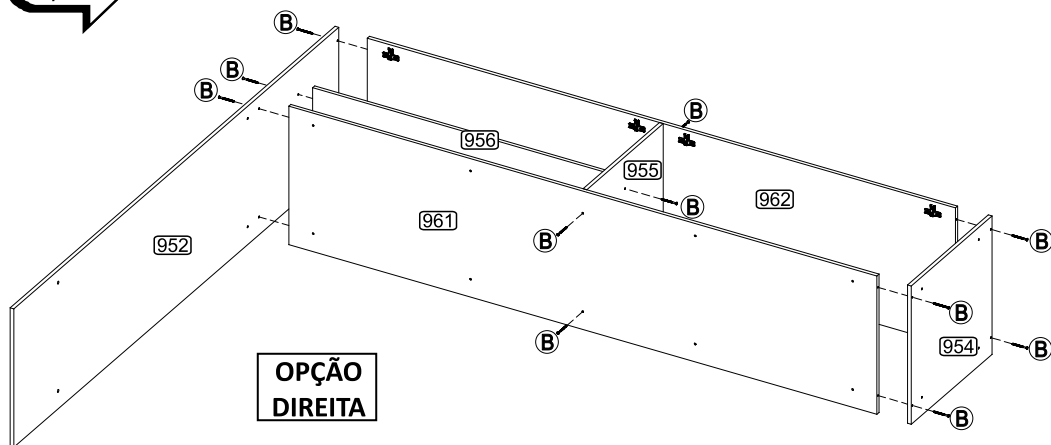

OPÇÃO ESQUERDA

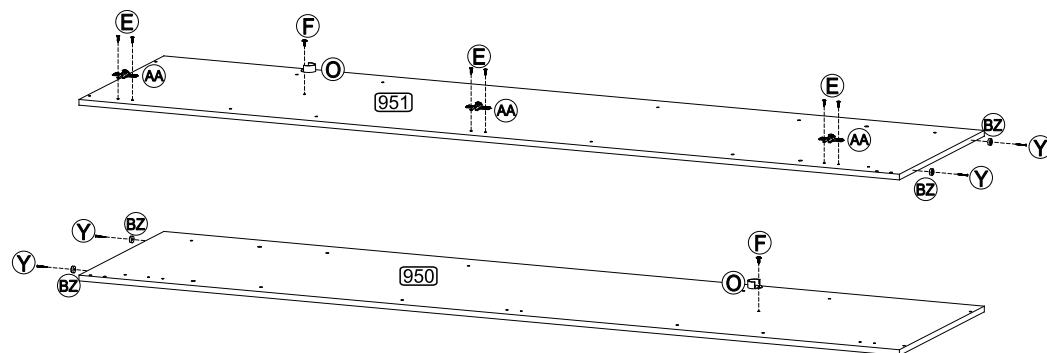

OPÇÃO DIREITA

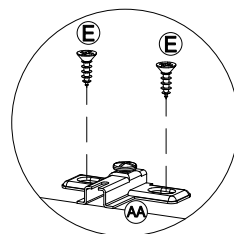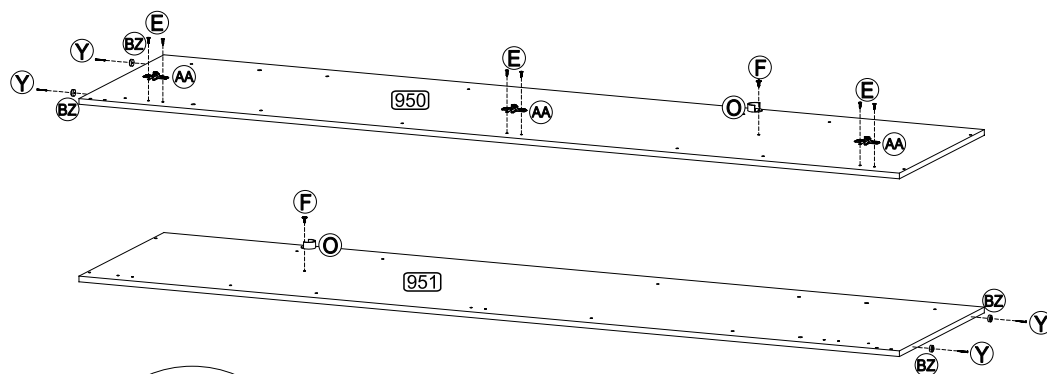

Estimado armador!


A cama vem de fábrica com o suporte de lastro na medida de 90,8cm isto permite a montagem para um colchão de 1,88cm x 88cm. Caso queira montá-la com um colchão de 1,88cm x 78cm, o montador terá que cortar o suporte lastro na medida de 80,8cm.

Estimado armador!


La cama que viene de la empresa esta con soporte de la parrilla en la medida de 90,8cm, eso permite el armado para un colchón de 1,88cm x 88cm. Se es necesario el montaje para un colchón de 1,88cm x 78cm. Ud. tendrá que cortar el soporte de la parrilla en la medida de 80,8cm

Dear Sir!

The bed construction uses rail supports for mattress measuring 90,8cm this will allow the assembly for a 1,88cm x 88cm mattress bed. If you desire to assembly this bed as a 1,88cm x 78cm, You should cut the rail supports for mattress indicating the measure of 80,8cm.

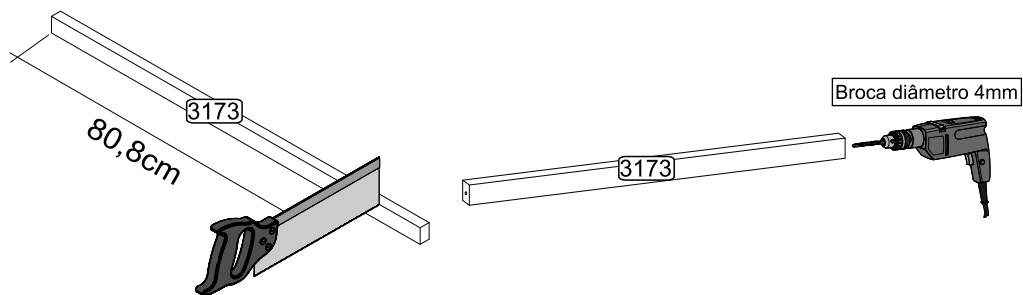


Passo
Paso
Step
01

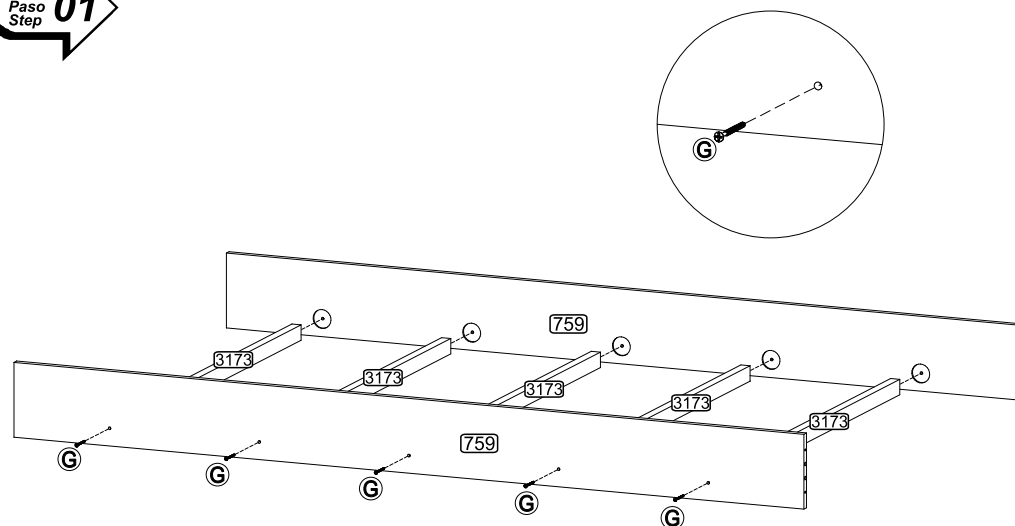


6

Passo
Paso
Step
02

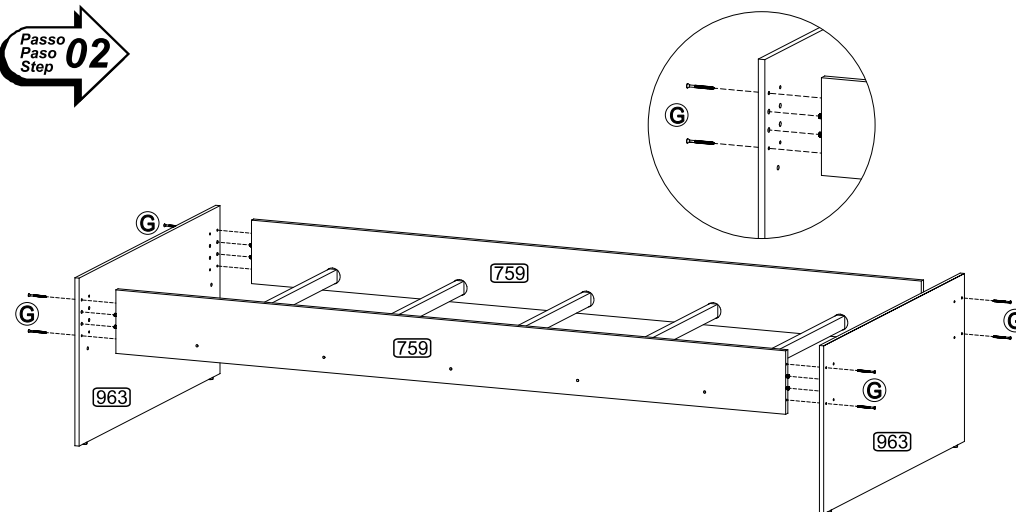


Passo
Paso
Step
03

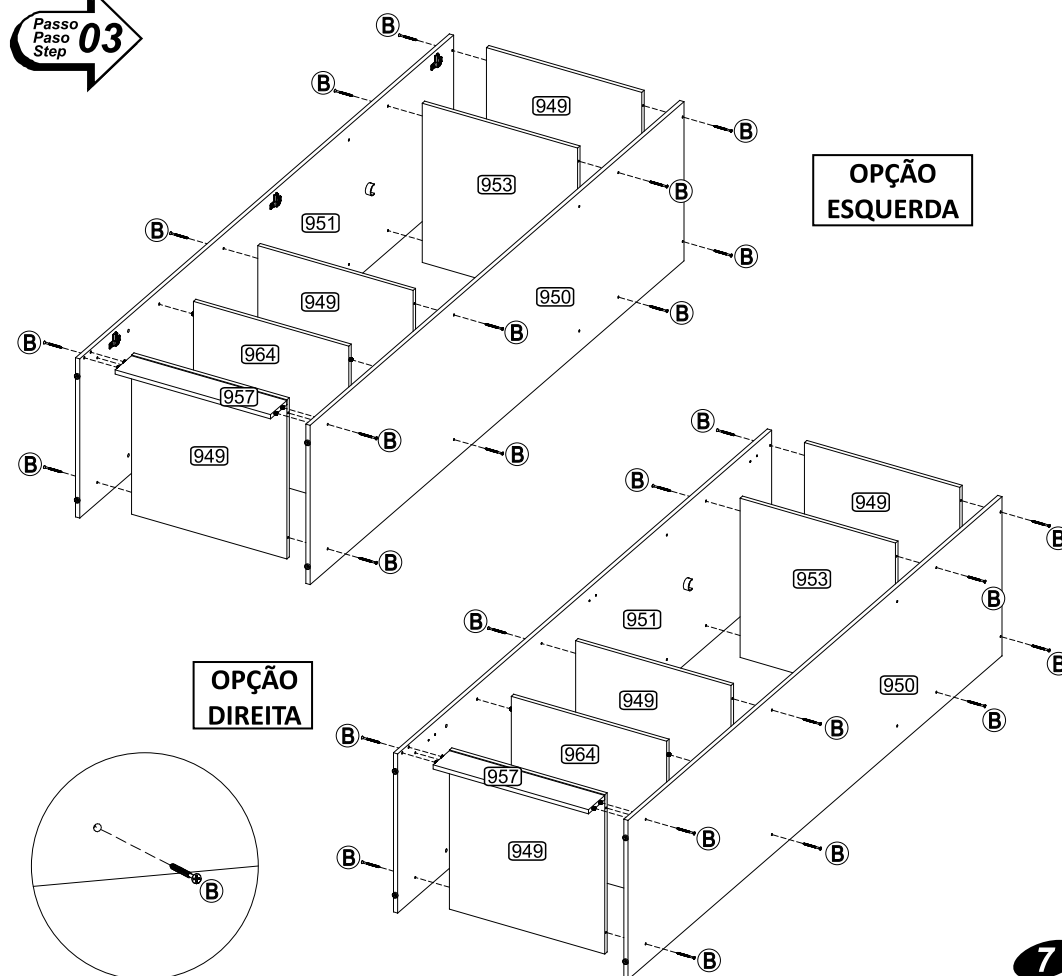

7


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: 354

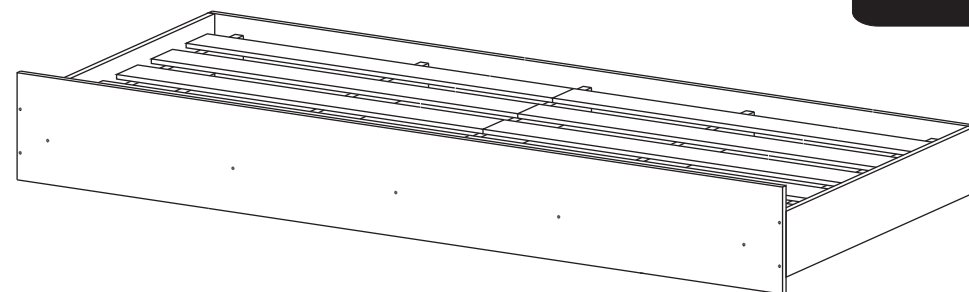



MULTIMÓVEIS
decor





Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

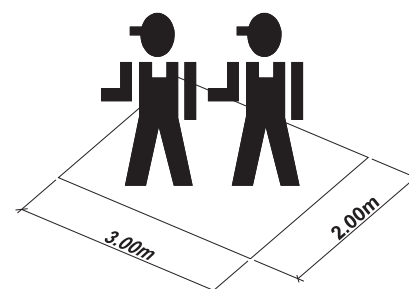


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

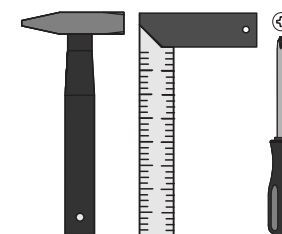

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		14
B		16
C		08
D		01
E		30
F		04
G		07

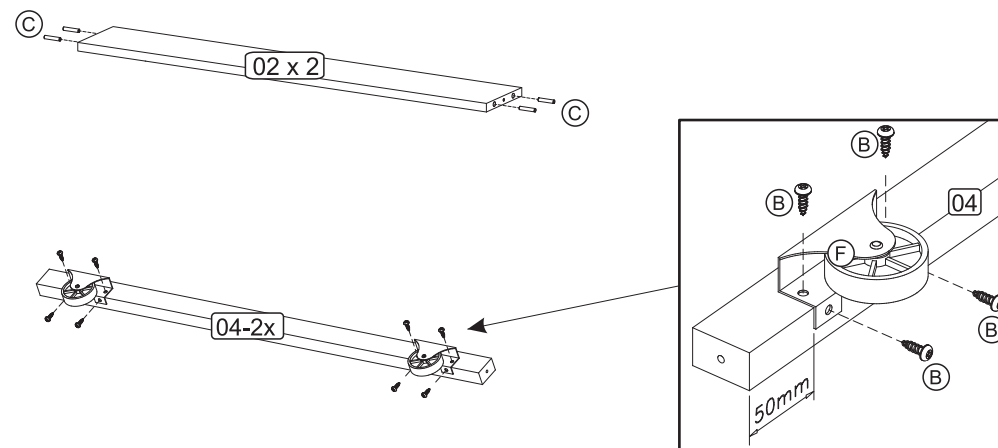

POR Nº.	LISTA DE PEÇAS DENOMINAÇÃO	ESP Nº.	LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN	ENG Nº.	PART LIST DESCRIPTION
----------------	-------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------	--------------------------

01 - Frente Bi - cama
02 - Lateral Bi - cama
03 - Costa Bi - cama
04 - Suporte lastro
05 - Laastro

01 - Frente Cama Auxiliar
02 - Lateral Cama Auxiliar
503 - Revés Cama Auxilia
04 - Suporte de la Parrilla
05 - Parrilla

01 - Front Auxiliary Bed
02 - Side Auxiliary Bed
03 - Back Auxiliary Bed
04 - Mattress Support Rail
05 - Mattress Support

