


Manual de Montagem

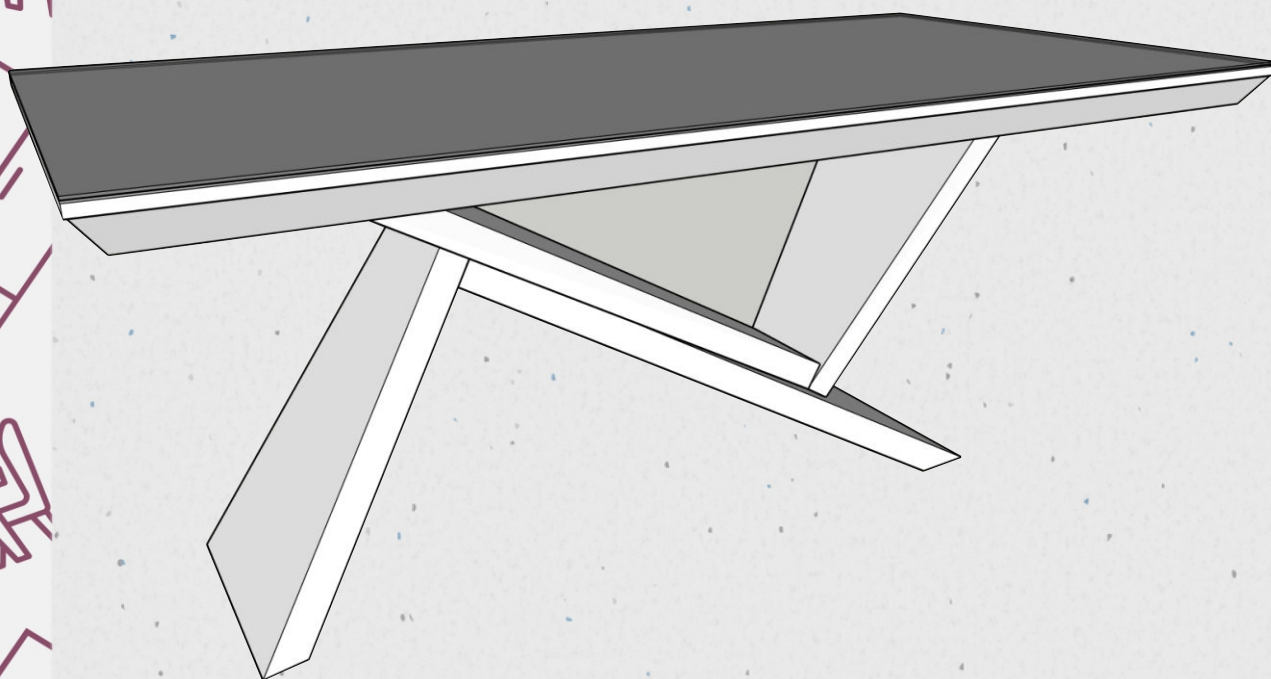

Mesa Petra



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado



EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.



NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.



PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.



LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.



EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.



NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA



CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

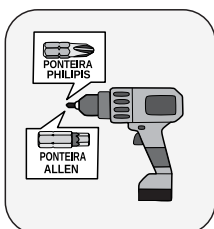


Parafusadeira

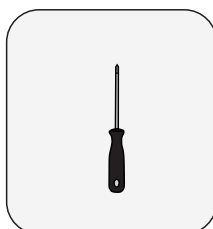


Chave Phillips

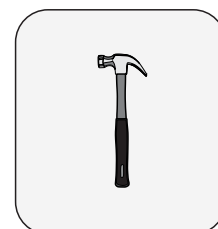

Martelo

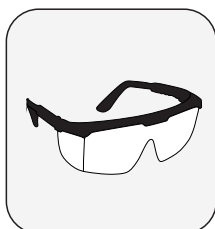

Óculos de Proteção

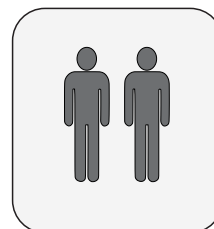

Duas Pessoas

12885 - VOL MESA 180 PETRA - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41664	MONTANTE SUPERIOR MENOR	1	MDF	630 x 401 x 35
2	41665	MONTANTE INFERIOR MENOR	1	MDF	630 x 401 x 35
3	41666	MONTANTE SUPERIOR MAIOR	1	MDF	1040 x 401 x 35
4	41667	MONTANTE INFERIOR MAIOR	1	MDF	1040 x 401 x 35
5	13969	CANTONEIRA METÁLICA	2	METAL	50 x 50
-	41556	KIT FERRAGEM - OFF/NATURALLE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 60
7	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	-	KIT FERRAGEM	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 60
7	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	-	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


MONTANTE SUPERIOR MENOR
CÓD: 41664
DIMENSÕES: 630 x 401 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

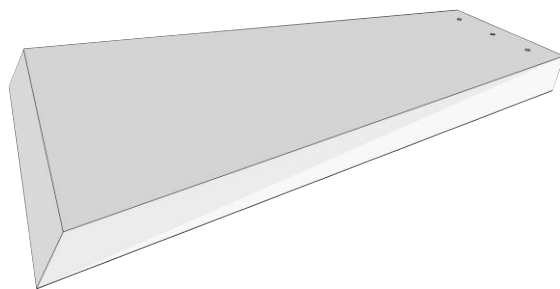


MONTANTE INFERIOR MENOR
CÓD: 41665
DIMENSÕES: 630 x 401 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

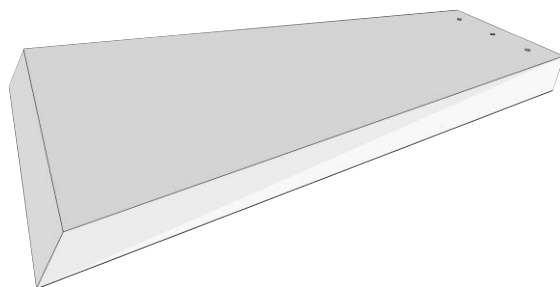


MONTANTE SUPERIOR MAIOR
CÓD: 41666
DIMENSÕES: 1040 x 401 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 3

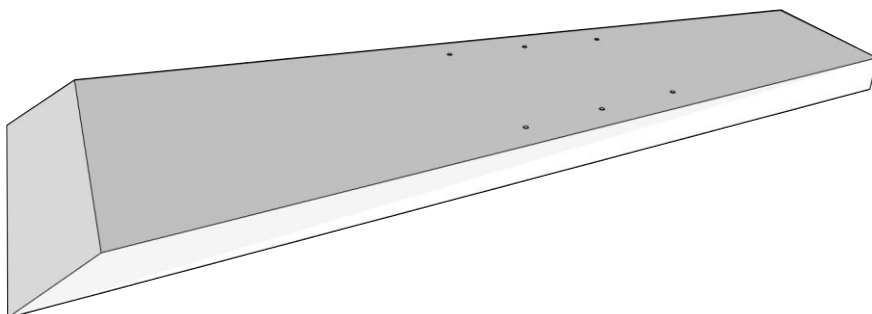

MONTANTE INFERIOR MAIOR
CÓD: 41667
DIMENSÕES: 1040 x 401 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 4

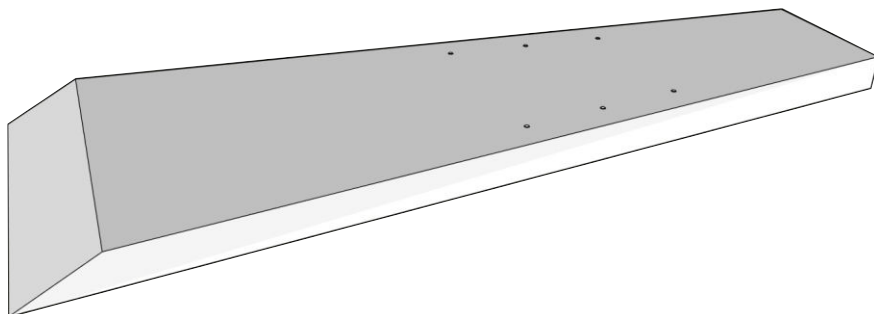

CANTONEIRA METÁLICA
CÓD: 13969
DIMENSÕES: 50 x 50 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

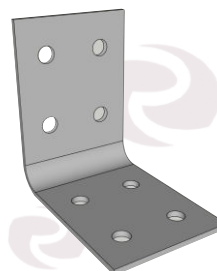

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 1324

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 60 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

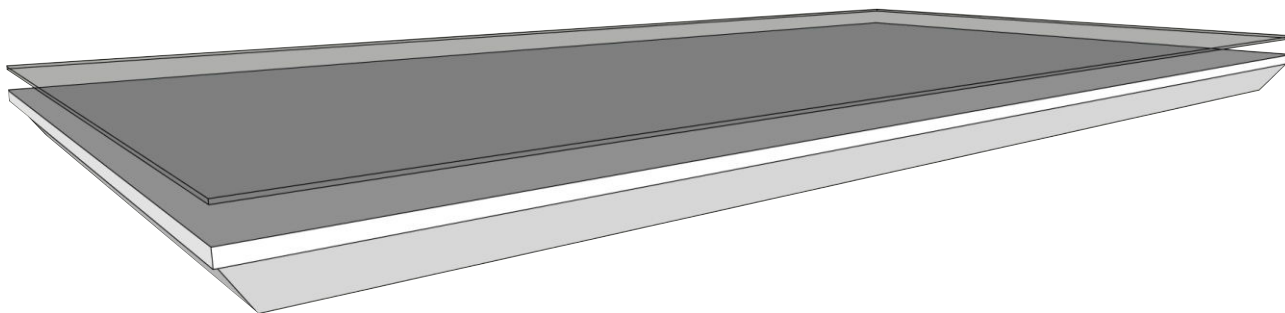

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 1326

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 60 mm



QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

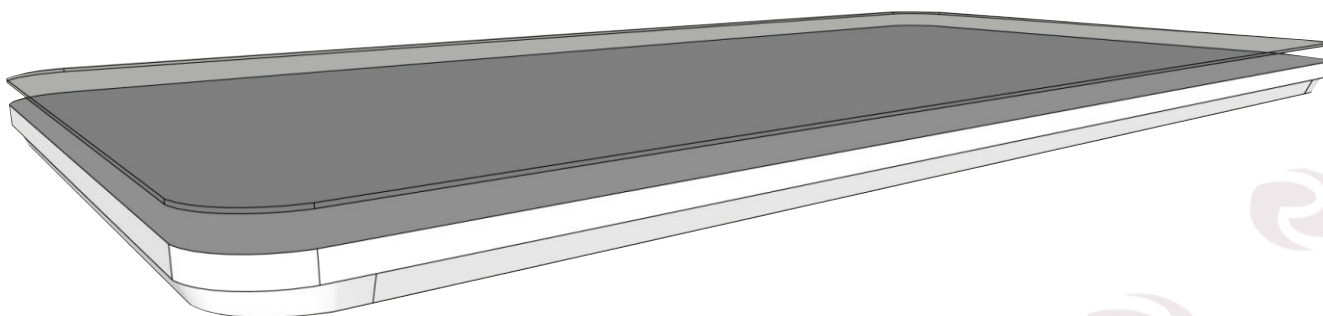


KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15408 PARAFUSO 7,0 x 90 6 UN	
B	CÓD: 15398 PARAFUSO 7,0 x 60 6 UN	
C	CÓD: 15363 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB FLANG 16 UN	
D	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB FLANG 8 UN	
E	CÓD: 15421 SAPATA COM PREGO 4 UN	
F	CÓD: 1475 GIZ DE CORREÇÃO 1 UN	
G	CÓD: 41903 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS REFORÇADA 4 UN	
H	CÓD: 15418 CHAVE ALLEN 1 UN	
I	IMB. 15425 TAPA PARAFUSO COM PINO 3 UN	
J	CÓD: 20365 TAPA PARAFUSO COM PINO 9 UN	

1º PASSO:

1. FIXE O **MONTANTE INFERIOR MAIOR (4)** AO **MONTANTE SUPERIOR MAIOR (3)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (B)**. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO COM PINO (I)** SOBRE OS PARAFUSOS.
2. FIXE O **MONTANTE INFERIOR MENOR (2)** AO **MONTANTE INFERIOR MAIOR (4)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO COM PINO (I)** SOBRE OS PARAFUSOS.
3. PARAFUSE A **CANTONEIRA METÁLICA (5)** NO **MONTANTE (2 E 4)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (C)**.

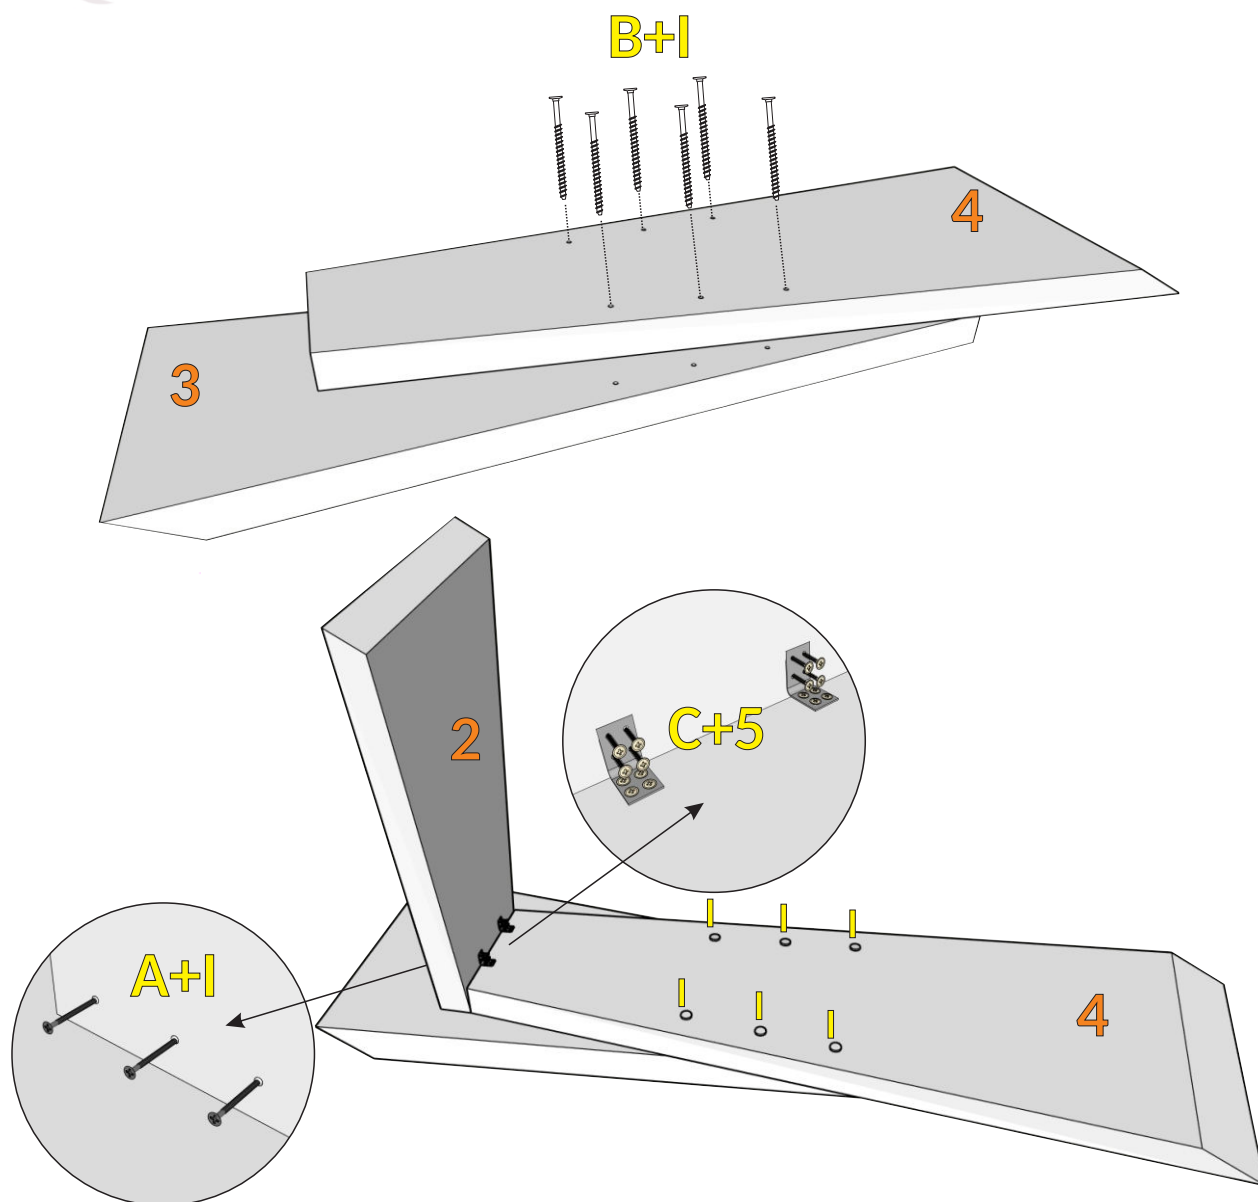


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 x 90 ALLEN
B		PARAFUSO 7 x 60 ALLEN
C		PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG
I		TAPA PARAFUSO COM PINO - OFF


2º PASSO:

FIXE O **MONTANTE SUPERIOR MENOR (1)** AO **MONTANTE SUPERIOR MAIOR (3)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO COM PINO (J)** SOBRE OS PARAFUSOS.

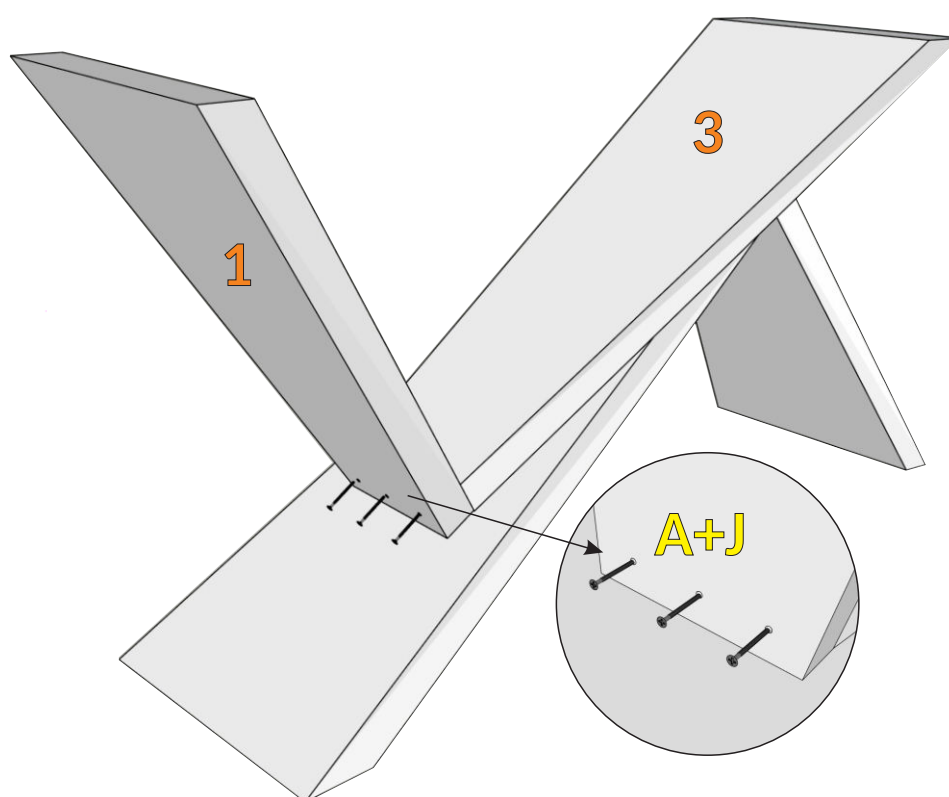

LEGENDA

A



PARAFUSO 7 x 90 ALLEN


J



TAPA PARAFUSO COM PINO - NATURALLE

3º PASSO:

1. ANTES DE FIXAR O TAMPO, CENTRALIZE A BASE EM RELAÇÃO AO TAMPO, MANTENDO UM RECUO DE 20 CM EM CADA LADO.
2. UTILIZE A **CANTONEIRA DE 2 FUROS (G)** JUNTAMENTE COM O **PARAFUSO (D)** PARA FIXAR A BASE AO TAMPO. APÓS CONCLUIR A FIXAÇÃO, PREGUE AS SAPATAS UTILIZANDO O **PREGO (E)**.

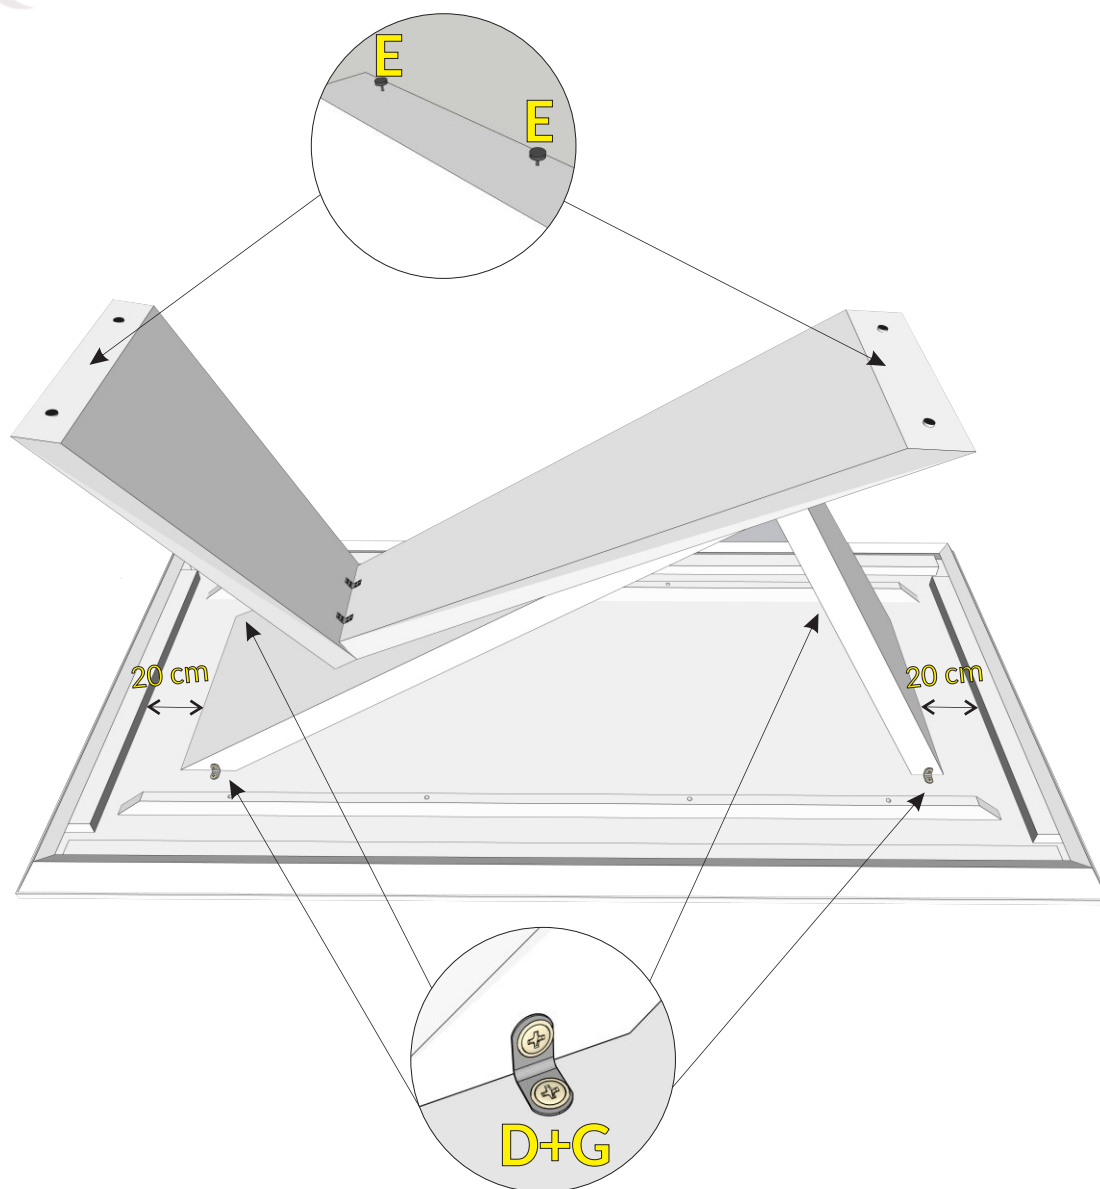

LEGENDA

D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	 SAPATA COM PREGO
G	 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS


4º PASSO:

IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA. A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO (7)**.

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE (K)** NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

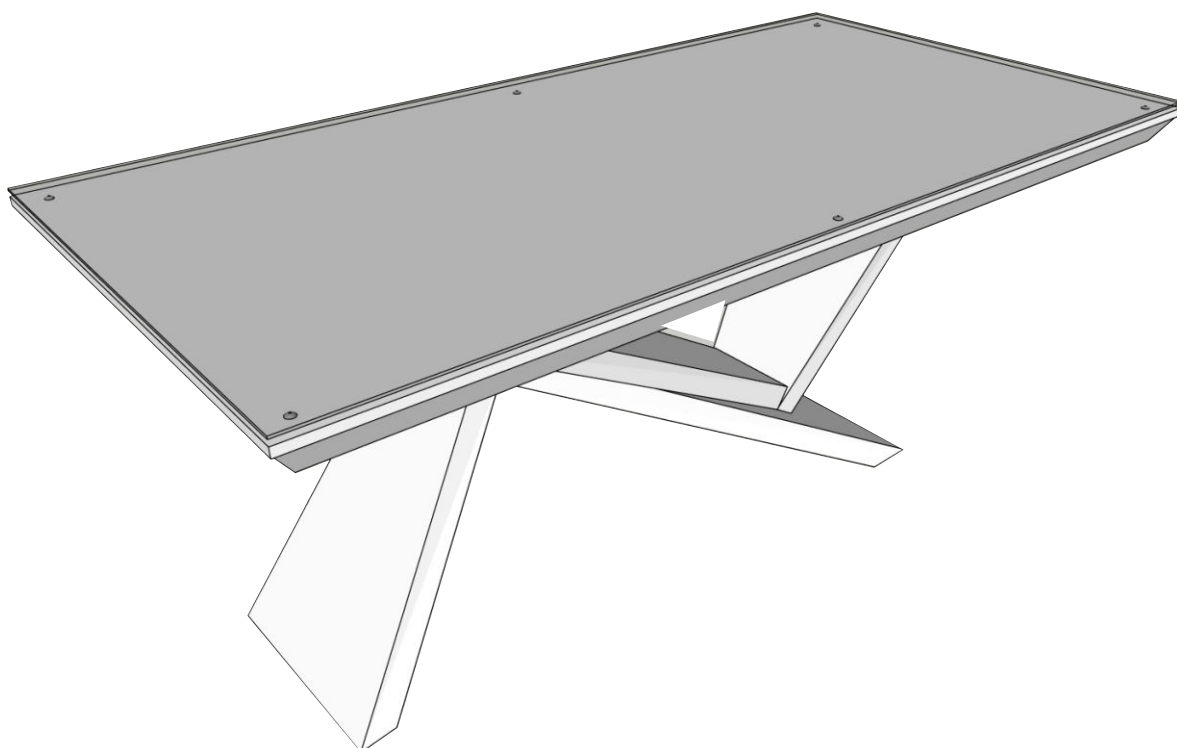

LEGENDA



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

