

Recomendações de uso:

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho abaixo:



Manual de limpeza:

Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco.

*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.



MESA PORTO RICO Ø1,07 CM COM FURO




Componentes de Montagem:

- 1-Pé de mesa
- 2-Arco central
- 3-Tampo de mesa
- 4-Arruela Lisa M6 inox
- 5-Parafuso sextavado M6x30 inox
- 6-Chave sextavada 10mm

Lista de Materiais:

- 1- Pé de mesa

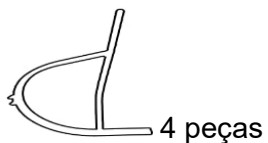

4 peças

- 2- Arco Central



1 peça

- 3- Tampo de mesa




1 peça

- 4- Arruela lisa M6 inox



8 peças

- 5-Parafuso sextavado M6x30 inox



8 peças

- 6-Chave sextavada 10mm



1 peça

Instruções de Montagem, passo a passo:

Para montagem deste produto, serão necessárias 2 pessoas.

1º Passo. Inverter tampo da mesa (item 3) e colocar uma proteção no chão para não danificar a pintura.

2º Passo. Encaixar os pés (item 1) no encaixe de baixo da mesa.

3º Passo. Centralizar o arco central (item 2), entre os pés da mesa.

4º Passo. Colocar os parafusos (item 5), com arruelas (item 4), encaixando manualmente até deixar todos em seus respectivos lugares sem o aperto total.

5º Passo. Usar chave sextavada (item 6), apertando um parafuso de cada vez, intercalando os parafusos em forma de X, para facilitar a montagem.

Segue a imagem ilustrativa abaixo:

