

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


CARACOL BOOKCASE 12 NICHES
 ESTANTE CARACOL 12 NICHOS
 ESTANTERÍA CARACOL 12 NICHOS

Reference
 Referência
 Referencia

2342


Revise
 Revisão
 Revisión

06




YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied
 Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

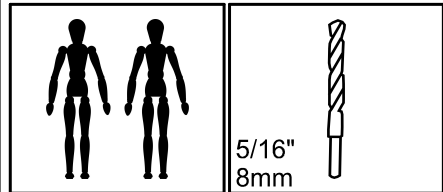


2 People
 2 Pessoas
 2 Personas

Drill bit
 Broca
 Taladro

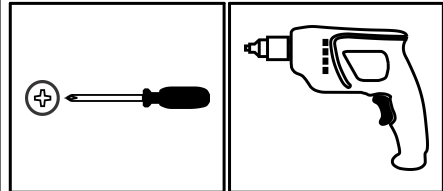

Screwdriver Phillips
 Chave Phillips
 Destornillador cruz

Drill machine
 Furadeira
 Taladro

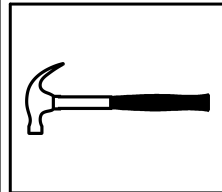


Hammer
 Martelo
 Martillo

! MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
 BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.
 PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
 ESTE DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
 PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
 ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
D	11	5

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

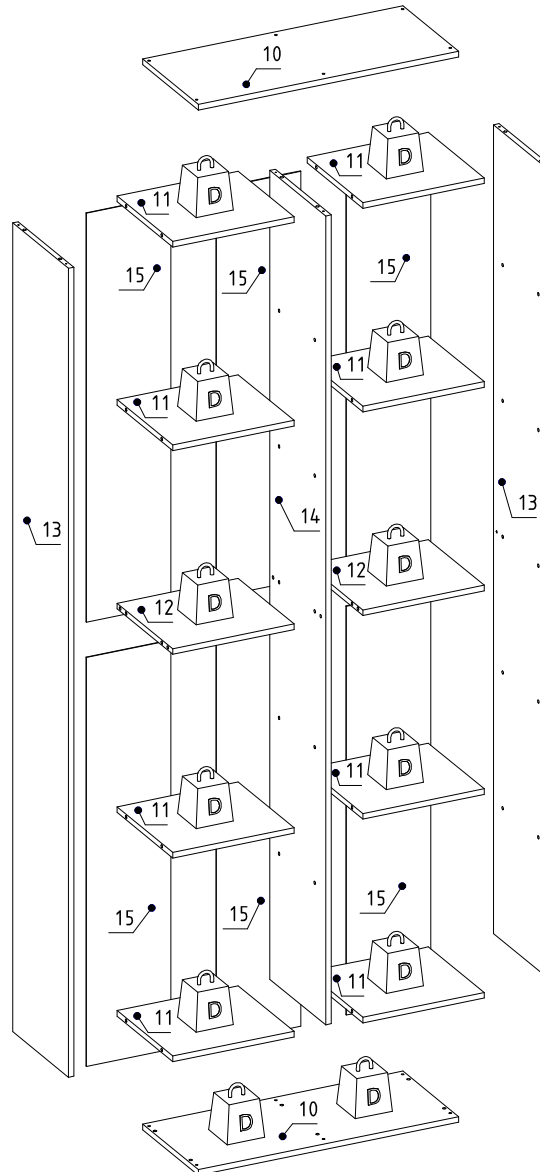

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
10	27 1/2 x 11 3/4 x 5/8	70.0 x 30.0 x 1.5	2
11	12 7/8 x 11 3/4 x 5/8	32.6 x 30.0 x 1.5	8
12	12 7/8 x 11 3/4 x 5/8	32.6 x 30.0 x 1.5	2
13	84 x 11 3/4 x 5/8	213.3 x 30.0 x 1.5	2
14	84 x 11 3/4 x 5/8	213.3 x 30.0 x 1.5	1
15	42 1/2 x 8 7/8 x 1/8	107.8 x 22.7 x 0.3	6

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

A		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	1
A6		"H" profile Perfil "H" / Perfil "H"	-	4
A8		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x20 mm	6
B3		Bushing Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	1
B7		Metalic bracket Suporte de metal / Soporte de metal	-	1
C1		Metal claw Garra de metal / Garra metal	-	6
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	32
F		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x50 mm	10
J		Simple minifix screw Haste minifix simples / Tornillo minifix simple	-	4
K		Double minifix screw Haste minifix dupla / Tornillo minifix doble	60mm	2
L		Drum lock Tambor minifix / Tambor minifix	12 mm	8
L4		Plastic foot Sapata / Pie plástico	38x17 mm	6
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	20
N		Nail Prego / Clavo	10x10	66
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	12
S		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	2




PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

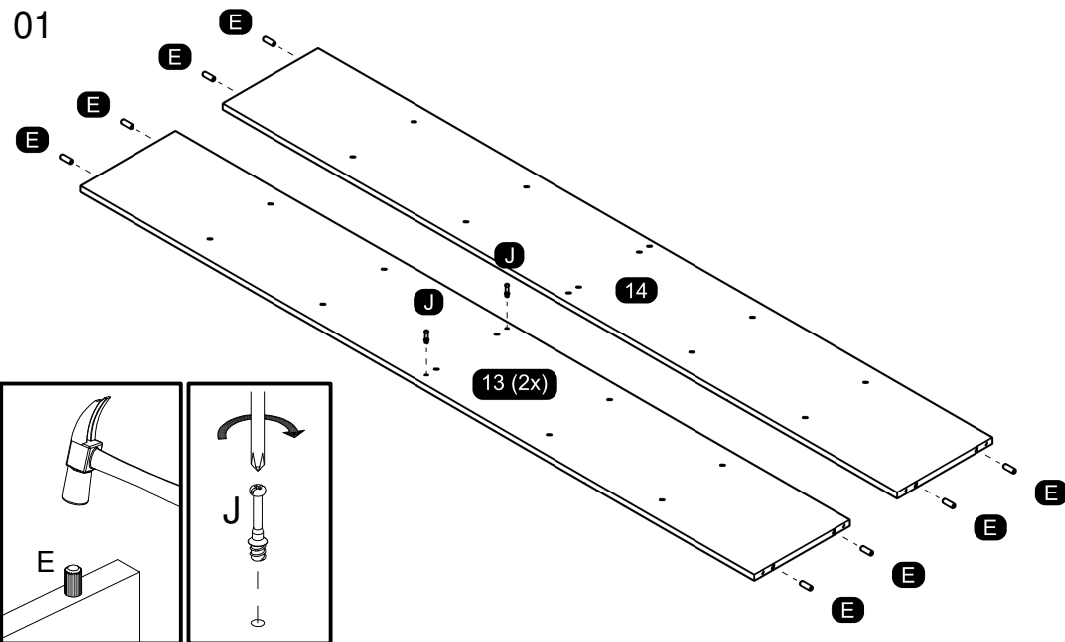


02

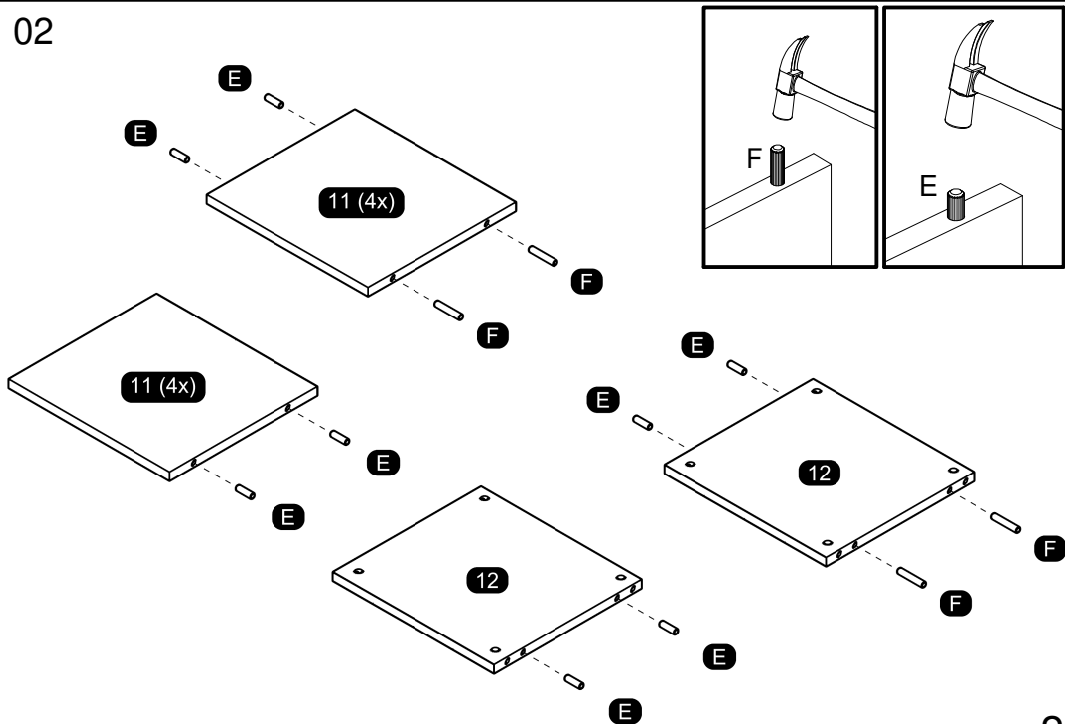


ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


03

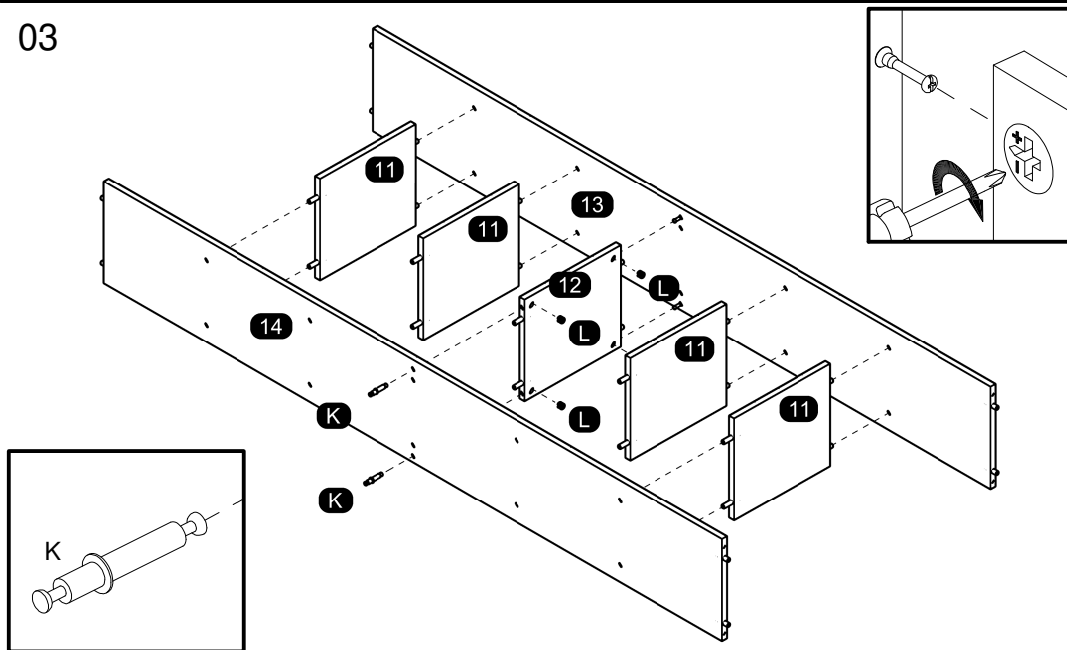

04

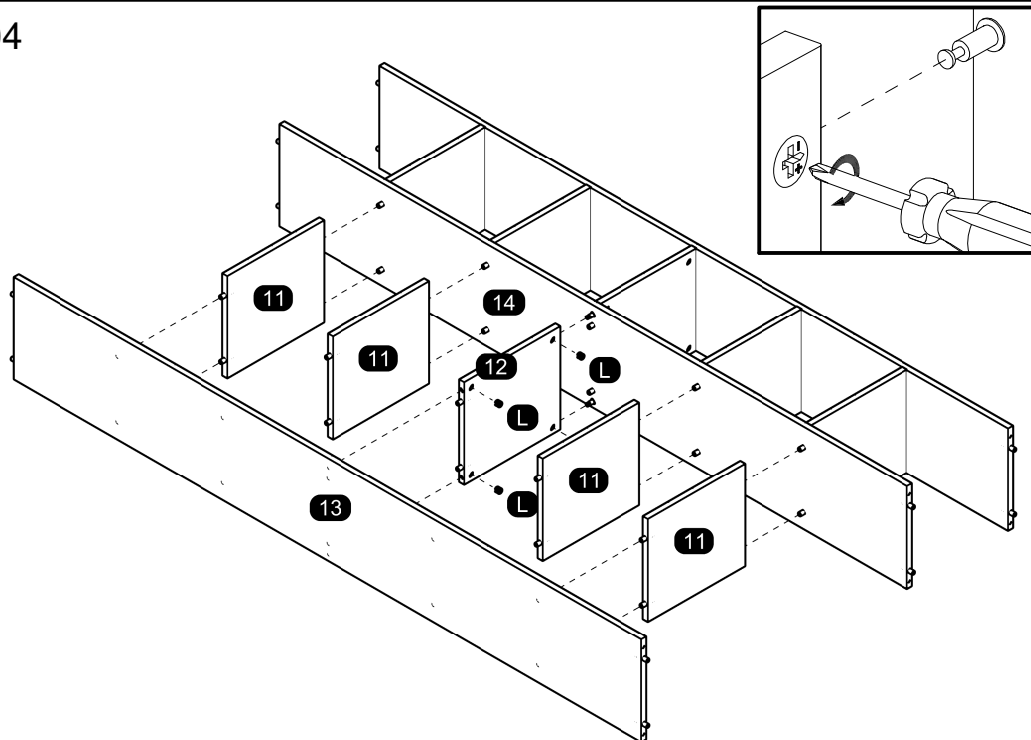


05

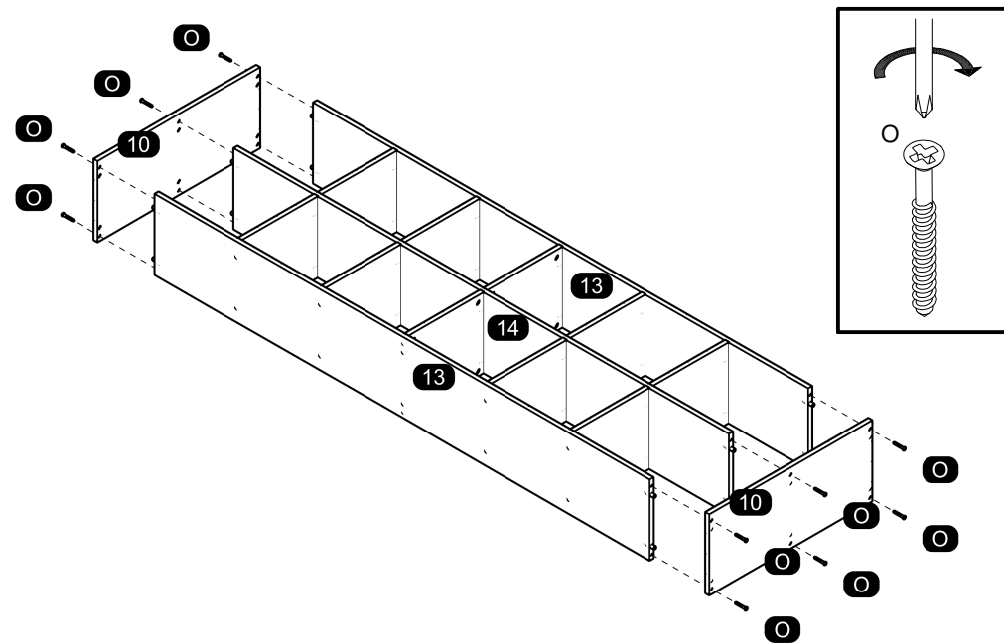


At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.

06

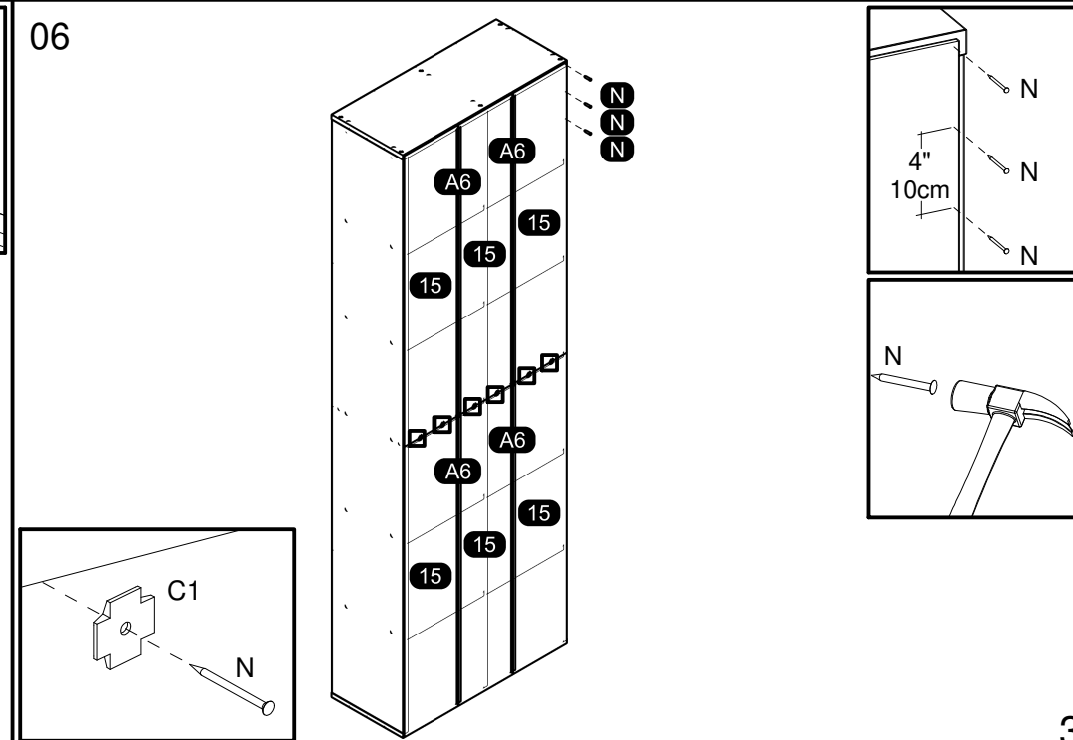


ASSEMBLY VERTICALLY MONTAGEM NA VERTICAL / ARMADO VERTICAL

07

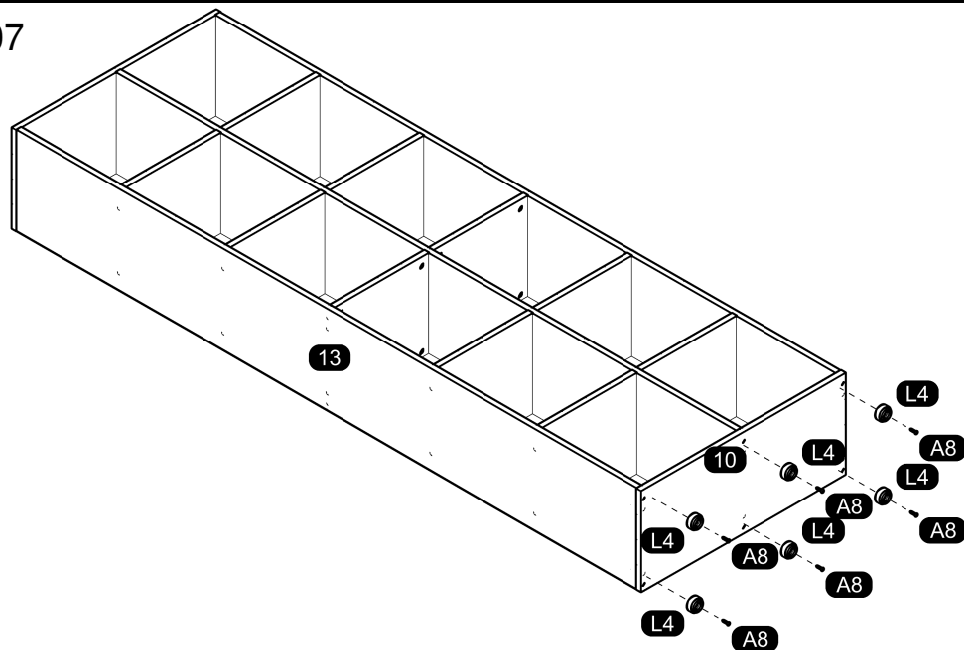


08

TO AVOID ANY INJURY THE FURNITURE MUST BE FIXED ON THE WALL. THANKS.
PARA EVITAR QUALQUER ACIDENTE, É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE. OBRIGADO!
PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE ES OBLIGATORIO ANCLAR EL MUEBLE EN LA PARED. GRACIAS

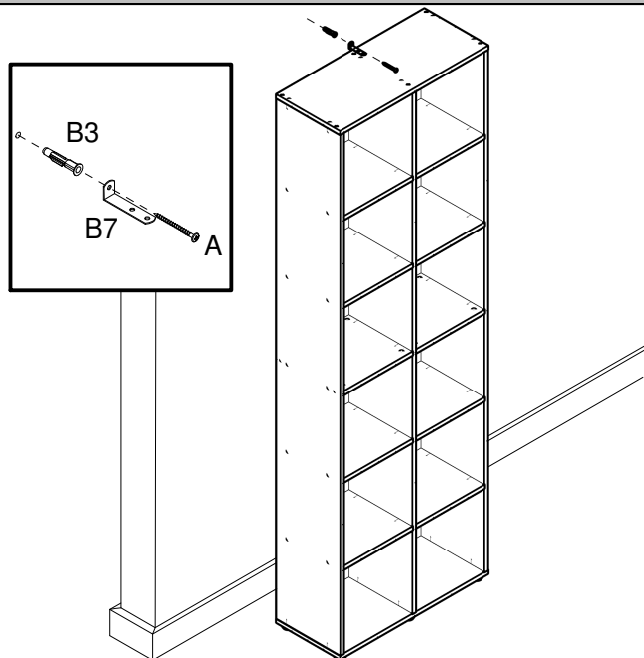

ASSEMBLY HORIZONTALLY MONTAGEM NA HORIZONTAL / ARMADO HORIZONTAL

09

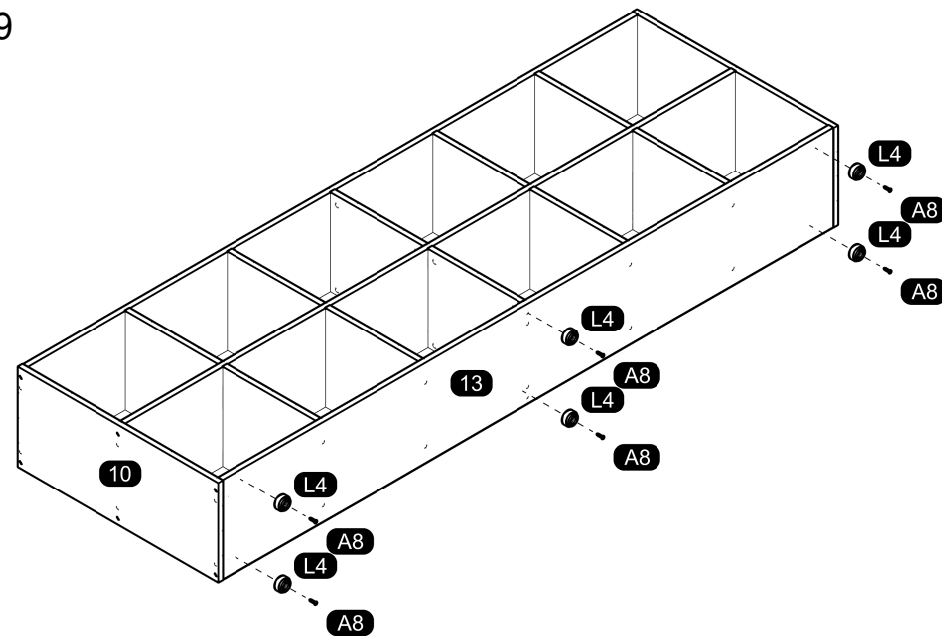

10

TO AVOID ANY INJURY THE FURNITURE MUST BE FIXED ON THE WALL. THANKS.
PARA EVITAR QUALQUER ACIDENTE, É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE. OBRIGADO!
PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE ES OBLIGATORIO ANCLAR EL MUEBLE EN LA PARED. GRACIAS

