


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Cômoda Pampa / Comoda Pampa

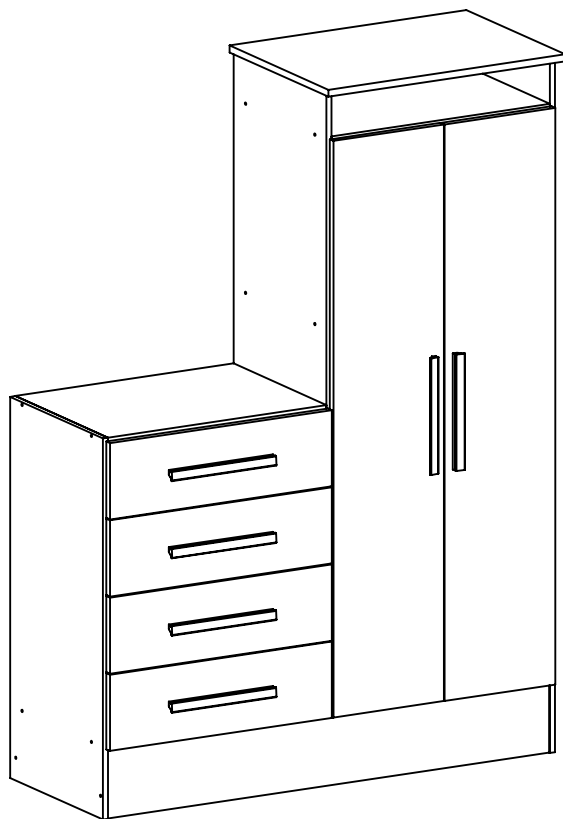

Ref.CO2425

COD. FERRAGEM: 24173

L2020-Serie 01



Altura: 1425
Largura: 1084
Profundidade: 410

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;


ATENCIÓN

- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;


LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

Você vai precisar de/ Usted necesitará

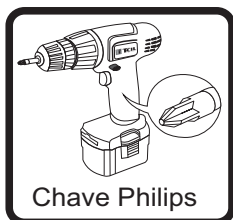


Chave Philips

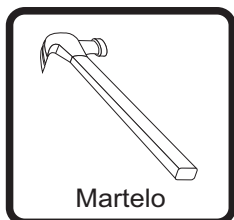


Martelo



Pessoas
necessárias

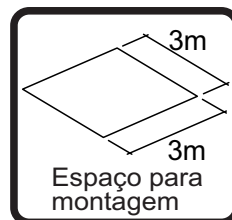

Espaço para
montagem

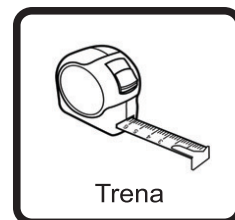

Trena








Móveis Rodial Ltda
Rua João Guadagnin, 5050
Bairro Industrial I
CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000
Fone/Fax: (54) 3358 6700
Lagoa Vermelha-RS - Brasil
sac@rodial.com.br
www.rodial.com.br


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	LATERAL 818X385X12 ESQ	1	24501	31127
2	LATERAL 1413X385X12 DIR	1	24498	33781
4	DIVISÃO 1263X385X12	1	24515	33789
5	RODAPÉ FRONTAL 1060X150X15	1	25622	30723
6	RODAPÉ TRASEIRO 1060X150X15	1	25625	25625
7	CHAPÉU 524X385X12	2	27332	33604
8	TAMPO 524X385X12	2	24504	30322
9	TAMPO 568X410X15	1	24507	31035
10	PORTA 1168X265X15	2	24511	33782
11	COSTA 538X253X3	1	24545	24545
12	COSTA 538X410X3	1	24531	24531
13	PRATELEIRA 524X385X12	1	27320	31102
15	COSTA 1270X270X3	2	27672	33786
16	FRENTE GAVETA 532X164X15	4	24204	32265
17	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	28405	30579
18	TRASEIRO GAVETA 476X90X12	4	27321	32235
19	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	30390

Lista das Ferragens


A  20 PÇS Cod. 3983 PARAFUSO 4,0X40	B  20 PÇS Cod. 3991 PORCA PLÁSTICA 12X9	C  54 PÇS Cod. 3385 PARAFUSO 3,5X12	D  40 PÇS Cod. 3881 CAVILHA 6X30	E  12 PÇS Cod. 3870 PARAFUSO 3,5X25
F  48 PÇS Cod. 5738 PARAFUSO 3,5 X12 CORREÇÃO	G  12 PÇS Cod. 3876 PREGO ARDOX	H  80 PÇS Cod. 3875 PREGO 10X10	I  04 PÇS Cod. 8740 SUPORTE PRATELEIRA	J  04 PÇS Cod. 16453 CORREÇÃO 350MM
K  06 PÇS PUXADOR 192MM	L  06 PÇS Cod. 3384 DOBRADIÇA	M  06 PÇS Cod. 3384 CALÇO DA DOBRADIÇA	N  01 PÇS Cod. 10722 ETIQUETA LOGOMARCA	O  14 PÇS Cod. 3882 CANTONEIRA SIMPLES
P  01 PÇS Cod. 3872 COLA 10G	Q  06 PÇS Cod. 6990	T  08 PÇS Cod. 3877 GARRA PARA COSTAS	U  01 PÇS Cod. 25035 PERFIL I 1270MM	V  02 PÇS Cod. 10421 SUPORTE CABIDEIRO
X  01 PÇS Cod. 24047 CABIDEIRO 520MM	NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios			

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

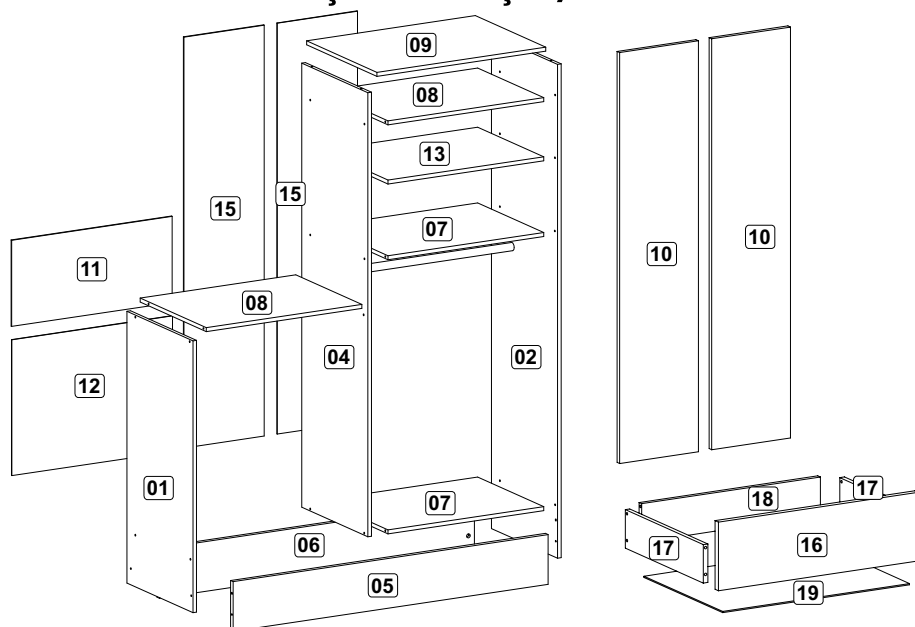

1º


Pré Montagem / Premontaje

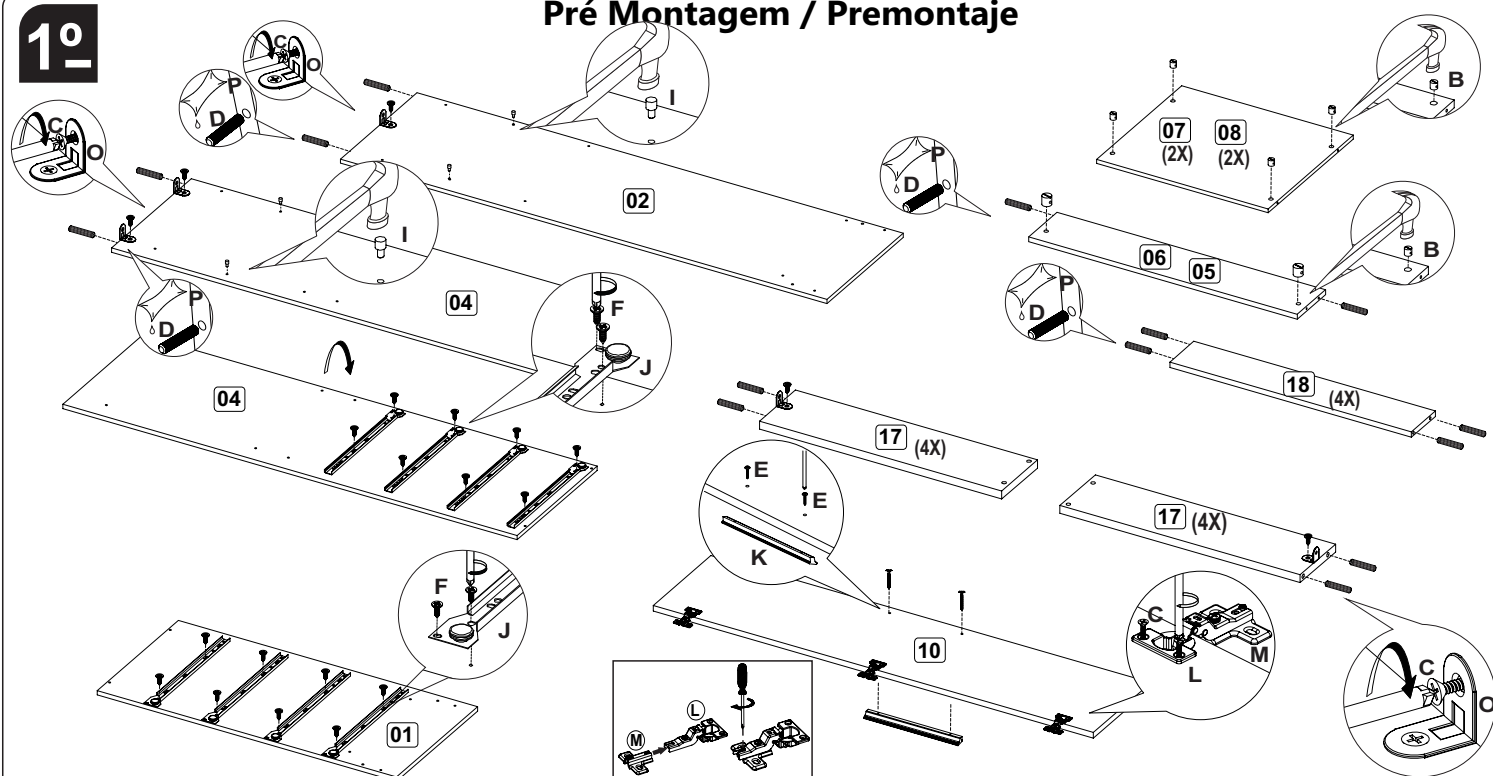

2º

Montagem / Montaje


- Fixar a peça 09 com as peças 02 e 04 usando o parafuso C(4x) com a cantoneira O, utilize cola P nesse processo .
- Fixar a peça 08 com as peças 01 e 04 usando o parafuso A(4X).

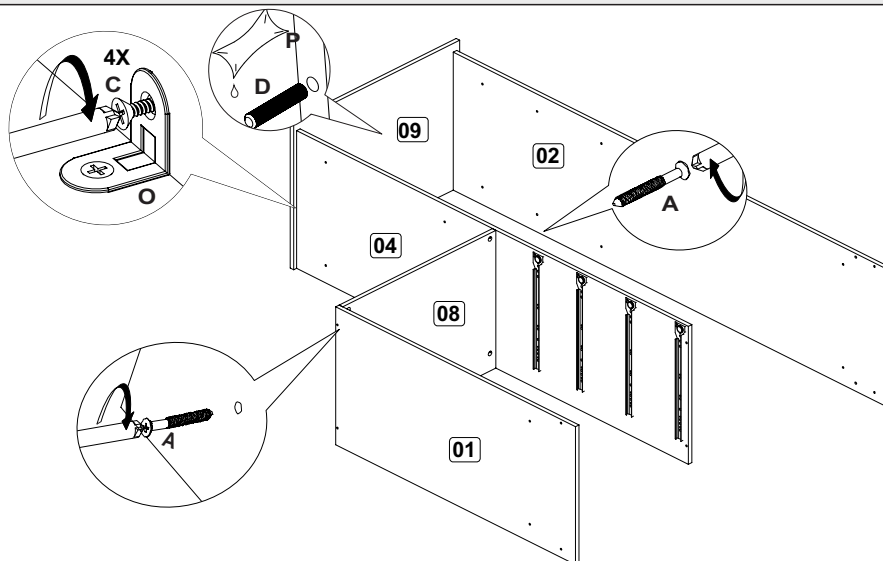

3º

Montagem / Montaje




- Fixar as peças 07(2X) usando o parafuso A(8x).
- Fixar as peças 05 e 06 com as peças 01 e 02 usando o parafuso A(4X), utilize cola P nessa etapa.
- Fixar as peças 05 e 06 com as peças 07 utilizando a cantoneira O(2X) e o parafuso C(4X).
- Fixar a peça 08 com as peças 01 e 04 utilizando o parafuso A(4X).

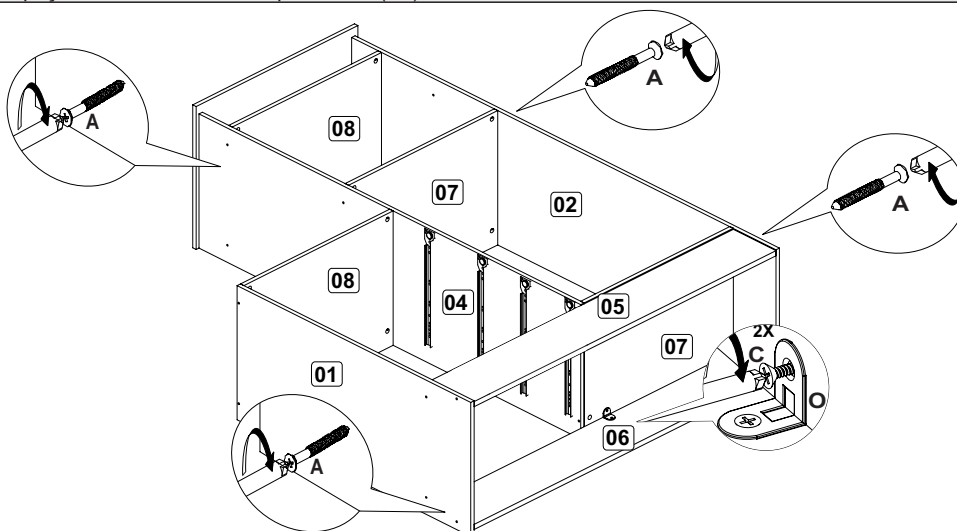




4º

Montagem /Montaje

- Fixar as peças 15(2X) 11 e 12, usando o prego H, observe a distancia indicada de 10cm de cada prego, Atenção, no centro utilizar garra T.
- Utilize perfil U para unir as costas 15.
- Fixar as sapatas Q com o prego H, observe a imagem abaixo.
- Utilize parafuso C(6X) para fixar a porta conforma a figura abaixo, se necessario realize os ajustes da dobradiça.

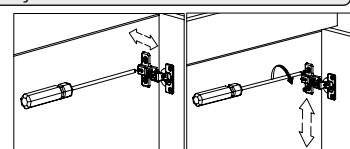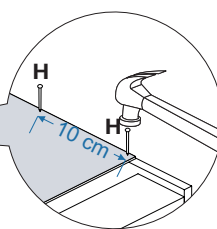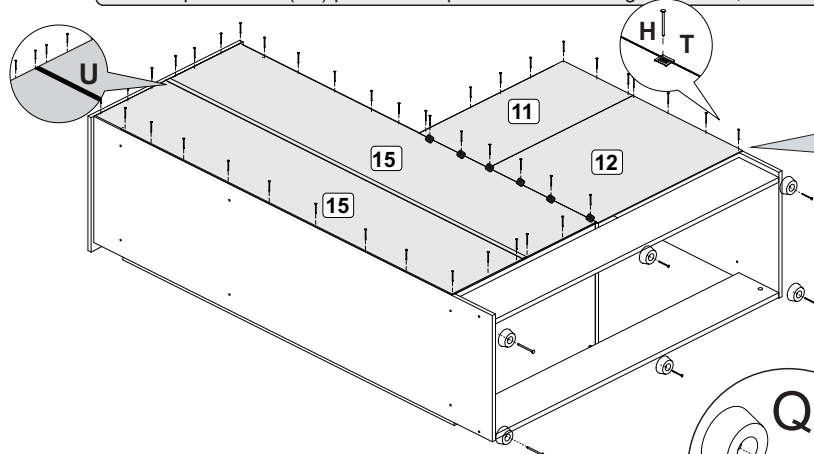









Regulagem da Dobradiça

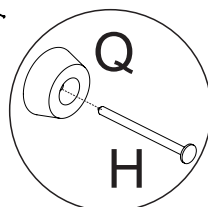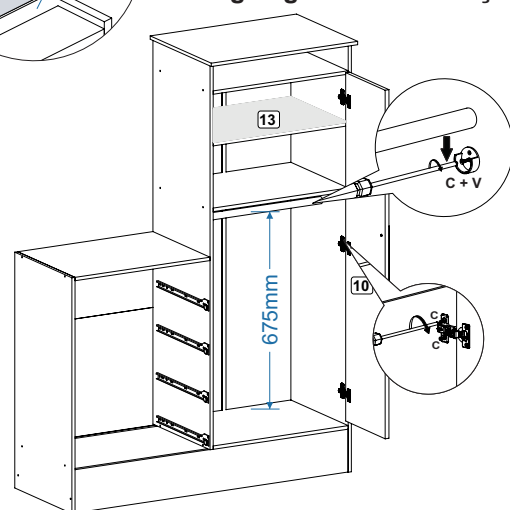

Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones

5º

- Fixar as laterais 17 com a frente de gaveta 16 utilizando o parafuso C, utilize cola P para melhor fixação.
- Encaixar a peça 18 nas laterais 17 e fixar com o prego G, utilize cola P para melhor fixação. Fixar fundo 19 com o prego H, **ATENÇÃO** utilize prego G no centro da gaveta conforme a imagem abaixo.
- Fixar a corrediça J com os parafusos F na parte de baixo conforme a imagem abaixo. Fixar puxador K com o parafuso E.

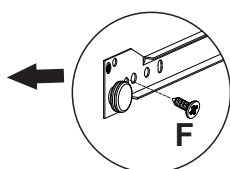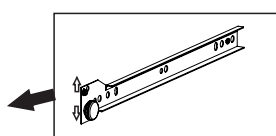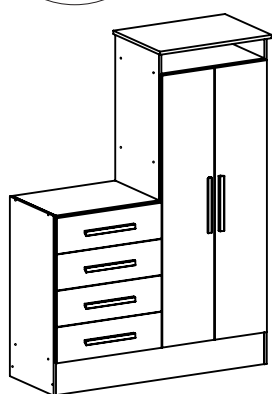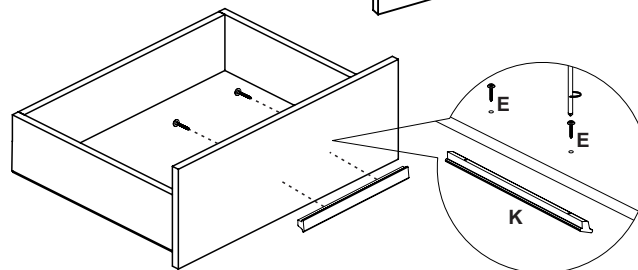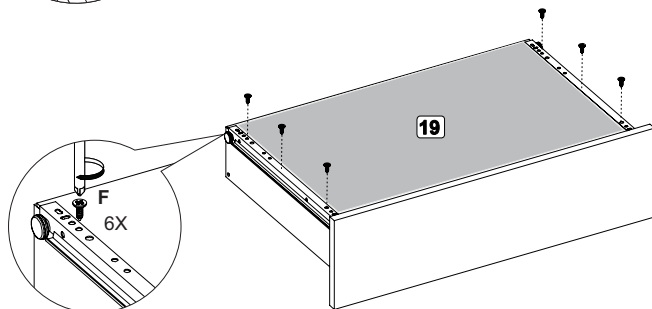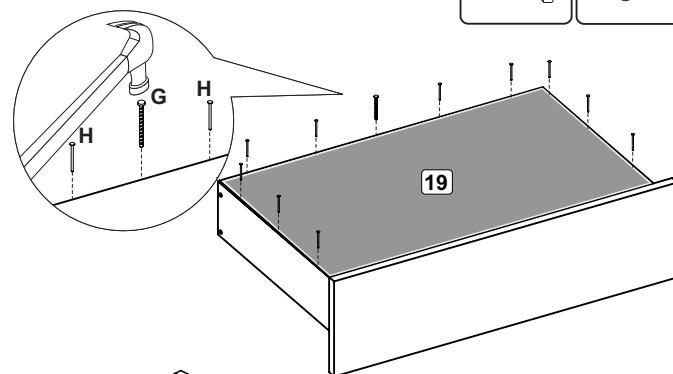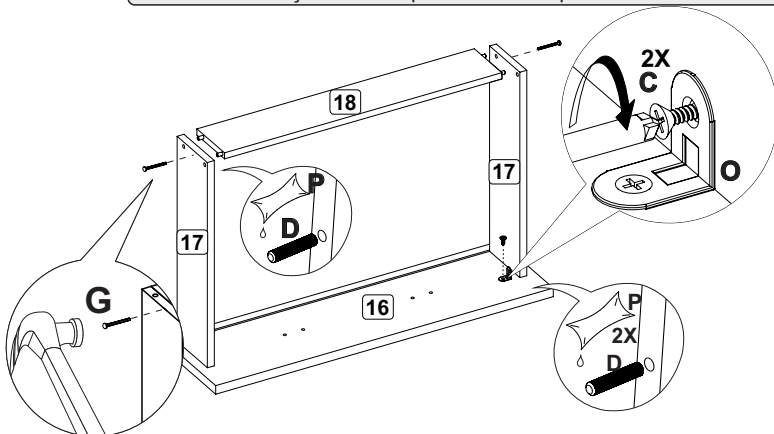

Sr. Montador, após efetuar a montagem do produto, caso necessário poderá fazer ajustes nas gavetas conforme as imagens ao lado. Após os ajustes fazer o travamento das gavetas.