










COD. ASSISTENCIA	PEÇAS	LEGENDA			
		QTD	COMPR	LARG	ESPE
23403	LATERAL	01	2320mm	448mm	15mm
23404	CHAPEU	01	386mm	448mm	15mm
23405	BASE	01	386mm	448mm	15mm
23406	PRATELEIRAS	04	386mm	448mm	15mm
23407	RODAPES	02	386mm	60mm	15mm
23408	RODAFORRO	01	401mm	64mm	15mm




	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	226	 PARAFUSO CHATO 4,0x40	12
B	4214	 PARAFUSO 3,5x14 CHATO	62
C	491	 PARAFUSO CHATO 4,0x25	04
D	149	 PREGOS 13X15	03
E	1802	 CAVILHA 6x30MM	16
F	8578	 "L" DE ZAMAQ	14

G	85	 "L" DE METAL	06
H	58	 <b>kappesberg</b> móveis	01
I	899	 CANTONEIRA METAL	04
J	1901	 SAPATA DESLIZADORA PRETA 15X6	02
K	41	 COLA BRANCA	01
L	14720	 ADESIVO TAPA PARAFUSO CARVALLE	13
L	8010	 ADESIVO TAPA PARAFUSO BRANCO	13
L	40736	 ADESIVO TAPA PARAFUSO NOGAL	13

PARA UNIR UM MOVEL NO OUTRO  
USAR O PARAFUSO "C"

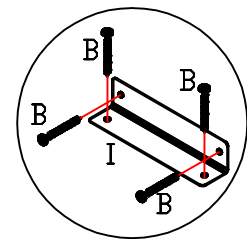


USAR O CANTONEIRA  
PARA FIXAR O RODAFORRO  
NAS LATERAIS FIXANDO  
COM O PARAFUSO "B"

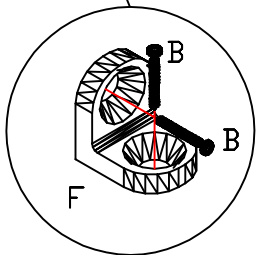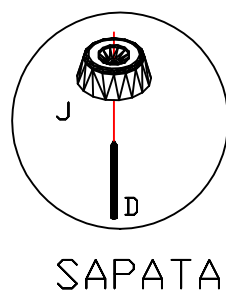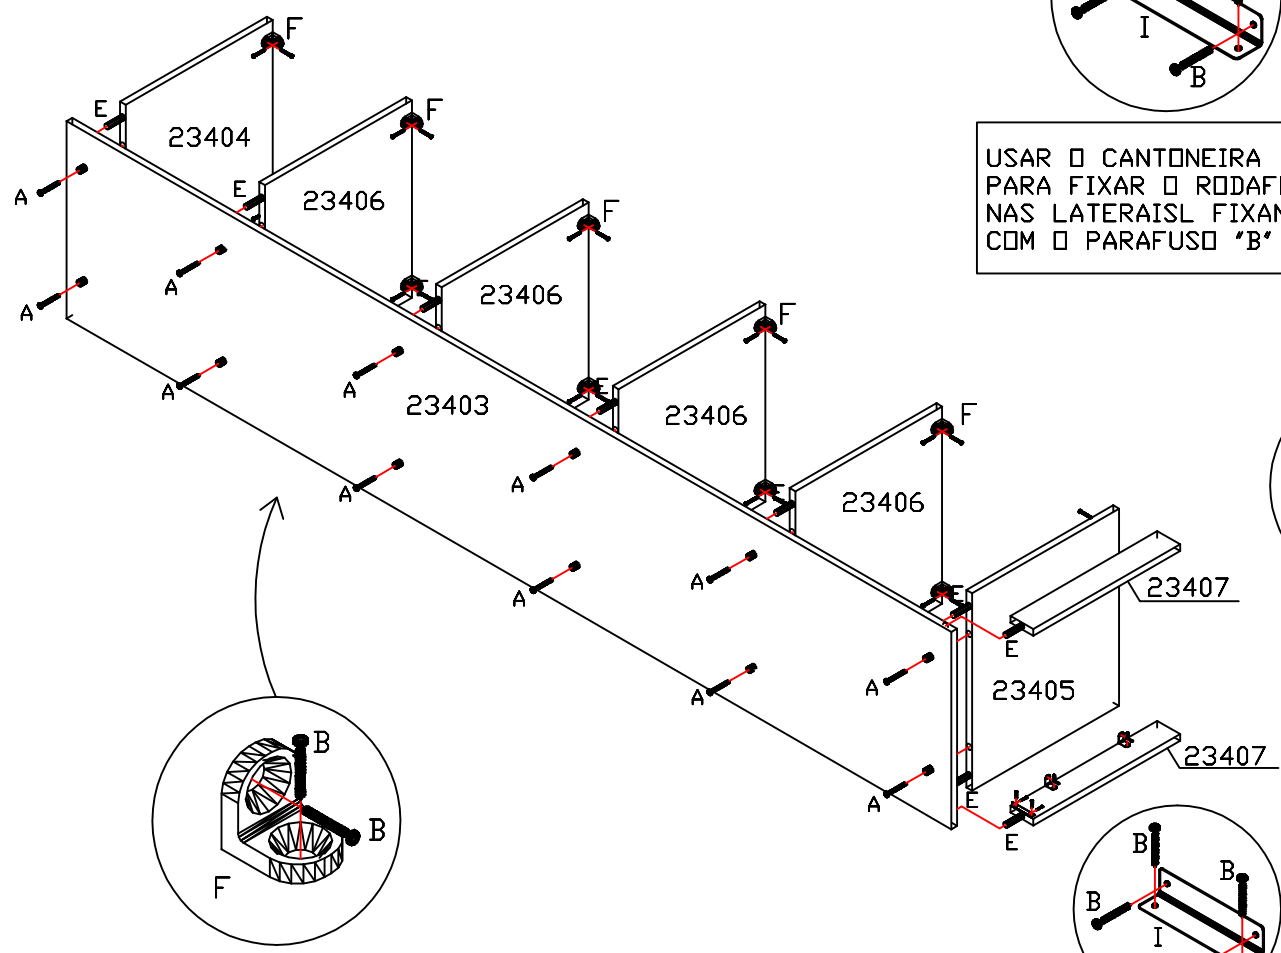

PARA UNIR A CANTONEIRA A UM OUTRO  
MÓVEL DEVE SE UTILIZAR O L DE METAL  
"F" FIXANDO COM O PARAFUSO "B"

USAR O CANTONEIRA PARA FIXAR O RODAPE  
NAS LATERAIS FIXANDO COM O PARAFUSO "B"

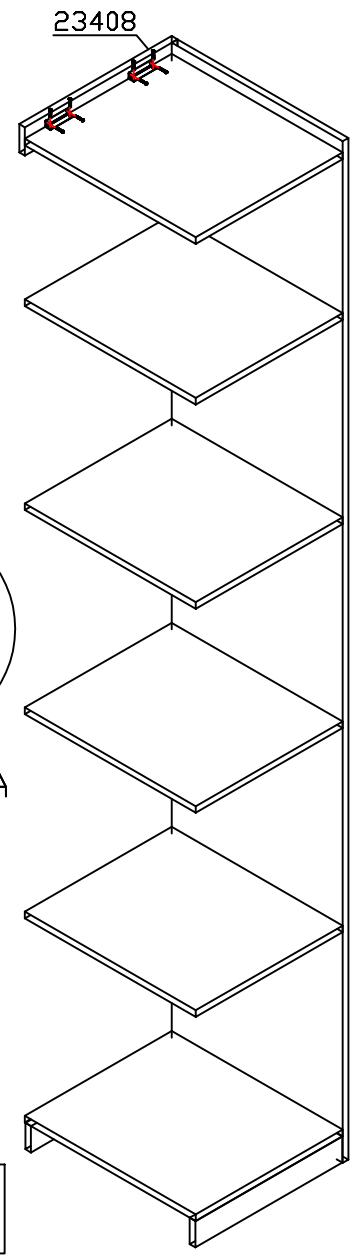


# kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS  
Fone: (51) 3635-8800  
[www.kappesberg.com.br](http://www.kappesberg.com.br)

# A548

GARANTIA POR DEFEITOS DE  
FABRICAÇÃO DE 03 MESES.

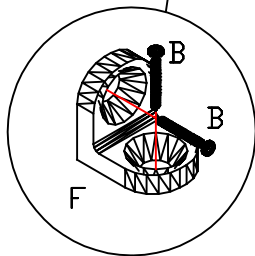

PARA UNIR A CANTONEIRA A UM OUTRO  
MÓVEL DEVE SE UTILIZAR O L DE METAL  
"F" FIXANDO COM O PARAFUSO "B"

