

## LEGENDA

<b>COD. ASSISTENCIA</b>	<b>PEÇAS</b>	<b>QTD</b>	<b>COMPR</b>	<b>LARG</b>	<b>ESPES</b>
23252	PORTAS	04	2185mm	381mm	15mm
23253	LATERAL DIREITA	01	2320mm	512mm	15mm
23254	LATERAL ESQUERDA	01	2320mm	512mm	15mm
23255	CHAPEU	01	1523mm	512mm	15mm
23256	BASE	01	1523mm	512mm	15mm
23257	BASE DO MALEIRO	01	1523mm	512mm	15mm
23258	RODAPE FRONTAL	01	1523mm	60mm	15mm
23259	RODAPE TRASEIRO	01	1523mm	60mm	15mm
23260	DIVISORIA	01	1839mm	512mm	15mm
23261	PRATELEIRAS	03	754mm	480mm	15mm
23262	TAMPO DE GAVETA	01	754mm	512mm	15mm
23263	PILASTRA	01	350mm	96mm	15mm
23264	RODAFORRO	01	1553mm	64mm	15mm
23265	FRENTE DE GAVETA	02	685mm	160mm	15mm
23266	LATERAL DE GAVETA	04	420mm	120mm	15mm
23267	CABECEIRA DE GAVETA	02	650mm	120mm	15mm
23268	AFASTADOR DE GAVETA DIREITO	02	352mm	96mm	25mm
23269	AFASTADOR DE GAVETA ESQUERDO	02	352mm	96mm	25mm
23270	COSTAS	04	1857mm	383mm	3mm
23271	COSTA DA MALEIRO	01	1540mm	367mm	3mm
23272	FUNDO DE GAVETAS	02	663mm	418mm	3mm

## C6D. FERRAGEM Q.TDE.

A	2592		PARAFUSO FLANGE 4,0X40 ZINCADO BRANCO	15
B	226		PARAFUSO 4,0X40 CHATO	01
C	10571		PARAFUSO MAX42	08
D	4214		PARAFUSO 3,5X14 CHATO	61
E	491		PARAFUSO CHATO 4,0X25	04
F	414		PARAFUSO PAINELA 4,0X35	08
G	107		PREGOS 10X10	113
H	149		PREGOS 13X15	07
I	47		PARAFUSO P/ DOBRADIÇA	48
J	47		DOBRADIÇA CURVA 35MM	12
K	47		CALÇO 5MM	12
L	118		SUPORTE PARA PRATELEIRA	12
M	1802		CAVILHA 6x30MM	53
N	1925		CAVILHA 6x50MM	01
O	41		COLA BRANCA	01
P	85		1" DE METAL	04
Q	58		Kappesberg	01
R	10276		PUXADOR DE METAL 10X10 CROMADO 300MM	04



S	10307		PAR TUBINHO P/ PUXADOR	04
T	10306		PAR PONTEIRA CROMADA 10x10	04
U	899		CANTONEIRA METAL	07
V	30950		TAMBOR MINIFIX	14
W	30945		PARAFUSO MINIFIX	14
X	2347		TAMPA MINIFIX BRANCO	14
X	14855		TAMPA MINIFIX CARVALLE	14
Y	1423		FIXADOR DE COSTAS	27
Z	1901		SAPATA DESLIZADORA PRETA 15X6	06
AA	5288		CORREDIÇA METALICA 400MM	02
AB	16346		PERFIL 1/4" 1840MM BEGE	02
AB	12300		PERFIL 1/4" 1840MM BRANCO	02
AC	6323		ROLICO DBLONCO 16X30 ALUMINIO FRISADO 74,5	01
AD	1446		SUPORTE PARA CABIDEIRO DE PLASTICO	02
AE	8010		ADESIVO TAPA PARAFUSO BRANCO BR= BRANCO	04
AE	14720		ADESIVO TAPA PARAFUSO CARVALLE CAR, ASC= CARVALLE	04
AE	14720		ADESIVO TAPA PARAFUSO NIGAL ND= NIGAL	04
SACD PEQUENO PARA ACESSORIOS				01
SACD MEDIO PARA DOBRADIÇAS				01

# Kappesberg


100 anos  
www.kappesberg.com.br

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS  
Fone: (51) 3635-8800  
www.kappesberg.com.br


# A534

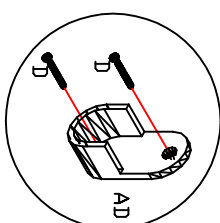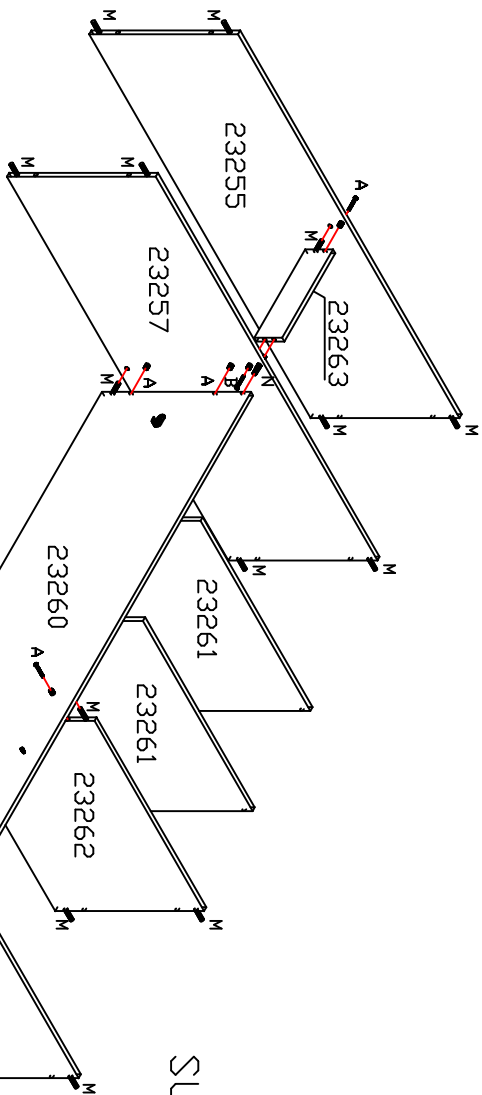


SUPORTE ROLIÇO

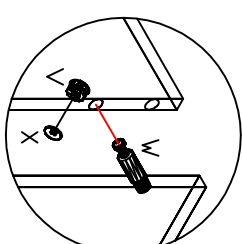


DETALHE MINIFIX

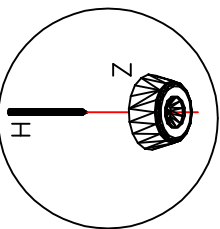


SAPATA

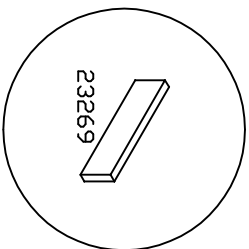


DETALHE AFASTADOR ESQ.

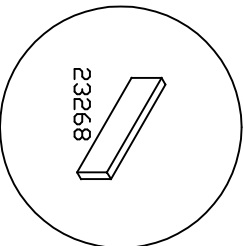


DETALHE AFASTADOR DIR.

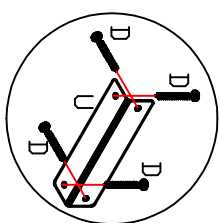

USAR O CANTONEIRA PARA FIXAR O RODAPE NAS LATERAISL. FIXANDO COM O PARAFUSO 'D'.

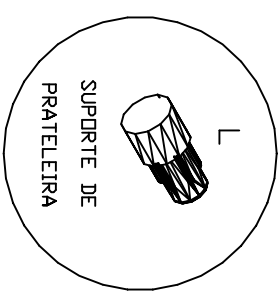


SUPORTE DE PRATELEIRA

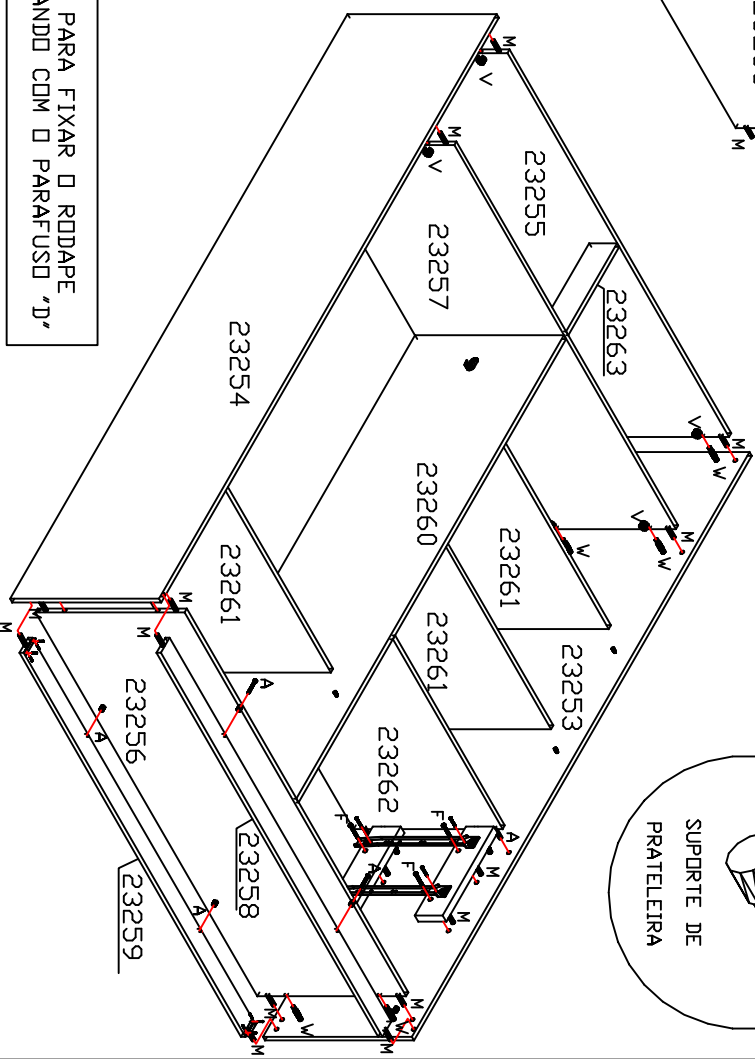

# Kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS  
Fone: (51) 3635-8800  
[www.kappesberg.com.br](http://www.kappesberg.com.br)

# A534

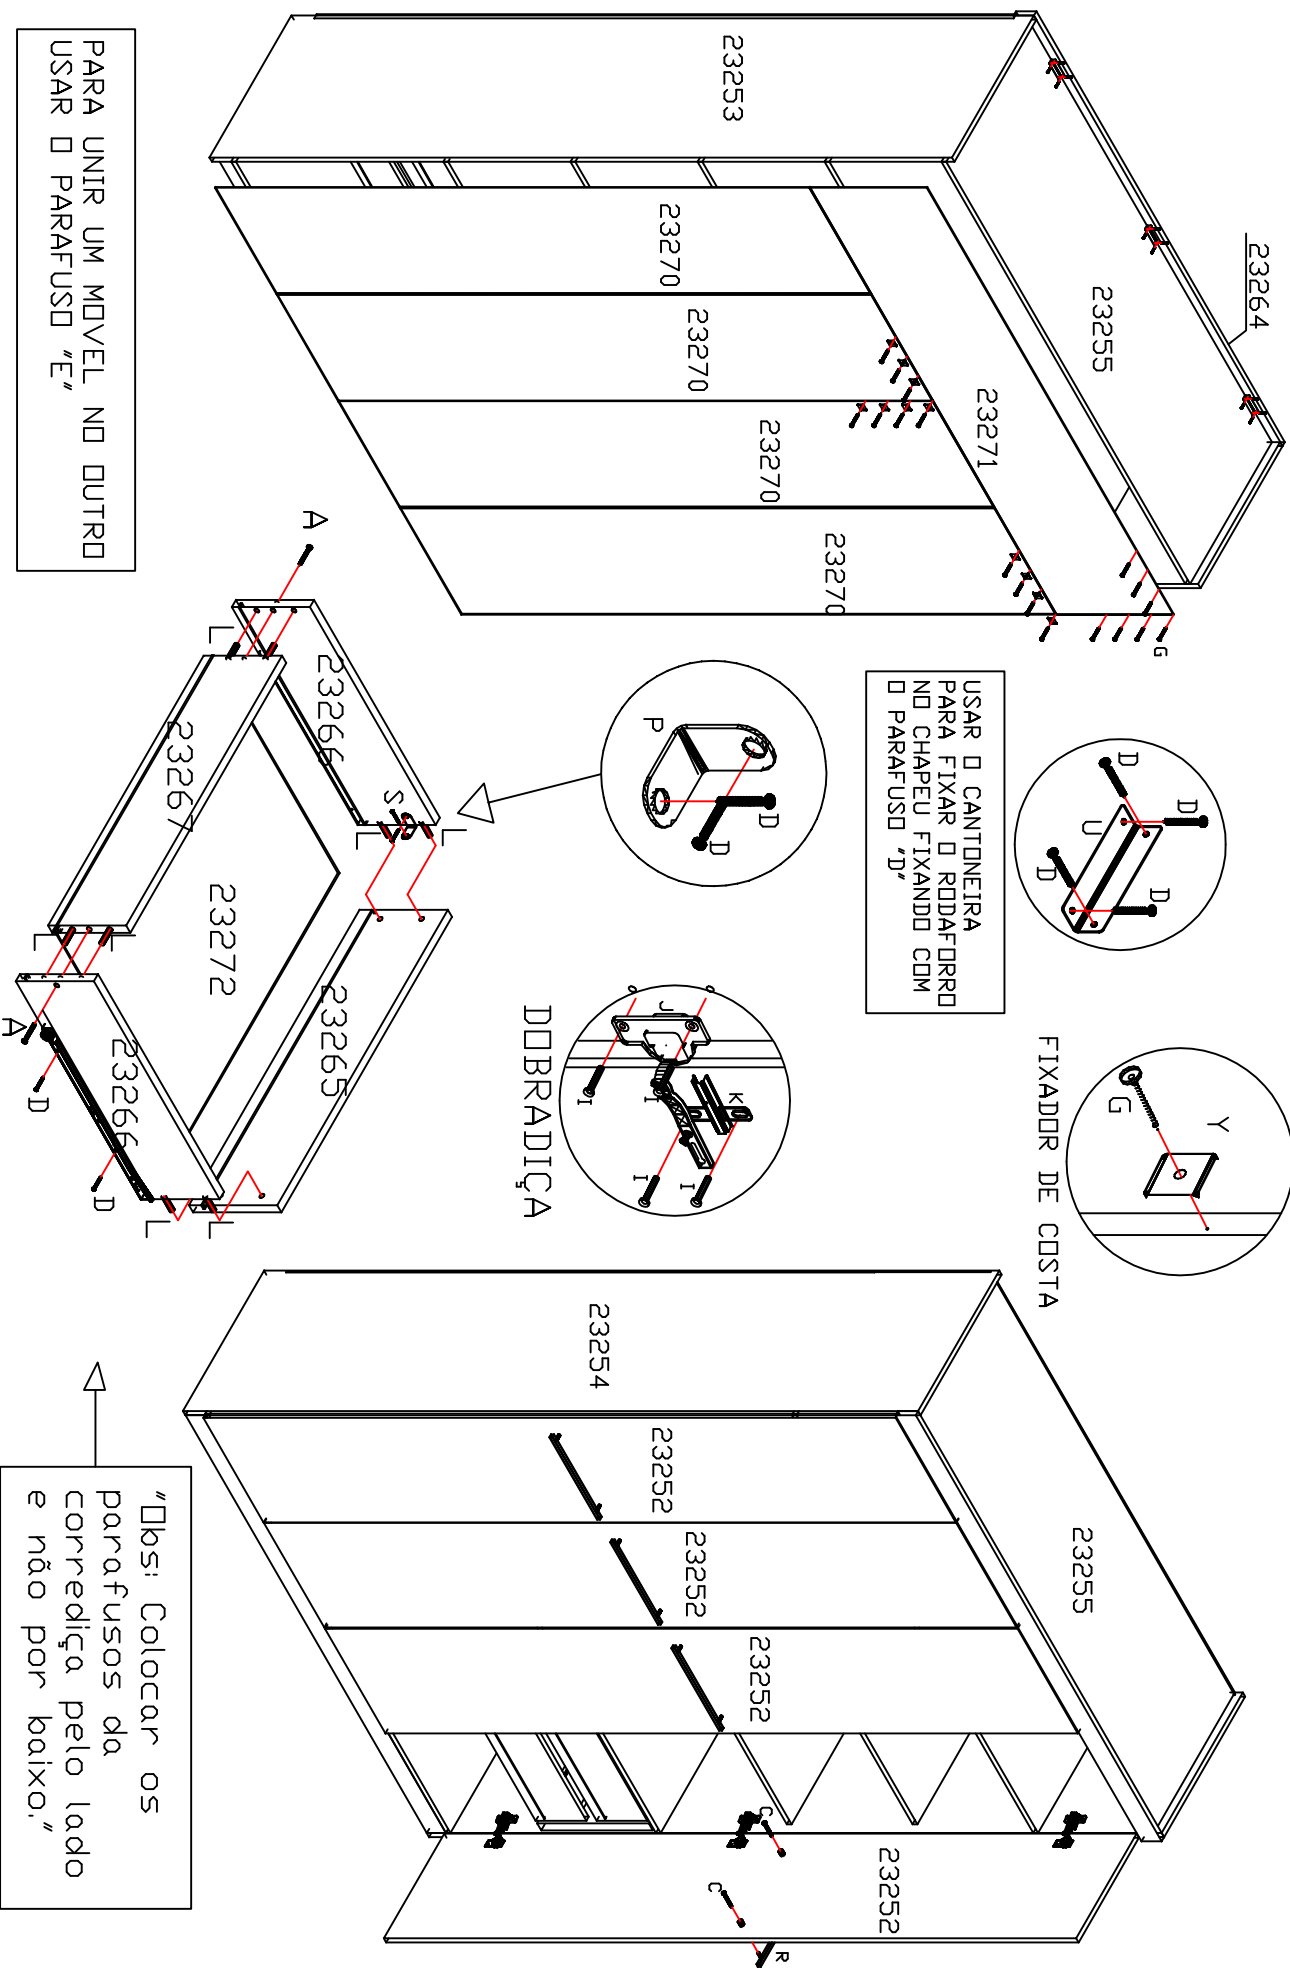


# Kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS

Fone: (51) 3635-8800

[www.kappesberg.com.br](http://www.kappesberg.com.br)

# A534

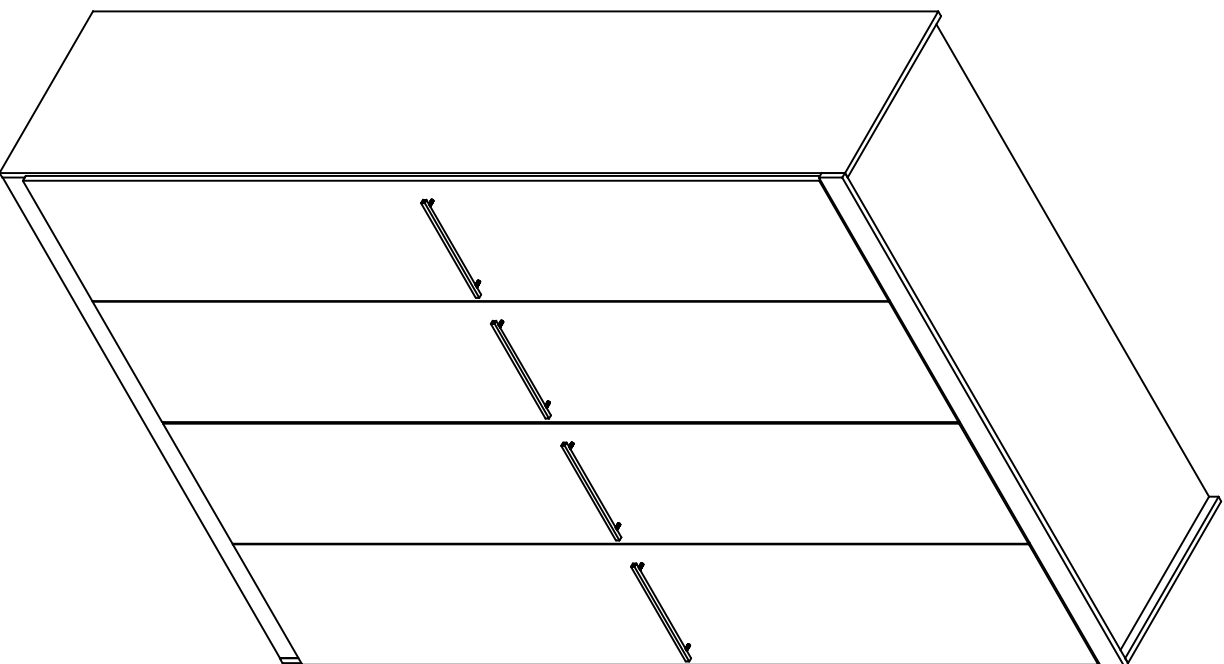

GARANTIA POR DEFETOS DE  
FABRICAÇÃO DE 03 MESES.