




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

COZINHA TALITA Ref.: 096

Lote:

REV. 00/2025





	Número da Peça	Material	Largura	Comprimento	Qty
FUNDO BALCÃO	1	MDF 15MM	1170	495	1
LAT. BALCÃO	2 ESQ - 3 DIR	MDF 15MM	670	495	2
DIV. BALCÃO	4	MDF 15MM	595	495	1
PRATELEIRA B.	5	MDF 15MM	813	271	1
PONT. BALCÃO	6	MDF 15MM	1170	60	2
LAT. DE GAVETA	7	MDF 15MM	360	100	2
FUNDO GAVETA	8	MDF 15MM	287	100	1
FRENTE GAVETA	9	MDF 15MM	354	197	1
PORTA B. MEN.	10	MDF 15MM	405	354	1
PORTA BALCÃO	11	MDF 15MM	607	410	2
FORRO BALCÃO	12	MDF 2,8MM	1190	308	2
FORRO GAVETA	13	MDF 2,8MM	365	317	1
LAT. ESQ. AEREO	14 ESQ - 15 DIR	MDF 15MM	1200	271	2
TAMPO AEREO	16	MDF 15MM	1200	271	1
FUNDO AEREO	17	MDF 15MM	1200	271	1
PONTELETE AE.	18	MDF 15MM	1200	80	1
DIV. AEREO	19	MDF 15MM	445	271	1
PRAT. MICRO.	20	MDF 15MM	592	415	1
PORTA AEREO	21	MDF 15MM	460	300	2
FORRO AEREO	22	MDF 2,8MM	1220	464	1

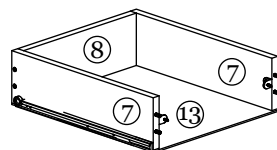

DICAS DE MONTAGEM:


- Montar primeiramente os pés no Fundo.
- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem segue o número das peças.

Leg.	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	26
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	60
C	Paraf. Cc 3,5 x 25	16
D	Paraf. Cc 5 x 40	5
E	Cavilha 6 x 35	34
F	Prego 8 X 10	85
G	Sache Cola	1
H	Cantoneira LL	4
I	Presilhas	6
J	Paraf. União 28mm	4
CAIXA		
	Esquema montagem	1
K	Puxador ELO 96MM	6
L	Pé Quadrado Dourado	5
M	Dobradiça CURVA	10
N	Calço Dobradiça	10
O	Corrediça 350mm	1

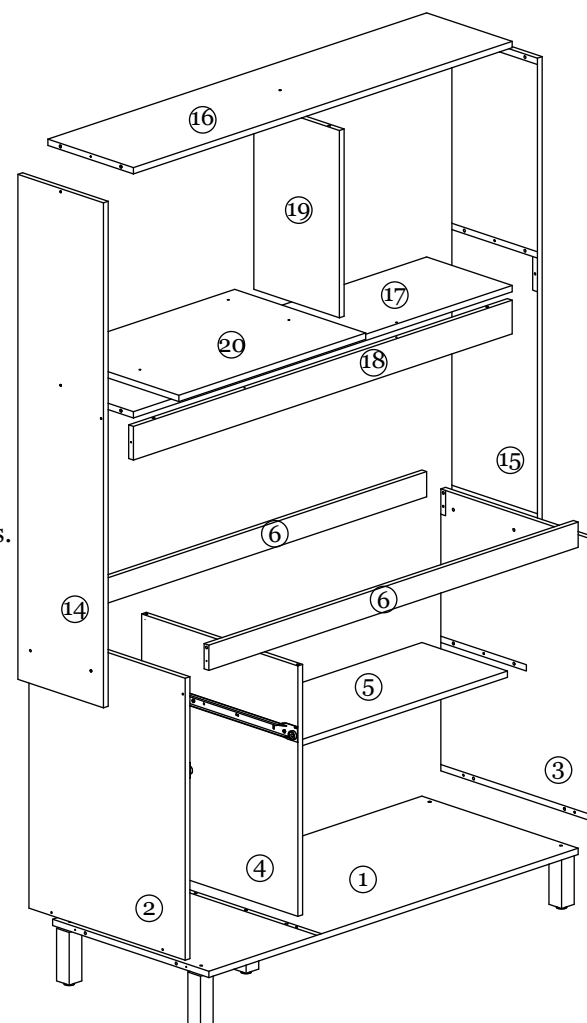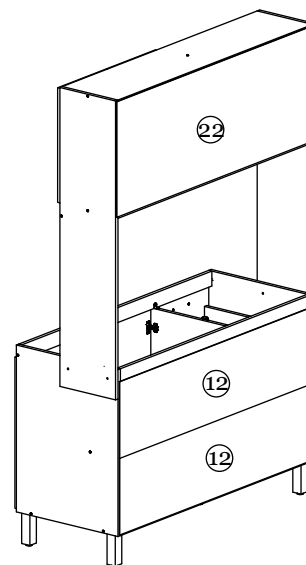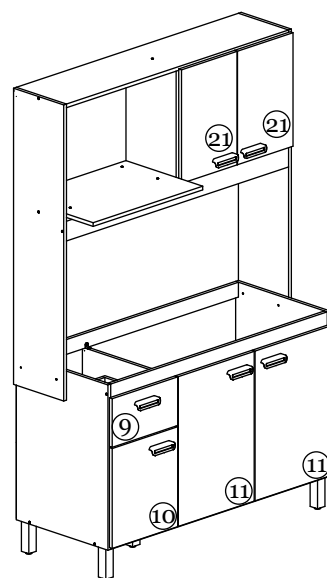


Regulagem das dobradiças

Regulagem da folga horizontal

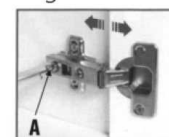

Regulagem da cobertura lateral

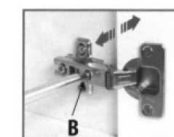

Regulagem Vertical






Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


COZINHA TALITA Ref.: 096

REV. 00/2026


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

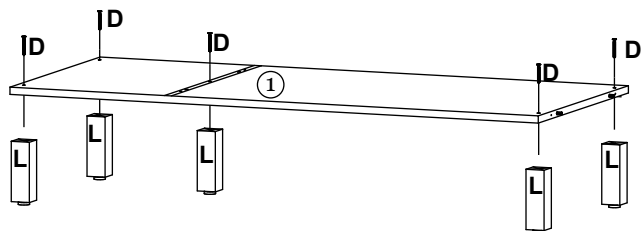


2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 1,4,5 e6
Instalar as corrediças nas laterais 2 e 4 com o Paraf. 3,5x14
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo

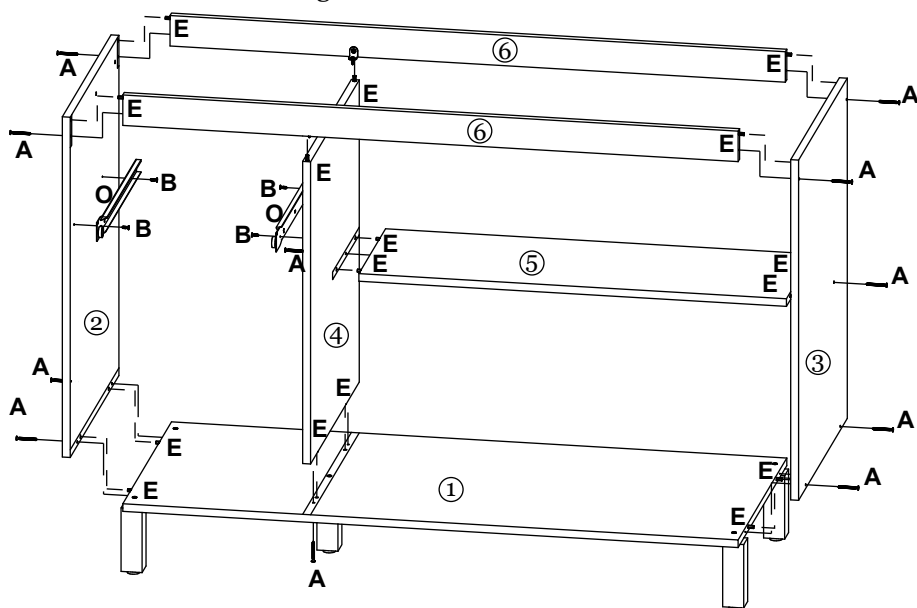


4º Fixar as lat. de Gavetas n°7 no Fundo n°8
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
n°7 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L

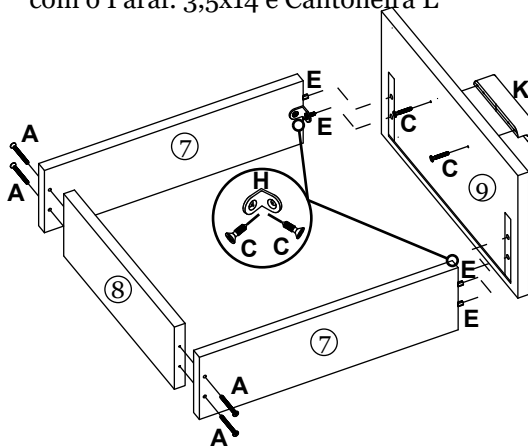

5º Fixar o fundo n°13 na parte de baixo da Gaveta com
os Pregos 10x10. Em seguida fixar a Corrediça na
Gaveta com os Paraf. 3,5x14

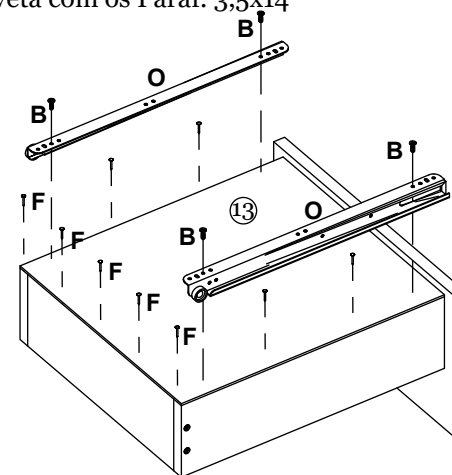

3º

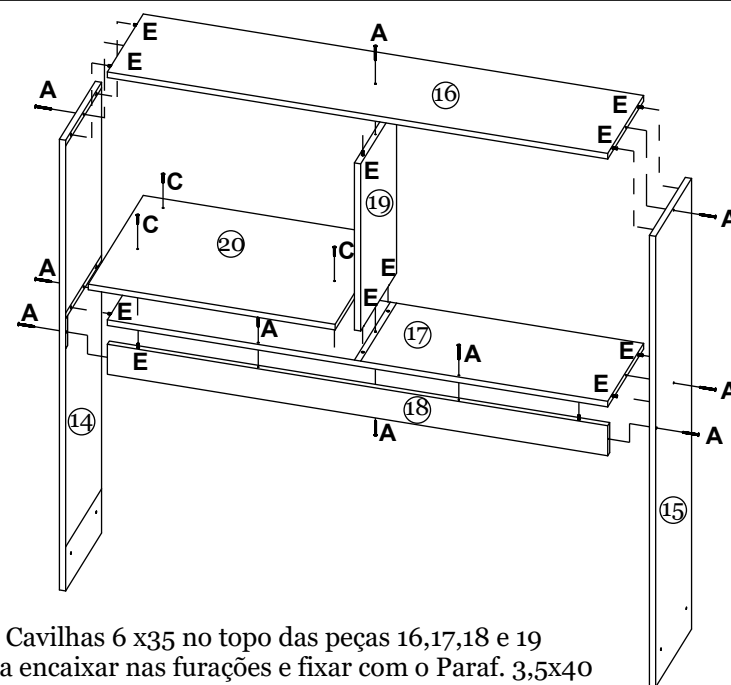

Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 16,17,18 e 19
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
Fixar a prateleira n°20 com os Paraf. 3,5x25
conforme indicado na imagem acima




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


COZINHA TALITA Ref.: 096

REV. 00/2025

- 6º Fixar os Forro Nº12 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

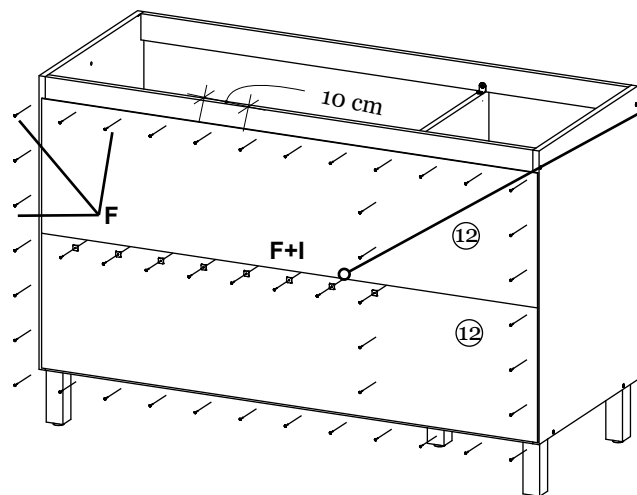

- 6º Fixar os Forro Nº22 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

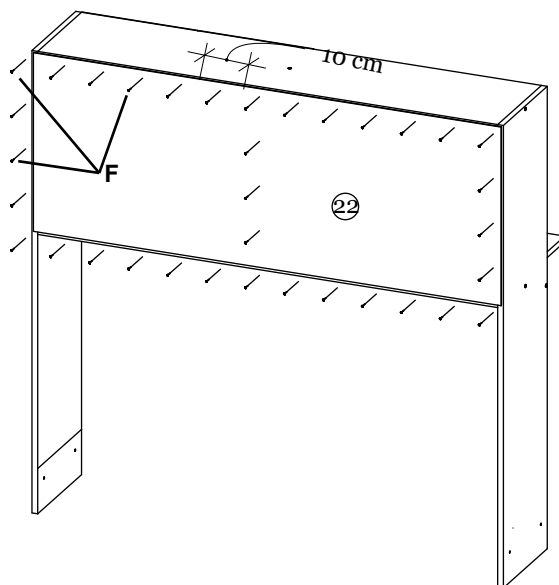

- 7º Fixar as Portas Nº10, Nº11 e Nº 21 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14
Fixar o Puxador ELO na Porta Nº10, Nº11 e Nº 21 com os Paraf. 3,5x20

