


BANCADA

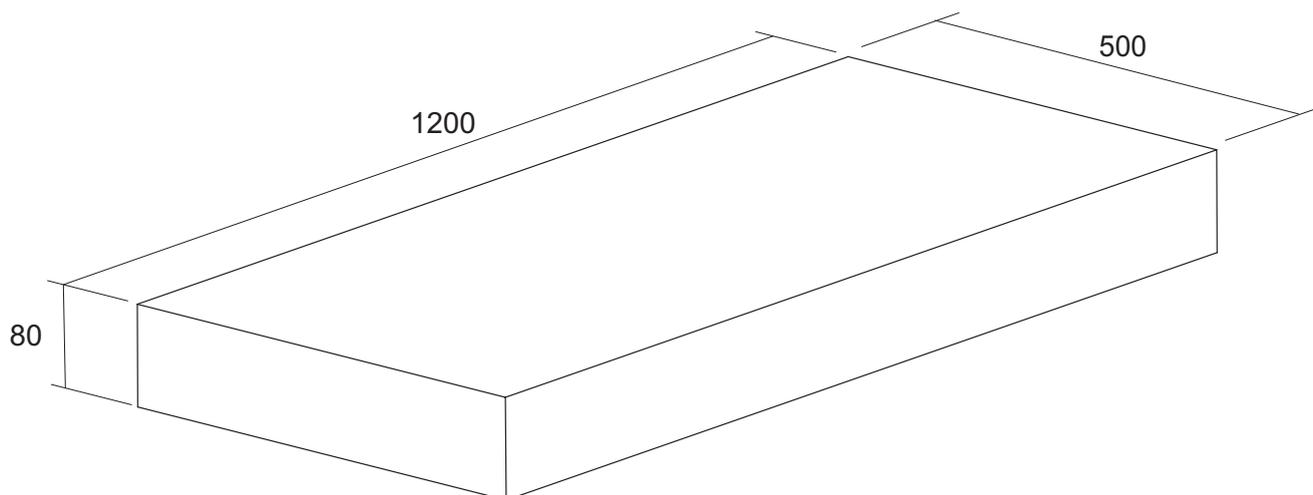

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do produto.
- Para a montagem, utilize uma área adequada, limpa e plana.
- Use a própria embalagem como forro para o piso.
- Ao manusear o produto tome o cuidado para não danificar as peças com batidas riscos e outros.
- Utilize as ferragens adequadamente em cada etapa evitando danos irreversíveis ao produto.




INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA /MANUTENÇÃO





- Utilize um pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Nunca utilize produtos químicos.

- Informações sobre as Embalagens:


Caixa	Medida externa (mm)	Peso	Pçs na embalagem
1/1	1220x520x90	6kg	Todas

- Informações sobre as Ferragens:

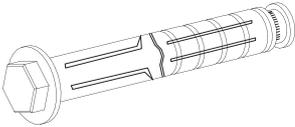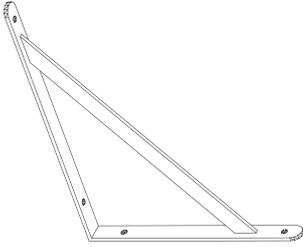
A	 1/4x75	02
B	 4,5x50	04
C	 3,5x16	04
D		04
E		02

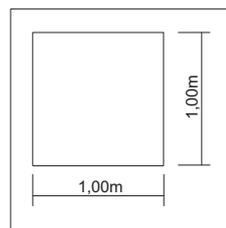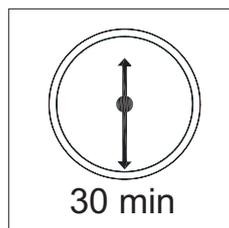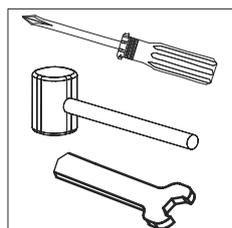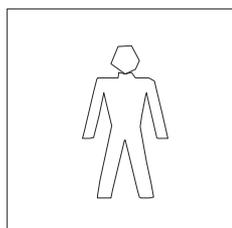

1- COLOQUE O GABARITO NA ALTURA DESEJADA, OBSERVANDO SE ELE ESTÁ NIVELADA E MARQUE COM UM LAPIS NOS LOCAIS INDICADOS.

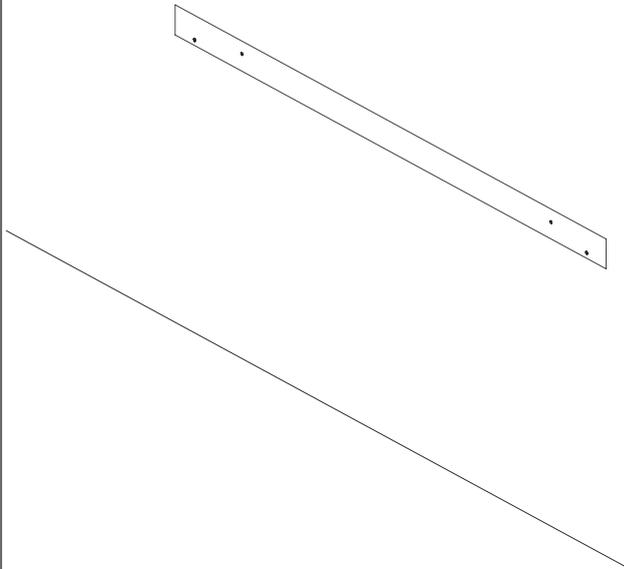


2- ENCOSTE AS CANTONEIRAS NOS FUROS CENTRAIS SUPERIORES E EM SEGUIDA MARQUE OS FUROS INFERIORES.

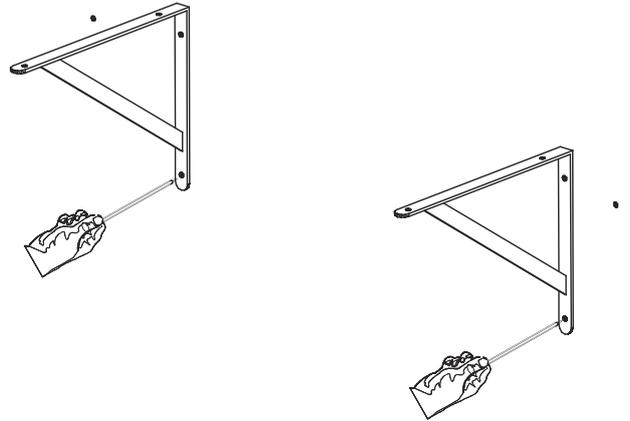


3- FURE NO LUGAR MARCADO, USANDO BROCA DE VIDEA 8mm




4- INTRODUZA AS BUCHAS (D) NOS FUROS USANDO MARTELO

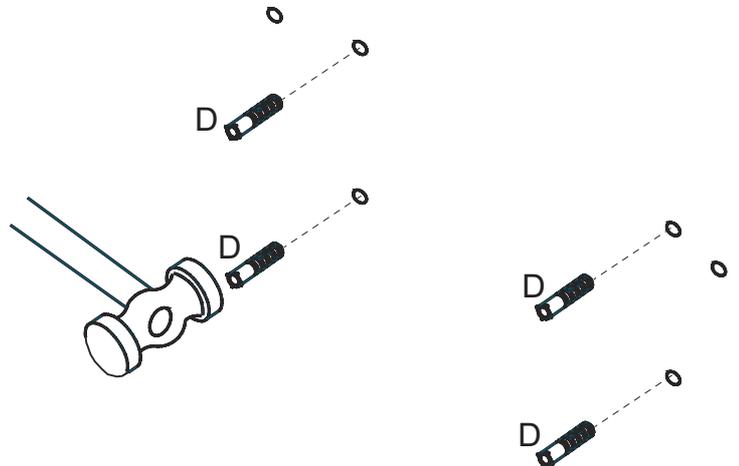


5- FIXE AS CANTONEIRAS (E) USANDO PARAFUSO (B) COM UMA CHAVE PHILLIPS

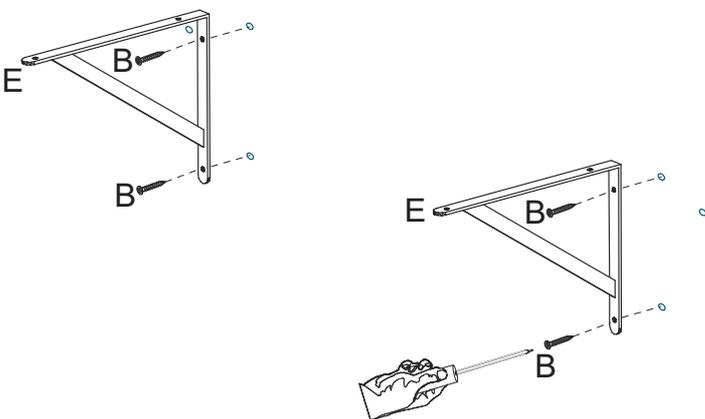


6- ENCAIXE O TAMPO NAS CANTONEIRAS

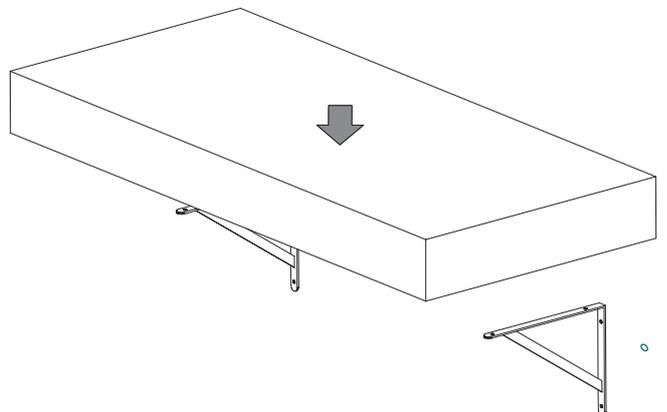

7- FIXE O TAMPO AS CANTONEIRAS USANDO PRAFURO (C)

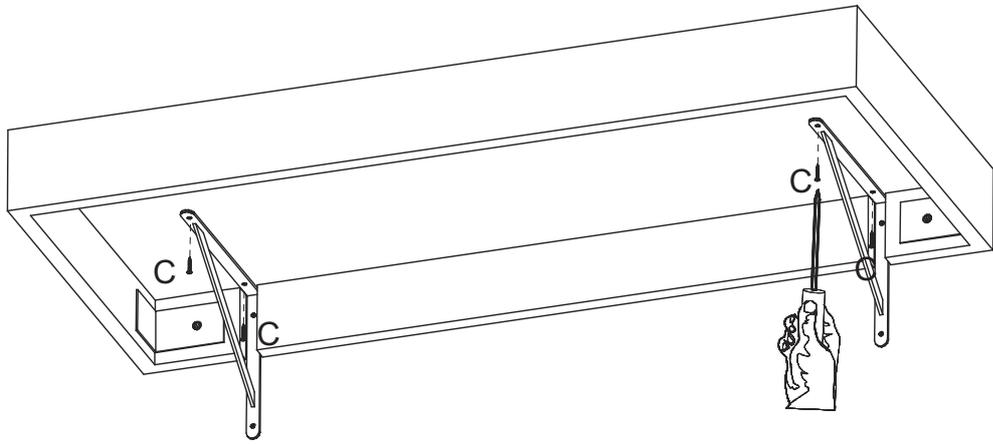

8- INTRODUZA OS PARAFUOS (A) NOS LOCAIS INDICADOS

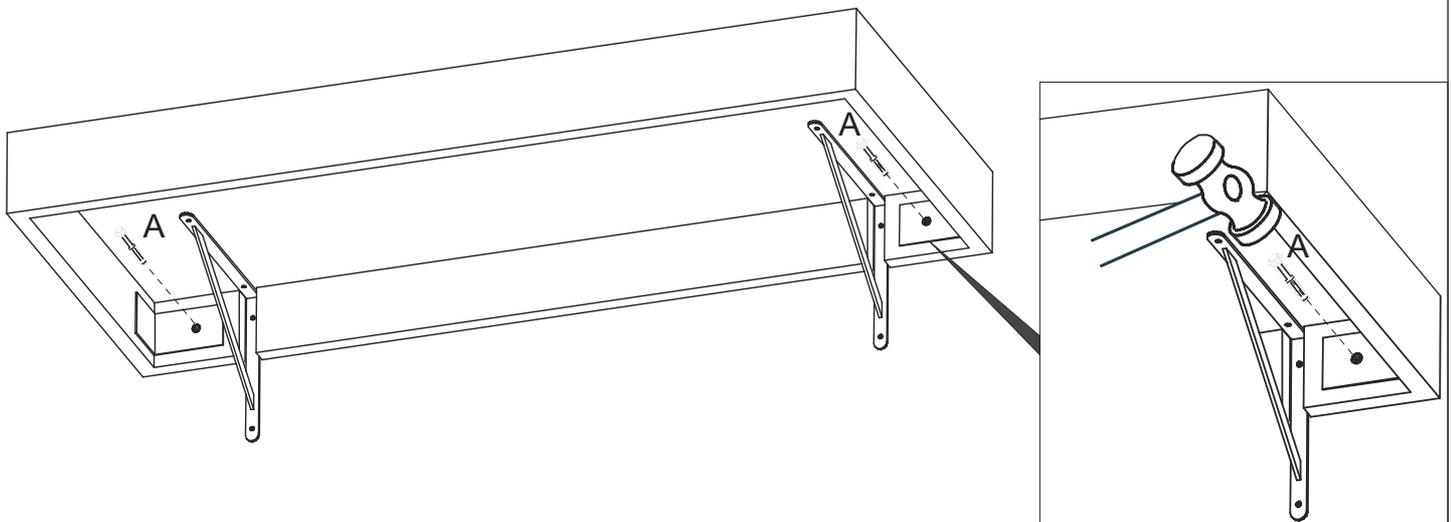

9- USANDO UMA CHAVE DE BOCA APERTE OS PARAFUOS ATÉ O FINAL.

