




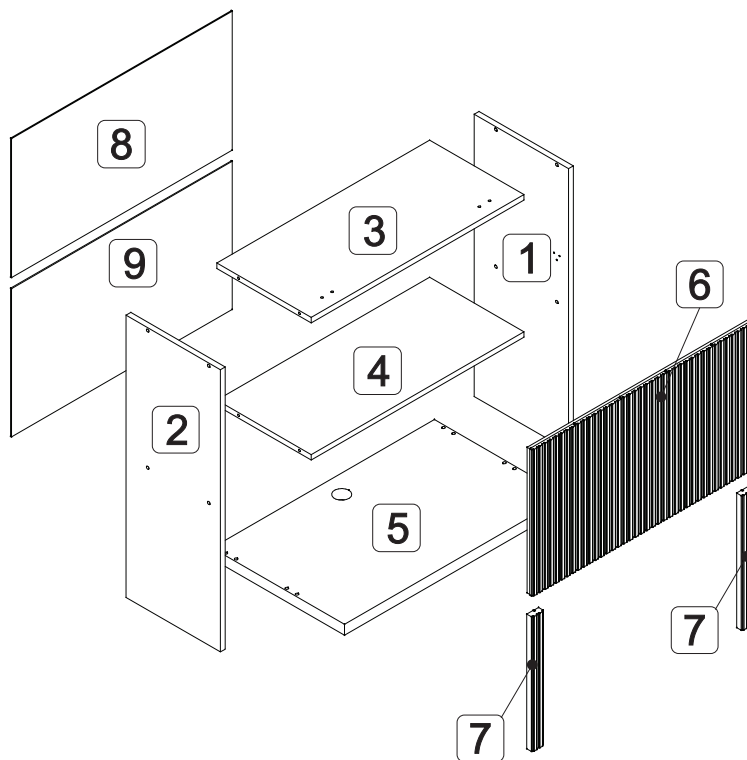


A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















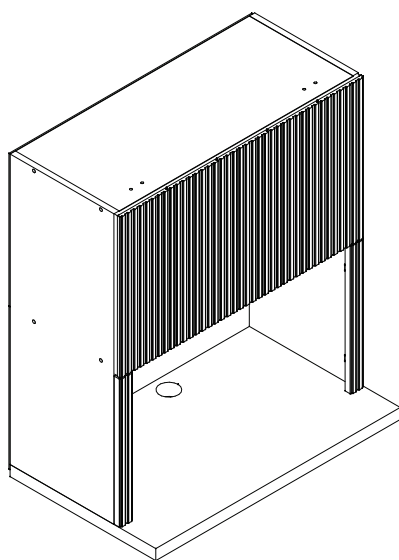


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**

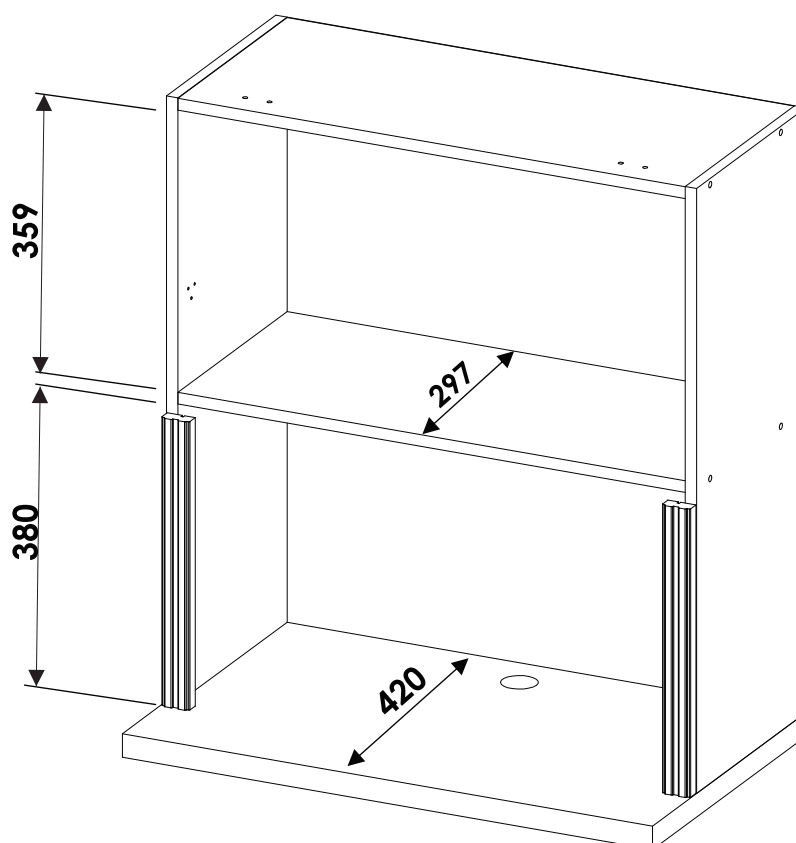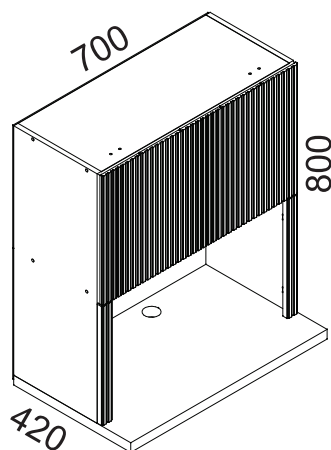

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	770	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	770	297	15
3	TAMPO	1	670	297	15
4	PRATELEIRA	1	670	297	15
5	BASE MICRO-ONDAS	1	700	417	30
6	PORTA MONTADA	1	698	399	18
7	MOLDURA LATERAL CANELADO	2	367	37	18
8	FUNDO TRASEIRO	1	695	379	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	1	695	404	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  PISTÃO A GÁS 80N	1
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	24	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA 05MM	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	L  BUCHA DE PAREDE DE 8MM	4
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	N  SUPORTE ANGULAR	4
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	12	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  PARAFUSO 7x70mm CABEÇA CHATA	4	R  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
S  CAVILHA 8x30mm	4		

Ferramentas para montagem e instalação




PARAFUSADEIRA FURADEIRA NÍVEL TRENA MARTELO CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem Instalação




PASSO 1

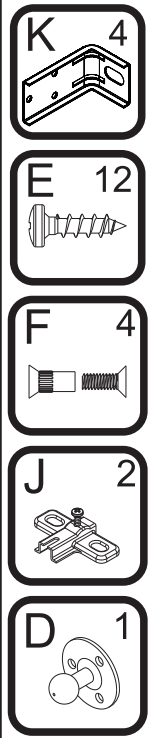


- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte D do pistão na marcação da lateral 1 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 3 utilizando os parafusos de união F (17mm)

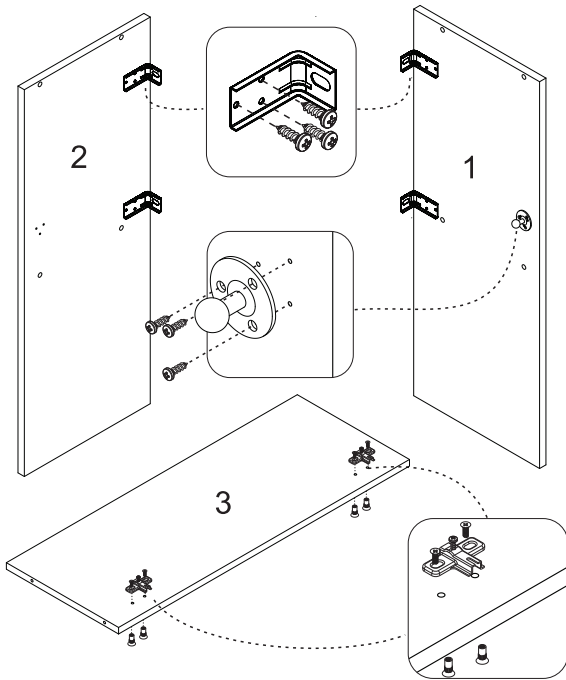


PASSO 5

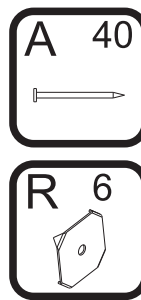

- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, e tampo
- 2 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico R

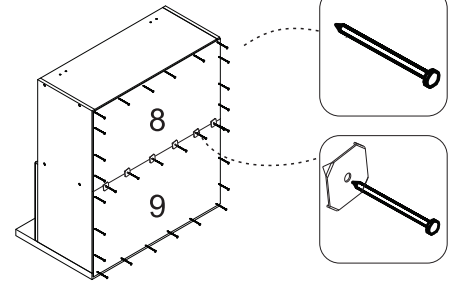


PASSO 6

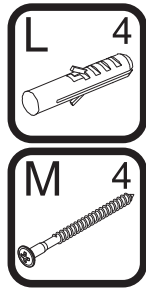

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

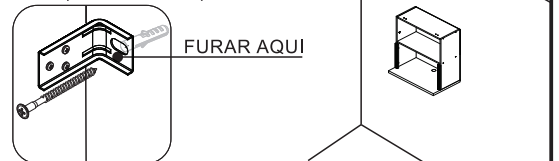


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 2

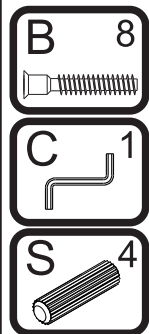


- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Colocar as cavilhas S na furação de topo das peças 1 e 2.

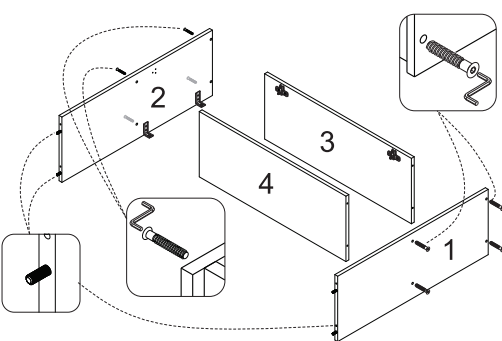


PASSO 7

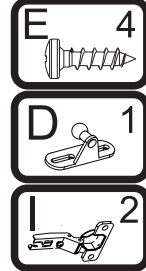


- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 6 com parafuso E (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão D na marcação da porta 6 com os parafusos do kit pistão

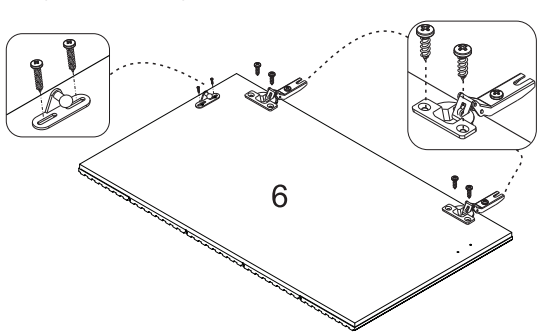


PASSO 3

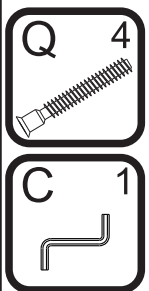


- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos Q (7x70mm) utilizando a chave zeta C

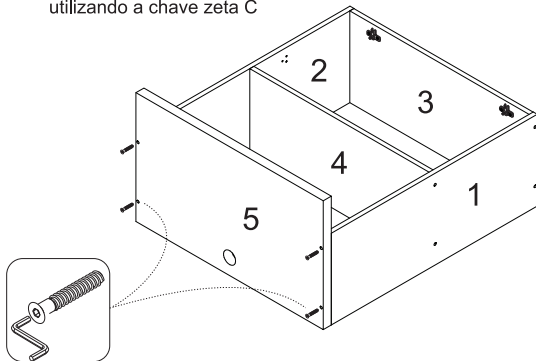


PASSO 8

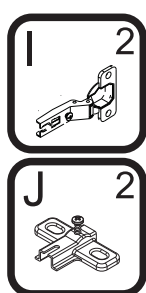


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

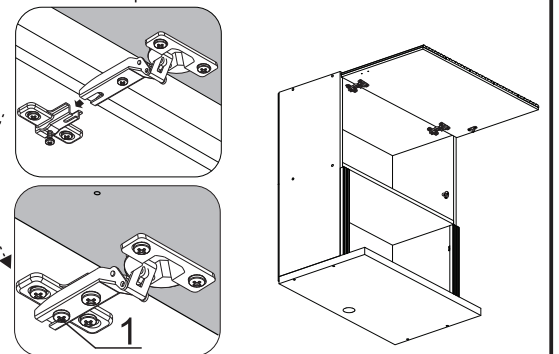

PASSO 4

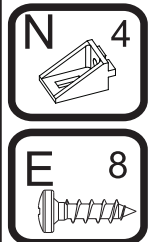


- 1 - Fixar as molduras 7 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm)

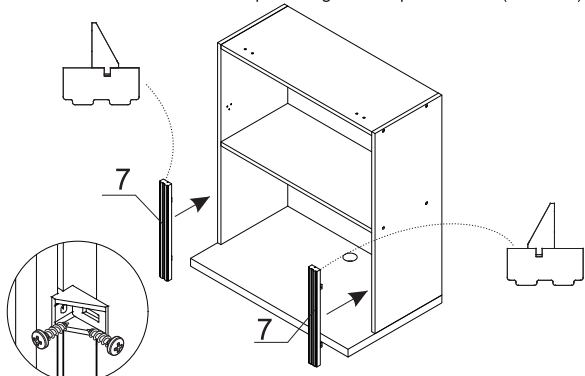

PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

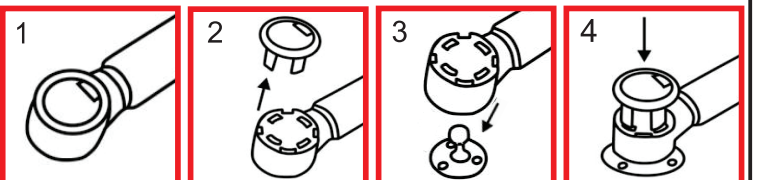


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 10




- 1 - Encaixe a haste do pistão D no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

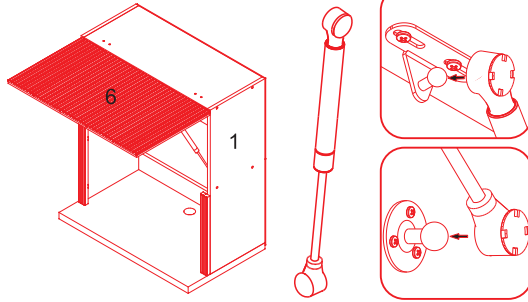


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

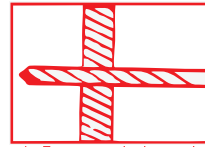


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

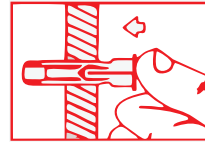

3 - Introduza a bucha no furo da parede

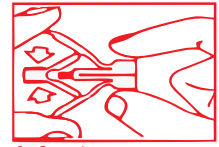


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

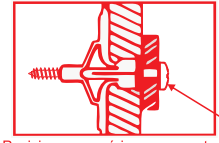

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 11

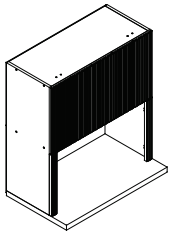


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

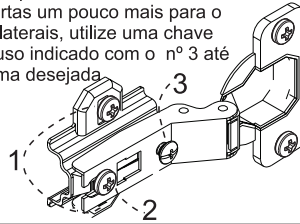


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

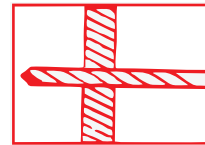

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha


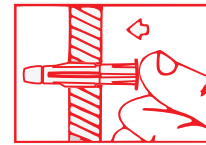


2 - Introduza a bucha no furo da parede

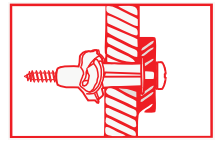


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 12



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta


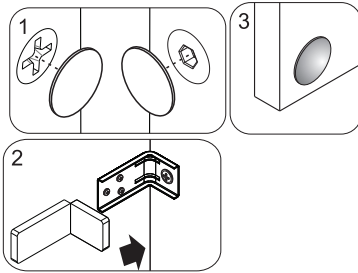


cozinhas
nesher

MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301012
BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER RAINHA 80CM 100% MDF




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

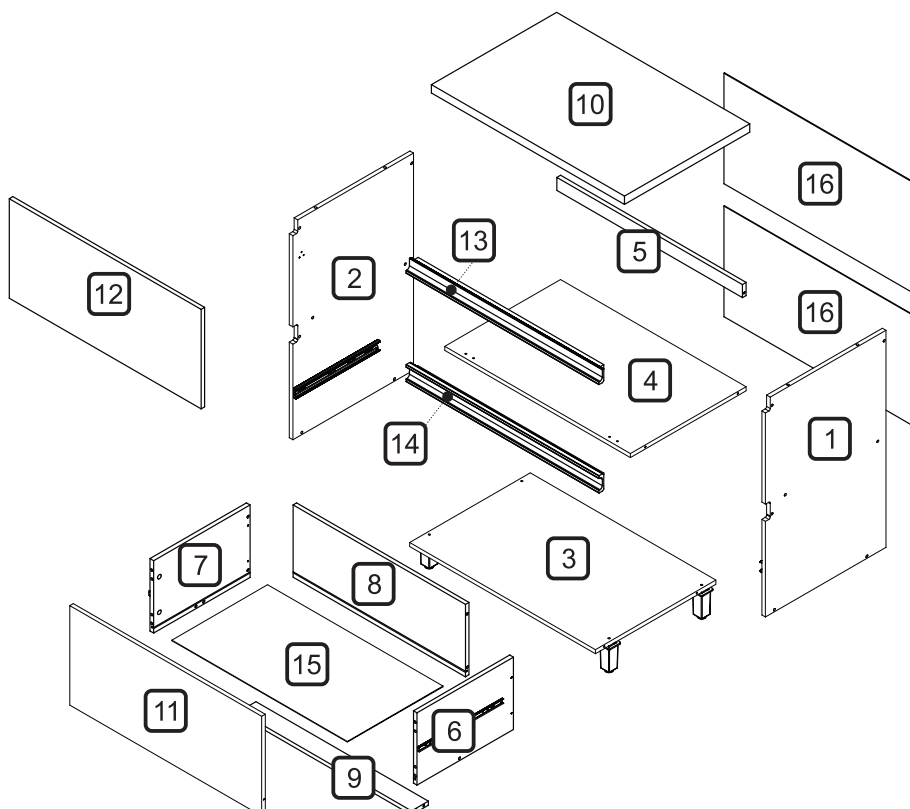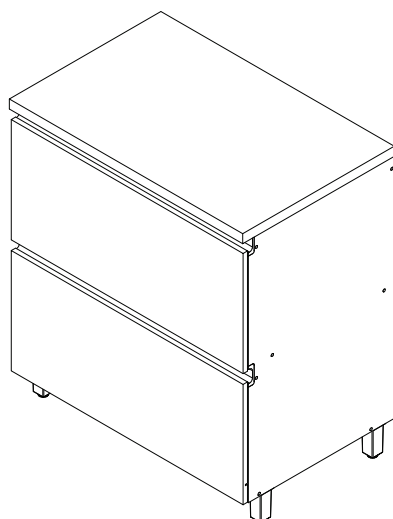


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**















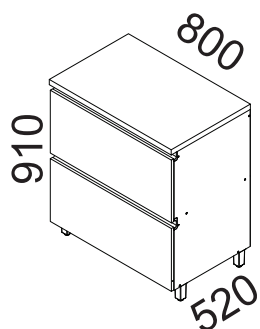








**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 715 x 242 x 385 mm

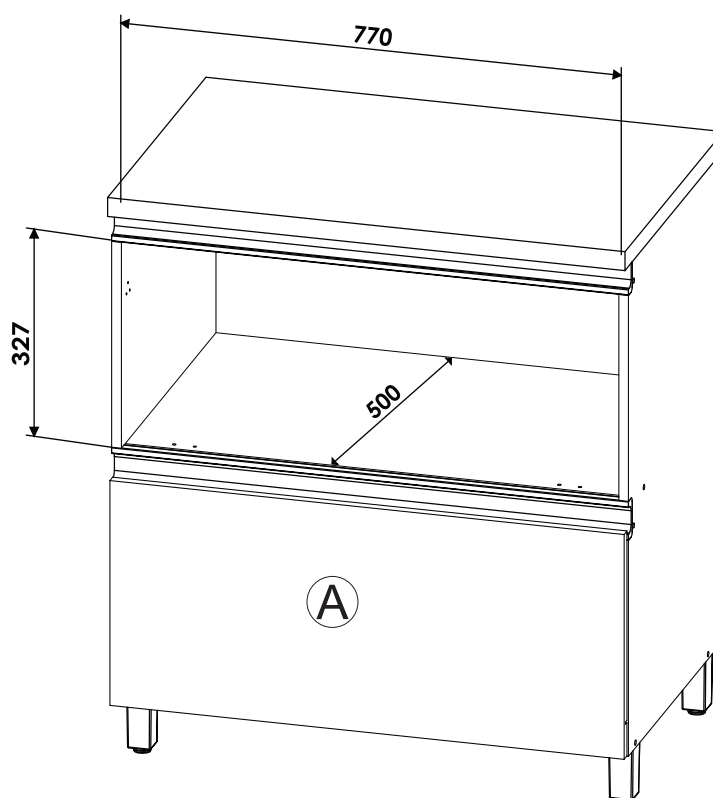

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	480	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	770	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	715	260	15
9	TRAVESSA DE GAVETA	1	715	70	15
10	BANCADA MONTADA	1	801	520	30
11	FRENTE DE GAVETA	1	796	357	15
12	PORTA	1	796	357	15
13	PERFIL PUXADOR "J"	1	801	47	20
14	PERFIL PUXADOR "C"	1	801	62	20
15	FUNDO DE GAVETA	1	728	398	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	2	795	398	2.5

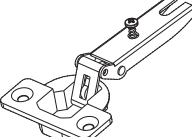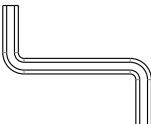CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	14
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
S  PÉS	4	T  PARAFUSO MINIFIX	5

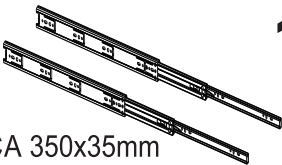U		5	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		1	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		4
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		16			
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


PASSO 1

1 - Alinhar os pés S com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)


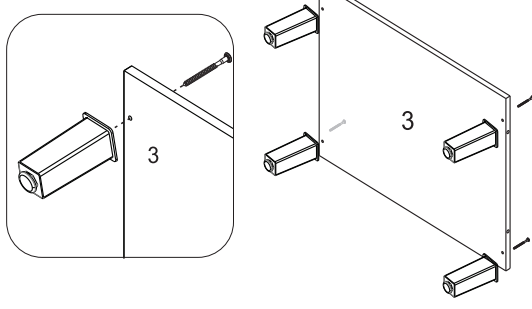
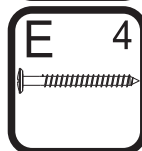
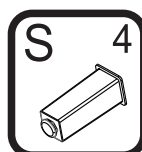


PASSO 2


1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

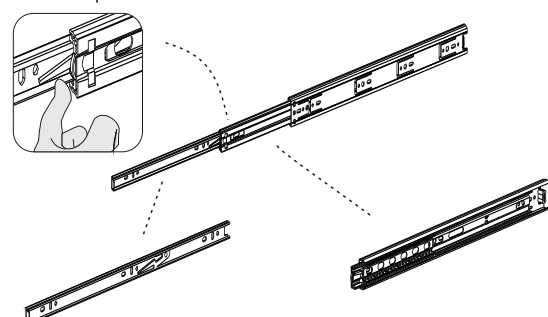



PASSO 3

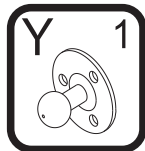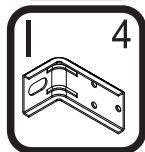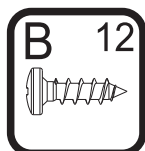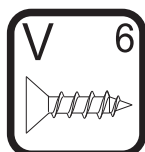


- 1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

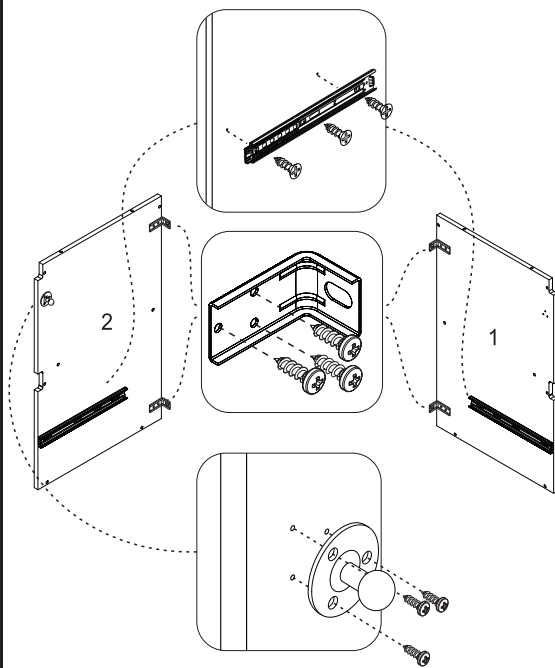

PASSO 4

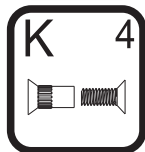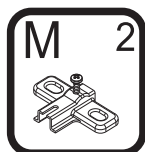


1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

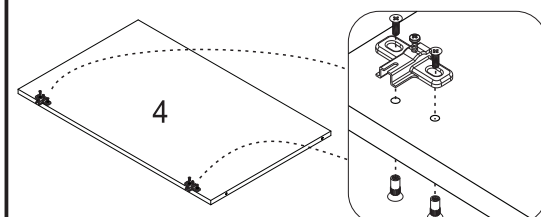


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO


PASSO 5

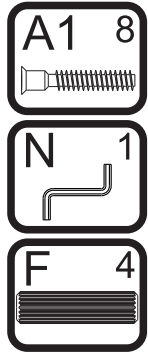


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N

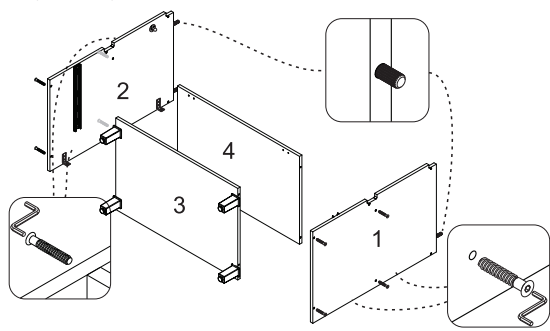


PASSO 10

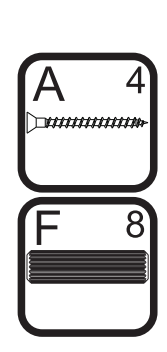


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 6 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

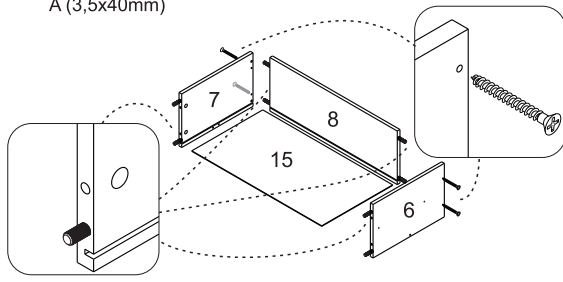

PASSO 6

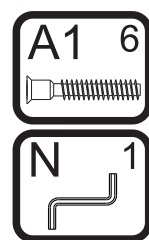


- 1 - Encaixar o perfil puxador J 13 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 14 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 5 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 Y (7x40mm) utilizando a chave zeta N.

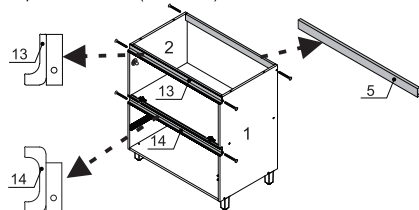


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APORTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 11

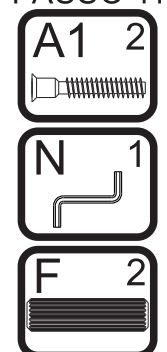


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N.

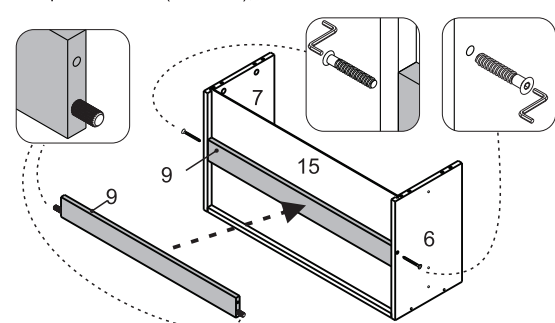


PASSO 7

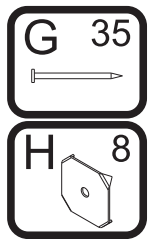


- 1 - Alinhar uma peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar outra peça 16 superior e fixá-la com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 16 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

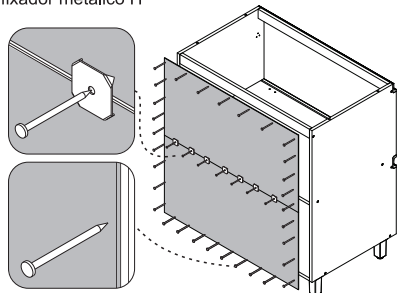


PASSO 12

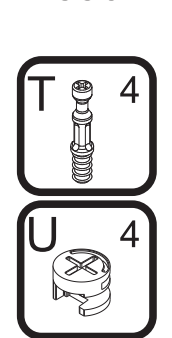

- 1 - Inserir os minifix T na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

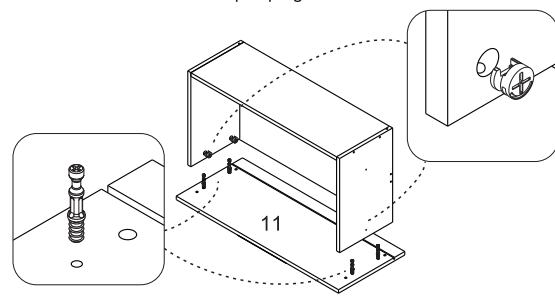


PASSO 8

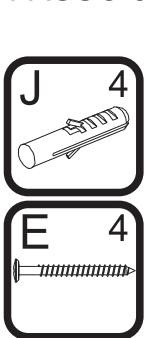

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

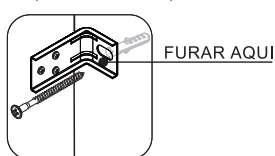


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

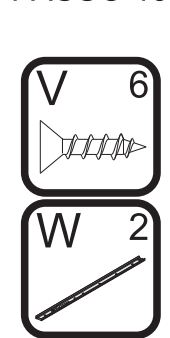


- 1 - Encostar a corredeira W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos Z (3x16mm)

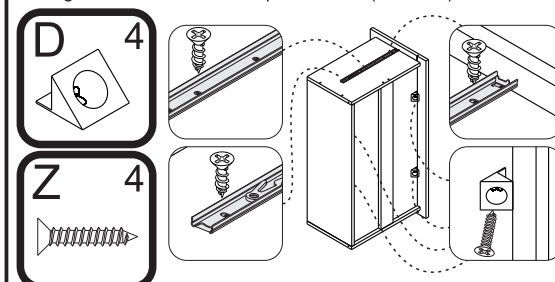


PASSO 9

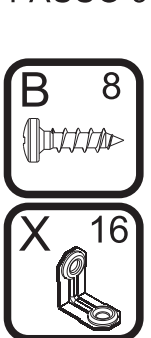


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 14 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

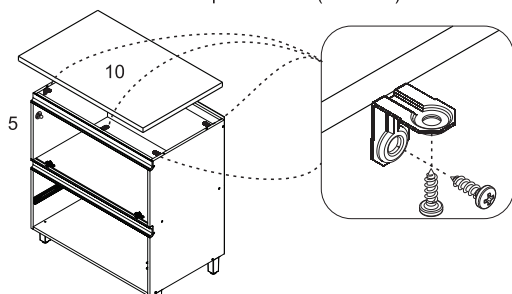

PASSO 14

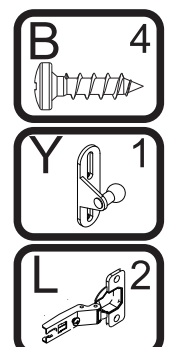

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão Y na marcação da porta 12 com os parafusos do kit do pistão

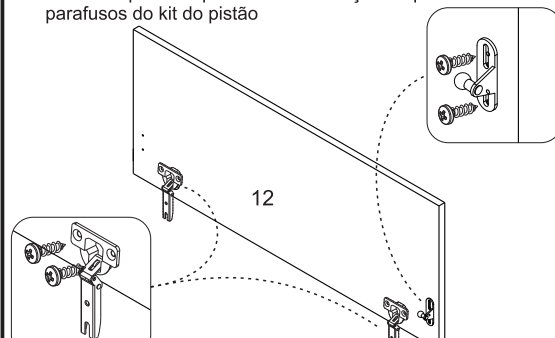

PASSO 15

L 2

M 2

1 - Para montar a porta 12, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 16

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora

2 - Retire esta capa puxando-a para cima

3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado

4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 17

Y 1

1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 12 nos passos anteriores.

2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

PASSO 18

1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão

2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente

3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede



3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.
Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Versão 02 Data Modificação: 18/05/23

**BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 4 GAVETAS
NESHER RAINHA 120CM 100% MDF**




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

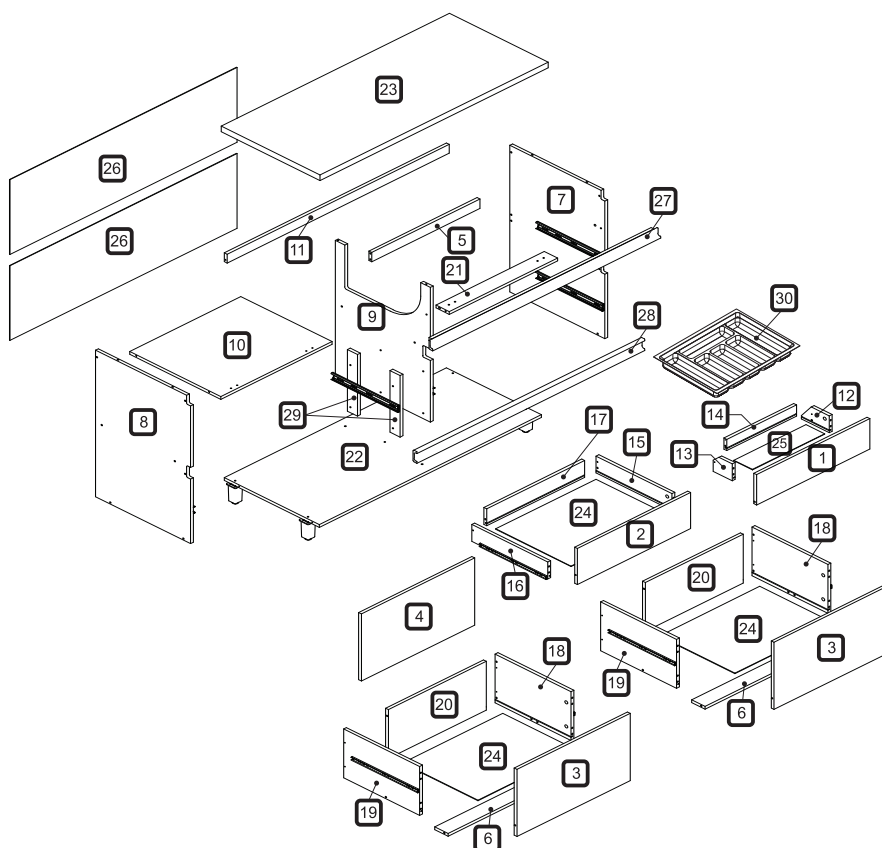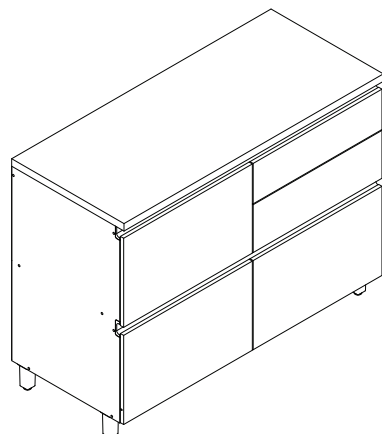


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**









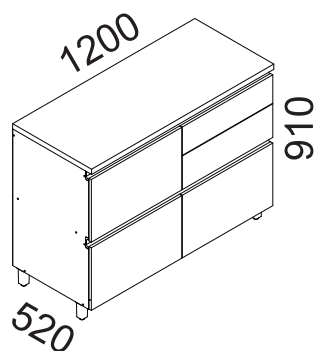














**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 367 x 78 x 85 mm
- Ⓑ 515 x 78 x 385 mm
- Ⓒ 515 x 242 x 385 mm

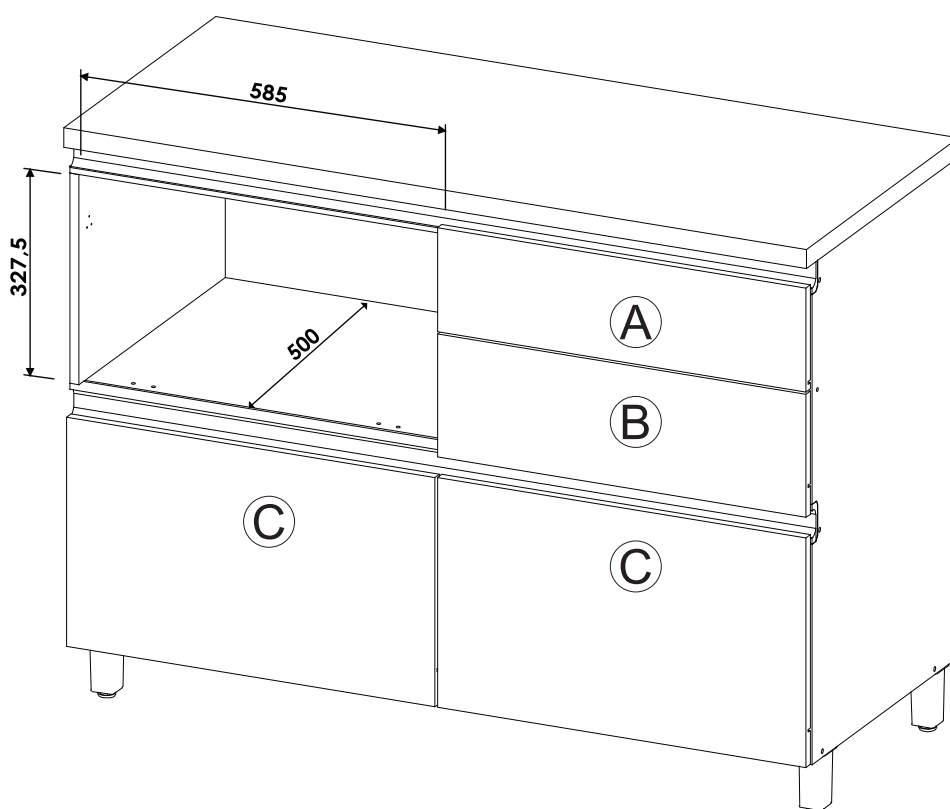

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	FRENTE GAVETA CODIMENTOS	1	596	162	15
2	FRENTE GAVETA MENOR	1	596	192	15
3	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	596	357	15
4	PORTA BASCULANTE	1	596	357	15
5	TRAVESSA TRASEIRA	1	570	70	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	515	70	15
7	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
8	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
9	DIVISÃO	1	717	500	15
10	PRATELEIRA	1	585	480	15
11	TRAVESSA SUPERIOR	1	1,170	47	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND.	1	147	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND.	1	100	90	15
14	TRASEIRO CODIMENTOS	1	367	60	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	515	90	15
18	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
20	TRASEIRO GAVETA MAIOR	2	515	260	15
21	TRAVESSA FRONTAL	1	570	70	15
22	BASE	1	1,170	500	15
23	BANCADA MONTADA	1	1,201	520	30
24	FUNDO DE GAVETA	3	528	397	2.5
25	FUNDO CODIMENTOS	1	380	98	2.5
26	FUNDO TRASEIRO	2	1,195	398	2.5
27	PERFIL PUXADOR "J"	1	1,201	47	20
28	PERFIL PUXADOR "C"	1	1,201	62	20
29	AFASTADOR DE GAVETA	2	328	53	15
30	DIVISOR TALHERES 384X514	1	384	514	

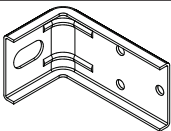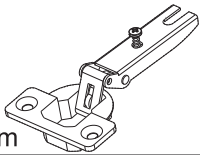CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO 5MM PARA DOBRADIÇA	2	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	9
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	40
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	45	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	9
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	10	N  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	12

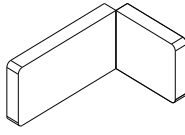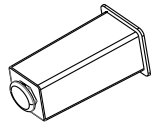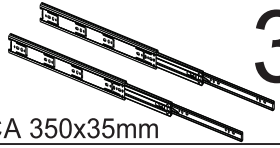O TAPA FURO ADESIVO 12mm 	15	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	6
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	12
S PARAFUSO MINIFIX 	13	T PÉS 	5
U TAMBOR MINIFIX 	13	V TAMPA MINIFIX 	12
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm 	3	X PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA 	12
Y PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	22	Z CHAVE ZETA 	1
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA 	42	A2 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm 	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA

Montagem






Instalação






PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 22 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

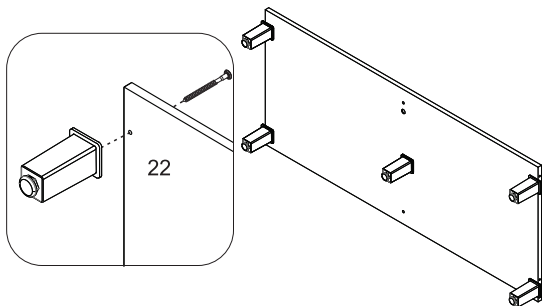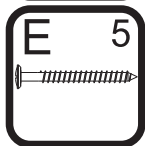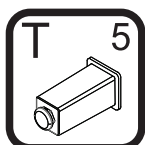




PASSO 3

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

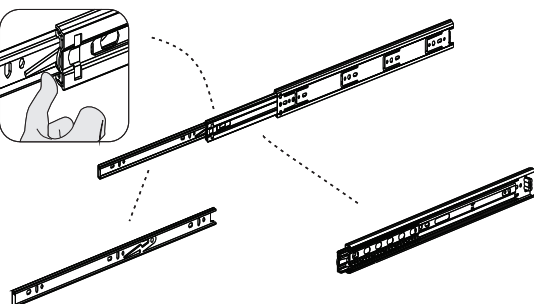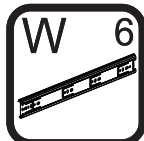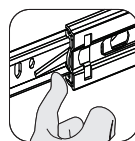

PASSO 2





1 - Fixar os calços C na prateleira 10 utilizando os parafusos de união H (17mm)

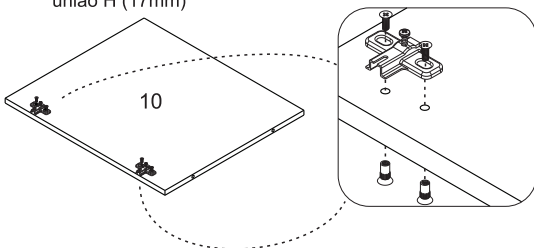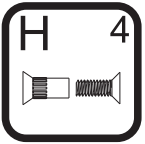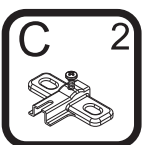


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO

PASSO 4

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 7 e 8 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 8 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixe as corredeiras W nas marcações das laterais 7 e 8 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

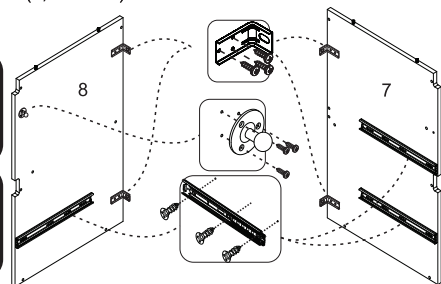


PASSO 5

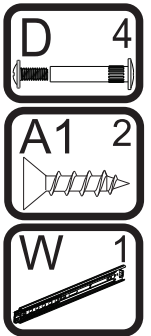


- 1 - Fixar os afastadores 29 na peça 9 utilizando o parafuso de união D (28mm)
- 2 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 29, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

LADO A

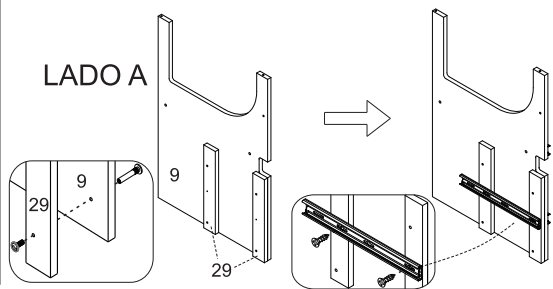


PASSO 10


- 1 - Encaixar a travessa traseira 5 na lateral direita 7 e divisão 9
 - 2 - Encaixar a travessa frontal 21 na lateral direita 7 e divisão 9
- Obs. NÃO aparafuse a travessa 21 neste passo**

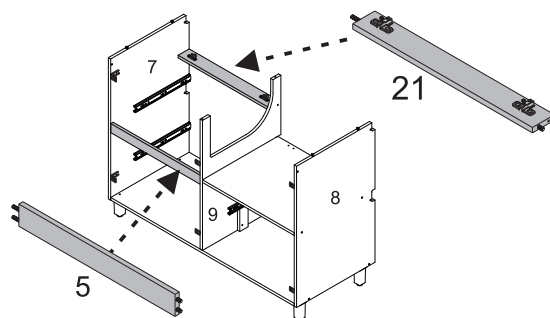


PASSO 6

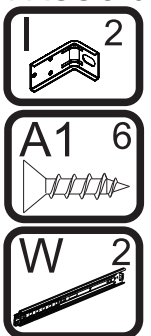


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 9 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixe 2 corredeiras W nas marcações da divisão 9, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

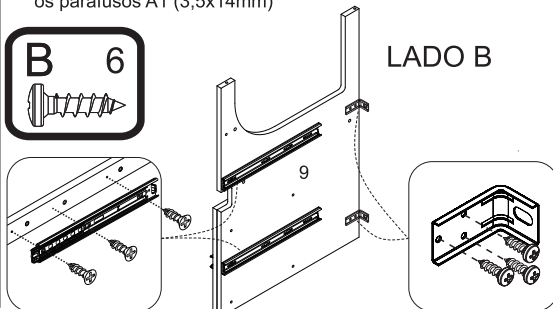

PASSO 11

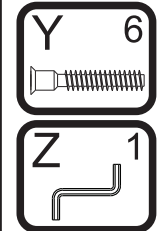

- 1 - Encaixar o perfil puxador J 27 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 28 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 11 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.

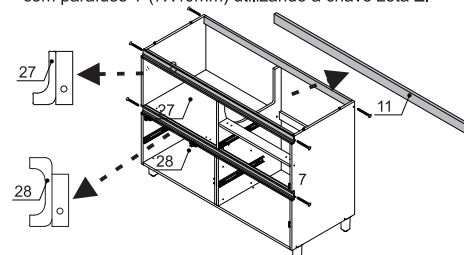


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 28 APERTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 7




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 7, 8 e 9
- 2 - Fixar a peça 22 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Fixar a peça 9 na peça 22 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

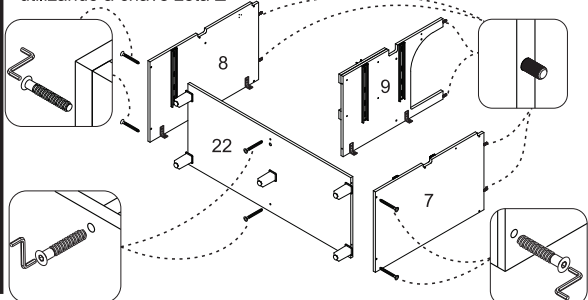


PASSO 12

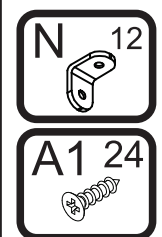


- 1 - Fixar cantoneiras N nas laterais 7 e 8, na travessa traseira 11 e no perfil J, afim de fixar a bancada no próximo passo.
- 2 - Fixar também as cantoneiras N, travando a divisão 9 na travessa traseira 11 e no perfil J 27.

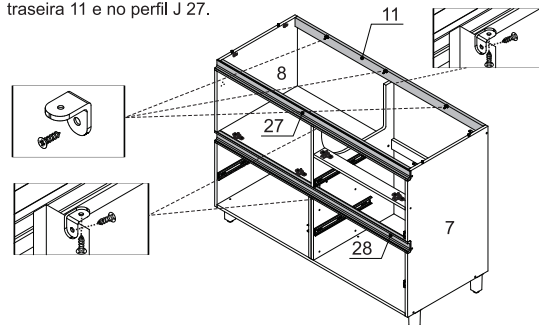

PASSO 8

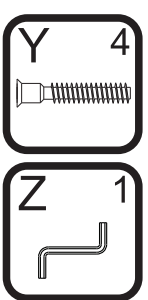


- 1 - Fixar a peça 10 entre as peças 8 e 9 com o parafuso Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

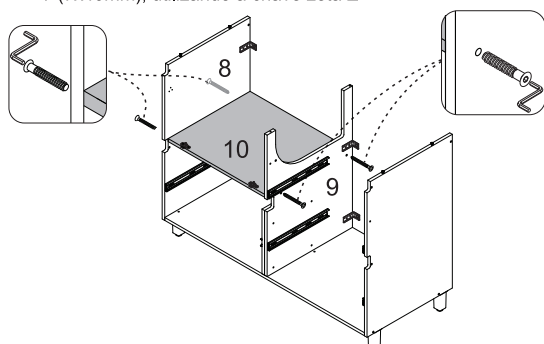


PASSO 13




- 1 - Encaixar a bancada 23 e travar com parafuso A1

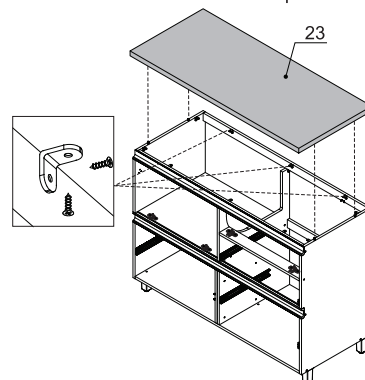


PASSO 9

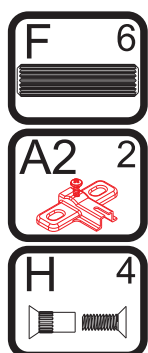


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 5 e 21
- 2 - Fixar os calços A2 na travessa 21, utilizando os parafusos de união H (17mm)

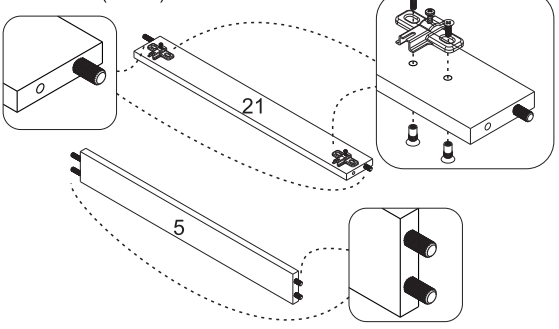

PASSO 14


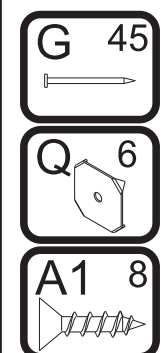


- 1 - Alinhar uma peça 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 26 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q
- 4 - Utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.

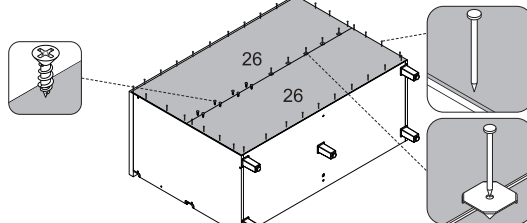

PASSO 15

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A2 na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

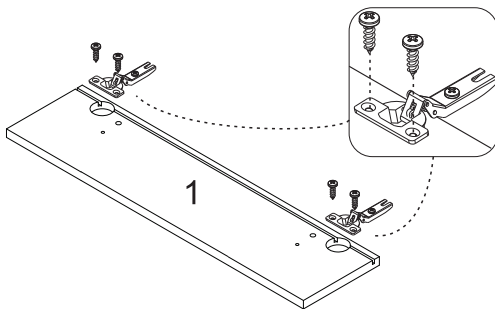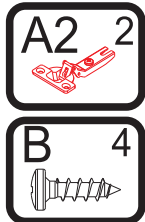


PASSO 20


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

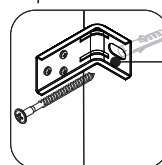



FURAR AQUI



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 25 no conjunto

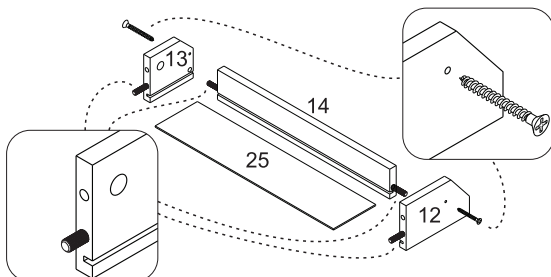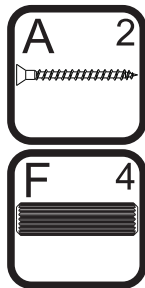



PASSO 21

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 24 no conjunto

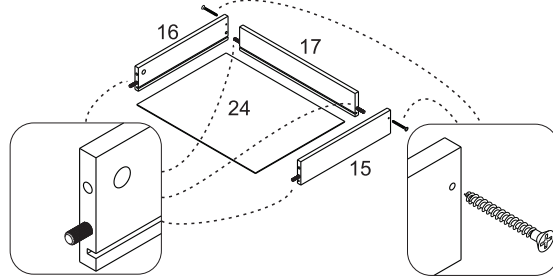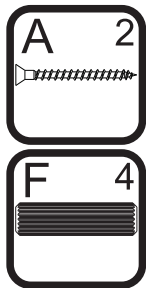



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix S na peça 1
- 2 - Encaixar a peça 1 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

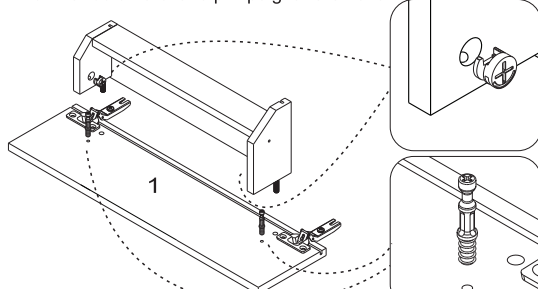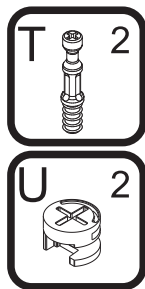


PASSO 22

- 1 - Inserir os minifix S na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

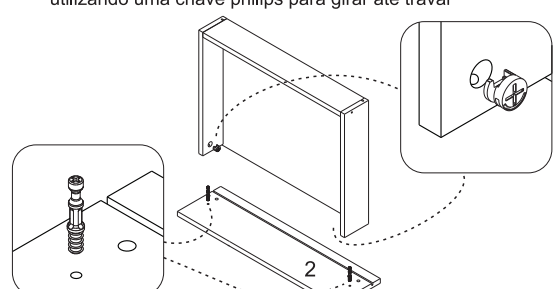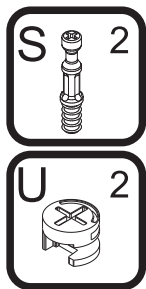


PASSO 18

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 21 e encaixe a dobradiça slow motion A2 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

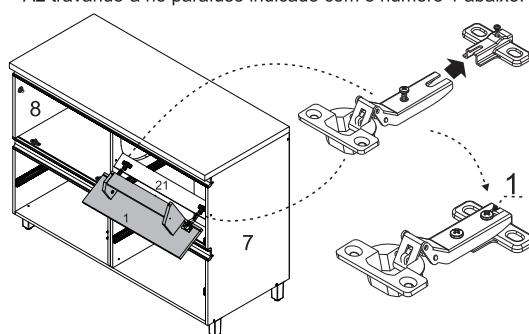



PASSO 23

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 24 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

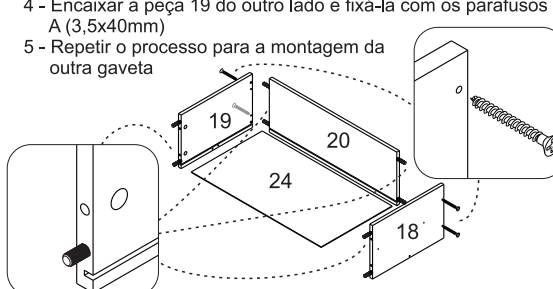


PASSO 19

- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 21 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 21 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

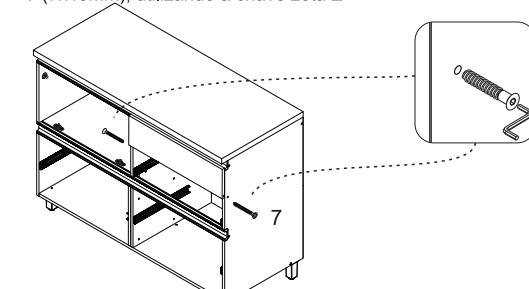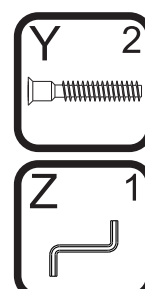



PASSO 24

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

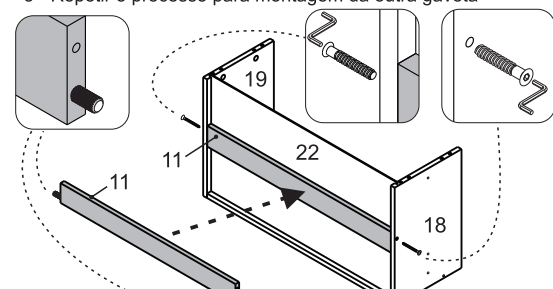

PASSO 25


- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

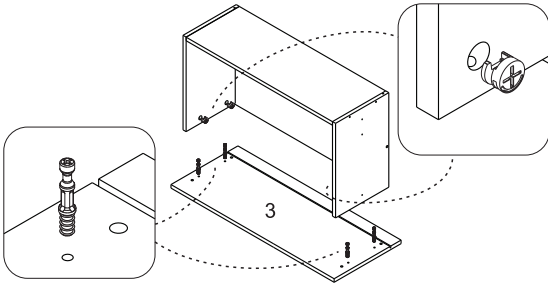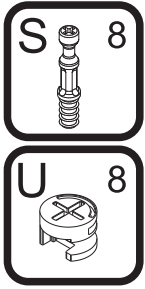

PASSO 30

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO



- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

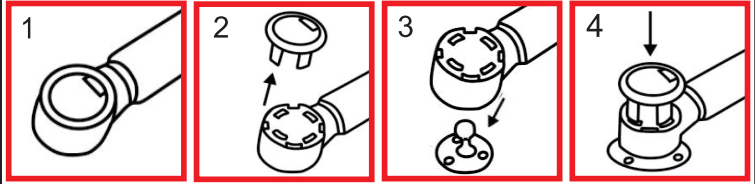

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


PASSO 26

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

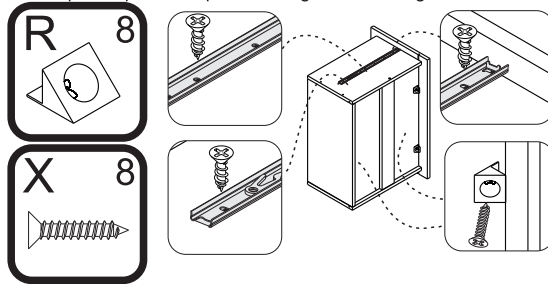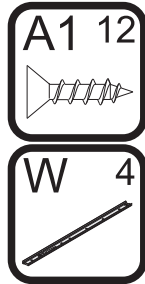



PASSO 31

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 26 nos passos anteriores.
- 8 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

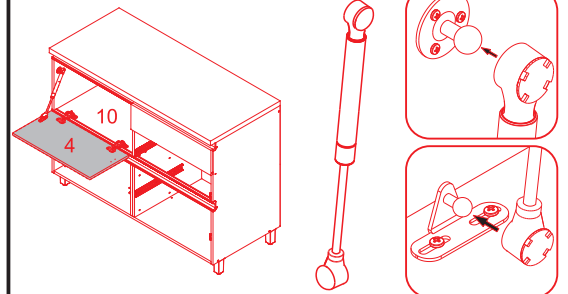


PASSO 27

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

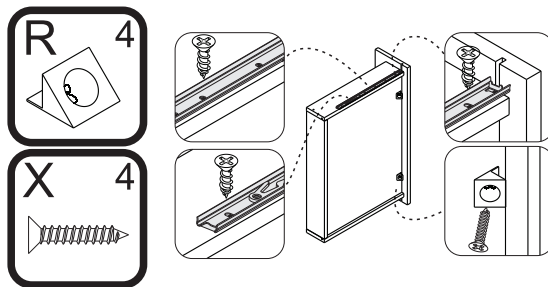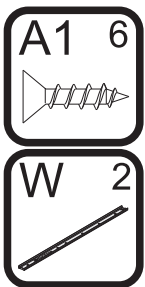



PASSO 32

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 30 dentro da segunda gaveta

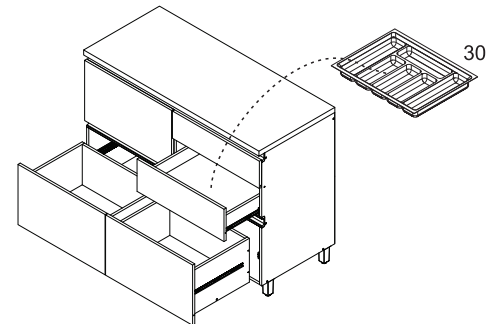

PASSO 28



- 1 - Encaixar as dobradiças L na porta 4 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 4 com os parafusos do kit do pistão

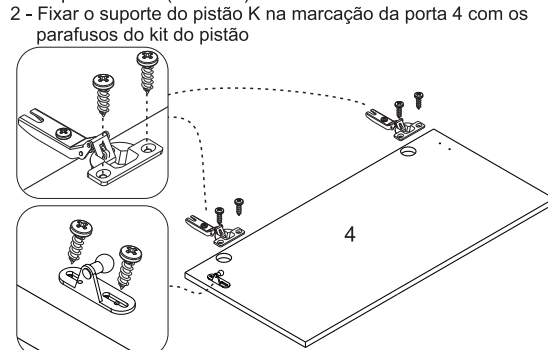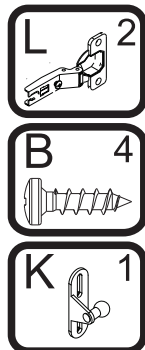

PASSO 33



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

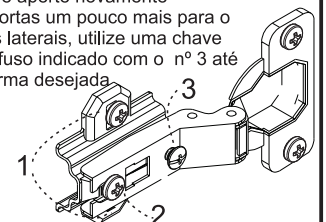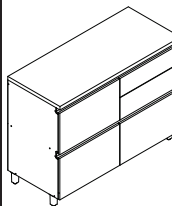

PASSO 29




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

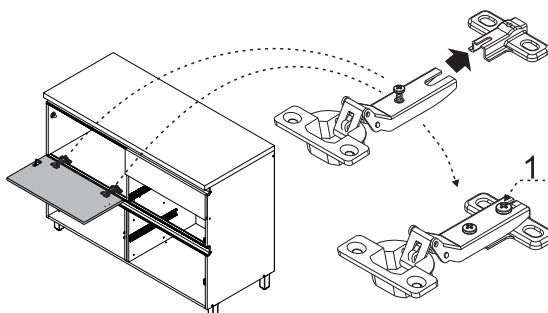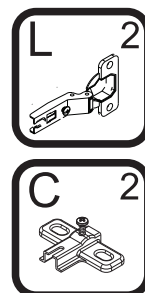

PASSO 34


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta e da gaveta para condimentos
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

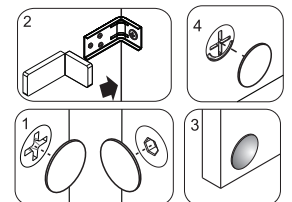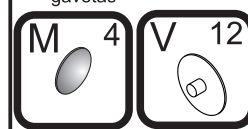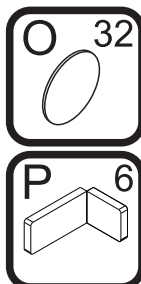


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

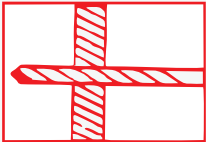


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

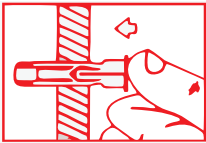

3 - Introduza a bucha no furo da parede

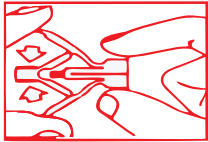

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

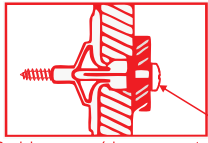

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

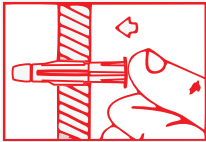

2 - Introduza a bucha no furo da parede


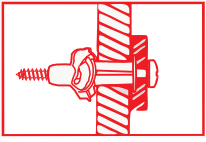


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PANELEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER RAINHA 70CM 100% MDF




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

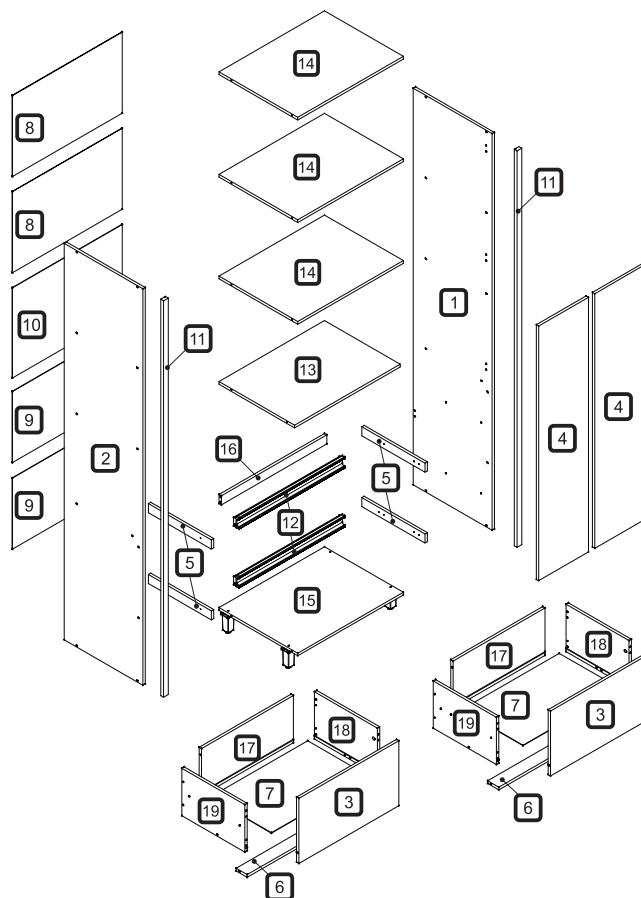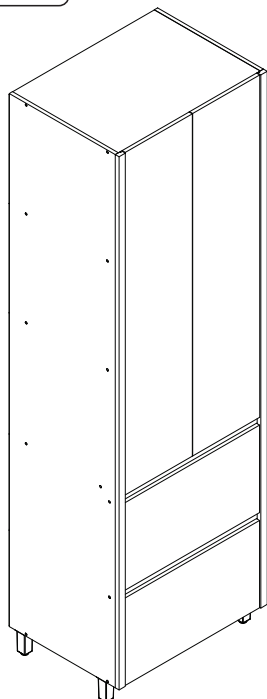


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO













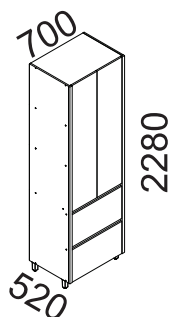











ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

Ⓐ 585 x 240 x 385

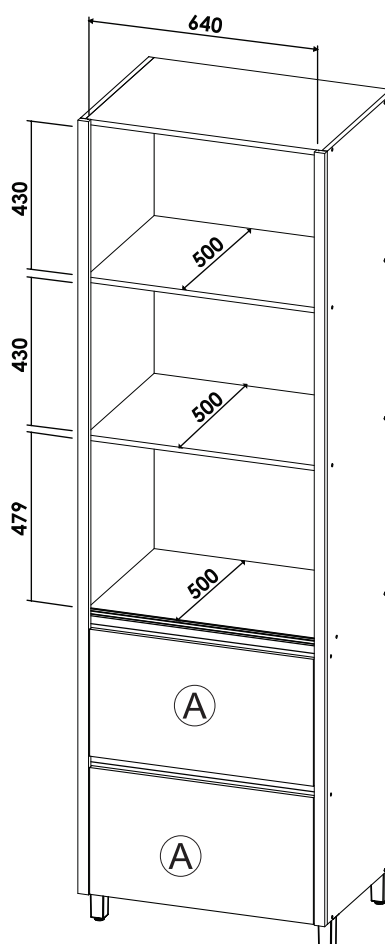

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2,180	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2,180	500	15
3	FRENTE DE GAVETÃO	2	635	357	15
4	PORTA	2	1,400	316	15
5	AFASTADOR DE GAVETAS	4	400	40	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	585	70	15
7	FUNDO DE GAVETA	2	597	398	2.5
8	FUNDO TRASEIRO	2	697	446	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	2	697	391	2.5
10	FUNDO TRASEIRO	1	697	495	2.5
11	MOLDURA LATERAL	2	2,180	30	18
12	PERFIL PUXADOR "C"	2	670	62	35
13	TAMPO GAVETA	1	670	480	15
14	TAMPO/PRATELEIRA	3	670	500	15
15	BASE	1	670	500	15
16	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
18	LATERAL DE GAVETA DIR MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQ MAIOR	2	400	260	15

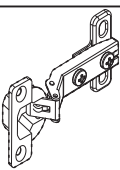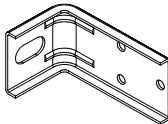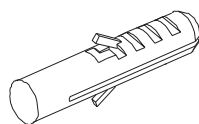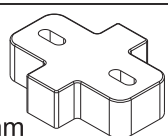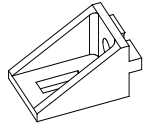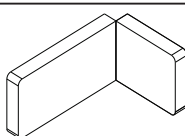CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  8 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  6 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		D  4 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  10 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  22 CAVILHA 8x30mm	
G  80 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  12 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	
I  6 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  6 SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		L  30 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
M  6 BATENTE DE SILICONE		N  10 SUPPORTO ANGULAR	
O  24 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

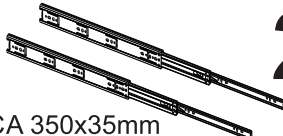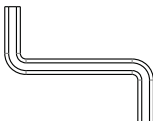Q		20	R		8
FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO			DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		
S		9	T		4
PARAFUSO MINIFIX			PÉS		
U		9	V		8
TAMBOR MINIFIX			TAMPA MINIFIX		
W		2	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA		
Y		1	Z		12
CHAVE ZETA			PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA		
A1		32			
PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 15 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

T 4


E 4

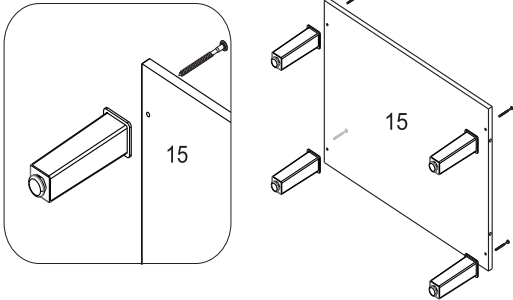

PASSO 2

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

W 4

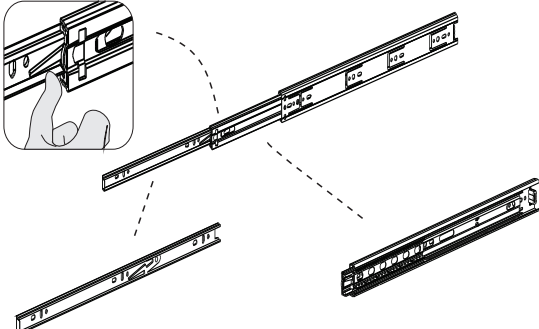

PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 5 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Com o parafuso H (4x30mm), fixe o calço da dobradiça C e o separador de dobradiça K nas marcações frontais das peças 1 e 2

Z 12


B 18

L 6


H 12

K 6


C 6

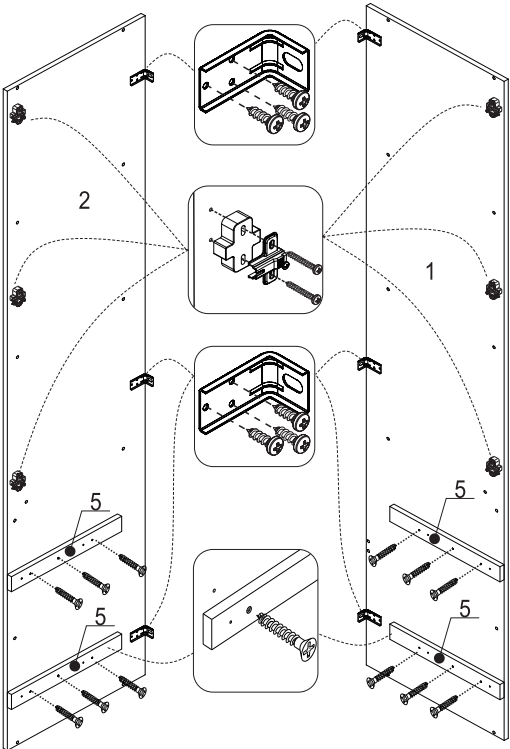


PASSO 4

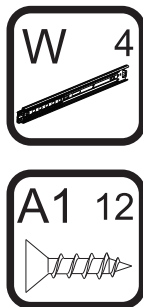

- 1 - Fixe as correções W nas marcações dos afastadores 5 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

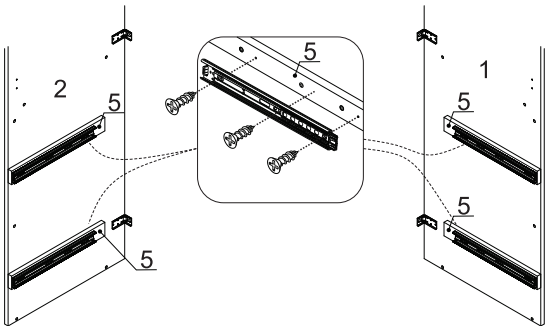


PASSO 9

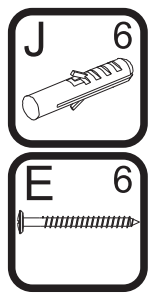


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

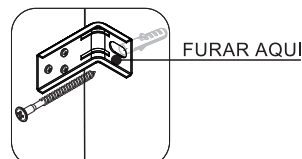


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

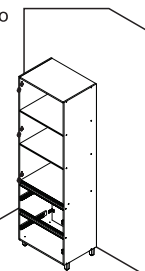


PASSO 5

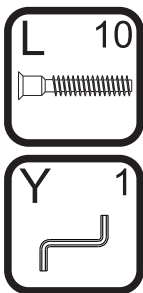


- 1 - Fixar as peças 13, 14 e 15 na lateral 1 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

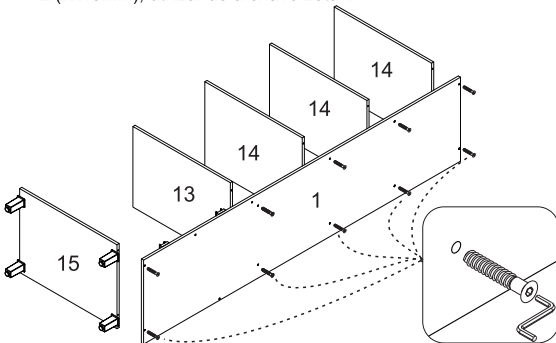


PASSO 10

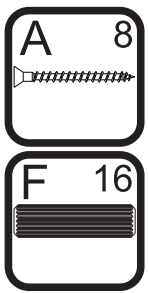


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 17, 18 e 19
- 2 - Encaixar a peça 17 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 7 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

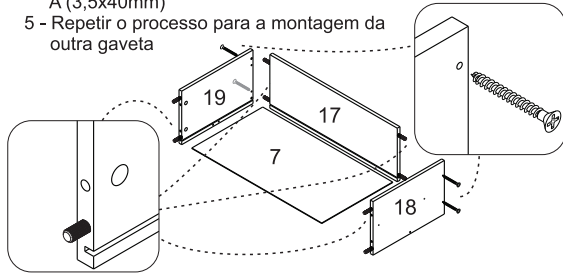


PASSO 6

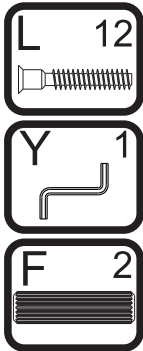


- 1 - Fixar a lateral 2 nas peças 13, 14 e 15 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na travessa traseira 16
- 3 - Fixar a travessa traseira 16 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

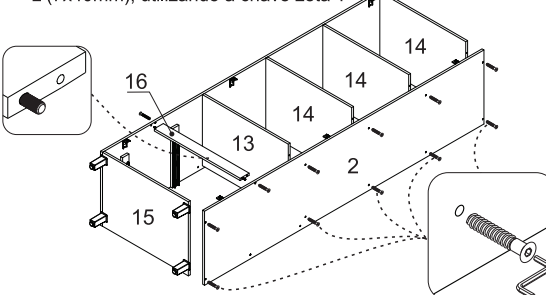


PASSO 11

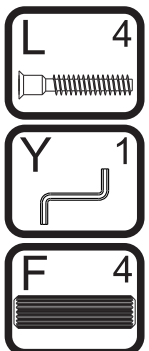


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

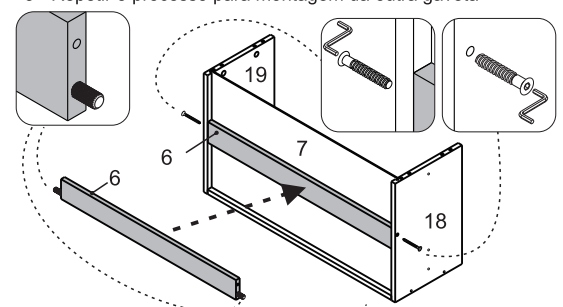


PASSO 7

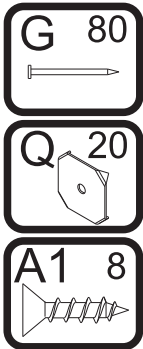


- 1 - Alinhar uma das peças 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10 e 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças 8, 10 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q e parafuso A1 (3,5x14mm) na junção das peças 9, fixando-as na travessa traseira

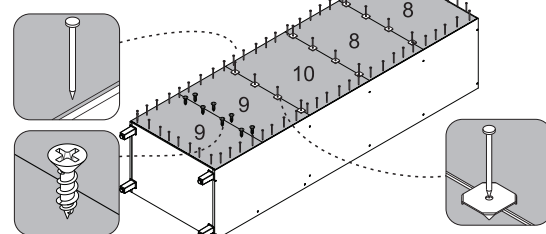


PASSO 12

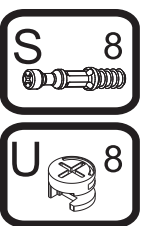


- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

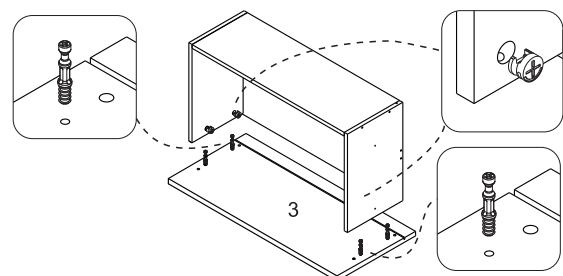

PASSO 8

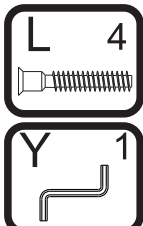


- 1 - Fixar o perfil C 12 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y.

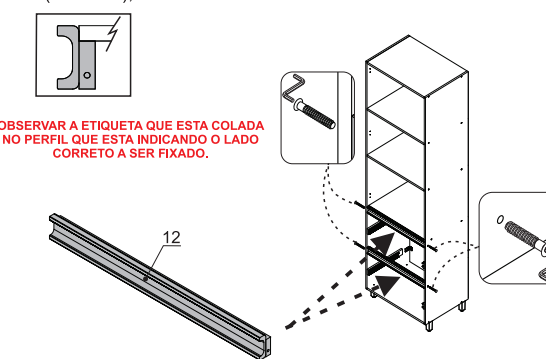


OBSERVAR A ETIQUETA QUE ESTA COLADA NO PERFIL QUE ESTA INDICANDO O LADO CORRETO A SER FIXADO.

PASSO 13





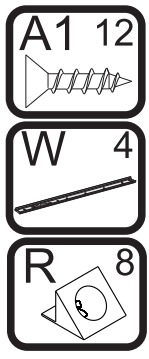


- 1 - Encostar a correção W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

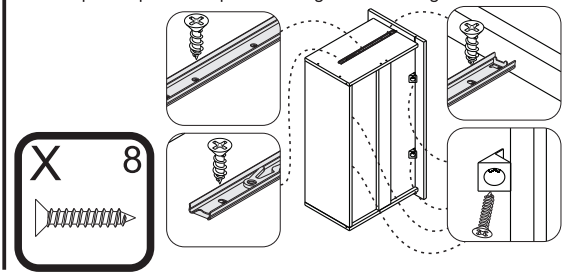


PASSO 14

1 - Colocar as molduras na parte frontal do paineliro e fixá-las com os acessórios N e parafusos B (4x14mm)

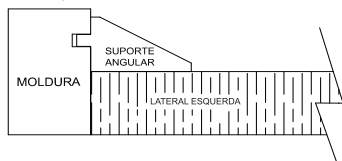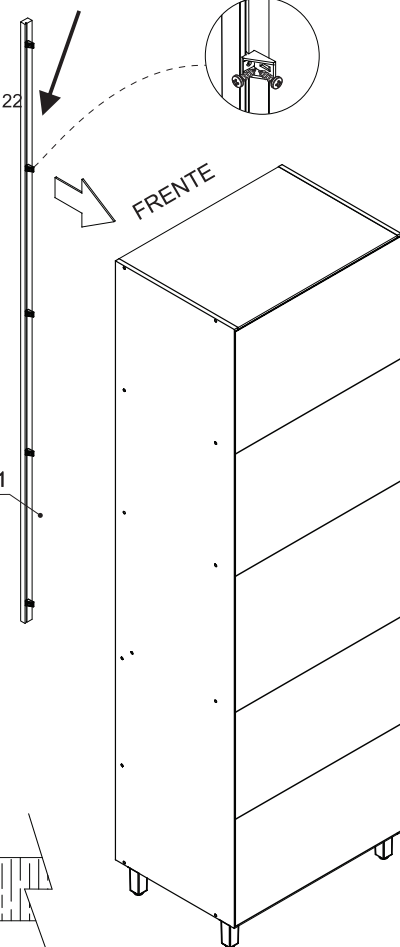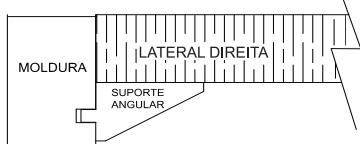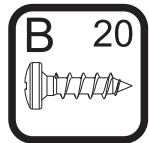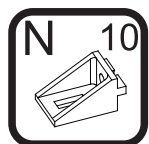

PASSO 17



1 - Encaixar as gavetas
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

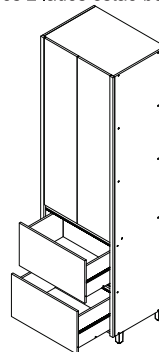

PASSO 18



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

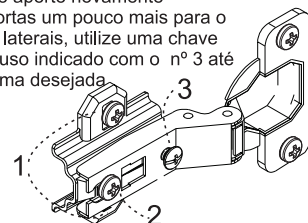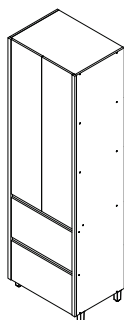



PASSO 19

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores de todas as portas
4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

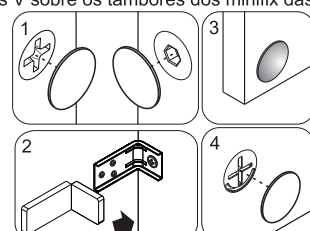



PASSO 15

1 - Fixar as dobradiças C nas portas 4 com parafuso B (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

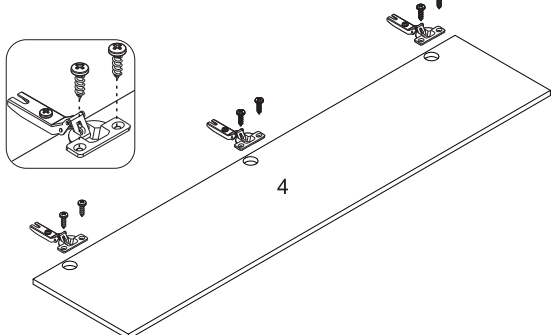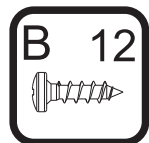


PASSO 16

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

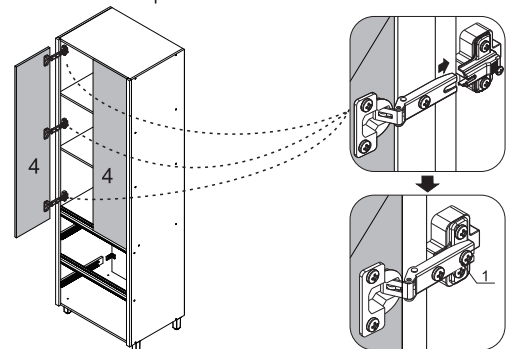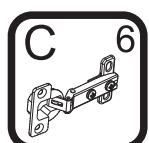


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

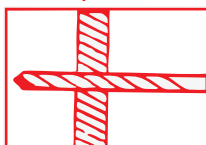


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

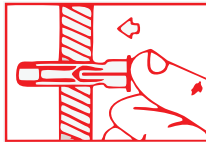

3 - Introduza a bucha no furo da parede

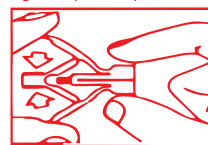


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

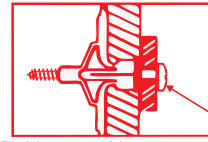


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

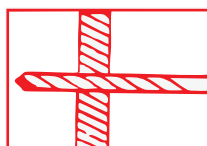

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

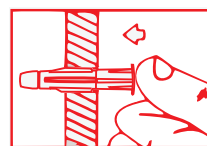



2 - Introduza a bucha no furo da parede

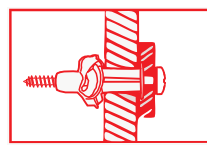

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















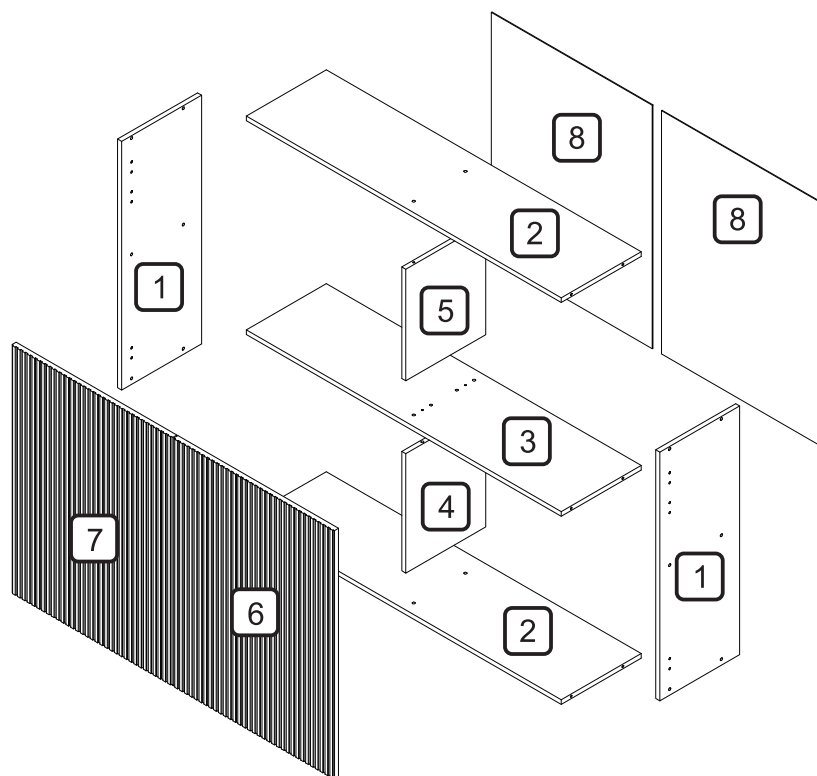
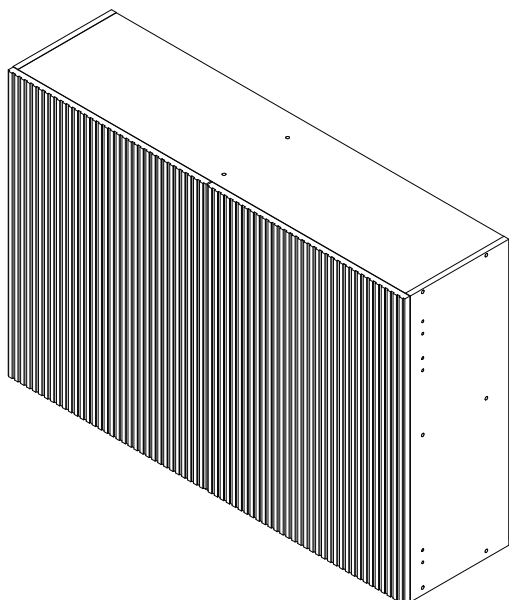


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

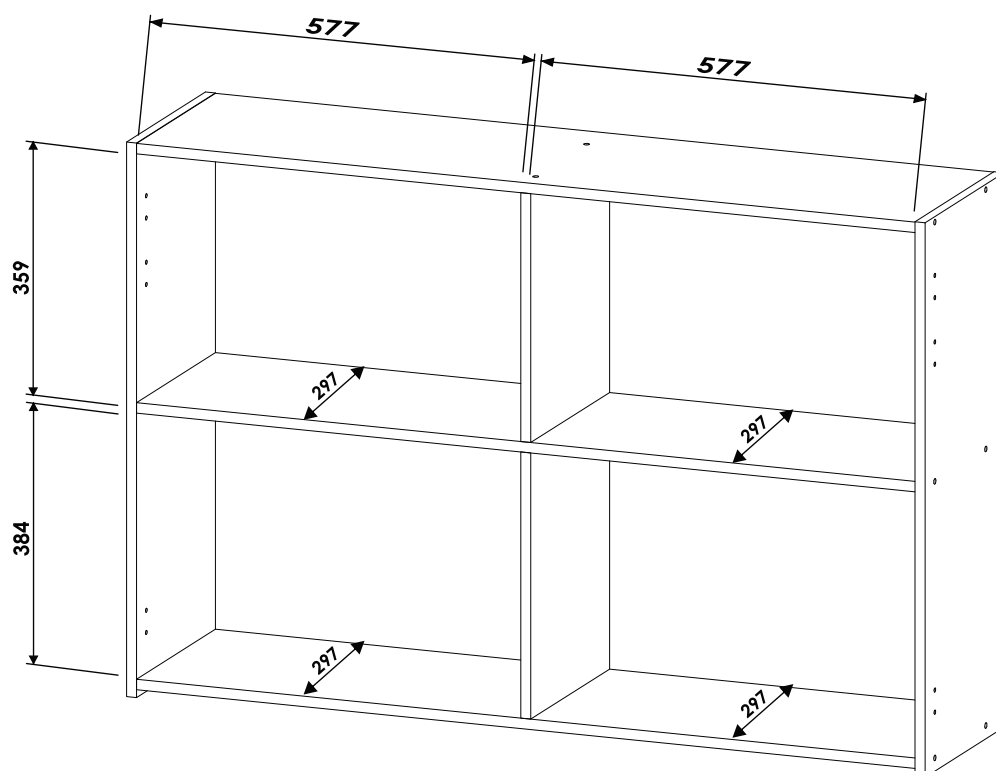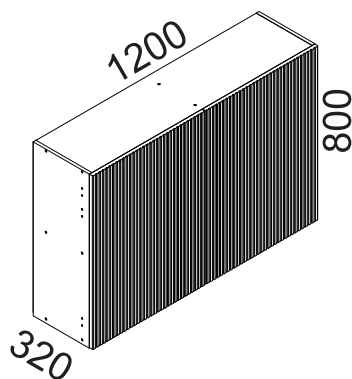

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	800	297	15
2	TAMPO/BASE	2	1,170	297	15
3	PRATELEIRA	1	1,170	297	15
4	DIVISÃO INFERIOR	1	359	297	15
5	DIVISÃO SUPERIOR	1	384	297	15
6	PORTA DIREITA MONTADA	1	798	597	18
7	PORTA ESQUERDA MONTADA	1	798	597	18
8	FUNDO TRASEIRO	2	785	597	2.5

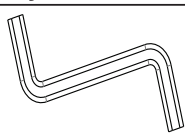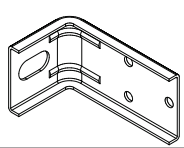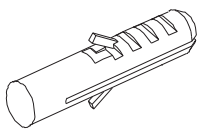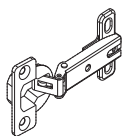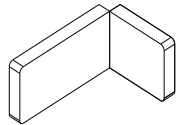CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	18	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	24
C  CHAVE ZETA	1	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	26
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	56	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	10
I CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 	4	J BUCHA DE PAREDE DE 8mm 	4
K DOBRADIÇA SLOW MOTION C/ CALÇO RETA CANECO 35mm 	6	L BATENTE DE SILICONE 	4
M CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	4	N  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM	13
O  PARAFUSO MINIFIX	3	P  TAMBOR MINIFIX	3
Q  TAMPA MINIFIX	2	R  CAVILHA 8x30mm	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1

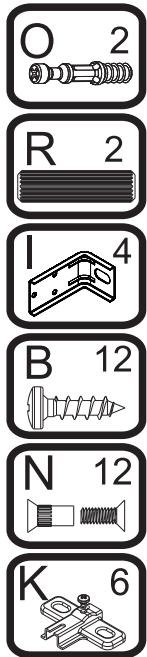


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 4
- 3 - Fixar os calços K nas peças 1 utilizando os parafusos de união N (17mm)

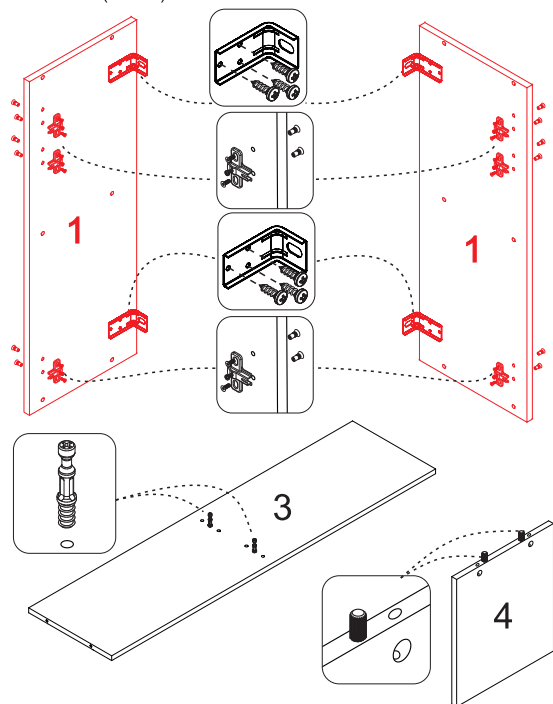


PASSO 5

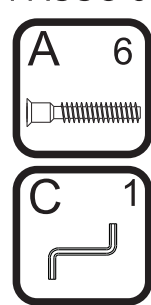


- 1 - Fixar o tampo 2 nas laterais 1 e na divisão superior 5, com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C.

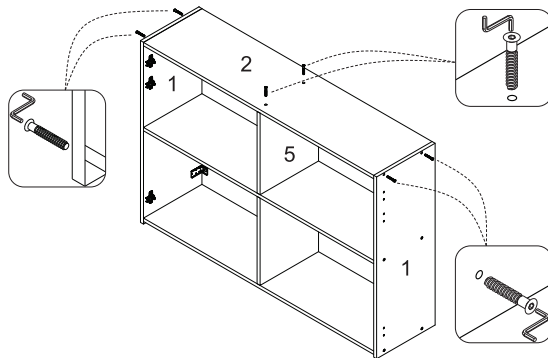


PASSO 6

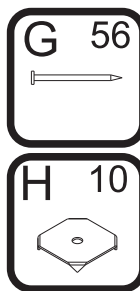


- 1 - Alinhar as peças 8 e fixá-las com pregos G (10x10) nas laterais na parte de cima e em baixo.
- 2 - Na junção entre as peças 8 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H.

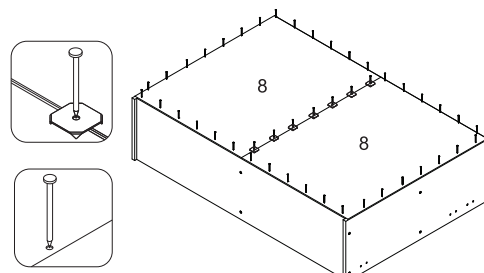


PASSO 2

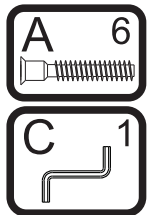

- 1 - Fixar a peça 4 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Fixar as laterais 1 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

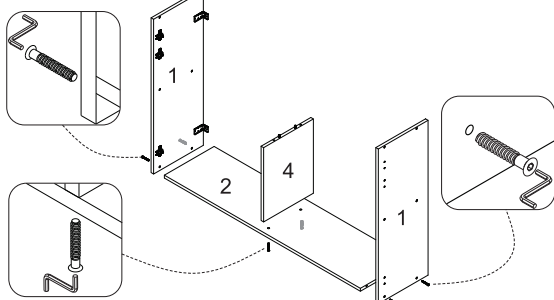


PASSO 7

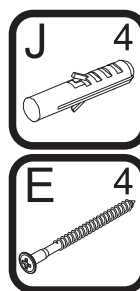

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira.
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

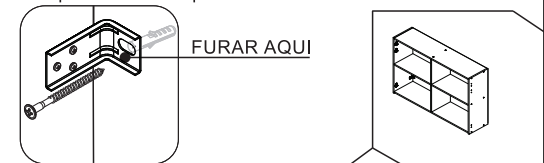


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 3

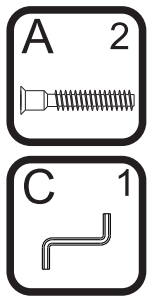


- 1 - Fixar as peças 5 na prateleira 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

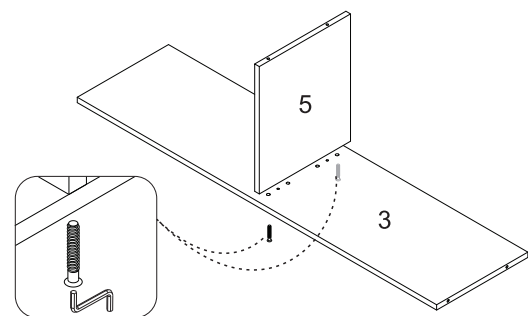


PASSO 5

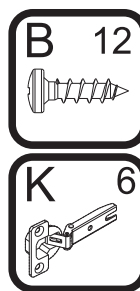


- 1 - Encaixar a dobradiça K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

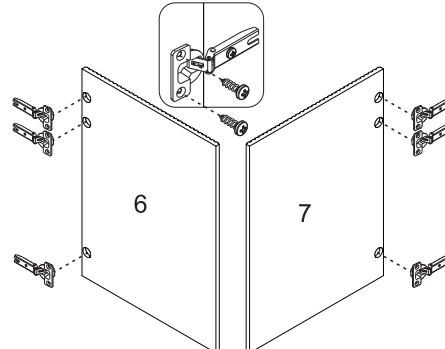


PASSO 4

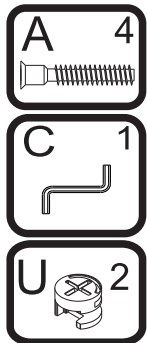


- 1 - Encaixar o conjunto de peças 3 e 5 na peça 4 e fixar nas laterais 1 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Encaixar o tambor do minifix P na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 4 na peça 3.









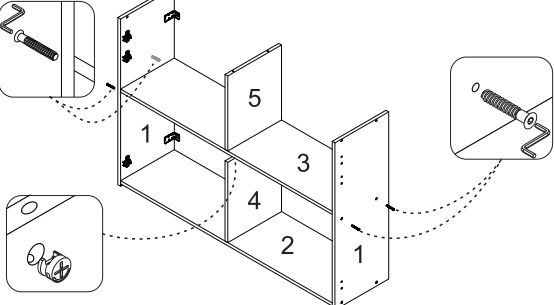


PASSO 6

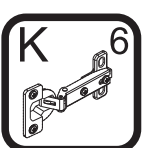

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

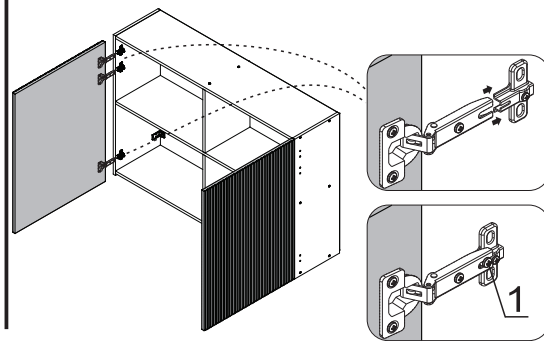

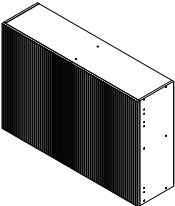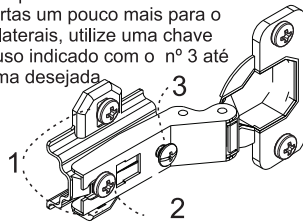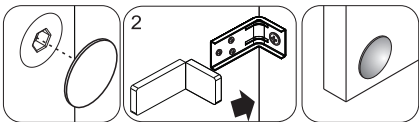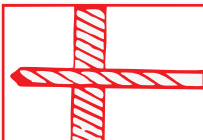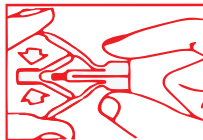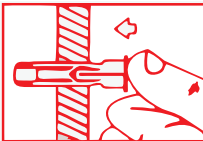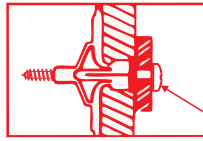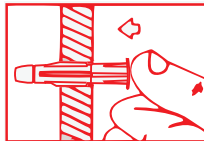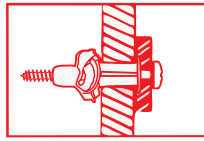PASSO 7 	Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo: 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada. 
PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas 	Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo: OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301706

BALCÃO Forno RAINHA 1 GAVETA 70CM




A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299

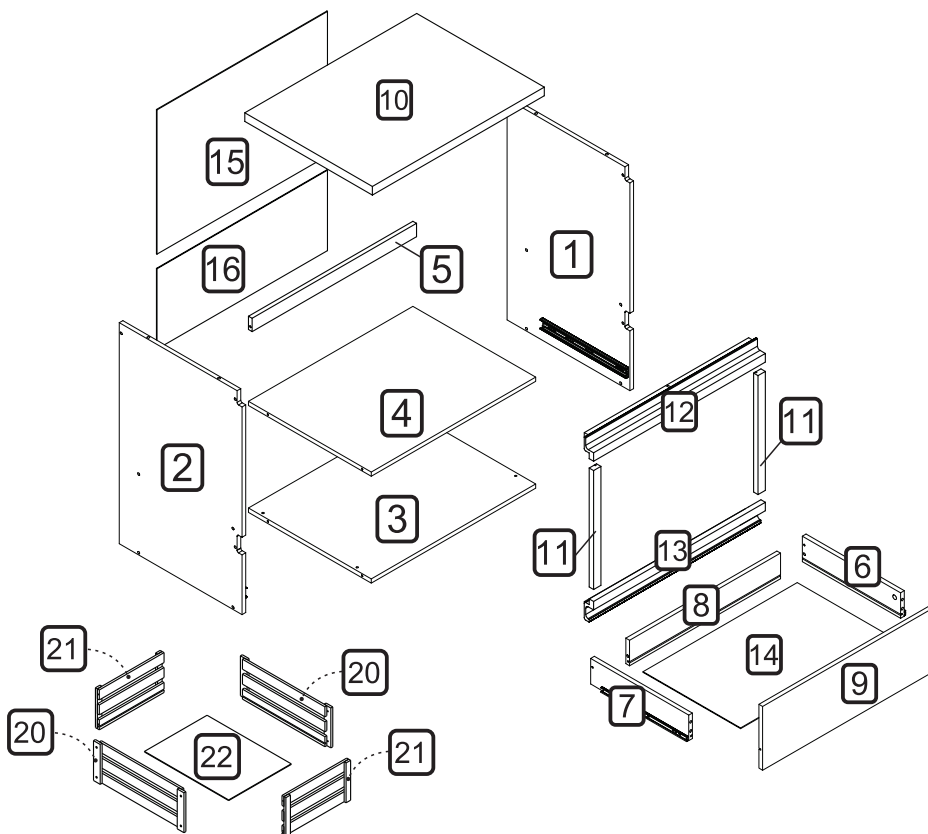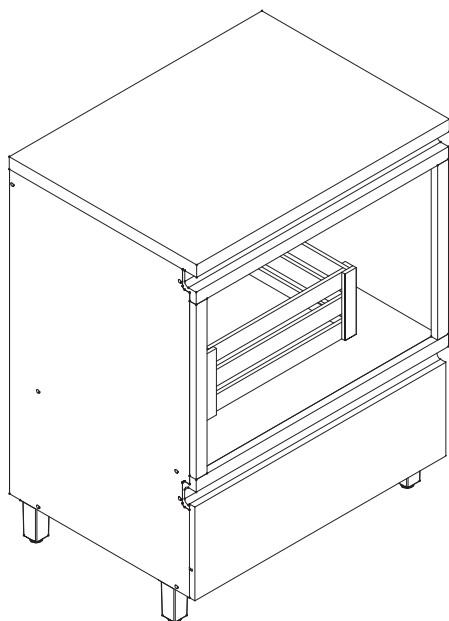


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO
















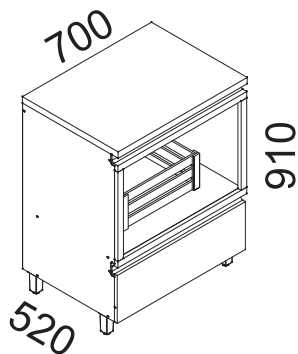







ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

Ⓐ 615 x 76x 384 mm

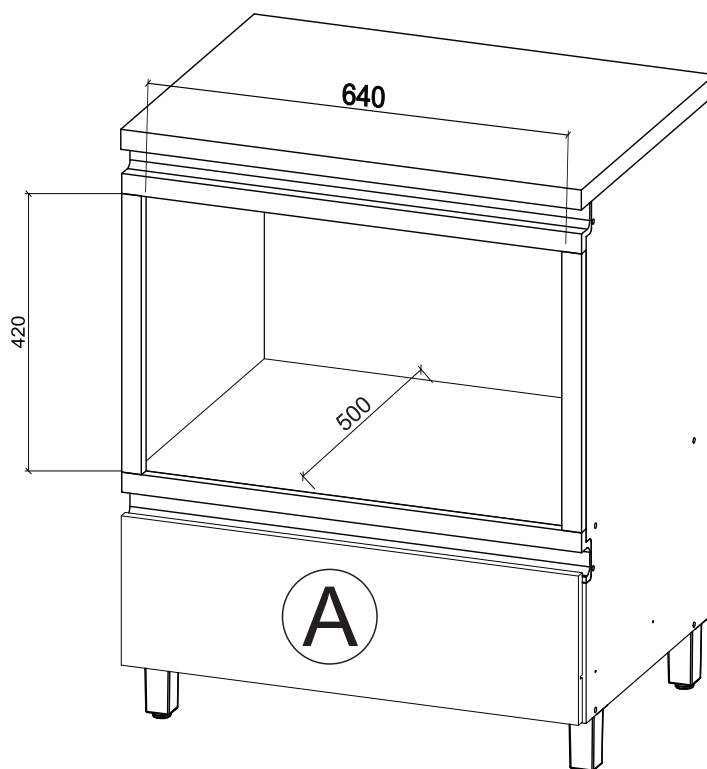

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	670	500	15
4	PRATELEIRA	1	670	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	670	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	90	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	90	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	615	90	15
9	FRENTE DE GAVETA	1	696	225	15
10	BANCADA	1	701	520	30
11	MOLDURA LATERAL	2	421	30	18
12	PERFIL PUXADOR "J FORNO"	1	701	67	38
13	PERFIL PUXADOR "C FORNO"	1	701	82	38
14	FUNDO DE GAVETA	1	628	398	2.5
15	FUNDO TRASEIRO	1	695	509	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	1	695	284	2.5
20	LATERAL MAIOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA	2	419	160	
21	LATERAL MENOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA	2	300	160	
22	FUNDO 390 X 290 - CAIXA ORGANIZADORA	1	390	290	2.5

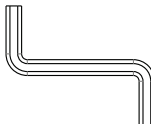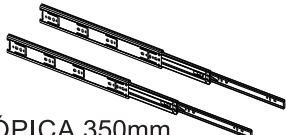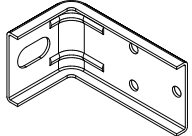CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	14
C  CHAVE ZETA	1	D  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	8
E  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	2	F  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	12
G  PARAFUSO 3x16mm CABEÇA CHATA	4	H  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANEIA	40
I  PÉS	4	J  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
K  CAVILHA 8x30mm	8	L  BATENTE DE SILICONE	2
M  SUPORTE ANGULAR	6	N  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm	1
O  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	P  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
Q  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	R  PARAFUSO MINIFIX	3

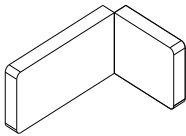S TAMBOR MINIFIX 	3 T DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 
U FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6 V TAPA FURO ADESIVO 12mm 
W CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	4 X TAMPA MINIFIX 

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem



Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


PASSO 1

1 - Alinhar os pés I com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos Q (5x50mm)

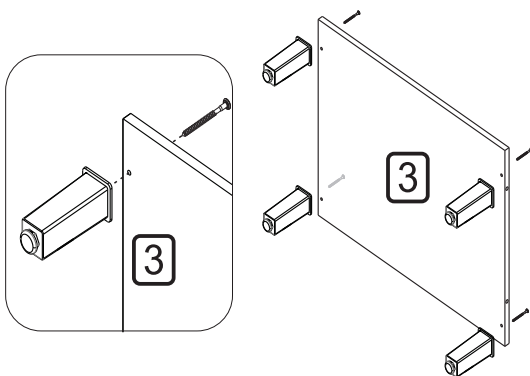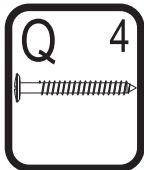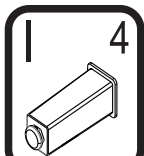





PASSO 2

1 - Para montagem das correções nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

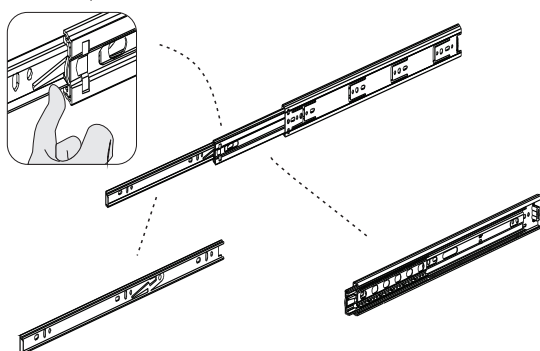



PASSO 3

1 - Fixar as correções N nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F (3,5x14mm)
2 - Posicione as cantoneiras O na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos H (4x14mm)

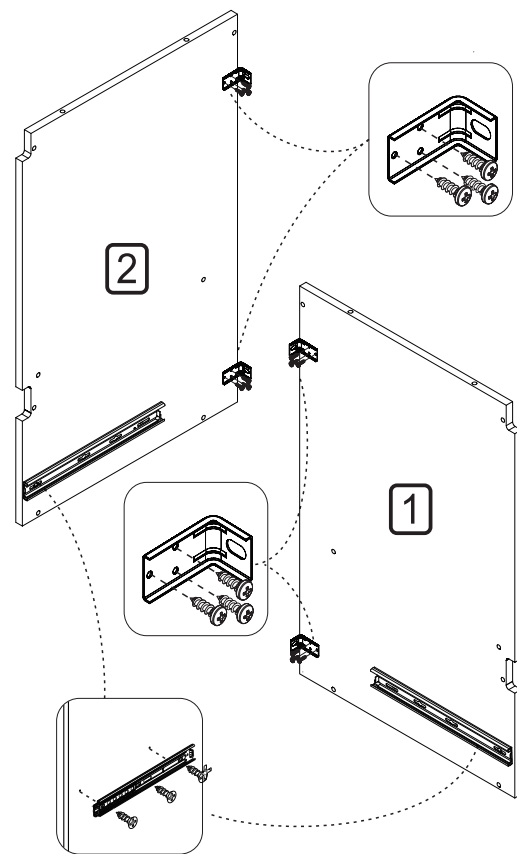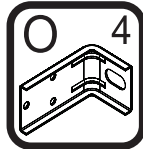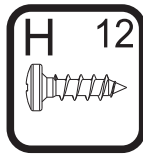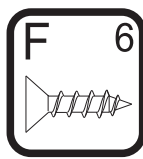


PASSO 4


1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

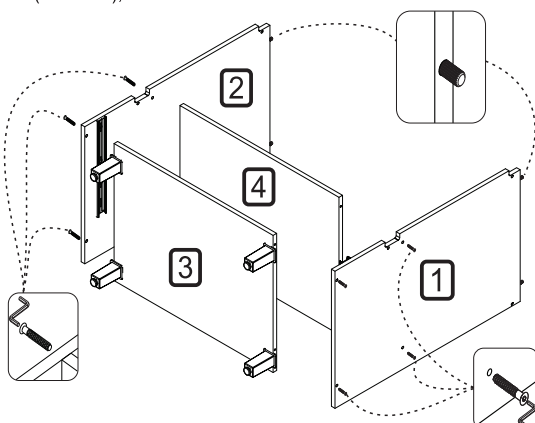


PASSO 5

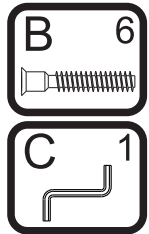


- 1 - Encaixar as travessas superior 5 entre as laterais 1 e 2
- 2 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

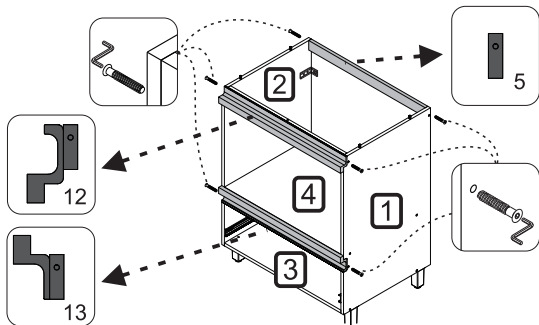


PASSO 10

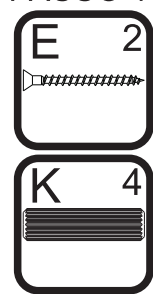


- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 entre as laterais 6 e 7
- 3 - Fixar as peças com os parafusos E (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 14 no conjunto

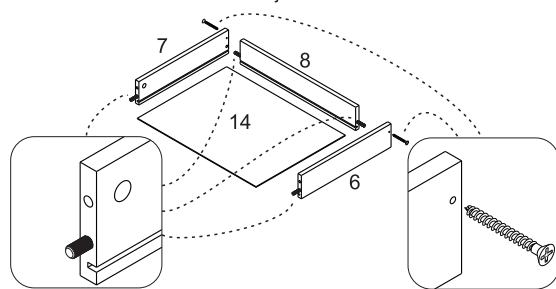


PASSO 6

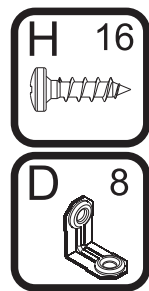


- 1 - Fixar as cantoneiras D em nas laterais e nas travessa com parafuso H (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 10 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras D e parafusos H (4x14mm)

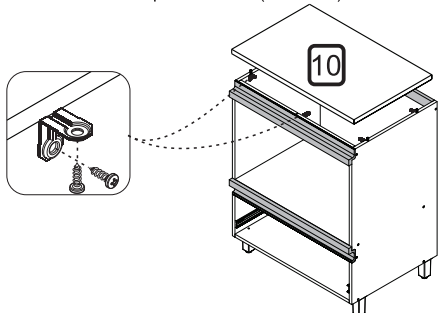


PASSO 11

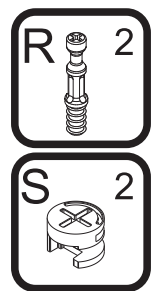


- 1 - Inserir os minifix R na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix S nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

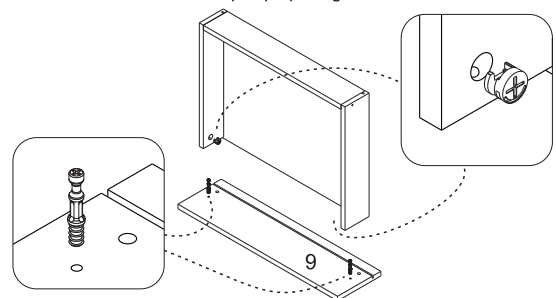


PASSO 7

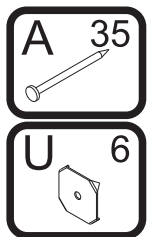


- 1 - Alinhar a peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a peça 15 e fixá-la com os pregos A (10x10) nas laterais e bancada 10.
- 3 - Na junção entre as peças 15 e 16 utilizar os pregos A (10x10) com o fixador metálico U

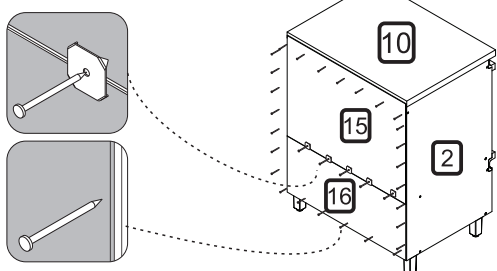


PASSO 12

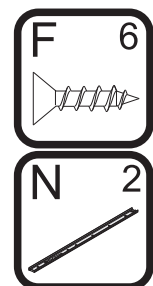


- 1 - Encostar a corrediça N na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo e fixar nas marcações da lateral com parafuso F (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo T entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos G (3x16mm)

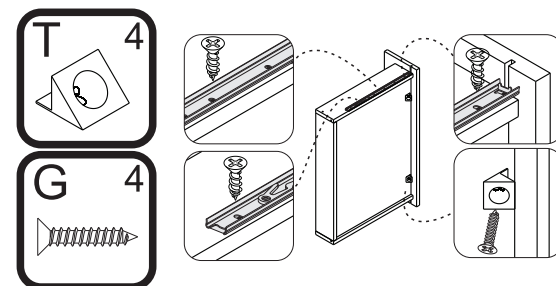

PASSO 8

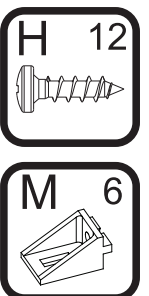


- 1 - Fixar as molduras laterais 11 nas laterais 1 e 2 com suporte angular M e parafusos H (4x14mm)

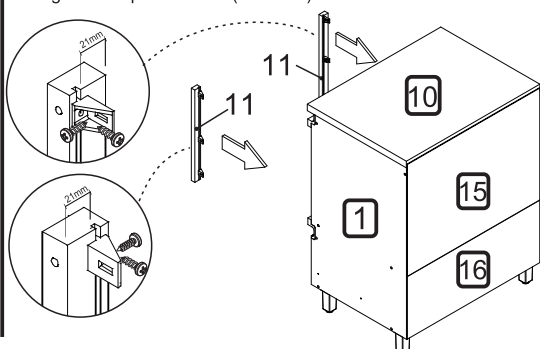


PASSO 13

- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

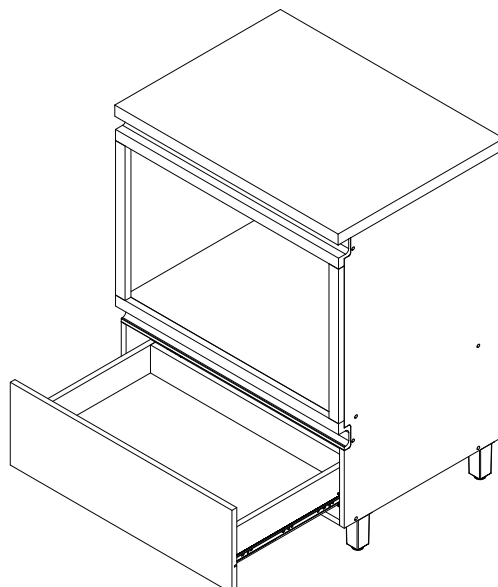


PASSO 9

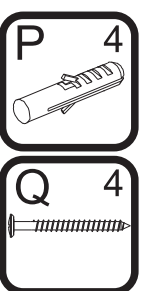

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

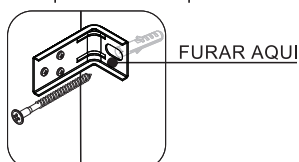

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 14

V14

L2

W4

X2

1 - Cole o tapa furo adesivo V (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica W sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

4 - Encaixe as tampas X sobre os tambores dos minifix das gavetas

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

www.cozinhasnesher.com.br

VERSÃO 01 DE 01/09/2023





nesher

MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301707
BALCÃO CANTO DIR-ESQ RAINHA
1 PORTA 920X520 100% MDF





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

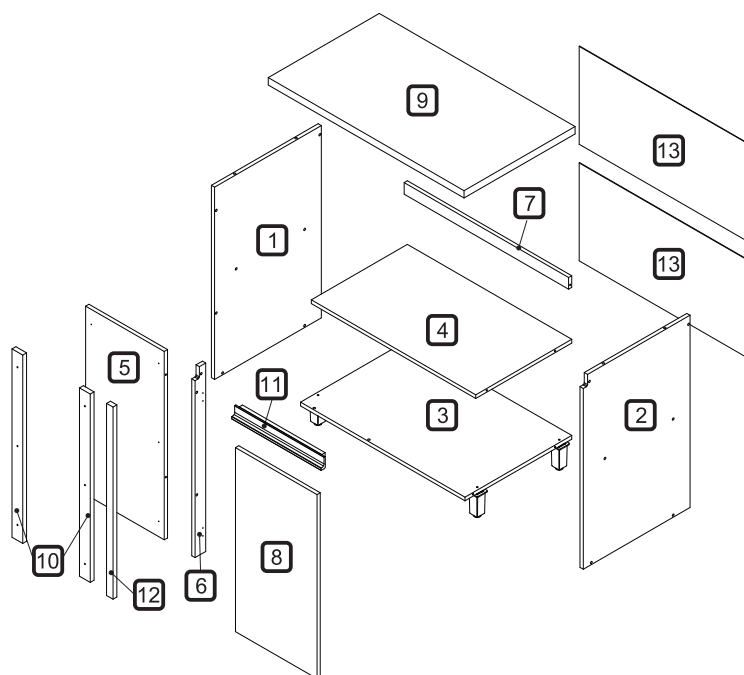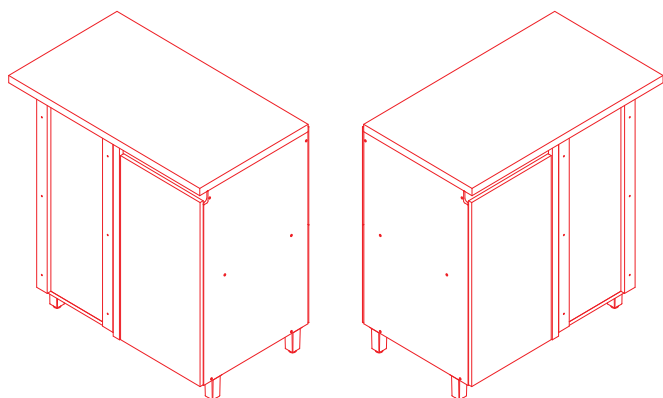

















ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

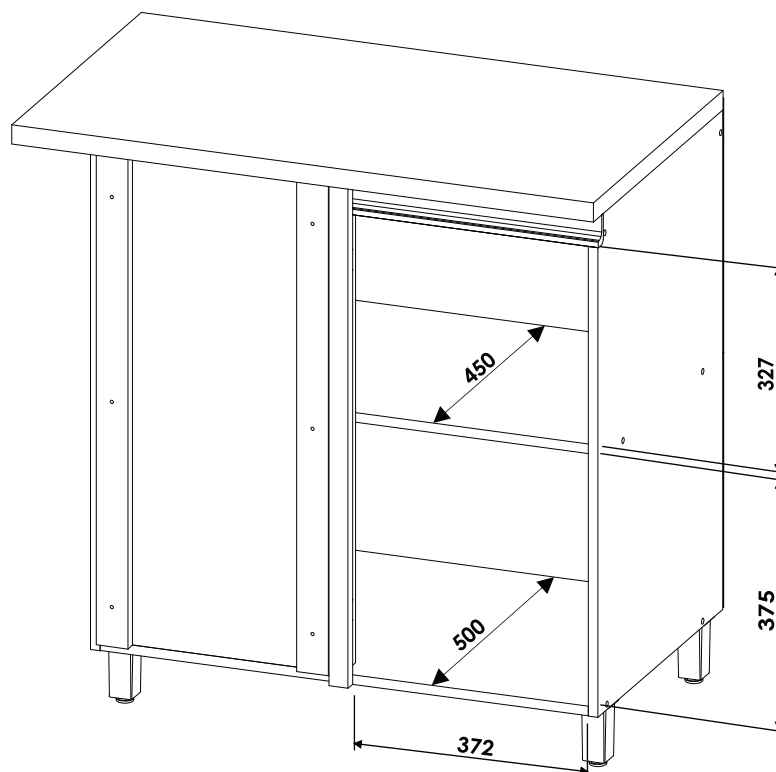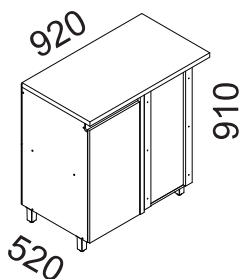


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL SEM USINAGEM	1	780	500	15
2	LATERAL COM USINAGEM	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	450	15
5	FECHAMENTO	1	764	368	15
6	BATENTE	1	764	50	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	1	770	47	15
8	PORTA	1	747	381	15
9	BANCADA	1	917	520	30
10	AFASTADOR	2	764	48	18
11	PERFIL PUXADOR "J"	1	418	47	20
12	MOLDURA	1	779	30	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	795	398	2.5

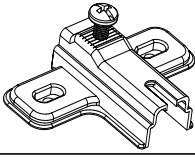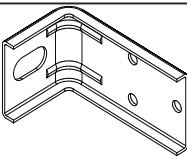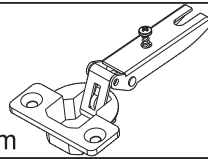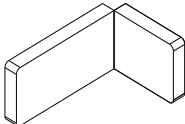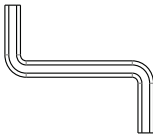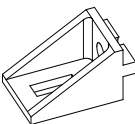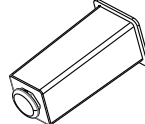
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  6 PARAFUSO 3,5x30mm CABEÇA CHATA		B  38 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PAINELA	
C  2 CALÇO SUPER ALTO PARÁ DOBRADIÇA		D  8 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	
E  12 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  4 CAVILHA 8x30mm	
G  35 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  4 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PAINELA	
I  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  18 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		L  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  2 BATENTE DE SILICONE		N  2 SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm	
O  18 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  8 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  1 CHAVE ZETA	
S  3 SUPORTE ANGULAR		T  4 PÉS	

MONTAGEM FLEX - Este produto permite montagem para ambos os lados:



1 - Porta do lado direito (abertura para a esquerda)

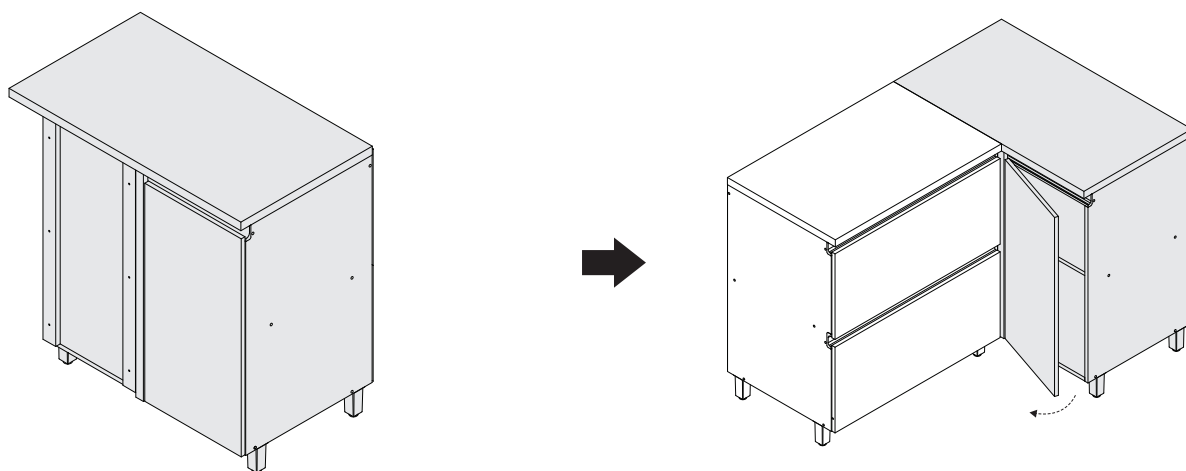



2 - Porta do lado esquerdo (abertura para a direita)

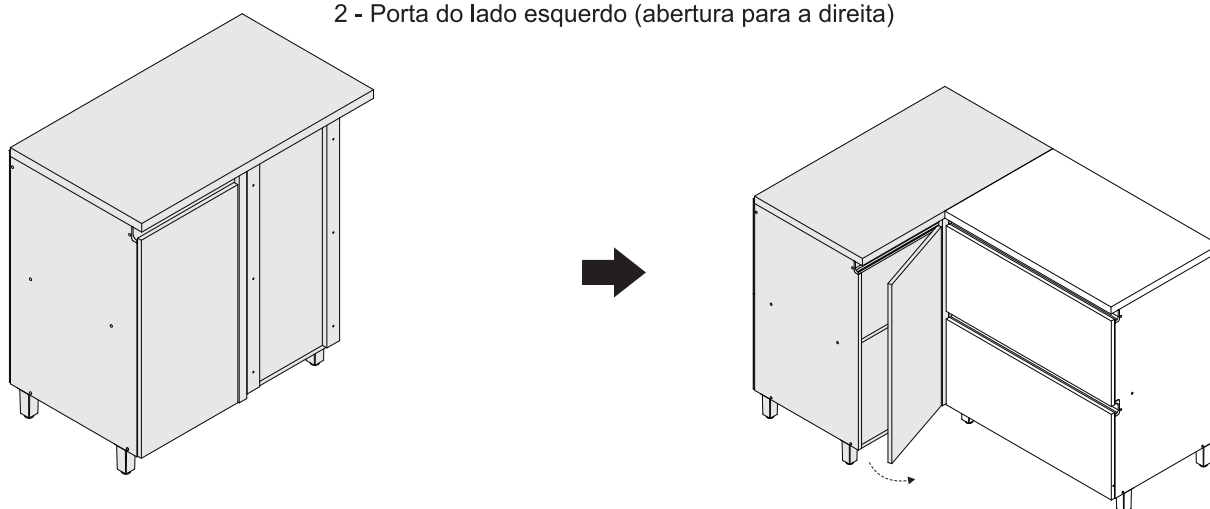

PORTA DO LADO DIREITO: no passo 1 do manual, antes de fixar os pés, posicione a base 2 para que as furações utilizadas para fixar o fechamento 6, no passo 12, fiquem à esquerda da peça. No passo 6, a travessa 4 também deve ser fixada com as furações para o lado esquerdo para fixá-la no fechamento 6. No passo 8 os calços de dobradiça C devem ser fixados do lado direito da peça 5.

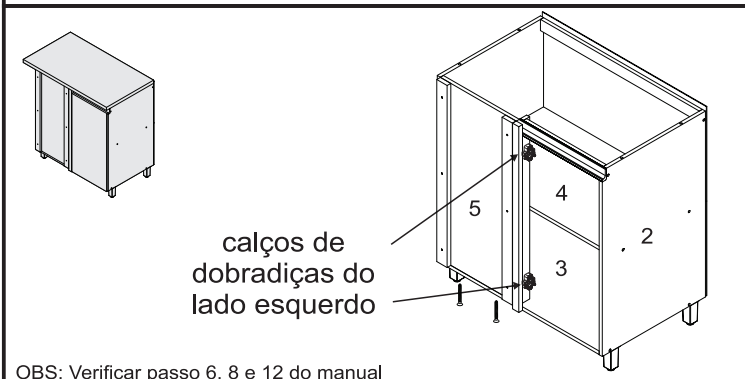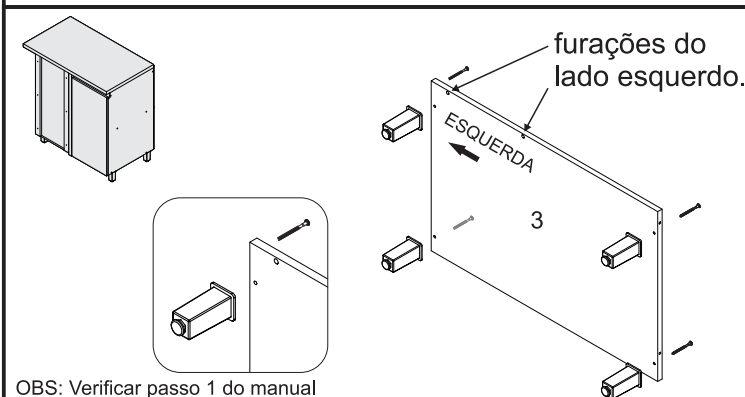

PORTA DO LADO ESQUERDO: no passo 1 do manual, antes de fixar os pés, posicione a base 2 para que as furações utilizadas para fixar o fechamento 6, no passo 12, fiquem à direita da peça. No passo 6, a travessa 4 também deve ser fixada com as furações para o lado direito para fixá-la no fechamento 6. No passo 8 os calços de dobradiça C devem ser fixados do lado esquerdo da peça 5.

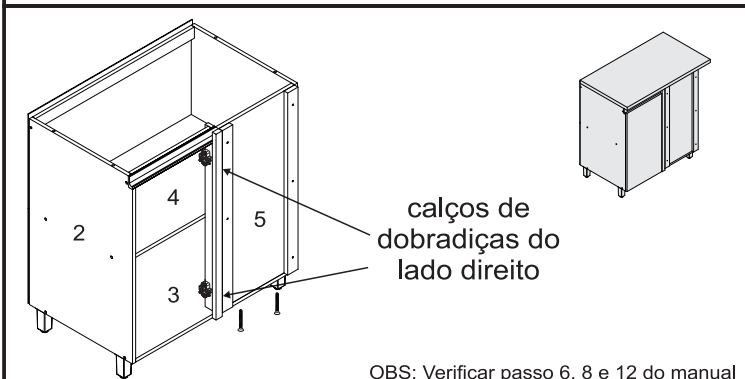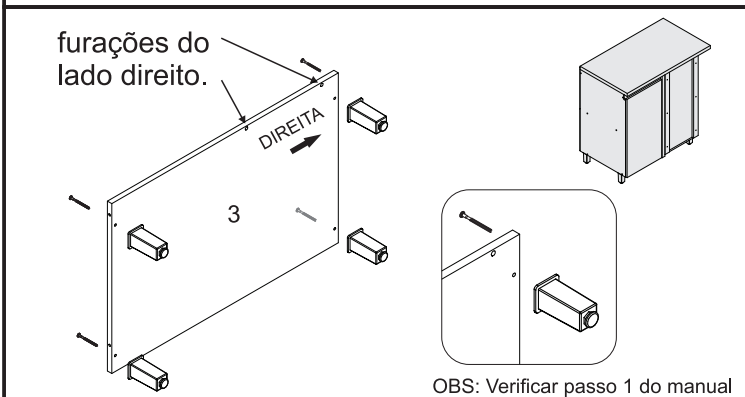

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação



PASSO 5


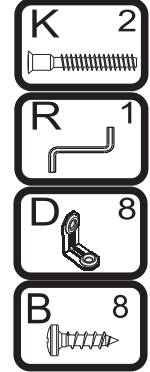


- 1 - Encaixar o perfil puxador 11 entre a lateral 2 e o batente 6, fixar com parafuso K (7x40mm), utilizando a chave zeta R
- 2 - Fixar as cantoneiras D nas laterais 1 e 2, e na travessa superior 7, fixar com o parafuso K (7x40mm).

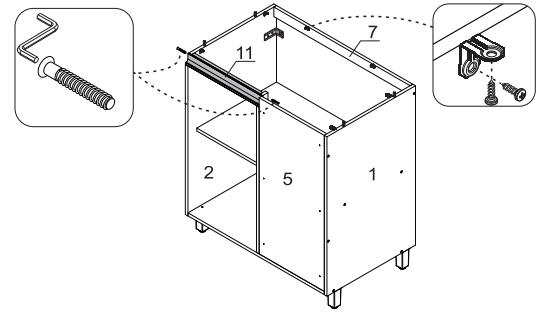


PASSO 1


- 1 - Alinhar os pés T com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

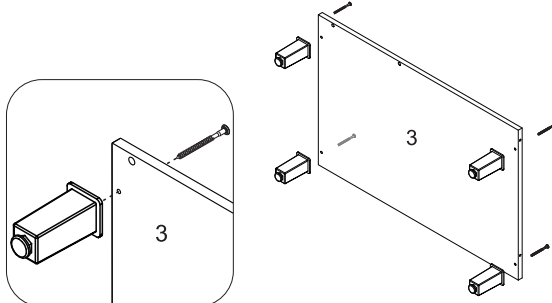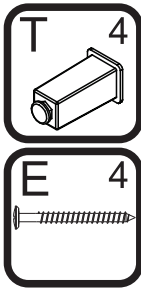

PASSO 6


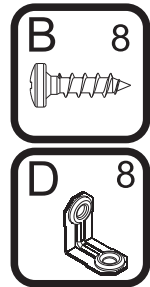


- 2 - Encaixar a bancada 9 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras D e parafusos B (4x14mm)

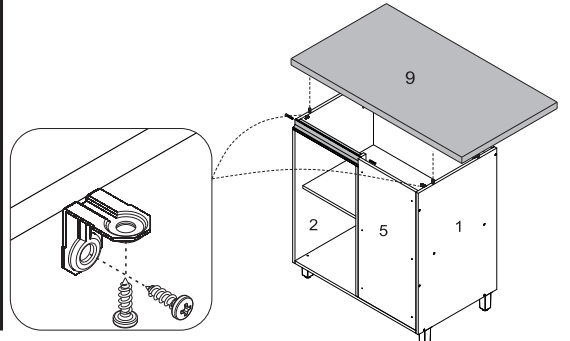

PASSO 2


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1e 2, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm).

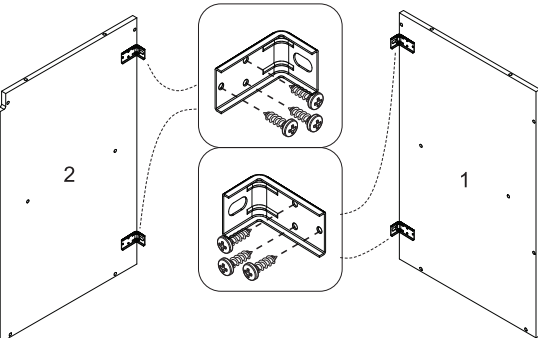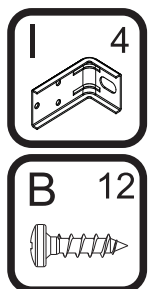

PASSO 7





- 1 - Alinhar uma peça 13 com as laterais e a base do móvel e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 13 com as laterais, na metade da prateleira e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e na bancada 9
- 3 - Na junção entre as peças 13 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

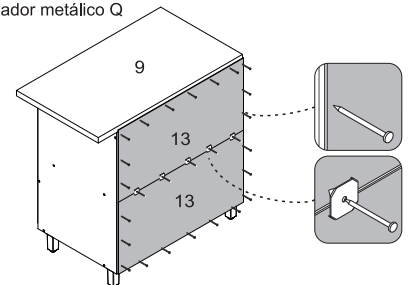


PASSO 3


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos K (7x40mm), utilizando a chave zeta R

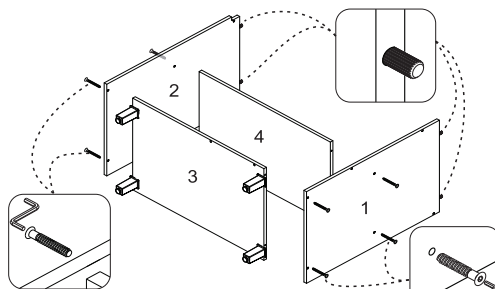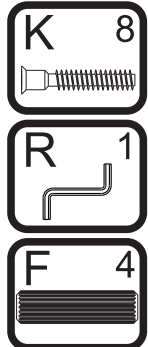

PASSO 8


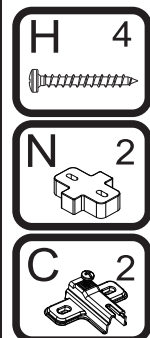


- 1 - Fixar o calço para a dobradiça C junto com o separador de dobradiça N, nas marcações da peça 6
- 2 - Fixar as molduras 8 na moldura inferior 9 com o parafuso R (3,5x50mm)

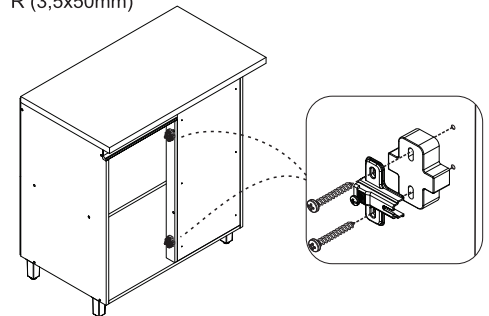


PASSO 4


- 1 - Encaixar a travessa superior 7 entre as laterais 1 e 2, fixa-las com parafuso K (7x40mm)
- 2 - Fixar o batente 6 no fechamento 5 com parafuso K (7x40mm) e fixa-la na lateral 1 com o parafuso K (7x40mm),
- 3 - Utilizar chave zeta R

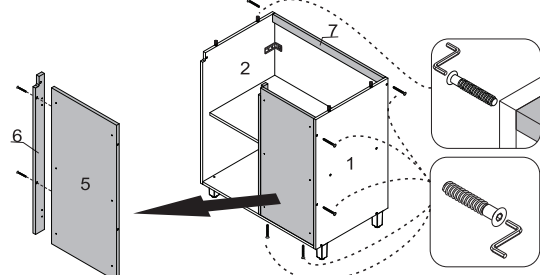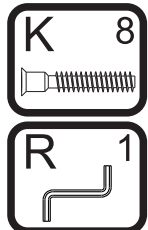


PASSO 9

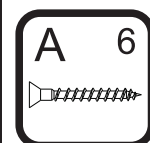


- 1 - Fixar os afastadores 10 no fechamento 5, utilizando o parafuso A (3,5x30mm)

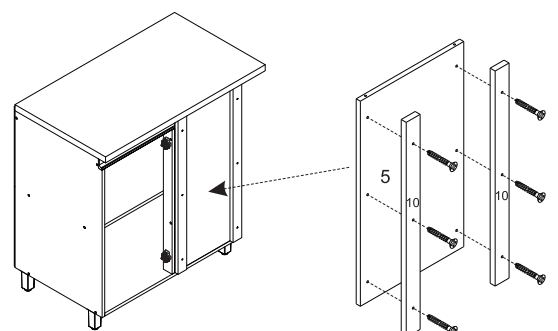


PASSO 10

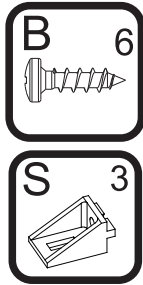

1 - Fixar a moldura 12 com o parafuso B (4x14mm) e suporte angular S

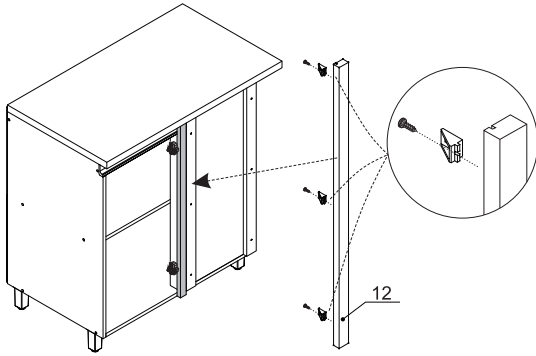

PASSO 11

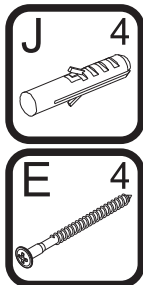


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 12

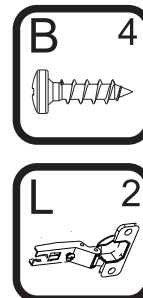


1 - Fixar as dobradiças L na porta 8 com parafuso B (4x14mm)

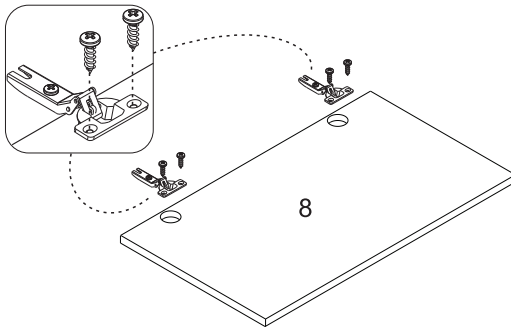


PASSO 13

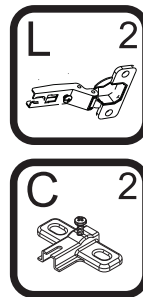

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

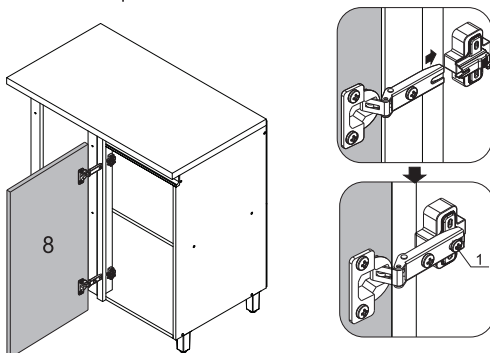


PASSO 14

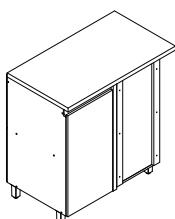


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

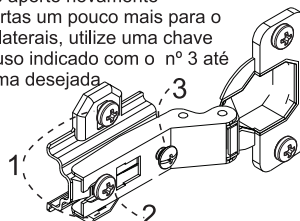


PASSO 15

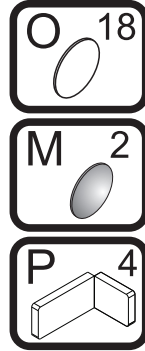





Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior da porta

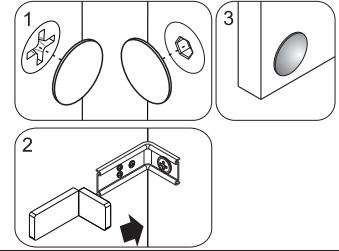


INSTRUÇÃO PARA UNIÃO DE MÓDULOS

- Para unir o balcão de canto com outro módulo, faça as furações necessárias na lateral do outro módulo (verifique a informação para furação no manual de montagem do produto que deseja unir ao balcão de canto)
- A união será feita fixando a lateral do outro módulo nos afastadores (peças 10) do balcão de canto, com os parafusos auto-atarraxantes E (5x50mm).

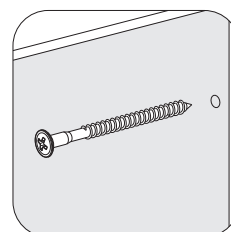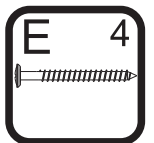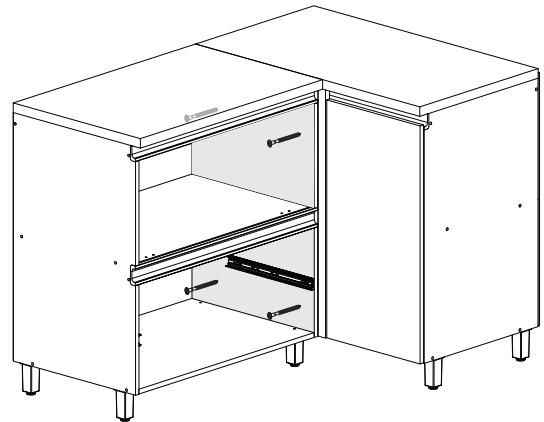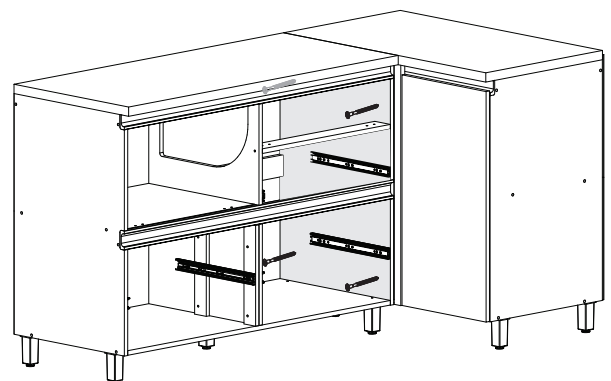


OBS.:
- Medidas em milímetro
- Utilizar broca de 6mm para fazer as furações

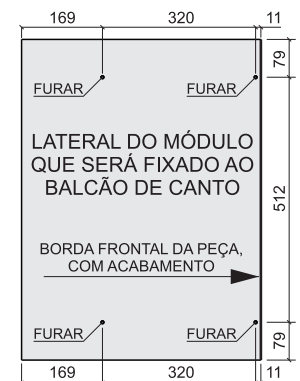


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

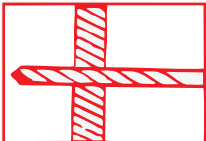

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

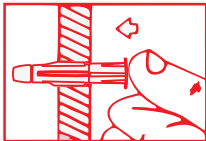


2 - Introduza a bucha no furo da parede

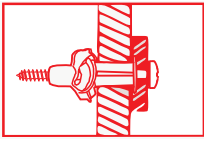


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

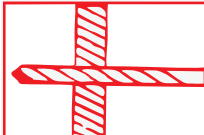


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

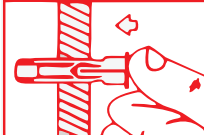

3 - Introduza a bucha no furo da parede

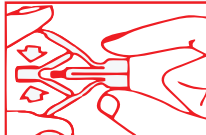

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

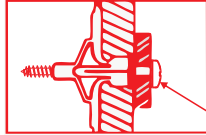

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301708

ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BASCULANTE NESHER RAINHA 80CM 100% MDF





A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299











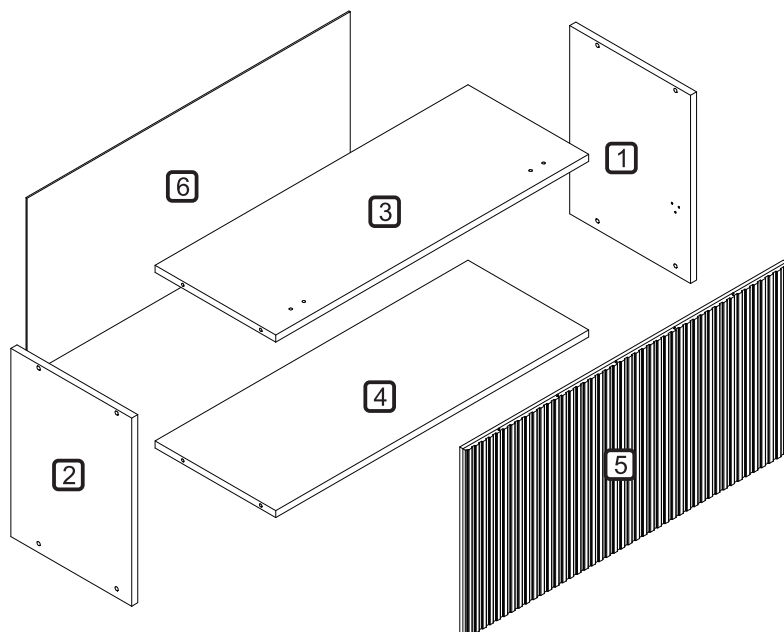
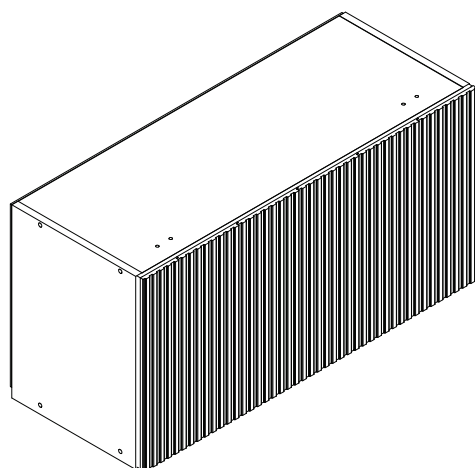


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

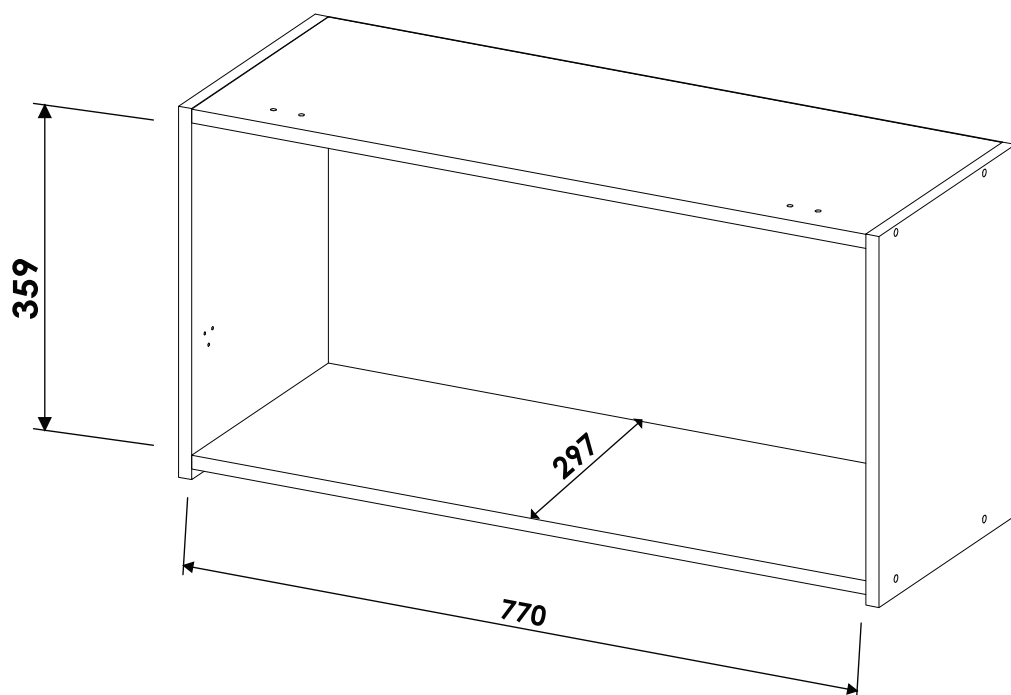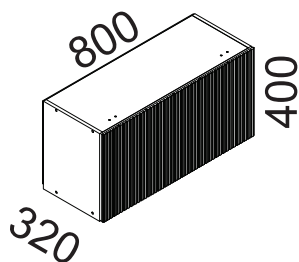

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	401	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	401	297	15
3	TAMPO	1	770	297	15
4	BASE	1	770	297	15
5	PORTA	1	798	399	18
6	FUNDO TRASEIRO	1	795	379	2.5

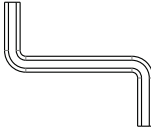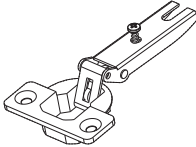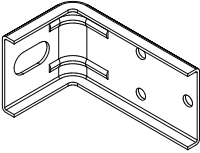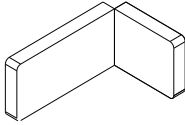CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	25	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  PISTÃO A GÁS 80N	1
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	10	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA 5mm	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	2	L  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	2
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	2	N  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	8		

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA







MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem 

Instalação 


PASSO 1

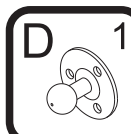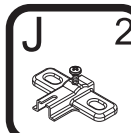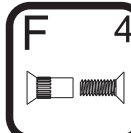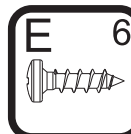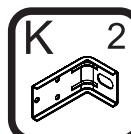


- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte D do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 4 utilizando os parafusos de união F (17mm)

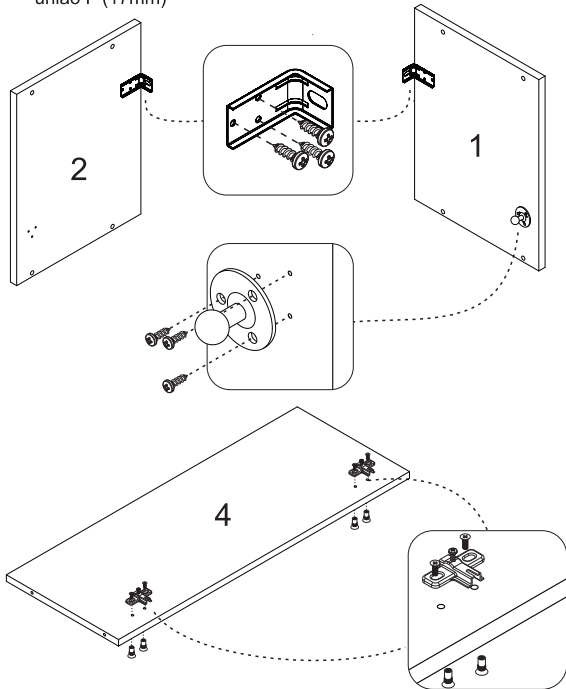

PASSO 5





- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 5 com parafusos E (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão D na marcação da porta 5 com os parafusos do kit pistão


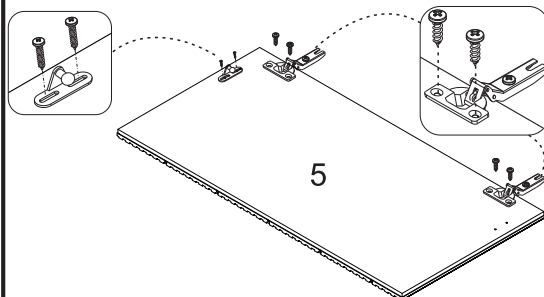


PASSO 6


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

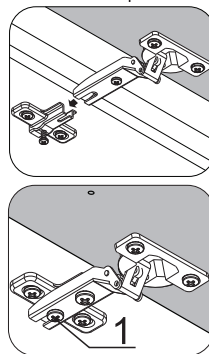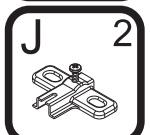

PASSO 2

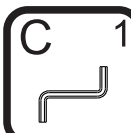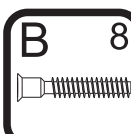





- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

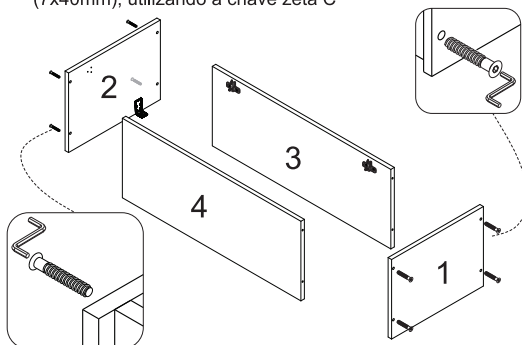

PASSO 7


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

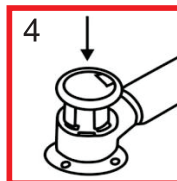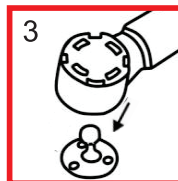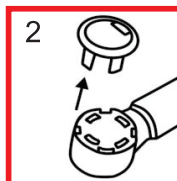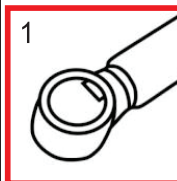


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 3

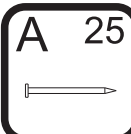


- 1 - Alinhar a peça 6 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, tampo e base

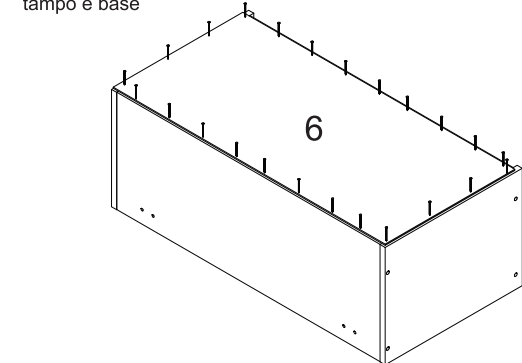

PASSO 8



- 1 - Encaixe a haste do pistão D no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 5 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

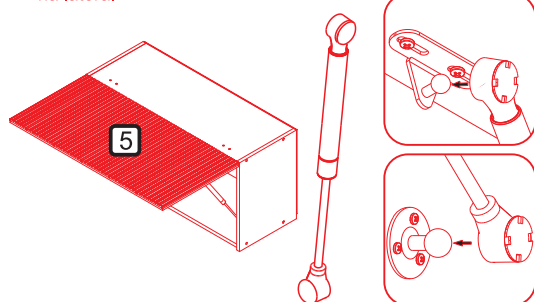


PASSO 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

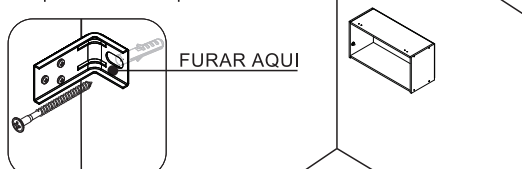

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 9

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada



PASSO 10

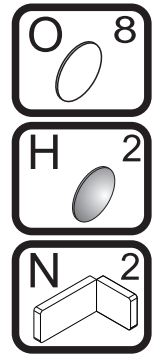


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica N sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta

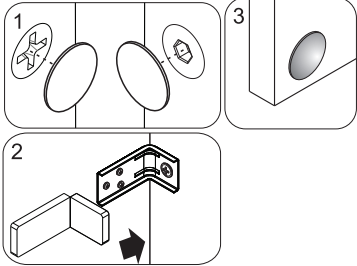


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

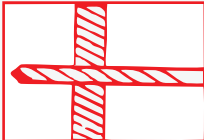


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

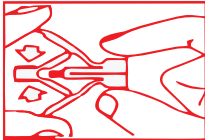

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

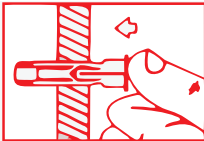

3 - Introduza a bucha no furo da parede

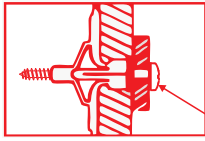


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

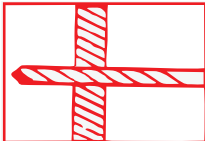

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

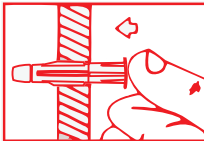

2 - Introduza a bucha no furo da parede

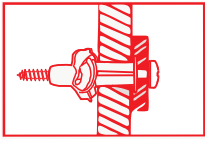

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura




nesher


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301709
ARMÁRIO AÉREO CANTO DIR/ESQ 2PT
NESHER RAINHA 92 X 52CM 100% MDF



A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299


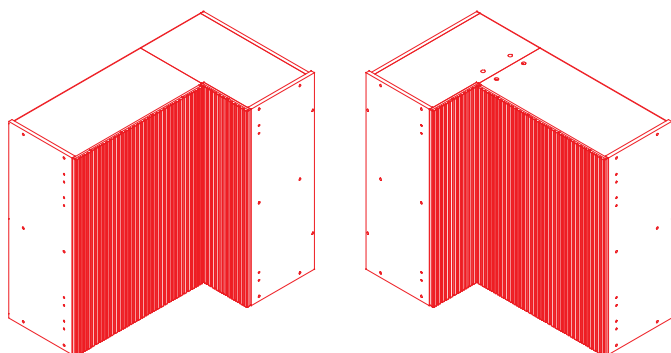


ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.












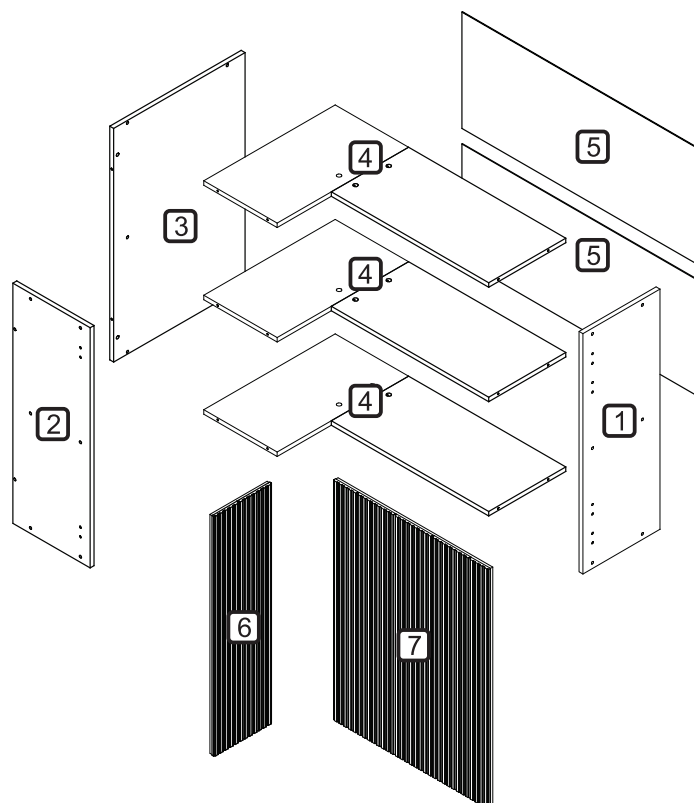


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

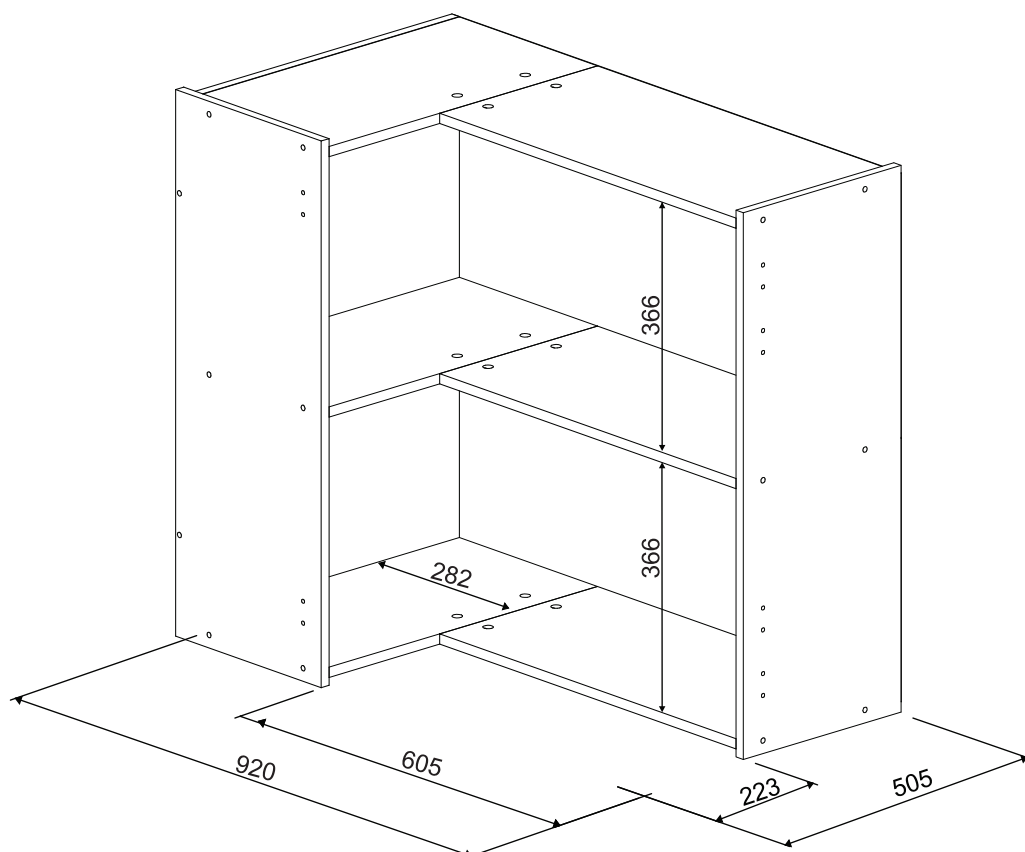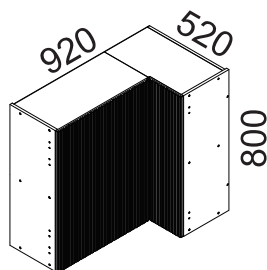

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL P/ PORTA	1	800	297	15
2	LATERAL P/ FECHAMENTO	1	800	297	15
3	FECHAMENTO	1	778	505	15
4	PRATELEIRA MONTADA	3	887	505	15
5	FUNDO TRASEIRO	2	914	386	2.5
6	PORTA MENOR MONTADA	1	798	222	18
7	PORTA MONTADA	1	798	597	18

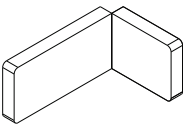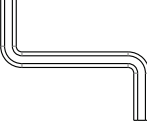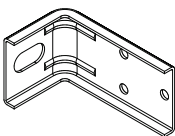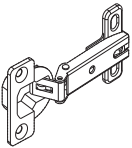CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  20 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		B  24 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		D  4 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x65mm CABEÇA FLANGEADA		F  1 CHAVE ZETA	
G  43 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  9 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  13 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM		L  14 TAPA FURO ADESIVO 12mm	
M  6 DOBRADIÇA SLOW MOTION C/ CALÇO RÉTA CANECO 35mm			



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO




CHAVE PHILIPS E FENDA



Montagem



Instalação





A 6



F 1

1 - Fixar a lateral 1 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F nas prateleiras montadas 4

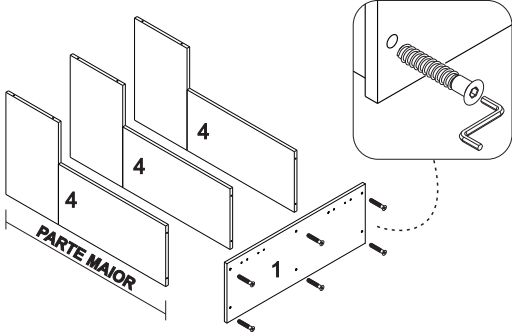





A 6



F 1

1 - Fixar a lateral 2 na parte menor das prateleiras 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

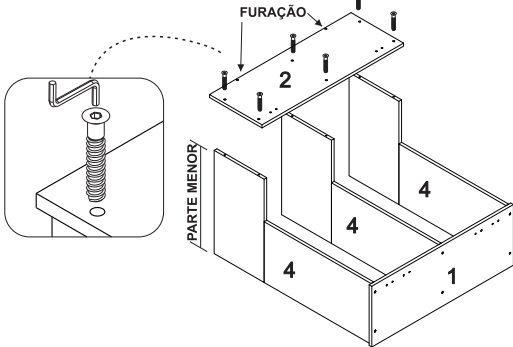




A 8




F 1


1 - Fixar o fechamento traseiro 3 nas prateleiras 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

2 - Fixar o fechamento traseiro 3 na lateral 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

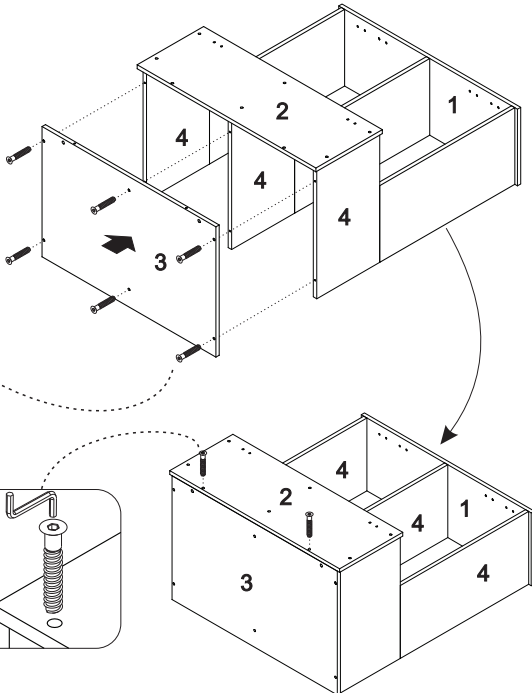



G 43





H 9

1 - Alinhar uma peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de baixo, na lateral 1 e no fechamento traseiro 3


2 - Alinhar a outra peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima, na lateral 1 e no fechamento traseiro 3

7 - Na junção entre as peças 5, utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

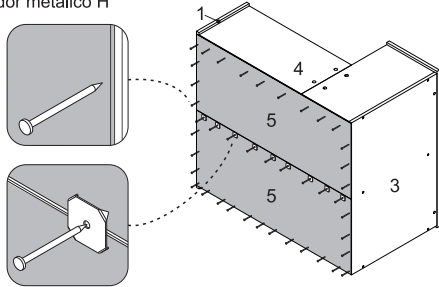



I 4





B 12

1 - Posicione duas cantoneiras I na borda traseira da lateral 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

2 - Posicione as outras duas cantoneiras alinhando com os dois furos da peça 3, e fixe-as na outra lateral 2, com os parafusos B (4x14mm)

ALINHAR CANTONEIRA COM O FURO DA PEÇA 3

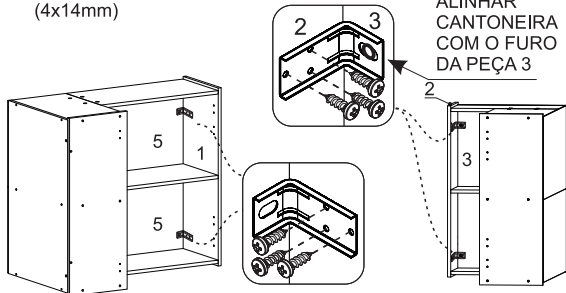



J 4




E 4

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

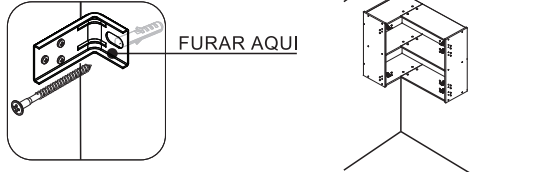

FURAR AQUI

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



K 12





M 6

Depois que o armário estiver montado na posição desejada:


1 - Fixe os calços das dobradiças M com parafusos de união K

Obs - na lateral 1 fixar 4 calços, para a lateral 2 fixar 2 calços

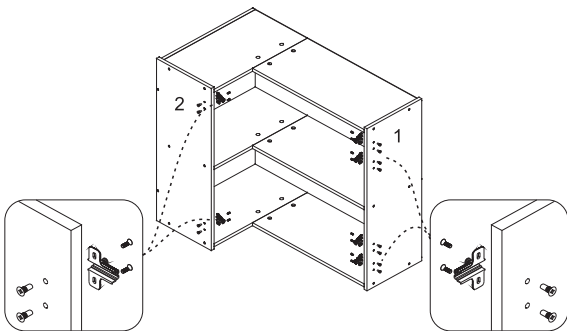




B 12




M 6

1 - Encaixar a dobradiça M nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

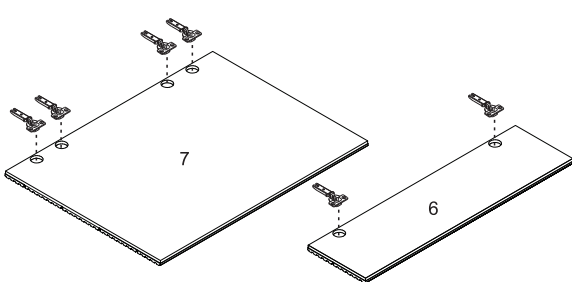


Vesão: 01 Modificado em 08/09/23

PASSO 9

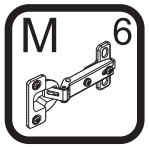


1 - Fixar primeiro a porta menor 6, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

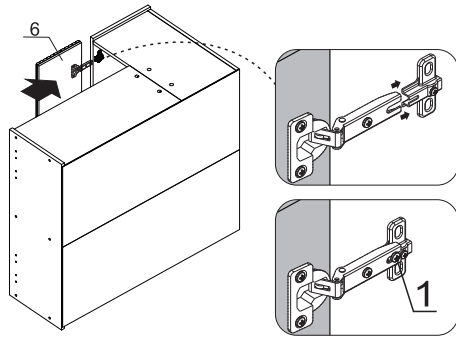


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

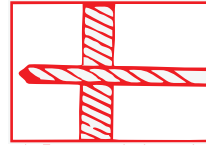

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

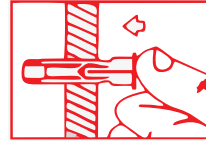

3 - Introduza a bucha no furo da parede

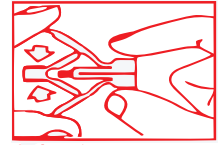


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 10

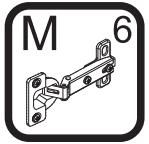


1 - Fixe a segunda porta 7, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

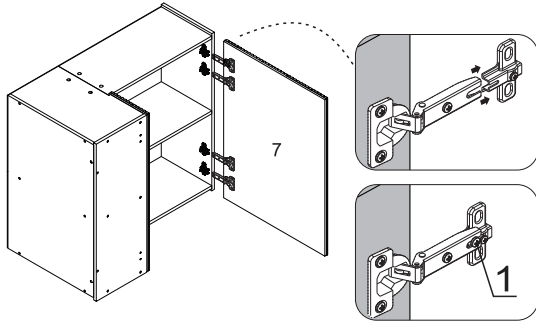


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

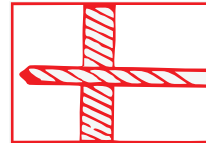

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

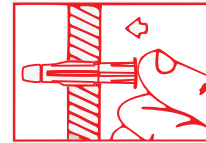


2 - Introduza a bucha no furo da parede

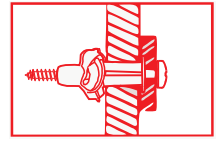


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 11

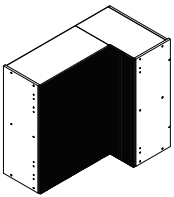


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

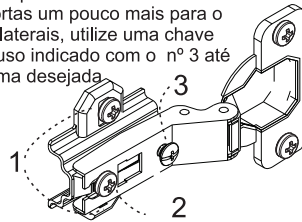

PASSO 12

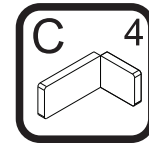

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo L (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica C sobre todas as cantoneiras metálicas

