



RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS		
ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANT.
A	DOBRADIÇA 26mm	4
B	PARAFUSO 3.5 x 14	28
C	PARAFUSO 5.0 x 50 FLANG.	2
D	SUPORTE FIXAÇÃO METAL	2
E	CAPA P/ SUPORTE BRANCA	2
F	BUCHA	2
G	PARAFUSO UNIÃO	2
H	PARAFUSO MINIFIX	6
I	PREGO 10 x 10	32
J	ADESIVO 15mm	6
K	CAVILHA 8x30	16
L	CAVILHA 8x50	2
M	COLA	1
N	PUXADOR 192 mm	3
O	TAMBOR MINIFIX	6
P	FIXADOR GARRA FUND	8
Q	DOBRADIÇA ALTA26mm	2
R	PARAFUSO 3.5 x 30	6

Etapa 1

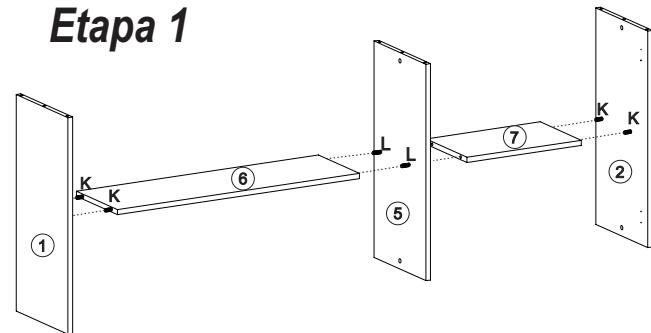

Detalhe fixação de cavilhas

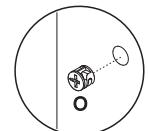


Detalhe fixação tambor minifix

ATENÇÃO:
 Fixar a dobradiça alta (Q) na pontuação da divisória (5) para dar a regulagem correta da porta


Etapa 2

Primeiramente, fixe os parafusos minifix (H) nas bases (superior e inferior)

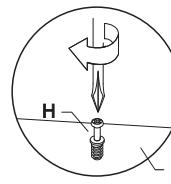

Detalhe fixação parafuso minifix nas bases

Base superior e inferior

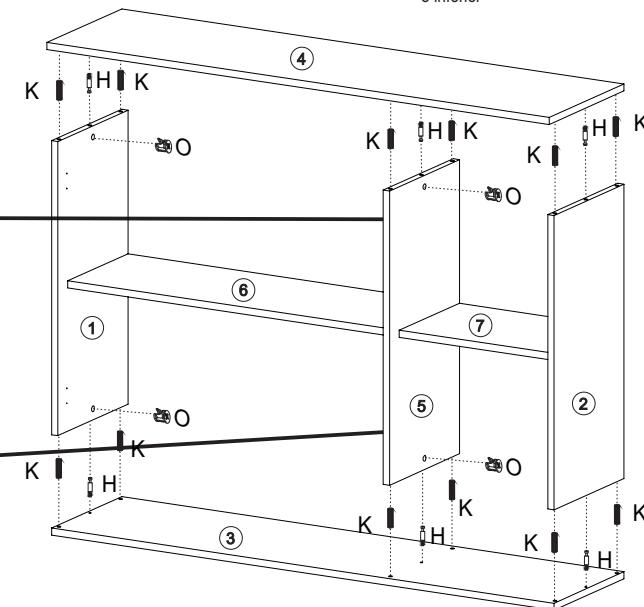


Importante!

- 1-Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar a montagem.
- 2-Recomenda-se montar o móvel conforme as etapas deste manual de montagem.
- 3-É de responsabilidade do montador seguir as instruções do manual, pois são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 4-Para limpeza, utilize somente um pano macio ligeiramente úmido.

Ferramentas



Utilize a régua abaixo para medir as ferragens



Nº DO ITEM	CÓDIGO/DESCRÍÇÃO	DIMENSÕES (mm)	QUANT.
1	61103324 - LATERAL ESQUERDA	630 x 290 x 15	1
2	61103325 - LATERAL DIREITA	630 x 290 x 15	1
3	61104288 - BASE INFERIOR	1200 x 290 x 15	1
4	61104289 - BASE SUPERIOR	1200 x 310 x 15	1
5	61107106 - DIVISÓRIA	630 x 290 x 15	1
6	61105207 - PRATELEIRA MAIOR	776 x 250 x 15	1
7	61105206 - PRATELEIRA MENOR	378 x 250 x 15	1
8	61101156 - PORTA	640 x 395 x 15	3
9	61110225 - FUNDO	1196 x 327 x 3	2

Manual de Montagem


Ref. 1884 - Armário 1200 3P

Rua Frederico Willig, 21 | Área Industrial | Três de Maio | RS
CEP: 98910-000 | Fone / Fax: (55) 3535 2042 / 3535 2212
www.moveiscancao.com.br | assistencia@moveiscancao.com.br


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS		
ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANT.
A	DOBRADIÇA 26mm	4
B	PARAFUSO 3.5 x 14	28
C	PARAFUSO 5.0 x 50 FLANG.	2
D	SUPORTE FIXAÇÃO METAL	2
E	CAPA P/ SUPORTE BRANCA	2
F	BUCHA	2
G	PARAFUSO UNIÃO	2
H	PARAFUSO MINIFIX	6
I	PREGO 10 x 10	32
J	ADESIVO 15mm	6
K	CAVILHA 8x30	16
L	CAVILHA 8x50	2
M	COLA	1
N	PUXADOR 192 mm	3
O	TAMBOR MINIFIX	6
P	FIXADOR GARRA FUND	8
Q	DOBRADIÇA ALTA26mm	2
R	PARAFUSO 3.5 x 30	6

Etapa 3


Primeiramente, o fundo (9) deve ser pregado ao móvel. Após, faça a fixação das ferragens (A) nas portas (8). Depois disso, fixe as portas (8), na caixaria do móvel.

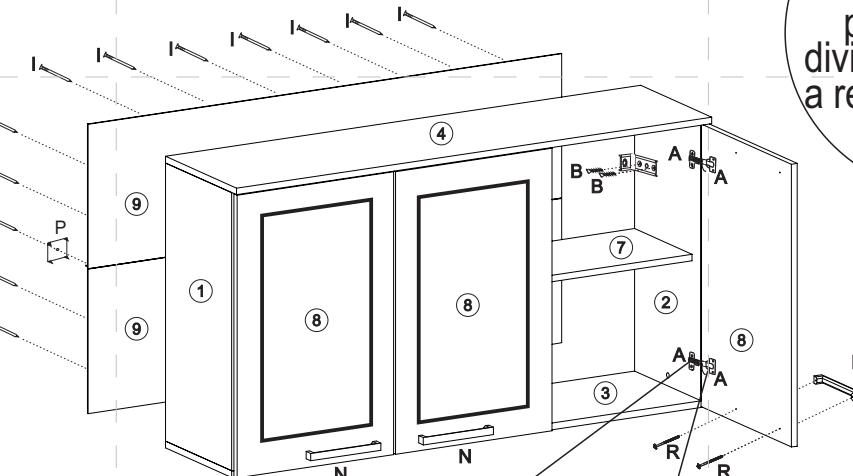


- Utilize o parafuso G para fazer a união com outros módulos.

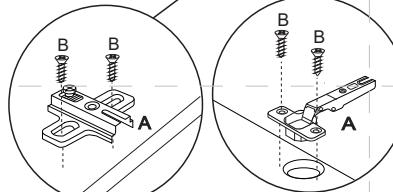

Detalhe fixação do calço na lateral

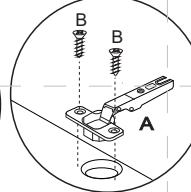

Detalhe fixação da dobradiça na porta

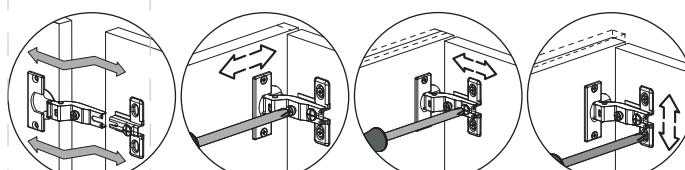


Utilize a régua abaixo para medir as ferragens




Etapa 4

ATENÇÃO:
Fixar a dobradiça alta (Q) na pontuação da divisória (5) para dar a regulagem correta da porta

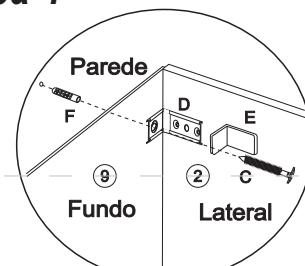

Detalhe fixação do móvel com a parede

Etapa 5

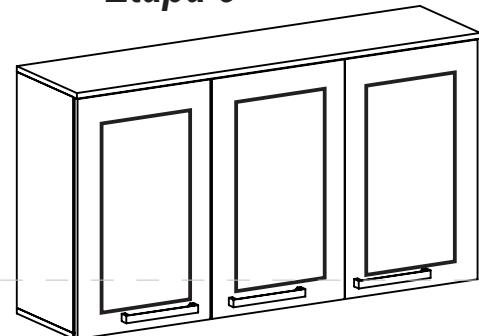

Observações:

- Utilize os adesivos para esconder a cabeça dos parafusos que ficarem aparentes.

PRODUTO FINAL MONTADO

Nº DO ITEM	CÓDIGO/DESCRÍÇÃO	DIMENSÕES (mm)	QUANT.
1	61103324 - LATERAL ESQUERDA	630 x 290 x 15	1
2	61103325 - LATERAL DIREITA	630 x 290 x 15	1
3	61104288 - BASE INFERIOR	1200 x 290 x 15	1
4	61104289 - BASE SUPERIOR	1200 x 310 x 15	1
5	61107106 - DIVISÓRIA	630 x 290 x 15	1
6	61105207 - PRATELEIRA MAIOR	776 x 250 x 15	1
7	61105206 - PRATELEIRA MENOR	378 x 250 x 15	1
8	61101156 - PORTA	640 x 395 x 15	3
9	61110225 - FUNDO	1196 x 327 x 3	2