

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO KIT PORTA DE CORRER

➤ COMPONENTES DO KIT PORTA PRONTA DE CORRER

- 01 Folha de porta;
- 02 Roldanas;
- 01 Fechadura;
- 01 Jogo de marco com batente;
- 01 Conjunto de suporte para trilho, trilho de alumínio e tapa trilho;
- 01 Guia de nylon;
- 02 Puxadores;
- 08 Parafusos cabeça chata 3,5x20, para instalação dos puxadores;
- 01 Jogo de guarnições;
- 01 Cantoneira para acabamento.

➤ INSTALAÇÃO DA PORTA DE CORRER

1º Passo

Verifique se as medidas da porta estão correspondendo com as medidas do vão onde ela será instalada.

A = Largura | B = Altura | C = Espessura

2º Passo

Retire toda a embalagem e encaixe o batente no vão travando-o com cunhas de madeira.

3º Passo

Com o auxílio de prumo, nível e esquadro, verifique se o marco travado está nivelado e no esquadro.

4º Passo

Coloque três travas na parte interna do batente para que este não se mova com a aplicação da espuma expansiva de poliuretano.

As travas devem ser colocadas conforme a imagem ao lado.




Caso exista a necessidade coloque mais algumas travas entre o batente e o vão.

5º Passo

Aplique espuma expansiva de poliuretano nos pontos indicados na imagem ao lado.

IMPORTANTE: O TEMPO DE CURA TOTAL DA ESPUMA É DE 48 HORAS.

- Antes deste período não retire as travas.
- Após as 48 horas corte o excesso de espuma e retire as cunhas e as travas para finalizar a instalação.

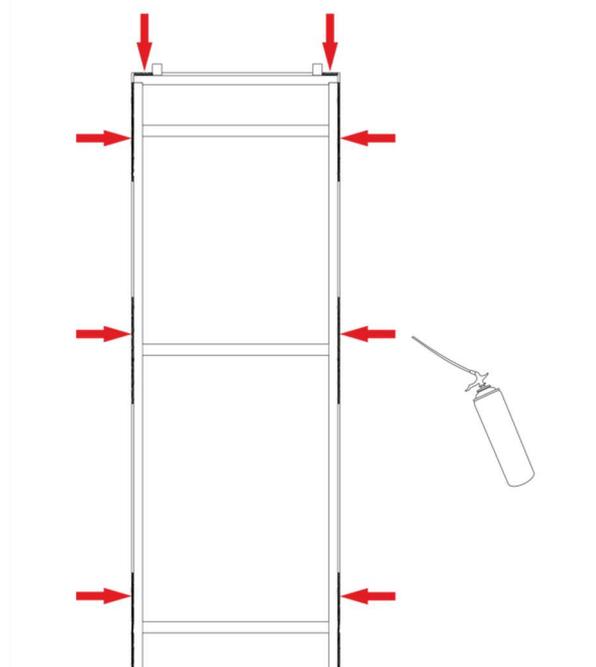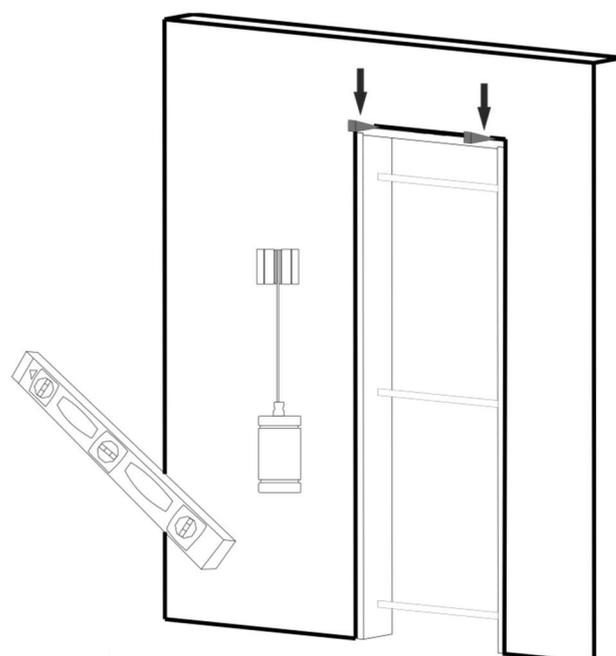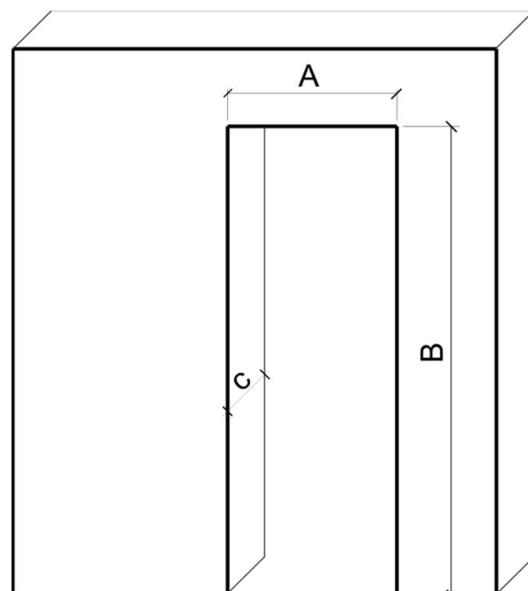

6° Passo

No seu kit porta de correr está inclusa uma guarnição de 4mm de espessura. Esta peça ficará atrás da folha da porta e serve para dar um melhor acabamento ao produto final. Neste momento você deverá instalá-la.

7° Passo

Encaixe o trilho na folha da porta. Verifique a altura necessária e ajuste a roldana com o auxílio de uma chave de boca (não fornecida).

8° Passo

Após verificar a altura, faça a fixação do conjunto do trilho na parede, com parafusos cabeça chata e buchas (não fornecidos). Tome cuidado para manter o esquadro entre o trilho e o batente da porta.

9° Passo

Parafuse a bucha guia no piso de acordo com o alinhamento necessário, levando em consideração o encaixe localizado na parte inferior da porta.

10° Passo

Com o trilho fixado e a bucha guia instalada verifique a funcionalidade da porta. Caso seja necessário realize ajustes na altura das roldanas ou na bucha guia.

11° Passo

Instale as vistas externas.

12° Passo

Instale a cantoneira de madeira na parte posterior ao batente da porta.

13° Passo

Instale o cilindro na fechadura e os puxadores na porta, utilizando os parafusos que acompanham o kit.

Os puxadores devem ser instalados a cerca de 20cm acima da fechadura.

14° Passo

Faça a instalação da contra-testa da fechadura no batente.

