

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:

- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva.
- Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- **Nunca utilizar quaisquer partes do armário como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.**
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados: 6 kg em cada gaveta; 10 kg na Prateleira superior (maleiro); 6 kg em cada uma das demais prateleiras; 4 kg no tubo-cabideiro (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar o armário somente quando estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento das portas e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o armário, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés do armário e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.




CONFIGURAÇÃO INTERNA

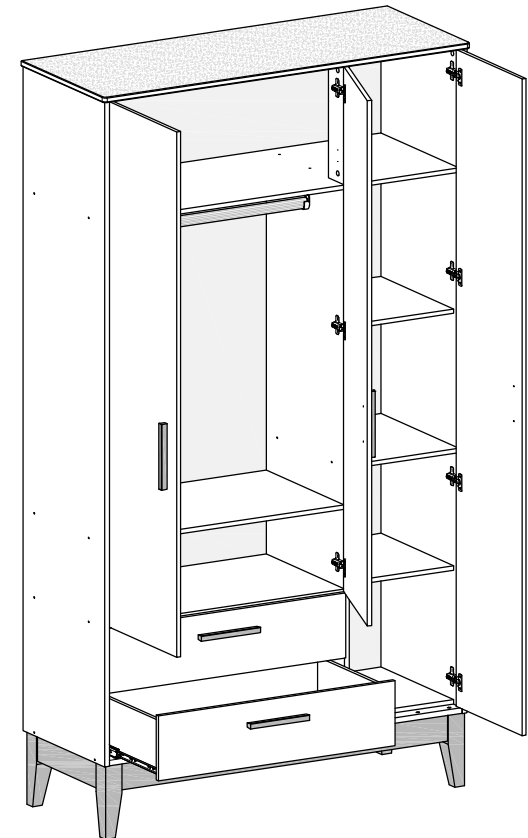


ROUPEIRO FLIP 3P2G


IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

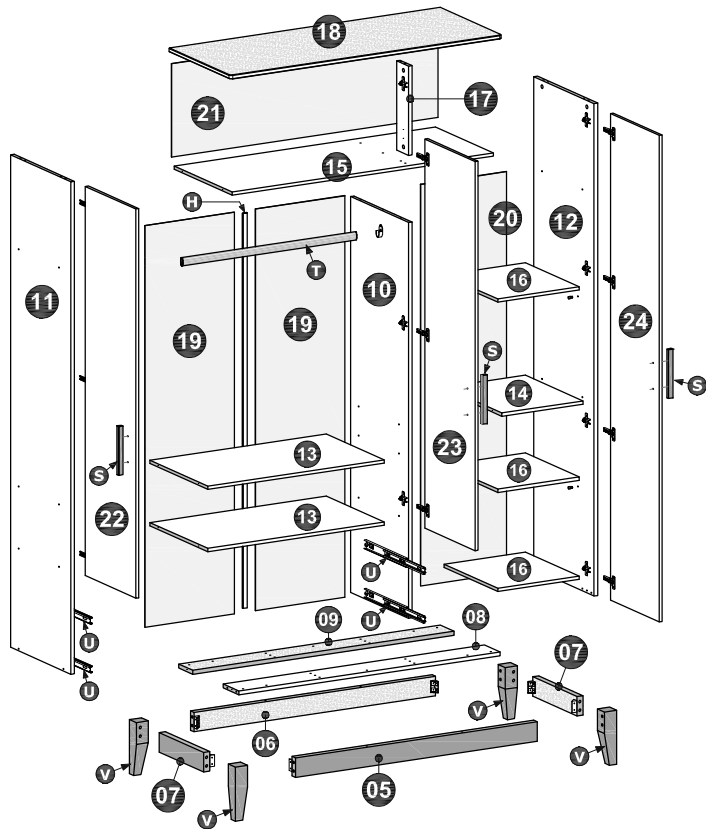

GAVETAS

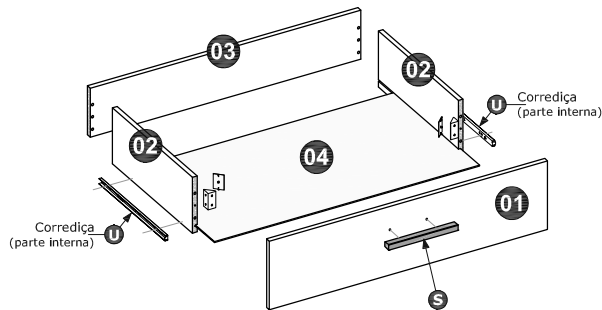

ASPECTO FINAL

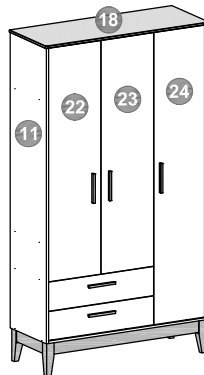

ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	2	722 x 178 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	4	360 x 145 x 12	MDF
03	Painel traseiro da gaveta	2	702 x 127 x 12	MDF
04	Fundo da gaveta	2	688 x 378 x 2,8	MDF
05	Barra frontal dos pés	1	996 x 72 x 25	MDF
06	Barra traseira dos pés	1	996 x 72 x 25	MDF
07	Barra lateral dos pés	2	316 x 72 x 25	MDF
08	Barra inferior frontal	1	1077 x 112 x 15	MDF
09	Barra inferior traseira	1	1077 x 100 x 15	MDF
10	Divisória direita	1	1463 x 413 x 15	MDF
11	Lateral esquerda	1	1820 x 430 x 15	MDF
12	Lateral direita	1	1820 x 430 x 15	MDF
13	Prateleira fixa maior	2	727 x 412 x 12	MDF
14	Prateleira fixa menor	1	335 x 412 x 12	MDF
15	Prateleira superior (maleiro)	1	1077 x 413 x 12	MDF
16	Prateleira móvel	3	335 x 384 x 12	MDF
17	Coluna superior	1	330 x 85 x 15	MDF
18	Tampo	1	1120 x 438 x 15	MDF
19	Fundo inferior central	2	1484 x 368 x 2,8	MDF
20	Fundo inferior esq./dir.	1	1484 x 354 x 2,8	MDF
21	Fundo superior	1	1098 x 345 x 2,8	MDF
22	Porta menor esquerda	1	1438 x 360 x 12	MDF
23	Porta menor direita	1	1438 x 360 x 12	MDF
24	Porta maior	1	1798 x 348 x 12	MDF
(H)	Perfil "H" 1460mm	1	-	Plástico
(T)	Tubo cabideiro oblongo 717mm	1	-	Alumínio

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

! IMPORTANTE! Ferramentas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto. **Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.** No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips.



ROUPEIRO FLIP 3P2G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 16 un. Cavilha Ø10 x 50mm.	B 8 un. Cantoneira 20x20x42mm plástico Preto (sem tampa)	C 34 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	D 2 un. Sachê de cola.	E 4 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Branco (com tampa)
F 8 un. Suporte Ø6 x 8mm p/ prateleira.	F1 2 un. Suporte p/ tubo cabideiro oblongo, cromado.	G 2 un. (branco) 4 un. (cor secundária) Tampa Minifix Ø15mm.	H 1 un. Perfil "H" 1460mm, plástico.	I 32 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs.
J 10 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.	K 27 un. Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab. chata phs.	L 40 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	M 6 un. Pino Minifix aço.	N 6 un. Tambor Minifix Ø15x12mm.
Q 22 un. Junção para fundos	R 10 un. Dobradiça AL2 Alta c/ calço 12mm	G1 10 un. Calço de plástico p/ dobradiças	P1 36 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	S 5 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm
T 1 un. Tubo cabideiro oblongo 717mm alumínio	U 2 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	V 4 un. Pé Flip Classic H200mm		

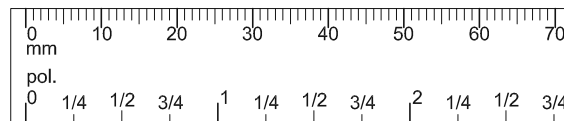

IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado
ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.


1.º PASSO

S Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm (2 un.)	O Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs. (4 un.)	G Cavilha Ø6 x 30mm (16 un.)	D Sachê de cola (2 un.)	L Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs. (16 un.)
E Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa (4 un.)	K Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab ch phs. (4 un.)	P Prego 8 x 8 c/ cab. (12 un.)	U Corrediça telescópica mini light 300mm (2 pares)	P1 Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (8 un.)

Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar o puxador (S) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (O).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (C) e cola e com cantoneiras (E) e parafusos 4,0 x 12mm (L). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (C) e cola e com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (U) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (P1).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (P) nas posições indicadas.

• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem das duas gavetas.

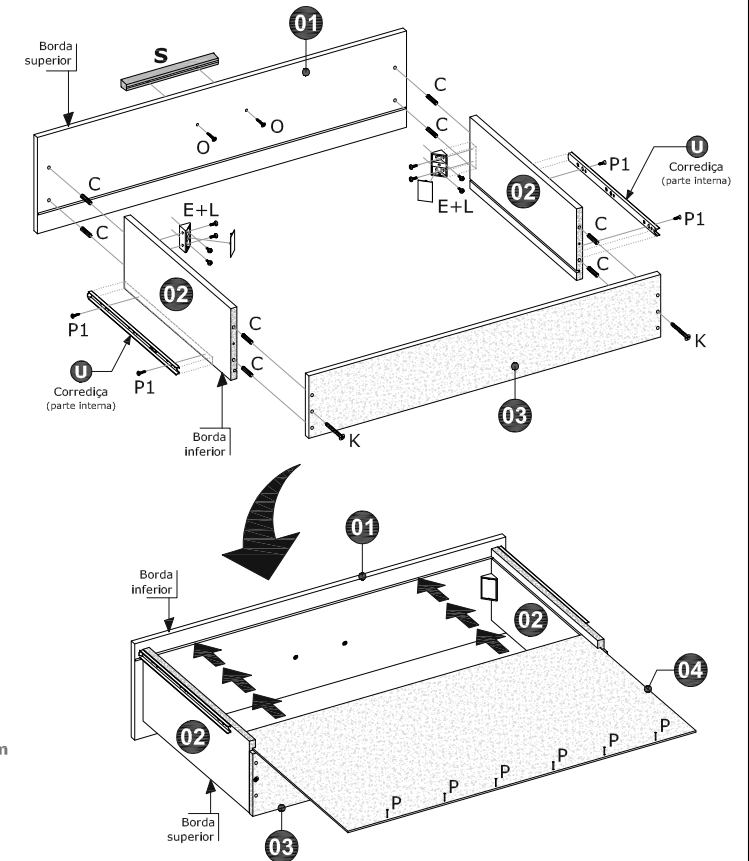


ROUPEIRO FLIP 3P2G

2.º PASSO

- A** Cavilha Ø10 x 50mm. (16 un.)
- B** Cantoneira 20 x 20 x 42mm (s/ tampa). (8 un.)
- I** Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs. (32 un.)

Preparação/montagem dos Pés (V) com as Barras (05), (06) e (07):

- a) Montar os Pés de madeira (V) na Barra frontal (05), na Barra traseira (06) e nas Barras laterais (07) com cavilhas Ø10 x 50mm (A).
- b) Finalizar a fixação aplicando as cantoneiras (B) com parafusos 3,5 x 16mm (I) nas junções internas dos Pés (V) com as Barras (05), (06) e (07).

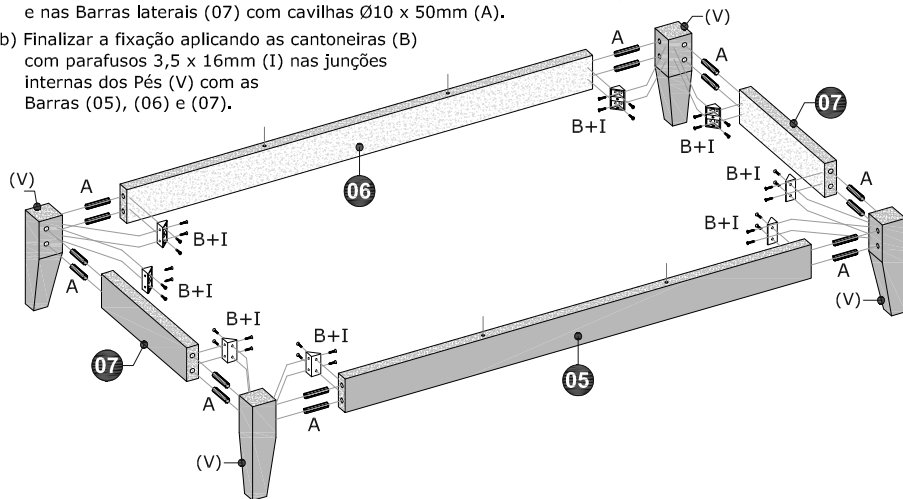


3.º PASSO

- C** Cavilha Ø6 x 30mm. (4 un.)
- J** Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs. (10 un.)

Fixação das Barras (08) e (09) sobre as Barras (05) e (06) e os Pés (V):

- a) Encaixar a Barra inferior frontal (08) sobre a Barra frontal dos pés (05) e a Barra inferior traseira (09) sobre a Barra traseira dos pés (06) com cavilhas Ø6 x 30mm (C), nas posições indicadas.
- b) Fixar as Barras (08) e (09) nas Barras (05) e (06) e nos Pés (V) aplicando os parafusos 4,5 x 35mm (J).

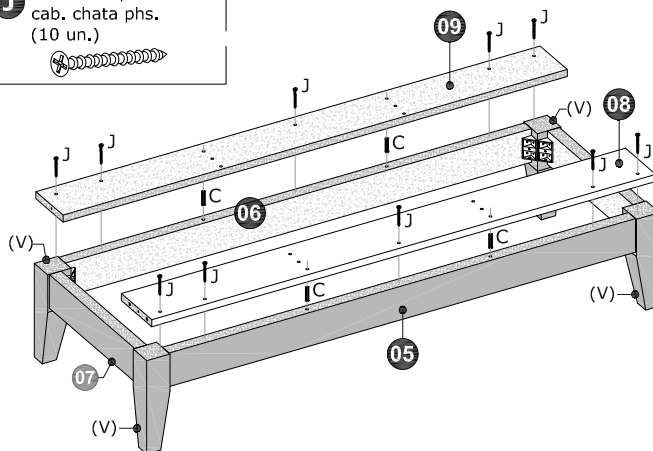


4.º PASSO

- U** Corrediça telescópica mini light 300mm (2 pares)
- P1** Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (8 un.)
- L** Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs. (22 un.)
- R** Calço 12mm p/ dobradiça AL2 (9 un.)
- F1** Suporte p/ tubo cabideiro oblongo. (2 un.)

Preparação da Divisória (10), da Lateral esquerda (11) e da Lateral direita (12):

- a) Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (U) na Divisória (10) e na Lateral esquerda (11) com parafusos 3,5 x 12mm (P1), conforme o DETALHE 1.
- b) Fixar calços para dobradiças (R) na Lateral esquerda (11), na Divisória (10) e na Lateral direita (12), com parafusos 4,0 x 12mm (L), conforme o DETALHE 2.
- c) Fixar os suportes (F1) para tubo cabideiro na face interna da Lateral esquerda (11) e na face esquerda da Divisória (10) com parafusos 4,0 x 12mm (L).

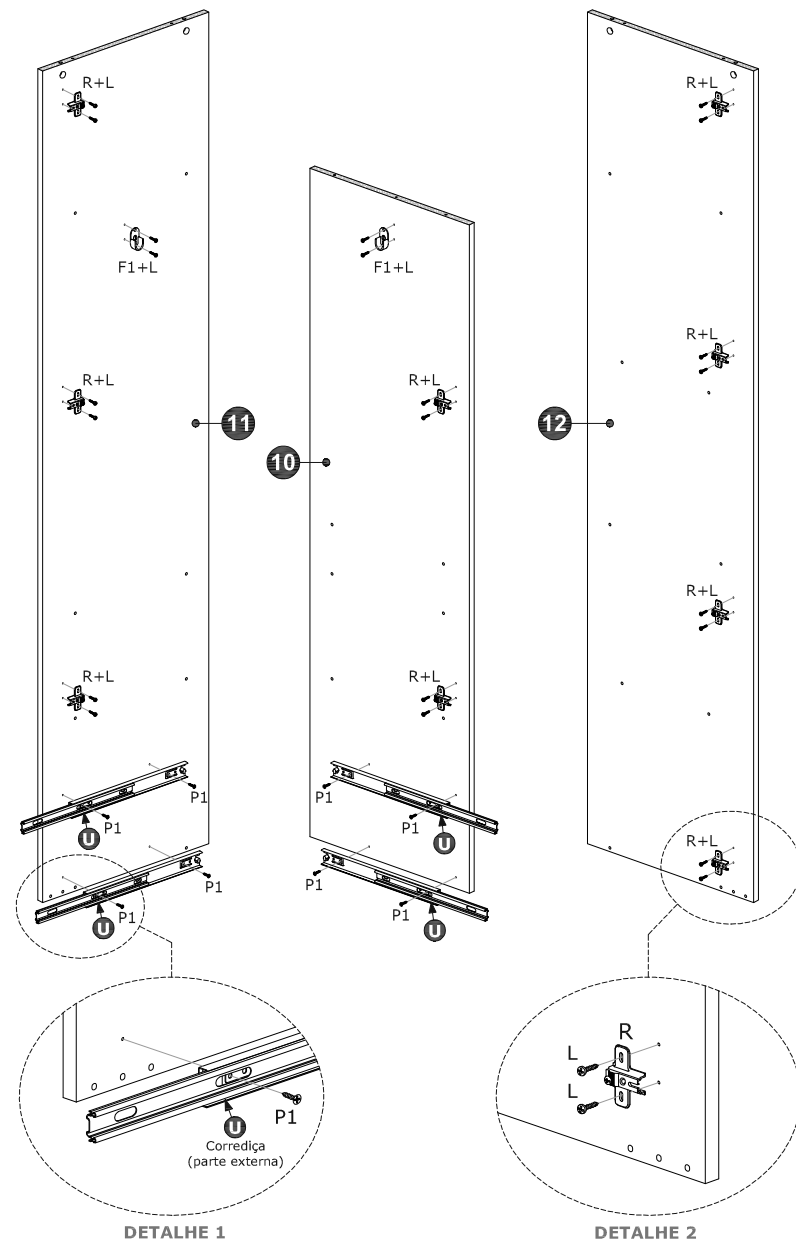

DETALHE 1

DETALHE 2


ROUPEIRO FLIP 3P2G

5.º PASSO

C Cavilha Ø6 x 30mm (14 un.)	K Parafuso 5,0x50mm estrut. cab. chata phs. (23 un.)
M Pino Minifix aço (6 un.)	N Tambor Minifix Ø15 x 12mm (6 un.)
G Tampa Minifix (2 un. Branco) (4 un. cor secund.)	L Parafuso 4,0 x 12mm cab. pan. phs. (2 un.)
R Calço 12mm p/ dobradiça AL2 (1 un.)	


Montagem do corpo principal do armário:

- Encaixar a Divisória (10) sobre as Barras (08) e (09) com cavilhas Ø6 x 30mm (C) e fixá-las com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Encaixar a Lateral direita (12) com cavilhas (C) na extremidade da Barra inferior frontal (08) e aplicar parafusos 5,0 x 50mm (K) para fixá-la nas Barras frontal (08) e traseira (09).
- Fixar a Prateleira menor (14) na Lateral direita (12) e na Divisória (10) com parafusos (K).
- Encaixar Lateral esquerda (11) com cavilhas (C) na extremidade da Barra inferior frontal (08) e aplicar parafusos 5,0 x 50mm (K) para fixá-la nas Barras frontal (08) e traseira (09).
- Fixar as Prateleiras (13) na Divisória (10) e na Lateral esquerda (11) com parafusos (K).
- Encaixar a Prateleira superior (15) sobre a Divisória (10) com cavilhas (C) e fixá-la com parafusos 5,0 x 50mm (K) na Divisória (10) e nas Laterais (11) e (12).
- Fixar o calço para dobradiça (R) na posição indicada na Coluna superior (17) com parafusos 4,0 x 12mm (L).
- Fixar a Coluna superior (17) na posição indicada sobre a Prateleira (15) com cavilha (C) e dispositivo Minifix (M+N).
- Fixar o Tampo (18) sobre as Laterais (11) e (12) e sobre a Coluna superior (17) com cavilhas (C) e dispositivos Minifix (M+N).
- Após a fixação, aplicar as tampas Minifix (G) sobre os tambores Minifix (N).

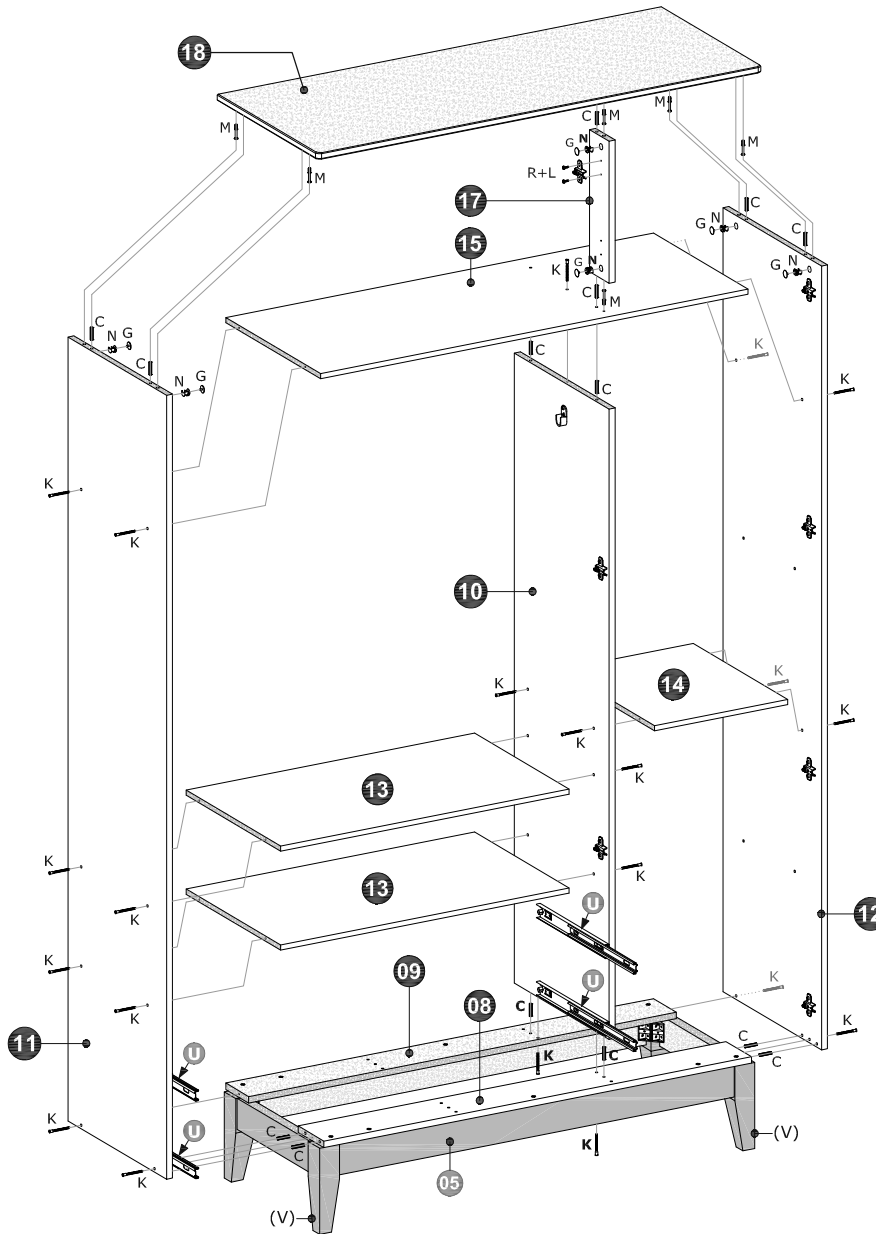

6.º PASSO

H Perfil "H" 1460mm (1 un.)	P Pregos 8 x 8 c/ cabeça (78 un.)	Q Junção p/ fundos (22 un.)
---------------------------------------	--	---------------------------------------

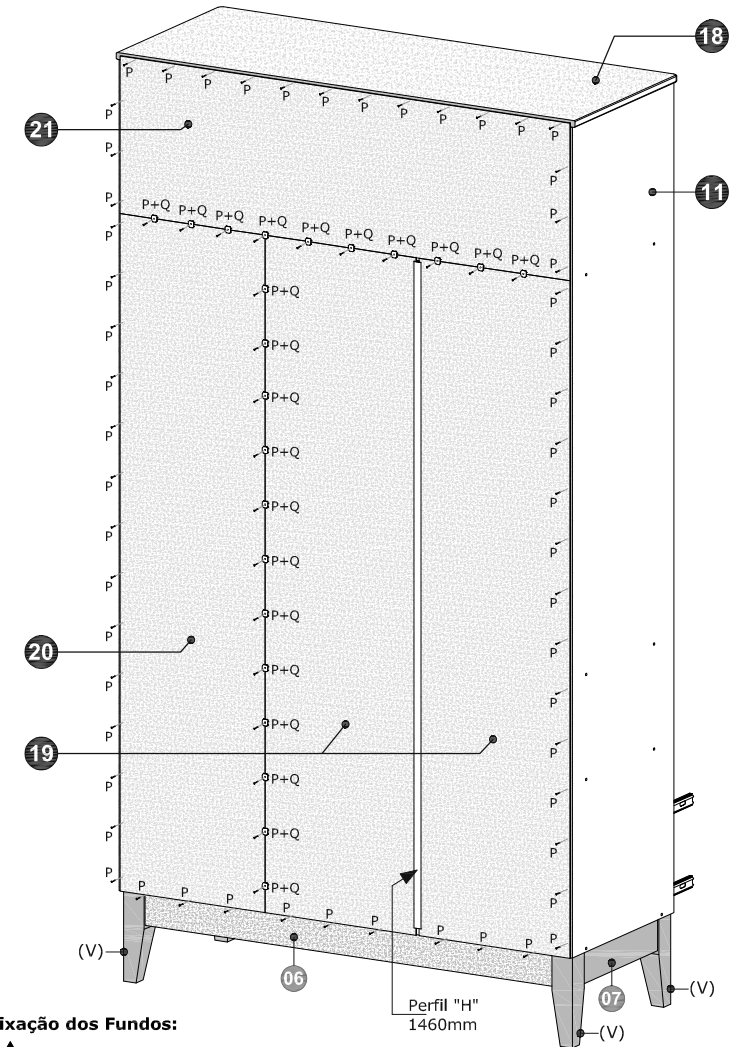

Fixação dos Fundos:



IMPORTANTE!


Verificar o esquadro do armário antes de finalizar a fixação dos Fundos.

- Fixar os Fundos (19), (20) e (21) atrás do armário, com perfil "H" 1460mm, junções metálicas (Q) e pregos (P), aplicando-os nas posições indicadas.


ROUPEIRO FLIP 3P2G

7.º PASSO

G1 Calço de plástico p/ dobradiças (10 un.)




R Dobradiça AL2 Alta (10 un.)




P1 Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (20 un.)



S Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm. (3 un.)



O Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs. (6 un.)

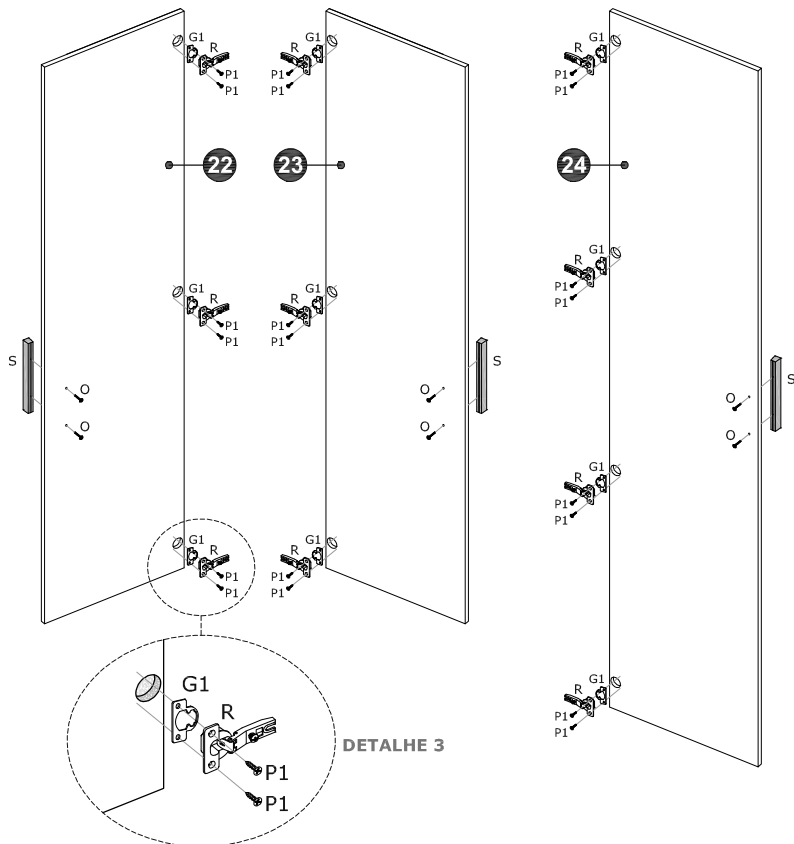

DETALHE 3

Preparação das Portas:


- Fixar o puxador (S) nas Portas (22), (23) e (24) com parafusos 3,5 x 22mm (O).
- Encaixar os calços de plástico (G1) nas dobradiças (R) e fixá-las nas Portas (22), (23) e (24) com parafusos 3,5 x 12mm cabeça chata (P1), conforme o DETALHE 3.

8.º PASSO

F Suporte Ø6 x 8mm para prateleira. (8 un.)




T 1 un.
Tubo cabideiro oblongo 717mm, alumínio



Instalação das gavetas, das Prateleiras móveis (16), do tubo-cabideiro (T) e das Portas (22), (23) e (24):

- Com as duas gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as corredeiras telescópicas (U) de modo que deslizem suavemente.
- Instalar uma das Prateleiras móveis (16) apoiando-a sobre as Barras inferiores frontal (08) e traseira (09), entre a Lateral direita (12) e a Divisória (10).
- Aplicar suportes-pinos (F) na Lateral direita (12) e na Divisória (10) e instalar sobre eles as outras duas Prateleiras móveis (16).
- Instalar tubo-cabideiro (T) encaixando-o nos suportes (F1) já fixados na Divisória (10) e na Lateral (11).
- Encaixar as dobradiças (R) das Portas (22), (23) e (24) nos calços metálicos já fixados na Divisória (10), na Coluna superior (17), na Lateral esquerda (11) e na Lateral direita (12). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, indicados no DETALHE 4. Usar estes parafusos para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar as Portas entre si e em relação às gavetas.

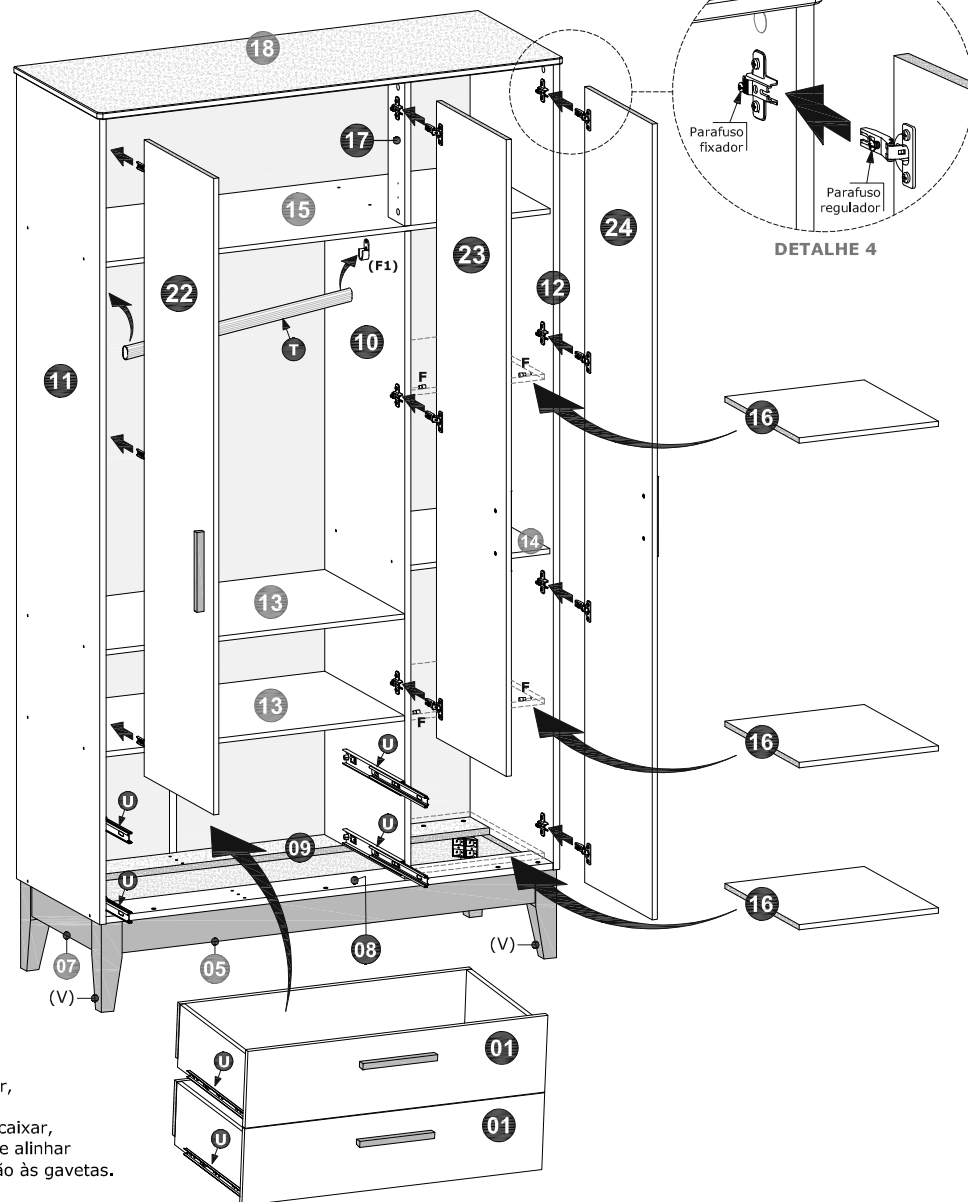

DETALHE 4