


MANUAL DE INSTALAÇÃO KIT PORTA DE CORRER


COMPONENTES:

- 01 Folha de porta;
- 02 Roldanas;
- 01 Fechadura;
- 01 Jogo de marco com batente;
- 01 Conjunto de suporte para trilho, trilho de alumínio e tapa trilho;
- 01 Guia de Nylon;
- 02 Puxadores;
- 08 Parafusos cabeça chata 3,5x16, para instalação dos puxadores;
- 01 Jogo de guarnições;
- 01 Cantoneira para acabamento.

Kit Porta Correr

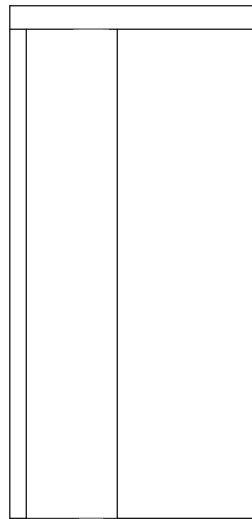

Batente Porta Correr

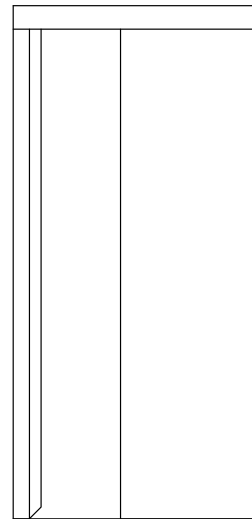

CONFIRA
nosso vídeo com
o passo a passo
completo da
INSTALAÇÃO!



INSTALAÇÃO DA PORTA DE CORRER

1º Passo: verifique se as medidas da porta correspondem com as medidas do vão onde será instalada. A = Largura | B = Altura | C = Espessura

2º Passo: retire toda a embalagem e assim, encaixe o batente da porta no vão travando-o com cunhas de madeira.

3º Passo: com o auxílio de prumo, nível e esquadro, verifique se o marco travado está no esquadro e nivelado.

4º Passo: coloque 3 travas, na parte interna do batente para que este não se mova com a aplicação da espuma expansiva de poliuretano. Caso seja necessário, coloque mais travas entre o batente e o vão.

5º Passo: aplique a espuma expansiva de poliuretano nos pontos indicados conforme a imagem ao lado. Lembrando que o tempo total de cura da espuma é de 48 horas. Neste período não retire as travas e, após, corte o excesso de espuma e retire as cunhas e as travas.

➔
CONTINUA

MANUAL DE INSTALAÇÃO KIT PORTA DE CORRER

6° Passo: pegue a guarnição de 7 cm de espessura e instale-a atrás da folha da porta para ter um melhor acabamento.

7° Passo: encaixe o trilho na folha da porta, verificando a altura necessária e, com o auxílio de uma chave de boca (não fornecida), ajuste a roldana.

8° Passo: realize a fixação do conjunto do trilho na parede, com parafusos de cabeça chata e buchas (não fornecidos), cuidando para manter o esquadro entre o trilho e o batente da porta.

9° Passo: conforme o alinhamento necessário e o encaixe localizado na parte inferior da porta, parafuse a bucha guia no piso.

10° Passo: verifique a funcionalidade da porta e, caso necessário, realize os ajustes na altura das roldanas ou na bucha guia.

11° Passo: Instale as vistas externas.

12° Passo: Instale a cantoneira na parte posterior ao batente da porta.

13° Passo: instale o cilindro na fechadura e os puxadores na porta, a cerca de 5 cm acima da fechadura, utilizando os parafusos que acompanham o kit.

14° Passo: faça a instalação da contra testa da fechadura no batente.

