


15338 Lxx  
CARIMBAR O NÚMERO  
DO LOTE NESSA PEÇA

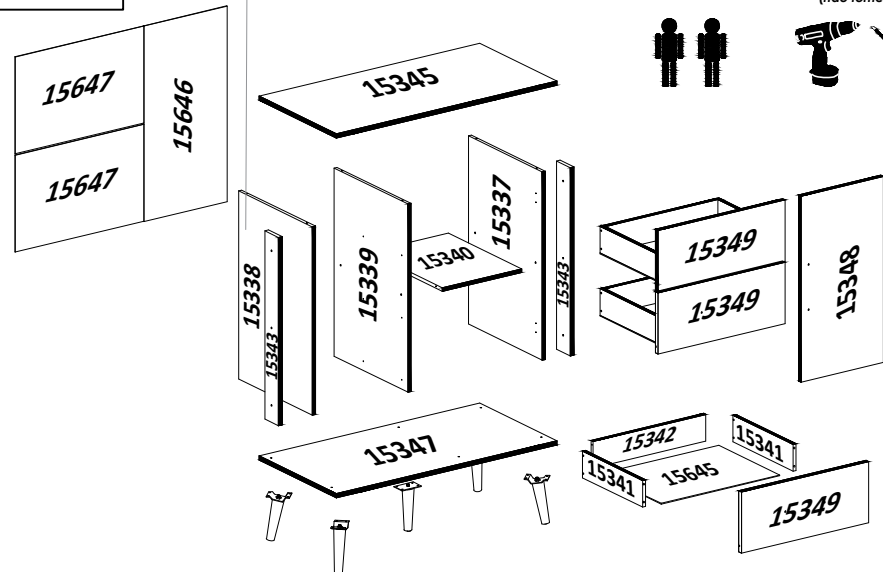

Pessoas necessárias  
para montagem



Ferramentas necessárias  
para montagem  
(não fornecidas)



| REF.: | PEÇAS   PIECE   PIEZA                             | QUANT. | DIMENSÕES*<br>DIMENSIONES<br>DIMENSIONES | MATÉRIA<br>PRIMA |
|-------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|
| 15338 | Lateral Esquerda   Left Back   Atrás Izquierda    | 1      | 670 x 430 x 12                           | MDF              |
| 15339 | Divisão   Division   División                     | 1      | 670 x 430 x 12                           | MDF              |
| 15341 | Lateral de Gaveta   Drawer Side   Lado del Cajón  | 6      | 350 x 95 x 12                            | MDF              |
| 15337 | Lateral Direita   Right Back   Atrás Derecho      | 1      | 670 x 430 x 12                           | MDF              |
| 15343 | Vista Lateral   Side View   Vista Lateral         | 2      | 670 x 80 x 15                            | MDF              |
| 15347 | Base   Base   Base                                | 1      | 900 x 450 x 15                           | MDF              |
| 15340 | Prateleira   Shelf   Estante                      | 1      | 428 x 324 x 12                           | MDF              |
| 15345 | Tampo   Top   Tapa                                | 1      | 900 x 450 x 15                           | MDF              |
| 15349 | Frete de Gaveta   Drawer Front   Frente del Cajón | 3      | 520 x 218 x 15                           | MDF              |
| 15342 | Contra Fundo   Backdrop   Fondo                   | 3      | 460 x 95 x 12                            | MDF              |
| 15348 | Porta   Door   Puerta                             | 1      | 662 x 336 x 15                           | MDF              |
| 15645 | Fundo de Gaveta   Drawer Bottom   Fondo Del Cajón | 3      | 484 x 355 x 2,8                          | MDP              |
| 15646 | Traseiro Direito   Rear Right   Trasero Derecho   | 1      | 696 x 340 x 2,8                          | MDP              |
| 15647 | Traseiro Esquerdo   Rear Left   Trasero Izquierdo | 2      | 525 x 345 x 2,8                          | MDP              |


\*Dimensões em metros | Dimensions in meters | Dimensiones en metros

### INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES

- \* Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- \* Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- \* Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M.)**, identificando as peças pelo **código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.
- \* Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place that it will be definitively and avoid to move after done. Will be definitively and avoid to move after done;
- \* Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that it comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;
- \* Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the **assembly sequence (S.M.)**, identifying the pieces by **code of piece (C.P.)** stamped in the same, in agreement with the table.
- \* Prepare la montaje del mobiliario proximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;
- \* Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellos durante la montaje;
- \* Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la **sucesión de montaje (S.M.)**, identificando las piezas por el **código de piezas (C.P.)** de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla.

Edição: 08/06/2026

## ACESSÓRIOS

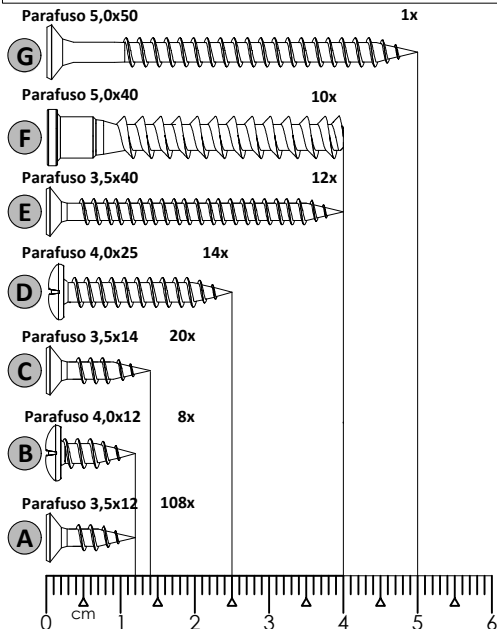

|                                         |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>H</b><br>Prego 8x8mm 55x             | <b>I</b><br>Cavilha de Madeira 6x30mm 18x    | <b>J</b><br>Bucha Plástica 8mm 1x             | <b>K</b><br>Suporte Aéreo Metal 1biza 75kg 1x | <b>L</b><br>Fixador Traseiro Metal 8x        | <b>M</b><br>Cantoneira Triangular s/Tampo 12x |
| <b>N</b><br>Calço Dobradiça 5mm 2x      | <b>O</b><br>Dobradiça AL2 26mm Modul Alta 2x | <b>P</b><br>Corrediça Telescópica 350/30mm 3x | <b>Q</b><br>Perfil H Bicolor 508 mm 1x        | <b>R</b><br>Puxador Onix Madeirado 250 mm 4x | <b>S</b><br>Pé Retrô 150x40 madeirado 5x      |
| <b>T</b><br>Chapa de Aço 8° 78x48 mm 4x | <b>U</b><br>Chapa de Aço Reta 78x48 mm 1x    | <b>V</b><br>Sache d/ Cola Branca 10g 2x       | <b>W</b><br>Etiqueta Resinada 1x              | <b>X</b><br>Giz Correção 2x                  |                                               |

### 1º PASSO / STEP / PASO



PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS

C.P

15339

15340

15337

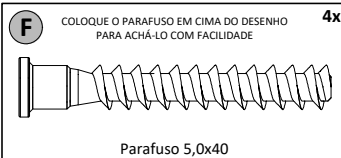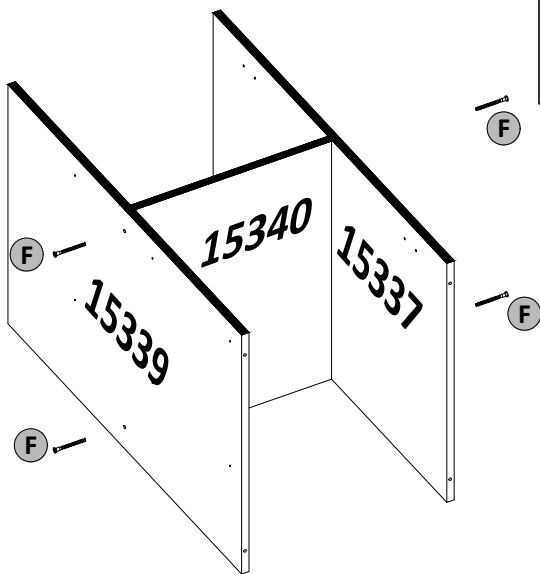

\* UNIR A PRATELEIRA COM A DIVISÃO E A LATERAL DIREITA USANDO 04 PARAFUSOS 5,0x40.

JOIN THE SHELF WITH THE DIVIDER AND THE RIGHT SIDE USING 04 SCREWS 5.0x40.

UNIR EL ESTANTE CON LA DIVISIÓN Y EL LATERAL DERECHO USANDO 04 TORNILLOS 5,0x40.

### 2º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS



C.P

15338

15339

15337

15347

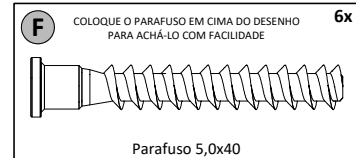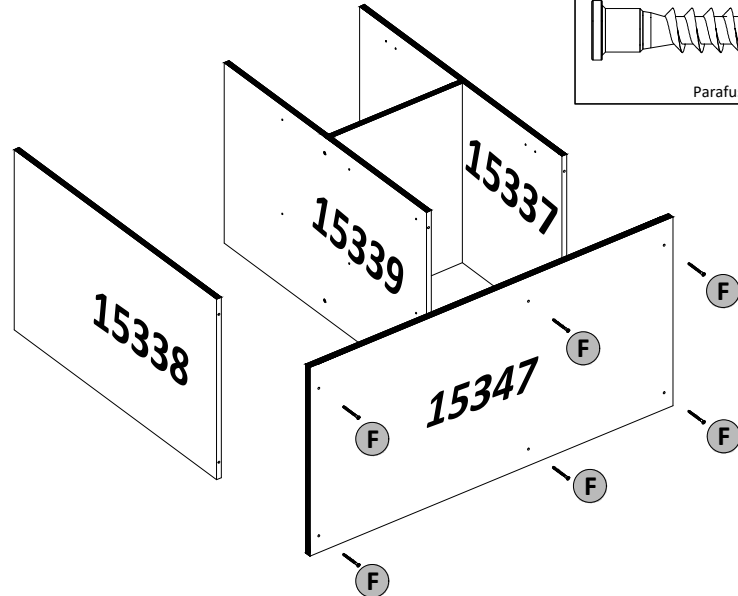

\* UNIR A BASE NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA E NA DIVISÃO, UTILIZANDO 06 PARAFUSOS 5,0x40.

JOIN THE BASE ON THE RIGHT AND LEFT SIDES AND AT THE DIVISION, USING 06 SCREWS 5.0x40.


\* UNIR LA BASE EN LOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO Y EN LA DIVISIÓN, UTILIZANDO 06 TORNILLOS 5,0x40.

### 3º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS

C.P


15347

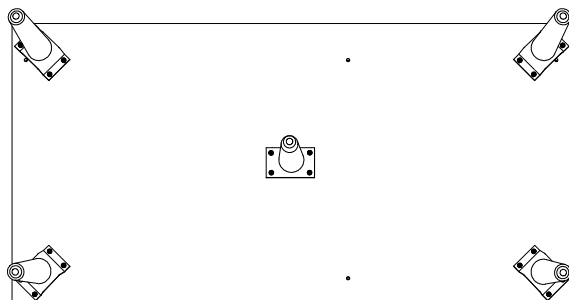


\* POSICIONE AS CHAPINHAS DE AÇO EM ÂNGULO, NO CANTO DA BASE EM DIAGONAL (CONFORME A IMAGEM). FIXE -AS NOS 4 CANTOS UTILIZANDO O PARAFUSO 3,5x14 MM. POSICIONE A CHAPINHA DE AÇO RETA, NO CENTRO DA BASE UTILIZANDO OS MESMOS PARAFUSOS. ROQUEIE OS PÉS NAS CHAPINHAS.

POSITION THE STEEL PLATES AT AN ANGLE, IN THE CORNER OF THE BASE DIAGONALLY (AS SHOWN IN THE IMAGE). SECURE THEM IN THE 4 CORNERS USING THE 3.5x14 MM SCREWS. POSITION THE STEEL PLATE STRAIGHT IN THE CENTER OF THE BASE USING THE SAME SCREWS. SCREW THE FEET ONTO THE PLATES.

COLOQUE LAS PLACAS DE ACERO EN ÁNGULO, EN LA ESQUINA DE LA BASE EN DIAGONAL (SEGÚN LA IMAGEN). FIJÉLAS EN LAS 4 ESQUINAS UTILIZANDO EL TORNILLO 3,5x14 MM. COLOQUE LA PLACA DE ACERO RECTA, EN EL CENTRO DE LA BASE UTILIZANDO LOS MISMOS TORNILLOS. ROSQUEE LOS PIES EN LAS PLACAS.

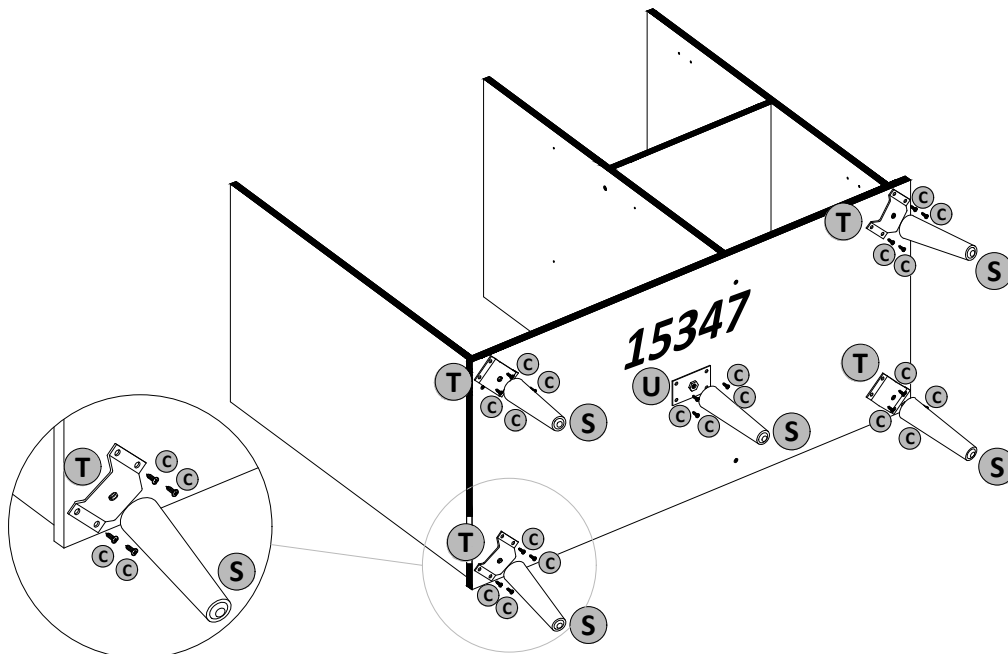

C 20x




Parafuso 3,5x14

S 5x




Pé Retró  
150x40 madeirado

T 4x



Chapa de Aço 8°  
78x48 mm

U 1x




Chapa de Aço Reta  
78x48 mm

# 4º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS

C.P

15345

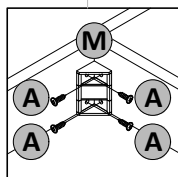

COLOCAR O TAMPO SOBRE AS LATERAIS UTILIZANDO AS 06 CAVILHAS COMO GUIA. DEPOIS DE ENCAIXADO FIXAR UTILIZANDO 02 CANTONEIRAS E 08

PARAFUSOS 3,5X12 EM CADA UMA DAS LATERAIS E TAMBÉM NA DIVISÃO.

PLACE THE TOP ON THE SIDES USING THE 06 DOWELS AS A GUIDE. AFTER FITTING, SECURE USING 02 BRACKETS AND 08 SCREWS 3.5X12 ON EACH OF THE SIDES AND ALSO ON THE DIVIDER.

COLOCAR LA TAPA SOBRE LOS LATERALES UTILIZANDO LOS 06 TARUGOS COMO GUÍA. DESPUÉS DE ENSAMBLAR, FIJAR UTILIZANDO 02 ESCUADRAS Y 08 TORNILLOS 3,5X12 EN CADA UNO DE LOS LATERALES Y TAMBÉN EN LA DIVISIÓN.

A 24x



Parafuso 3,5x12

I 6x



Cavilha de Madeira  
6x30mm

M 6x



Cantoneira Triangular  
s/Tampo


# 5º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS

C.P

15647


15646

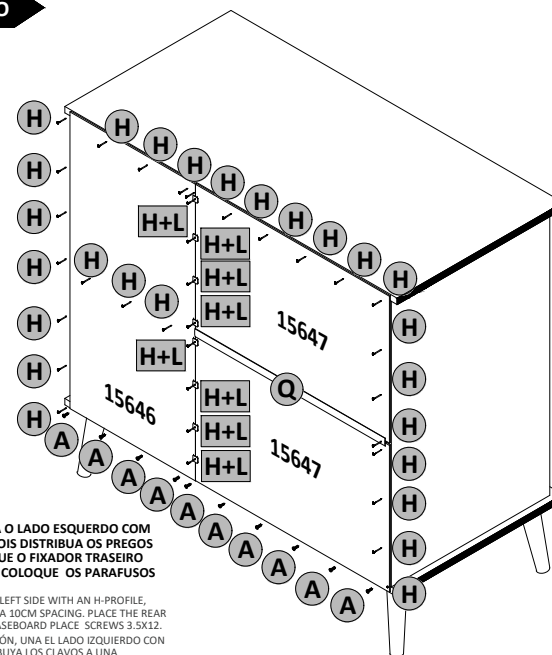

\* COLOQUE OS FUNDOS NO LUGAR, UNA O LADO ESQUERDO COM UM PERFIL H, PREGUE AS PONTAS. DEPOIS DISTRIBUA OS PREGOS EM UM ESPAÇAMENTO DE 10CM. COLOQUE O FIXADOR TRASEIRO NOS LUGARES INDICADOS, NO RODAPE COLOQUE OS PARAFUSOS 3,5x12.

PLACE THE BACK PANELS IN POSITION, JOIN THE LEFT SIDE WITH AN H-PROFILE, NAIL THE ENDS. THEN DISTRIBUTE THE NAILS AT A 10CM SPACING. PLACE THE REAR FASTENER IN THE INDICATED PLACES, ON THE BASEBOARD PLACE SCREWS 3.5X12. COLOQUE LOS PANELES TRASEROS EN SU POSICIÓN, UNA EL LADO IZQUIERDO CON UN PERFIL EN H Y CLAVE LOS EXTREMOS. DISTRIBUYA LOS CLAVOS A UNA DISTANCIA DE 10 CM. COLOQUE LA FIJACIÓN TRASERA EN LOS PUNTOS INDICADOS Y, EN EL ZÓCALO, COLOQUE TORNILLOS DE 3,5 X 12.

A 10x




Parafuso 3,5x12

H 34x




Prego  
8x8mm

L 8x



Fixador Traseiro  
Metal

Q 1x




Perfil H Bicolor  
508 mm

# 6º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS

C.P


15343

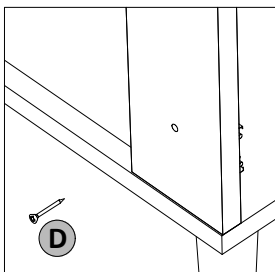

\* ALINHE AS VISTAS LATERAIS AO TAMPO E À BASE, FIXE ELAS NAS LATERAIS UTILIZANDO O PARAFUSO 4x25, 3 UNIDADES EM CADA VISTA. POSICIONE O CALÇO DA DOBRADIÇA E AS CORREDIÇAS SE GUIANDO PELA MARCAÇÃO EXISTENTE NAS LATERAIS E DIVISÃO. UTILIZE 3 UNIDADES DO PARAFUSO 3,5X12 PARA CADA CORREDIÇA, E 2 UNIDADES DO PARAFUSO 4,0x12 PARA CADA UM DOS CALÇOS.

ALIGN THE SIDE PANELS WITH THE TOP AND THE BASE, ATTACH THEM TO THE SIDES USING THE 4x25 SCREW, 3 UNITS ON EACH PANEL. POSITION THE HINGE BLOCK AND THE RAILS GUIDING BY THE MARKING ON THE SIDES AND DIVIDER. USE 3 UNITS OF THE 3.5X12 SCREW FOR EACH RAIL, AND 2 UNITS OF THE 4.0X12 SCREW FOR EACH OF THE BLOCKS.

ALINEE LAS VISTAS LATERALES CON LA TAPA Y LA BASE, FIJE LAS EN LOS LATERALES UTILIZANDO EL TORNILLO 4x25, 3 UNIDADES EN CADA VISTA. POSICIONE EL CALZO DE LA BISAGRA Y LOS RIELS GUIÁNDOSE POR LA MARCACIÓN EXISTENTE EN LOS LATERALES Y DIVISIÓN. UTILICE 3 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X12 PARA CADA RIEL, Y 2 UNIDADES DEL TORNILLO 4,0X12 PARA CADA UNO DE LOS CALZOS.

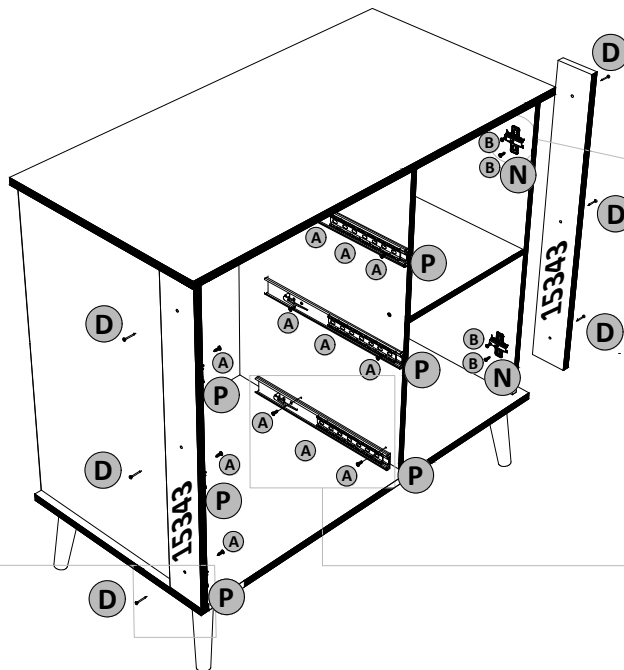


A 18x




Parafuso 3,5x12

B 4x




Parafuso 4,0x12

D 6x




Parafuso 4,0x25

N 2x



Calço Dobradiça  
5mm

P 3x



Corrediça Telescópica  
350/30mm

## 7º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS



S.M

15341

15342

15349


15645

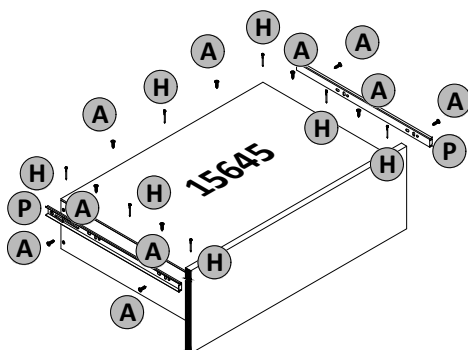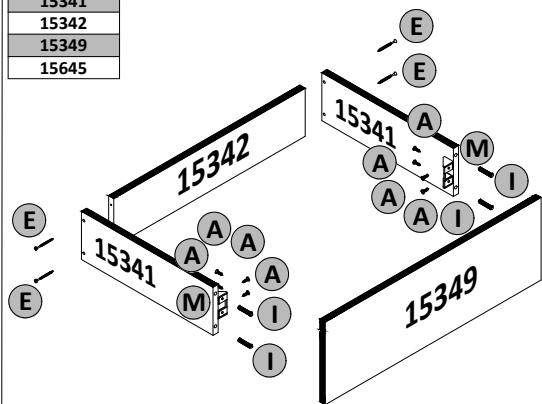

**\* UNIR O CONTRAFUNDO NAS LATERAIS COM 02 PARAFUSOS 3,5x40 CADA LATERAL, COLOCAR NO TOPO DAS LATERAIS COLA E 02 CAVILHAS UNINDO A FRENTE DE GAVETA, POR ULTIMO COLOCAR 01 CANTONEIRA CADA LADO COM 04 PARAFUSOS 3,5x12.**


JOIN THE COUNTERBOARD TO THE SIDES WITH 02 3.5x40 SCREWS ON EACH SIDE, PLACE GLUE AND 02 DOWNS ON TOP OF THE SIDES JOINING THE DRAWER FRONT, FINALLY PLACE 01 CORNER BRACKET ON EACH SIDE WITH 04 3.5x12 SCREWS.

UNIR EL FONDO A LOS LADOS CON 02 TORNILLOS 3.5x40 EN CADA LADO, PONER EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS LADOS PEGAMENTO Y 02 PERROS QUE CONECTAN EL FRENTE DEL CAJÓN, FINALMENTE COLOCAR 01 ESQUINERO A CADA LADO CON 04 TORNILLOS 3.5x12.

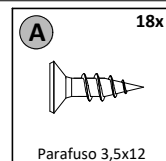


18x

Parafuso 3,5x12

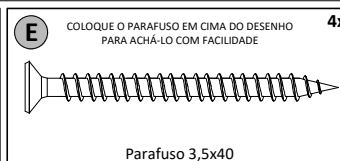


4x

Parafuso 3,5x40

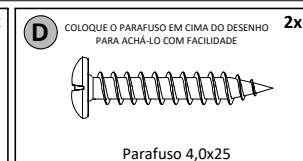


2x

Parafuso 4,0x25

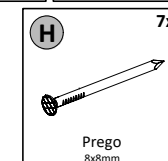

7x

Prego  
8x8mm

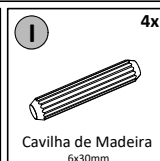


4x

Cavilha de Madeira  
6x30mm




2x

Cantoneira Triangular  
s/ Tampo

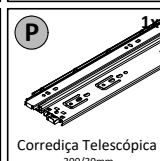

1x

Corrediza Telescópica  
300/30mm

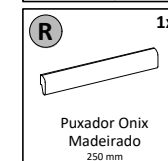

1x

Puxador Onix  
Madeirado  
250 mm



1x

Sache d/ Cola Branca  
10g




03 GAVETAS / 03 DRAWERS / 03 CAJONES

## 8º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS  
PIECE  
PIEZAS


S.M

15348

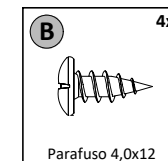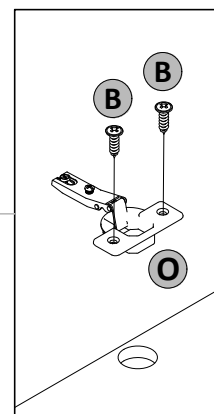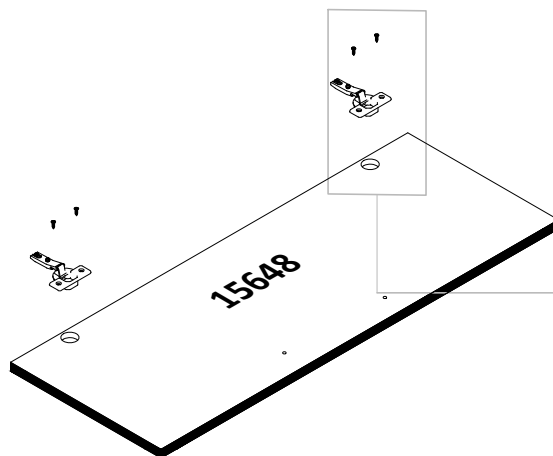

4x

Parafuso 4,0x12

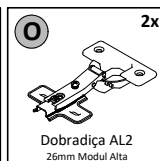

2x

Dobradiça AL2  
26mm Modul Alta

1 PORTA / 01 DOOR / 01 PUERTA

**\* COLOQUE 02 DOBRADIÇAS METÁLICAS NA PORTA COM O PARAFUSO 4,0x12.**

PLACE 03 METAL HINGES ON EACH DOOR WITH THE 4.0x12 SCREW.

COLOCAR 03 BISAGRAS METÁLICAS EN CADA PUERTA CON EL TORNILLO 4.0x12.



9º PASSO / STEP / PASO

# ATENÇÃO:

PRODUTO ACOMPANHA UM SUPORTE AÉREO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. PREVININDO O TOMBAMENTO DA CÔMODA EM CRIANÇAS.

ATTENTION: PRODUCT INCLUDES AN OVERHEAD BRACKET FOR WALL MOUNTING. PREVENTS CHILDREN FROM TIPPING OVER THE DRESSER.


ATENCIÓN: EL PRODUCTO INCLUYE UN SOPORTE SUPERIOR PARA MONTAJE EN LA PARED. EVITA QUE LOS NIÑOS VUELQUEN LA CÔMODA.

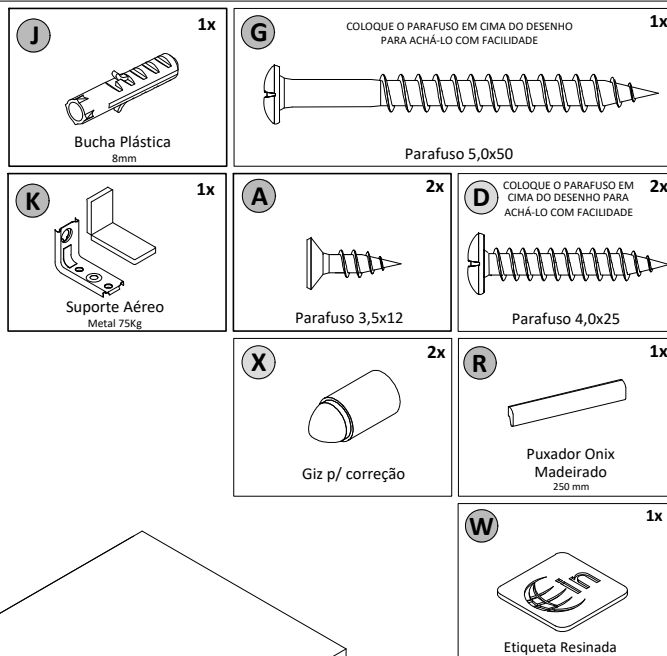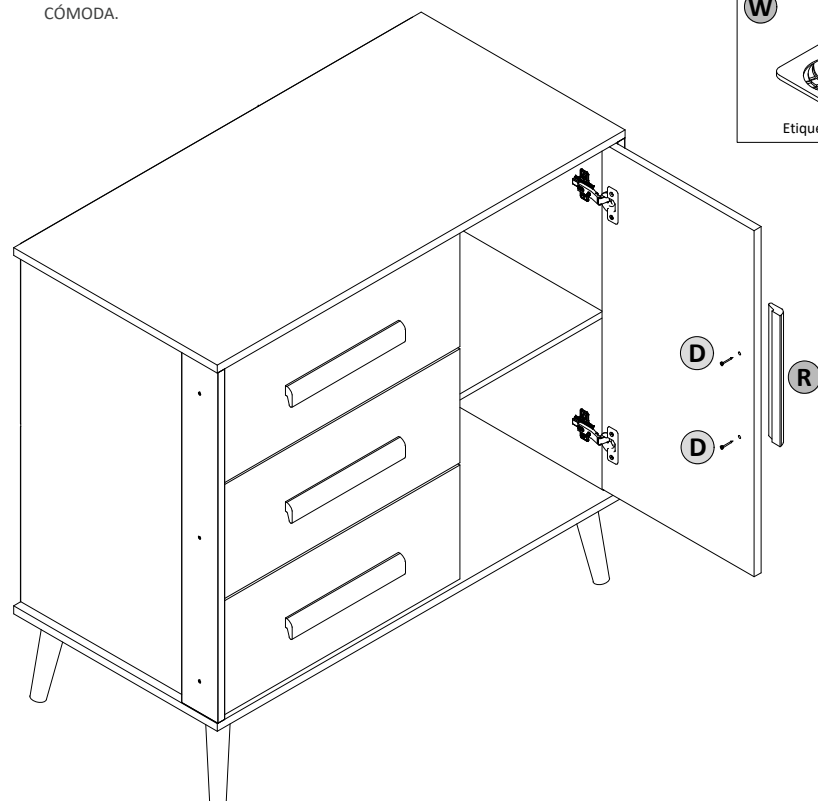

\* COLOCAR AS PORTAS UNINDO AS DOBRADIÇAS, DOBRADIÇA E CALÇO. COLOCAR PUXADORES NAS PORTAS COM 02 PARAFUSOS 4,0x25. FINALIZAR PASSANDO O GIZ NO PRODUTO PARA MELHOR ACABAMENTO E COLANDO A ETIQUETA DA EMPRESA  
PLACE THE DOORS BY JOINING THE HINGES, HINGE AND SHIM. PLACE HANDLES ON THE DOORS WITH 2 4.0x25 SCREWS. FINISH BY PASSING CHALK ON THE PRODUCT FOR A BETTER FINISH AND GLUING THE COMPANY LABEL  
COLOCAR LAS PUERTAS UNIENDO LAS BISAGRAS, BISAGRA Y CUÑA. COLOCAR MANIJAS EN LAS PUERTAS CON 2 TORNILLOS 4.0x25. FINALIZAR PASANDO TIZA SOBRE EL PRODUCTO PARA UN MEJOR ACABADO Y PEGANDO LA ETIQUETA DE LA EMPRESA


10º PASSO / STEP / PASO

OBS: RESPEITAR PESOS INDICADOS ABAIXO, DEVIDO AOS TESTES FEITOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA EMPRESA, A FIM DE TRAZER AO CONSUMIDOR MAIS PRATICIDADE E CONFORTO.  
NOTE: RESPECT THE WEIGHTS INDICATED BELOW, IN ACCORDANCE WITH THE TESTS PERFORMED BY THE COMPANY'S ENGINEERING DEPARTMENT, IN ORDER TO BRING THE CONSUMER MORE PRACTICALITY AND COMFORT.  
NOTA: RESPETAR LOS PESOS INDICADOS A CONTINUACIÓN, DEBIDO A PRUEBAS REALIZADO POR EL SECTOR DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA, PARA VOLVER MÁS PRACTICIDAD Y COMODIDAD PARA EL CONSUMIDOR.

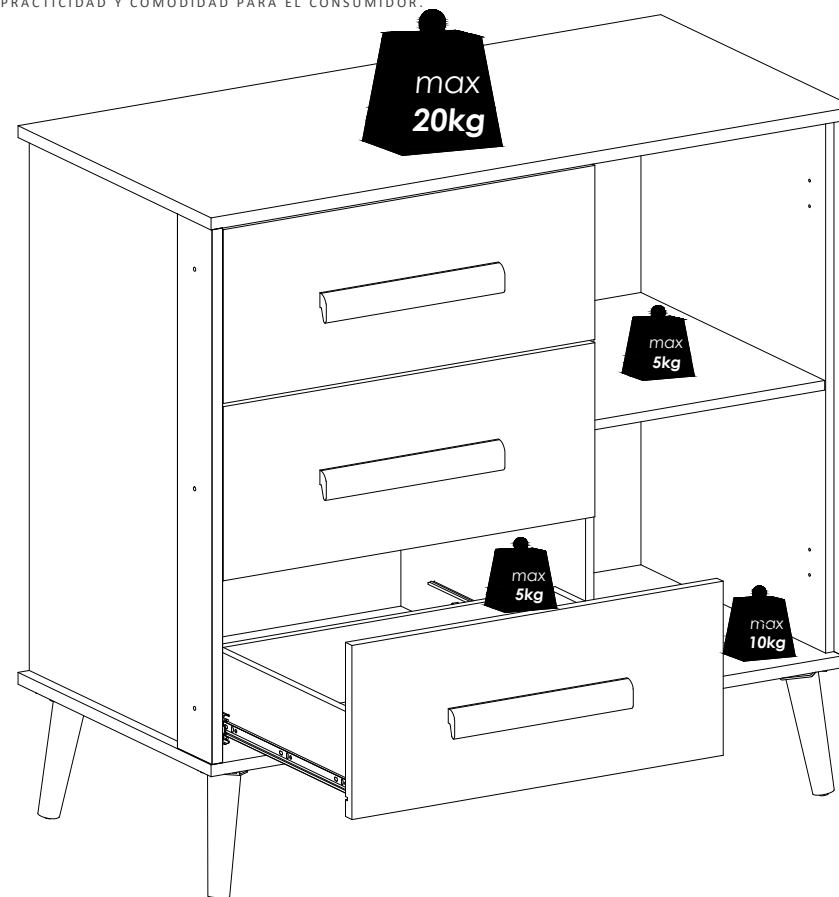

## MEDIDAS DO PRODUTO:

MEDIDAS DEL PRODUCTO:  
PRODUCT MEASUREMENTS:





# CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE

**PARABENS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE**

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA DE **90 DIAS ( PRAZO LEGAL)** POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

**ESTE DOCUMENTO SÓ É VALIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.**  
PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.

## MONTAGEM:

\*CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.

\*LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL,

\*FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSIVEIS RISCOS NO PRODUTO.

\*USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, PARAFURADEIRAS, MARTELO DE BORRACHA.

**OBS:** NO USO DA PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.

\*NÃO ESTA COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE PESO, QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO.

\*NÃO SERA CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

\*UTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUIMICA COMO: ALCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO.

ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.

\*NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL.  
NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISOS COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

## PRODUTOS COM DESIGN ASSINADO:

incorplac

DESIGN BY:  
*Patryck Mantovani*

## IMPORTANTE:

SR. MONTADOR ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, POR FAVOR ENTREGA-LO AO MESMO.

NOME DA LOJA: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

CIDADE / ESTADO: \_\_\_\_\_

Nº FISCAL DA COMPRA: \_\_\_\_\_

DATA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

MONTADOR: \_\_\_\_\_

## INCORPLAC MÓVEIS

Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II  
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil  
[www.incorplac.com.br](http://www.incorplac.com.br)