







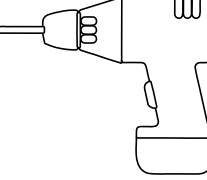



ACESSÓRIOS /ACCESORIOS			1 UN DO KIT PISTÃO CONTÉM: /1 UNIDAD DEL KIT PISTÓN CONTIENE:		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP  	33	S1	PISTÃO A GÁS 60NW /PISTÓN A GAS 60NW	01
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	30	S2	PARAF. PAINELA 3,5X14MM /TORNILLO 3,5X14 CON CABEZA	05
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP  	08	S3	CALÇO CIRCULAR 30X20MM /BASE CIRCULAR PARA PISTÓN	01
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02	S4	CALÇO SUPORTE 48X20X15MM /BASE SOPORTE PARA PISTÓN	01
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP  	02	CAVILHA PINUS 8X50 - CÓD. 5541MP /TARUGO DE MADERA 8X55		
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116  	11	T		04
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO	02	U	SUPORTE PRATELEIRA 8MM /SOPORTE PLASTICO 8MM	04
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10	60	V	PERFIL H 0,67 /PERFIL PVC 0,67M	01
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA CINZA TITANIO	01	W	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG /TORNILLO 3,5X25.	02
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA CHUMBO	01	X	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107 /TORNILLO 3,5X40	02
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA AGUJERO	36	Quantidade necessária de montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.		
K1	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD. 2352 	02	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS		
K2	CALÇO 35MM - CÓD. 2550 	02	 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR  CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR  MARTELO /MARTILLO  PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA		
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 	01	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..		
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450 	02	/SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM	02	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br		
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO	14			
Q	PARF M4 X 25MM - CÓD. 3506 /TORNILLO M4X25MM	04			
R	M4 PORCA - CÓD. 4195 /TUERCA M4	04			
S	PISTÃO A GÁS 60 NW - CÓD. 1895 	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que puedas protegerse y beneficiarse de la garantía.		
Obrigado por escolher a INDÉKES! /¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vídras/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accessorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corredoiças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/ LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

ASPECTO FINAL

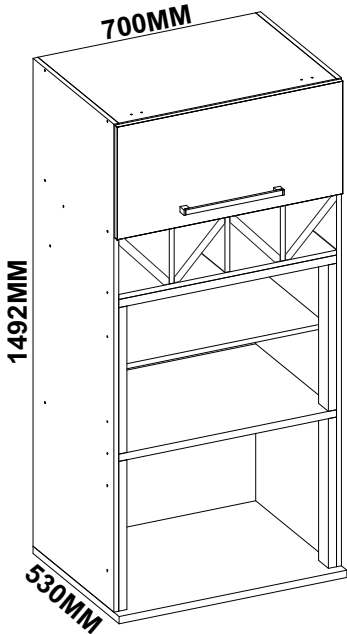

PARTE SUPERIOR KIT 2F ALTO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6119.051 - 1442


/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6119.051 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD
01	6119.051PC	CHAPEU BASC. KIT 670X497 /BASE SUPERIOR	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6215.090PC	TAMPO KIT 700X530 22MM /TAPA	700	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
03	6215.036PC	PORTA BASC 694X337 /PUERTA BASCULANTE	694	337	15	MDP	-	1511 - TITANIO
04	6143.043PC	FORRO KIT 694X335 /FONDO 694X335	694	335	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
05	6215.042PC	FORRO 694X181 /FONDO 694X181	694	181	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
06	6215.041PC	FORRO 694X480 /FONDO 694X480	694	480	3	HDF	1442 - CHUMBO	2
07	6215.039PC	BASE ARM ADEGA 670X497 /BASE DEL MUEBLE BASCULANTE	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6215.0107PC	BASE ADEGA 670X430 /BASE	670	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
09	221PC	PRAT NICH0 SUP 20 170X300 /ESTANTE DEL NICH0	300	170	15	MDP	1442 - CHUMBO	3
10	6215.038PC	LAT SUP ESQ KIT 1470X497 /LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
11	6215.037PC	LAT SUP DIR KIT 1470X497 /LATERAL SUPERIOR DERECHO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
12	6178.071PC	PRAT REMOVIVEL 670X430 /ESTANTE REMOVIBLE	670	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
13	6171.021PC	PRAT KIT 670X497 MDF 22MM /ESTANTE 22MM	670	497	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
14	6171.019PC	MOLDURA VERTICAL SUP 442X60 25MM /MARCO SUPERIOR 25MM	442	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
15	6171.020PC	MOLDURA VERTICAL INF 452X60 25MM /MARCO INFERIOR 25MM	452	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
16	6154.011PC	VISTA BL 669X60 /SOPORTE 669X60	669	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
17	6215.0154PC	VISTA NICH0 670X60 25MM /SOPORTE DEL NICH0 25MM	670	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	1
18	6215.040PC	DIVI ADEGA 297X230 - ANGULAR MDF /DIVISIÓN ANGULAR	297	230	15	MDF	1442 - CHUMBO	4

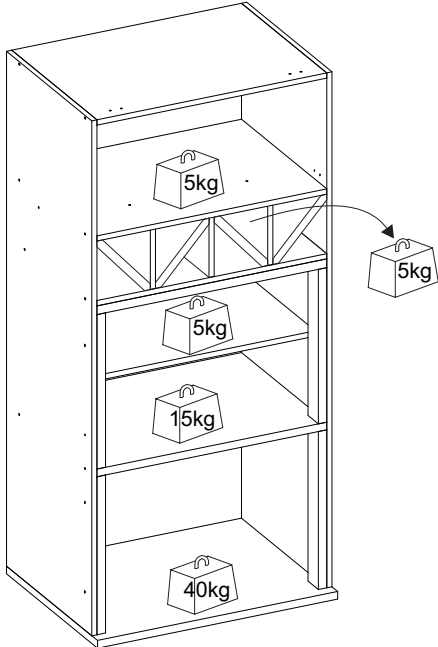


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

/EL PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

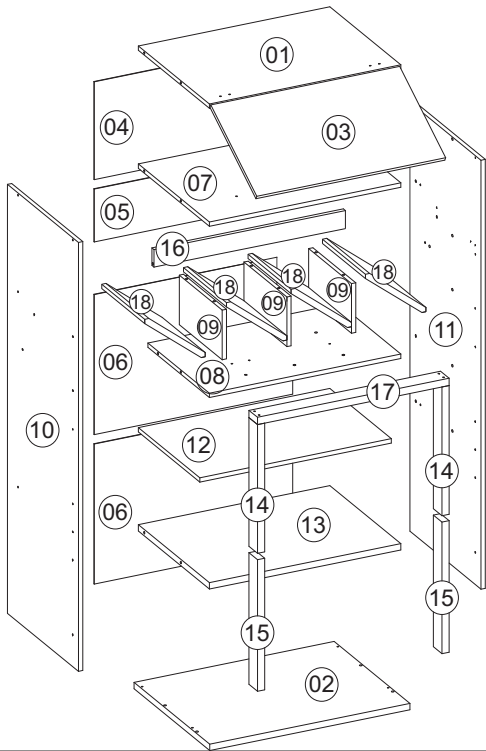


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA PASSAR A COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.


PASSO 01 /PASO 01
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO. ENCAIXE O CHAPEU (01) E A BASE DO ARMÁRIO (07) NA LATERAL ESQUERDA (10) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM E 01 UN DO PARAFUSO (X) 3,5X40MM, SENDO ESTE O PRIMEIRO FURO DALLATERAL (10).
/ENCAJE EL SOMBRERO (01) Y LA BASE DEL ARMARIO (07) EN EL LATERAL IZQUIERDO (10), UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 03 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM Y 01 UNIDAD DEL TORNILLO (X) 3,5X40MM, SIENDO ESTE EL PRIMER AGUJERO DEL LATERAL (10).

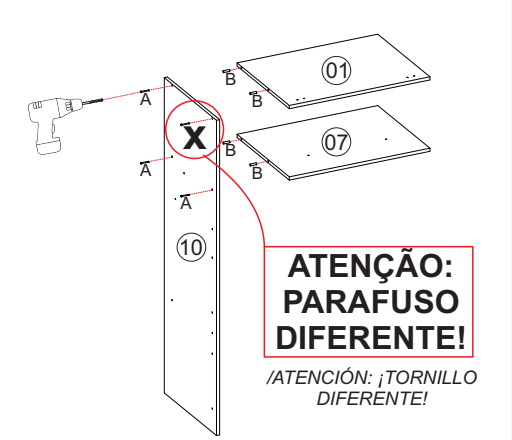


PASSO 02 /PASO 02
ENCAIXE AS DIVISÓRIAS DO NICHOS (09) NA BASE DO ARMÁRIO (07) UTILIZANDO 06 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.
/ENCAJE LAS DIVISIONES DEL NICHOS (09) EN LA BASE DEL ARMARIO (07) UTILIZANDO 06 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 03 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM.

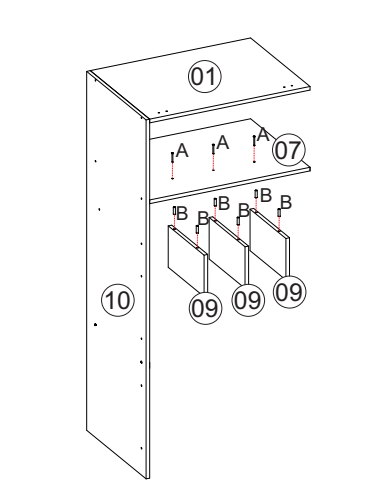


PASSO 03 /PASO 03
NESTE PASSO SERÁ NECESSÁRIO FAZER O ALINHAMENTO DE 03 DAS DIVISÓRIAS ANGULARES (18) NO NICHOS ADEGA. FAÇA O ALINHAMENTO DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O ÚLTIMO ESPAÇO VAGO.
ESSAS PEÇAS SÃO FLEXÍVEIS E NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO, APENAS ENCAIXE. PODEM SER ENCAIXADAS DE AMBOS OS LADOS.
/EN ESTE PASO SERÁ NECESARIO ALINEAR 03 DE LAS DIVISIONES ANGULARES (18) EN EL NICHOS DE LA BODEGA. REALICE LA ALINEACIÓN DE LAS PIEZAS, DEJANDO SOLO EL ÚLTIMO ESPACIO VACÍO. ESTAS PIEZAS SON FLEXIBLES Y NO TIENEN SISTEMA DE FIJACIÓN, SOLO ENCAJE. PUEDEN SER ENCAJADAS POR AMBOS LADOS.

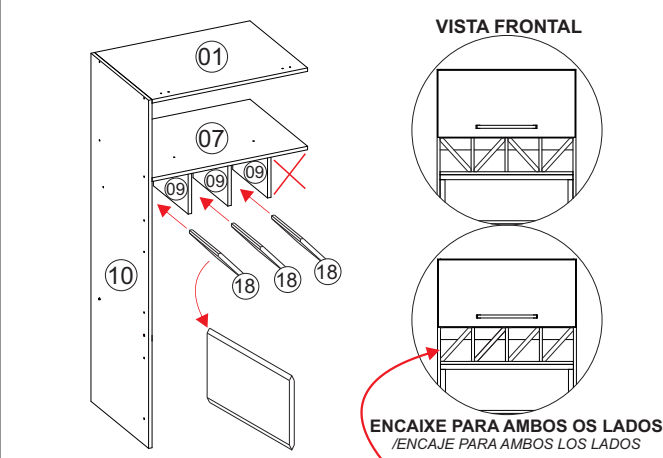


PASSO 04 /PASO 04
AGORA ENCAIXE A BASE DA ADEGA (08) NAS DIVISÓRIAS (09) E NA LATERAL ESQUERDA (10) RESPECTIVAMENTE. PARA ISSO, UTILIZE 08 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.
- DESTA FORMA, AS 03 DIVISÓRIAS ANGULARES (18) FICARÃO ENCAIXADAS. LEMBRANDO QUE ESSAS PEÇAS NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO.

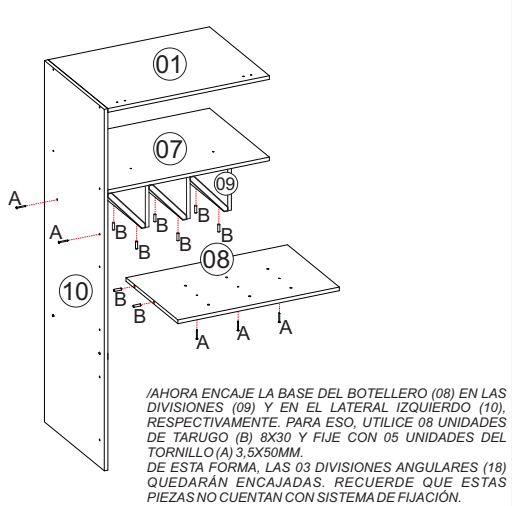

PASSO 05 /PASO 05
ENCAIXE A VISTA (16) NA LATERAL ESQUERDA (10) - ATRÁS DAS DIVISÓRIAS (09) - COM 01 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM. INSIRA 01 UN DA CAVILHA NA OUTRA PONTA DA VISTA (16), ONDE SERÁ ENCAIXADA COM A LATERAL DIREITA (11) NO PRÓXIMO PASSO.
AGORA ENCAIXE A PRATELEIRA (13) NA LATERAL (10) UTILIZANDO 02 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

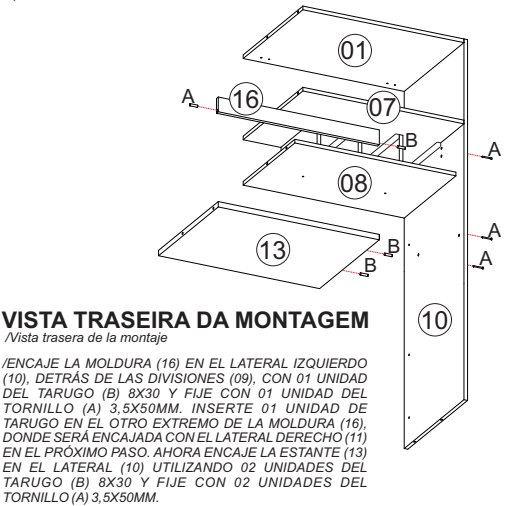


PASSO 06 /PASO 06
AGORA INSIRA A DIVISÓRIA ANGULAR (18) RESTANTE NO NICHOS ADEGA, NO ÚLTIMO ESPAÇO VAGO. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (11) UTILIZANDO 08 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 07 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 E 01 UN DO PARAF. (X) 3,5X40. SENDO ESTE O PRIMEIRO FURO DALLATERAL (11).
- DESTA FORMA, A DIVISÓRIA ANGULAR (18) FICARÁ ENCAIXADA. LEMBRANDO QUE ESSA PEÇA NÃO POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO.
/AHORA INSERTE LA DIVISIÓN ANGULAR (18) RESTANTE EN EL NICHOS DE LA ADEGA, EN EL ÚLTIMO ESPACIO LIBRE. LUEGO, ENCAJE LA LATERAL DERECHA (11) UTILIZANDO 08 UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 07 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50 Y 01 UN DEL TORNILLO (X) 3,5X40, SIENDO ESTE EL PRIMER ORIFICIO DE LA LATERAL (11). DE ESTA FORMA, LA DIVISIÓN ANGULAR (18) QUEDARÁ ENCAJADA. RECORDANDO QUE ESTA PIEZA NO TIENE SISTEMA DE FIJACIÓN.

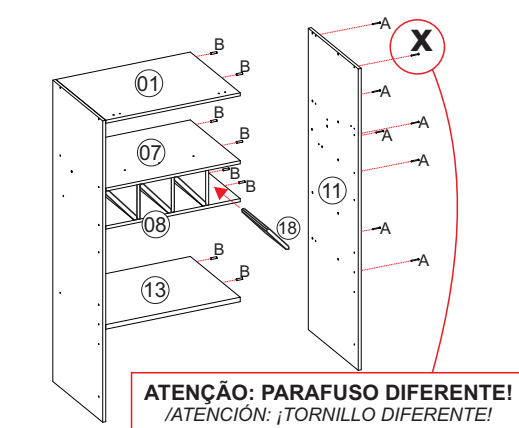


PASSO 07 /PASO 07
MONTE A MOLDURA QUE SERÁ FIXADA NO PRIMEIRO ESPAÇO PARA FORNO. PARA ISSO, ALINHE E FIXE AS MOLDURAS VERTICAIS SUPERIORES (14) NA MOLDURA HORIZONTAL (17) UTILIZANDO 04 UNIDADES DO TORNILLO (A) 3,5X50MM. ENCAJE A MOLDURA MONTADA NO ESPAÇO PARA FORNO, LOGO ABAIXO DO NICHOS ADEGA. FIXE PELAS LATERAIS (10, 11) COM 02 UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28 DE CADA LADO E PELA VISTA HORIZONTAL, COM 02 UN DO PARAFUSO 3,5X30. AGORA INSIRA E ALINHE AS MOLDURAS VERTICAIS INFERIORES (15) NO ESPAÇO DEBAIXO. PARA FIXAR UTILIZE MAIS 02 UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28 DE CADA LADO.

PARA ESO, ALINEA Y FIJA LAS MOLDURAS VERTICALES SUPERIORES (14) A LA MOLDURA HORIZONTAL (17) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM. ENCAJE LA MOLDURA MONTADA EN EL ESPACIO PARA HORNO, JUSTO DEBAJO DEL NICHOS. FIJA DESDE LOS LATERALES (10, 11) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM DE CADA LADO Y DESDE LA MOLDURA HORIZONTAL, CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X30MM. AHORA, INSERTA Y ALINEA LAS MOLDURAS VERTICALES INFERIORES (15) EN EL ESPACIO INFERIOR. PARA FIJAR, UTILIZA 02 UNIDADES MÁS DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM DE CADA LADO.

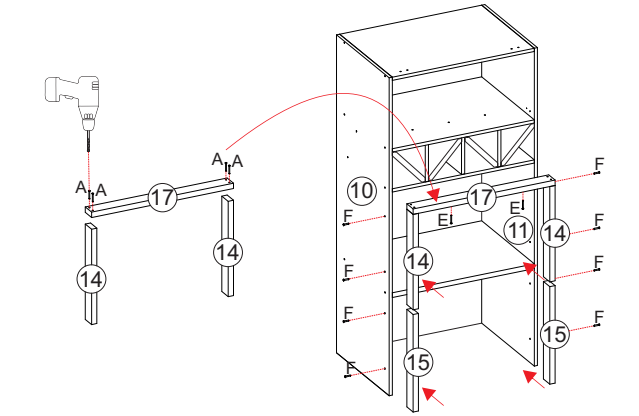


PASSO 08 /PASO 08
A) INICIE A FIXAÇÃO DOS FORROS PELAS EXTREMIDADES, PARA DEPOIS FIXAR OS CENTROS (ONDE OS FORROS SE JUNTAM).
B) NOS CENTROS, EXCETO ENTRE OS FORROS 05 E 06, DEVEM SER UTILIZADAS AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P) + OS PREGOS (H) 10X10.
C) ENTRE OS FORROS 05 E 06 SERÁ UTILIZADO O PERFIL H (V) PARA UNI-LOS.
D) OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

A) COMIENCE FIJANDO LOS FONDOS POR LOS EXTREMOS, PARA LUEGO FIJAR LAS PARTES CENTRALES (DONDE LOS FONDOS SE UNEN).
B) EN LAS UNIONES CENTRALES, EXCEPTO ENTRE LOS FONDOS 05 Y 06, SE DEBEN UTILIZAR LAS UNIONES PARA FONDO (P) + LOS CLAVOS (H) 10X10.
C) ENTRE LOS FONDOS 05 Y 06 SE DEBE UTILIZAR EL PERFIL PVC (V) PARA UNIRLOS.
D) LOS CLAVOS DEBEN SER COLOCADOS CADA 10CM DE DISTANCIA.

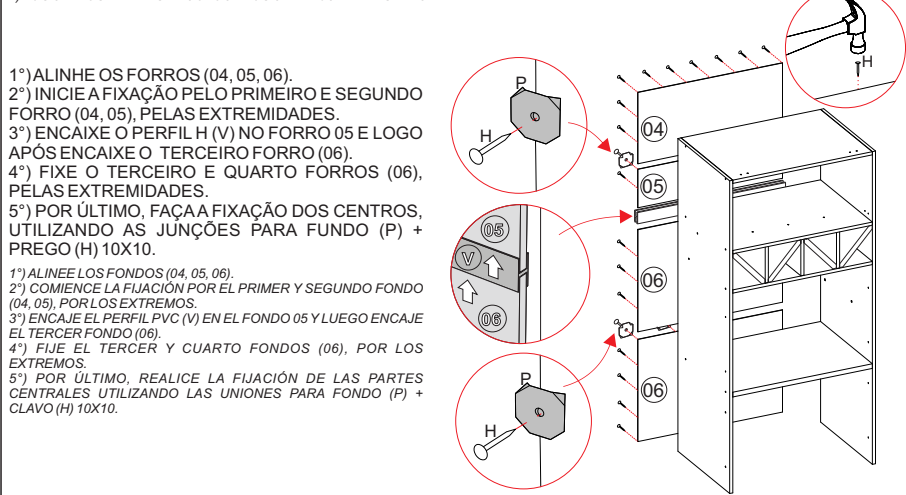

PASSO 09 /PASO 09
ENCAIXE O TAMPO (02) EMBAIXO DAS LATERAIS (10, 11) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (T) 8X50 E FIXE COM 04 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
OBS: AS CAVILHAS FICARÃO TRANSPASSADAS NA PEÇA.
/ENCAJE LA TAPA (02) DEBAJO DE LAS LATERALES (10, 11) UTILIZANDO 04 UN DEL TARUGO (T) 8X50 Y FIJE CON 04 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50. **NOTA:** LOS TARUGOS QUEDARÁN SOBRESALIENDO DE LA PIEZA.

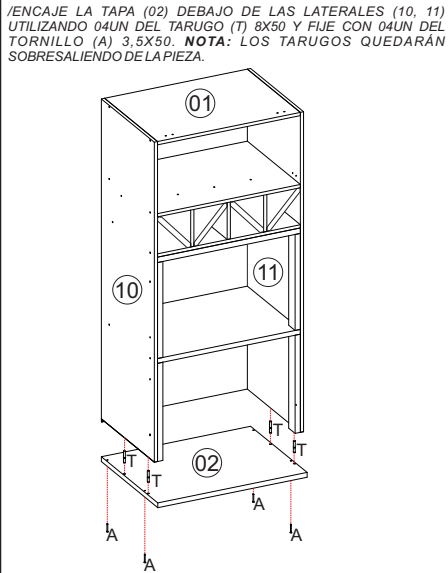

AGORA, FIXAREMOS A PORTA E PUXADOR. FIXE AS 02 UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (03), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE AS 02 UN DO CALÇO SUPORTE DO PISTÃO (S4) NAS MARCAÇÕES NAS LATERAIS.
O PRÓXIMO PASSO É FIXAR O PUXADOR. PARA ISSO SERÁ NECESSÁRIO UMA BROCA 4MM. FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA, NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02 UN DO PARAFUSO (W) 3,5 X 25MM. OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
DEPOIS, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO CHAPEU (01) E FAÇA A REGULAGEM DO PARAFUSO. POR ÚLTIMO TERMINE O ENCAIXE DO PISTÃO (S1). FINALIZE ALINHANDO E FAZENDO A REGULAGEM DA PORTA.

AGORA, FIJAREMOS LA PUERTA Y EL TIRADOR. FIJE LAS 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. LUEGO, FIJE LAS 02 UNIDADES DE LA BASE SOPORTE DEL PISTÓN (S4) EN LAS MARCAS DE LOS LATERALES. EL PRÓXIMO PASO ES FIJAR EL TIRADOR. PARA ESO SE NECESITARÁ UNA BROCA DE 4MM. PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA, EN LAS MARCAS, Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (W) 3,5X25MM. **OBS:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA FACE EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. DESPUÉS, ENCAJE LA PUERTA EN LAS BASES DE LAS BISAGRAS YA FIJADAS EN LA TAPA SUPERIOR (01) Y REALICE EL AJUSTE DEL TORNILLO. POR ÚLTIMO, FINALICE LA COLOCACIÓN DEL PISTÓN (S1). FINALICE ALINEANDO Y REALIZANDO EL AJUSTE DE LA PUERTA.


PASSO 11 /PASO 11
- PARA ESTE PASSO, SERÃO NECESSÁRIAS DUAS PESSOAS.
- NESTE PASSO SERÁ MOSTRADO COMO FAZER O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR DO KIT COM A PARTE INFERIOR.
- A MONTAGEM DESTA PASSO DEVE SER FEITA COM O MÓVEL EM PÉ.
- APÓS O MÓDULO MONTADO, ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NA INFERIOR PELAS CAVILHAS (Q) 8X50, QUE FICARAM TRANSPASSADAS ANTERIORMENTE. PARA FIXAR UTILIZE 02 UN DO PARAFUSO UNIÃO (F) 4,5X28MM EM CADA VISTA DO BALCÃO, DE BAIXO PARA CIMA.
AGORA FINALIZE TERMINANDO A FIXAÇÃO DO FORRO (06) AO TAMPO (02), COM PREGOS (H) 10X10.

/PARA ESTE PASO, SE NECESITARÁN DOS PERSONAS. EN ESTE PASO SE MOSTRará COMO HACER EL ENCAJE DE LA PARTE SUPERIOR DEL KIT CON LA PARTE INFERIOR. EL MONTAJE DE ESTE PASO DEBE REALIZARSE CON EL MUEBLE EN VERTICAL. DESPUÉS DE MONTA EL MÓDULO, ENCAJE LA PARTE SUPERIOR EN LA INFERIOR MEDIANTE LOS TARUGOS (Q) 8X50, QUEDARÁN SOBRESALIENDO DE LA PIEZA ANTERIORMENTE. PARA FIJAR, UTILICE 02 UNIDADES DEL TORNILLO UNIÓN (F) 4,5X28MM EN CADA SOPORTE DEL MOSTRADOR, DE ABAJO HACIA ARRIBA. AHORA FINALICE TERMINANDO LA FIJACIÓN DEL FONDO (06) EN LA TAPA (02), CON CLAVOS (H) 10X10.





PASSO 12 /PASO 12
- NESTE PASSO, O USO DA PRATELEIRA (12) É OPCIONAL.
- SEM O USO DESSA PRATELEIRA, O ESPAÇO FICA ADEQUADO PARA UM FORNO/MICROONDAS.
ENCAIXE 02 UN DO SUPORTE PARA PRATELEIRA (U) EM CADA LATERAL (10, 11). PARA A PASSAGEM COMPLETA DA PRATELEIRA (12) NO ESPAÇO, ELA DEVE SER COLOCADA EM DIAGONAL.


/EN ESTE PASO, EL USO DE LA ESTANTE (12) ES OPCIONAL. SIN EL USO DE ESTA ESTANTE, EL ESPACIO ES ADECUADO PARA UN HORNO/MICROONDAS. ENCAJE 02 UNIDADES DEL SOPORTE PARA ESTANTE (U) EN CADA LATERAL (10, 11). PARA EL PASO COMPLETO DE LA ESTANTE (12) EN EL ESPACIO, DEBE SER COLOCADA EN DIAGONAL.

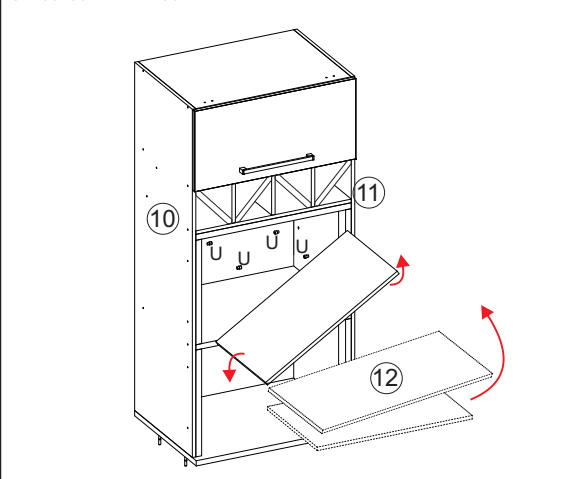

PASSO 10 /PASO 10
MONTAGEM CALÇO
/MONTAJE BASE DE LA BISAGRA

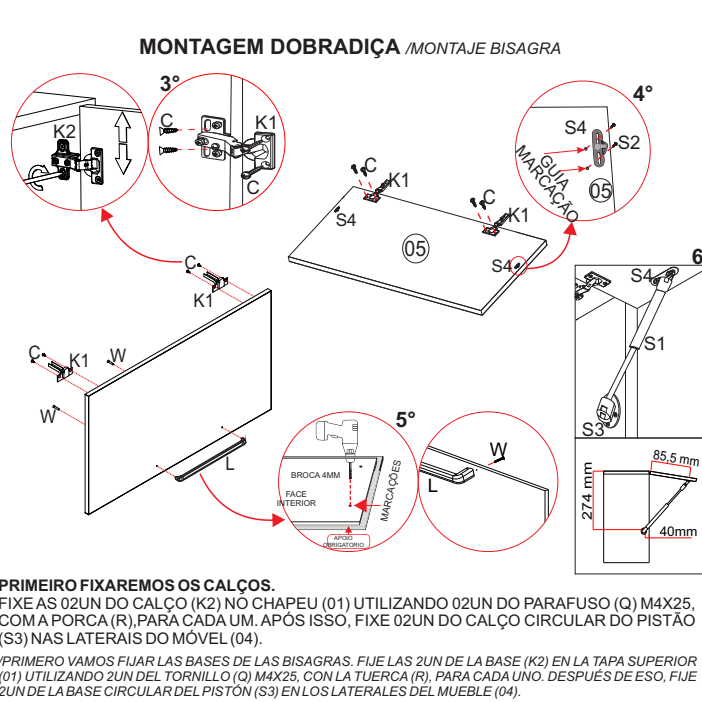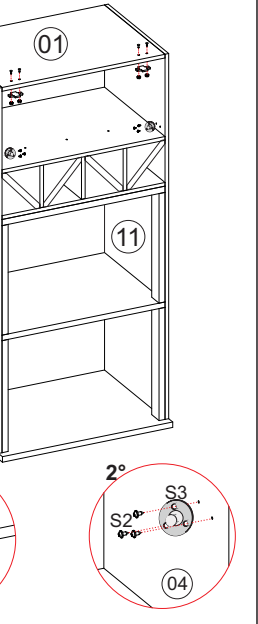


PASSO 13 /PASO 13
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (10, 11), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).
FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (10, 11), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

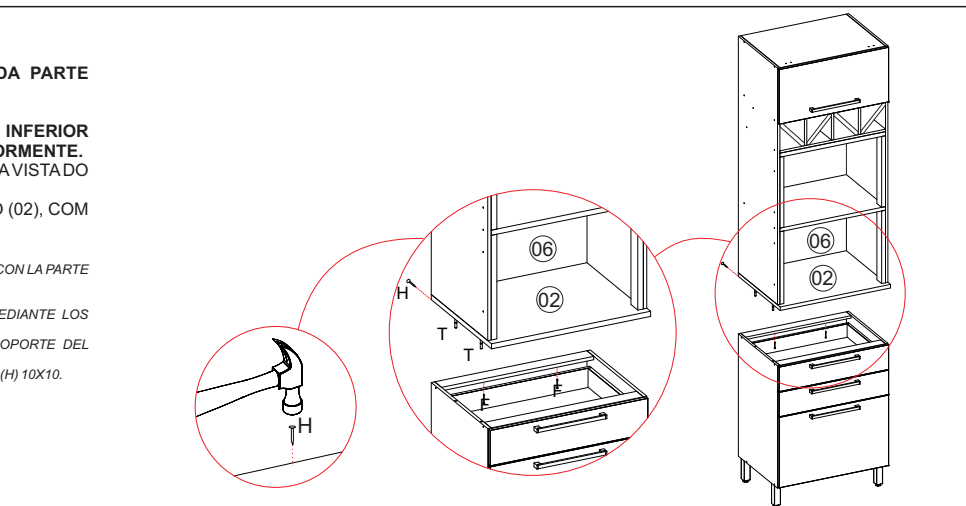


PASSO 13 /PASO 13
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (10, 11), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).
FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (10, 11), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA CAPA (N).

EN ESTE PASO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED. PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (10, 11), EL FONDO (04) Y LA TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 02 ORIFICIOS MÁS PEQUEÑOS EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (10, 11), UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, REALICE EL ALINEAMIENTO Y LA MARCACIÓN EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOME COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MÁS GRANDE EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTÓNCE, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TARUGO PLÁSTICO (O). RECORDANDO QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED, UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA CAPA (N).

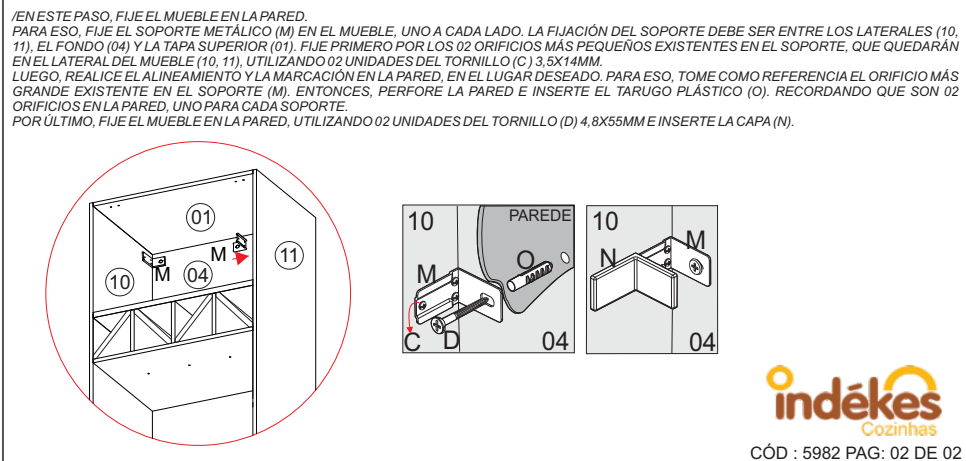


ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP /TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS	12
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP /TARUGO DE MADEIRA 8 X 30	36
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP /TORNILLO 3,5 X 14 CABEZA PLANA/FILIPS	24
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP /TORNILLO 4,8X55	06
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP /TORNILLO 3,5 X 25 FLANG.	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) /TORNILLO 4,5 X 28 CABEZA PLANA/FILIPS	07

G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO		02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP /CLAVO 10X10		50
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880 /TIZA CORRECTORA		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP /TIZA CORRECTORA		01
J	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP /TAPA ORIFICIO		16
K	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - Cód.2529MP /TORNILLO 3,5 X 14 FLANG.		12
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - Cód. 5846 /TIRADOR		03
M	SUPOORTE METALICO - Cód. 1848 /SOPORTE METALICO		02
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM		02
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO Cód. 5887 /PATA CUADRADA		04
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM Cód. 3039 /CORREDERA 400MM		03 PAR
Q2			
R	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - Cód. 1037 /TORNILLO MINIFIX		08
S	MINIFIX TAMBOR 12X9 - Cód. 4994 /TAMBOR MINIFIX		08
T	CANTONEIRA 2 FUIROS - Cód. 1056 /ESCUADRA METALICA		04
U	PERFIL H 0,67 - Cód. 1214_PC /PERFIL PVC 0,67M		01

/SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)
/HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS

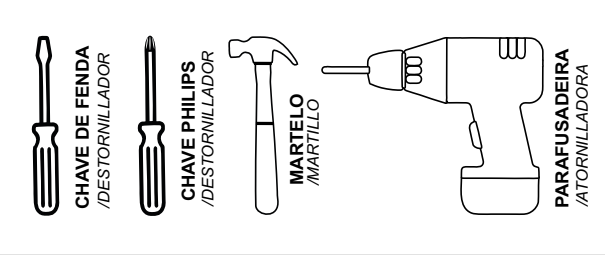


**/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL.
LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN,
COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.**

**AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO,
ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.**
**LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS
CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..**
*/SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES.
RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL
MONTAJE.*

**O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A
OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE
CONTATO DA PEÇA.**

/EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

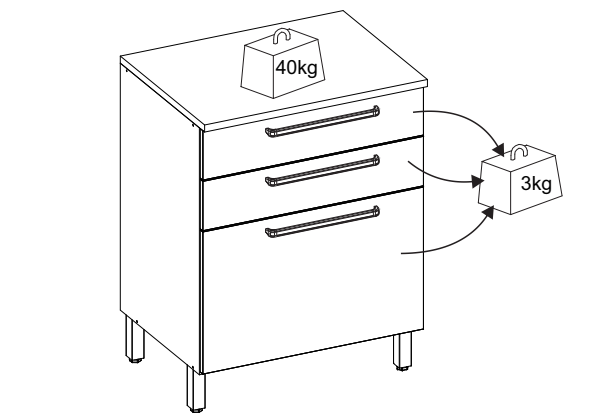

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ,
DESCONSIDRAR OS PÉS E
PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE
ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO
MÓVEL.

USAR APENAS AS PEÇAS E
ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES,
QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO
RODAPÉ NO PRODUTO.

¡ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE RODAPIÉ, DESCONSIDERE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL RODAPIÉ DEL PRODUCTO.

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS! / FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!

Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.*/Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que puedas proteger y beneficiarse de la garantía.*

Obrigado por escolher a INDÉKES! / ¡Gracias por elegir INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: <i>•Para evitar daños en su mueble, recomendamos que:</i> - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, água, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento./No utilice productos químicos como: solventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradora de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estrogonas de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vídras/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpiavidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpeza leve na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Correijas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.
---	---	---




ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6143.043 - 1442

/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; EJ.: 6143.043 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6013.015PC	TAMPO 700X530 22MM /TAPA 22MM	700	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
02	6093.0126PC	BASE BL 670X497 /BASE	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6143.043PC	FORRO KIT 694X335 /FONDO 694X335	694	335	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
04	6146.030PC	FORRO 694X420 /FONDO 694X420	694	420	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6215.0118PC	LAT DIR BL GAV 760X497 /LATERAL DERECHO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6215.048PC	LAT ESQ BL 760X497 /LATERAL IZQUIERDO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.043PC	FRENTE GAV 694X153 /FRENTE DEL CAJÓN 694X153	694	153	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6171.026PC	LAT GAV 96X432 /LATERAL DEL CAJÓN 96X432	432	96	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	4
09	6215.046PC	TRASEIRO GAV 645X82 /TRASERA DEL CAJÓN 645X82	645	82	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
10	6215.044PC	FRENTE GAV 694X438 /FRENTE DEL CAJÓN 694X438	694	438	15	MDP	-	1511 - TITANIO	1
11	6215.092PC	LAT GAV 432X378 /LATERAL DEL CAJÓN 432X378	432	378	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
12	6215.094PC	TRASEIRA GAV 645X364 /TRASERA DEL CAJÓN 645X364	645	364	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
13	6215.055PC	FORRO GAV 627X450 /FONDO DEL CAJÓN 627X450	627	450	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3
14	6171.024PC	VISTA KIT 669X60 /SOPORTE 669X60	669	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
15	6171.077PC	VISTA TRAS 669X60 - CRU /SOPORTE 669X60 - SIN REVESTIMIENTO	669	60	15	MDP	SEM REVEST.		1

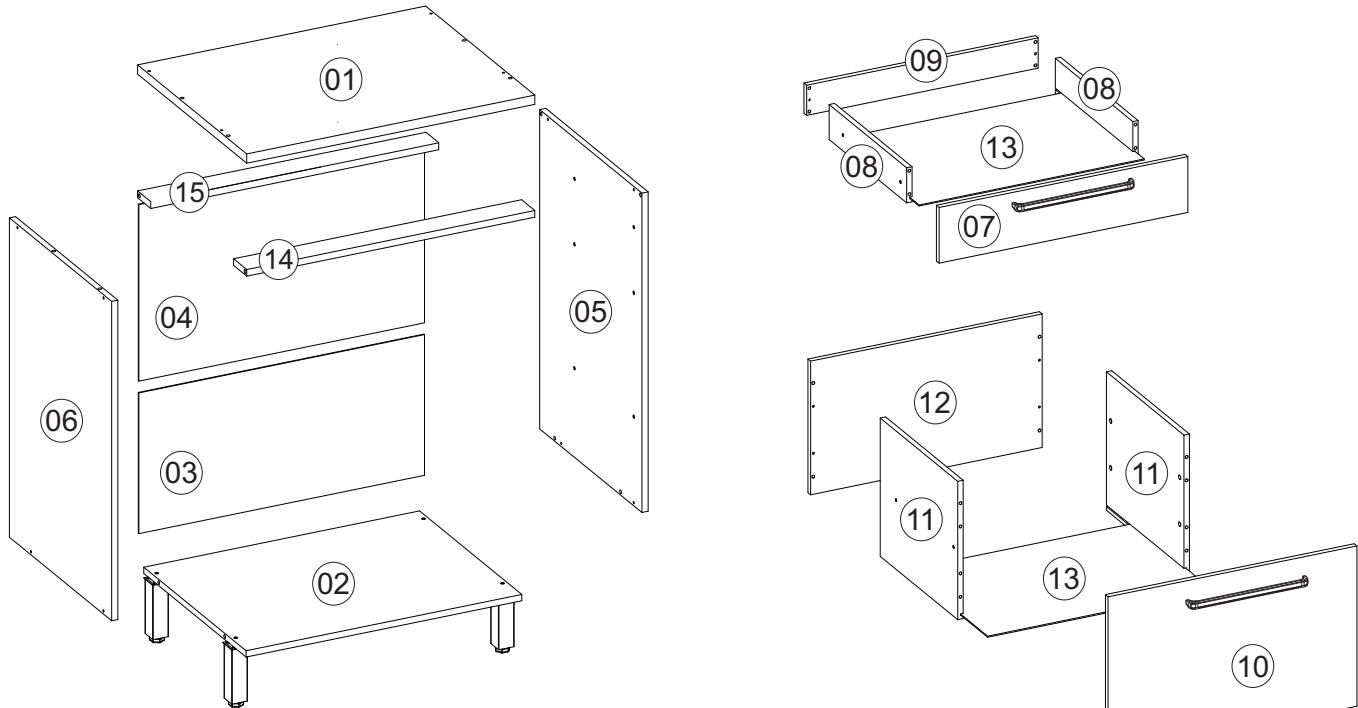


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



- **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.** /**ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO**
- **FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.** /**¡CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.**
- **INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.** /**¡INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.**

PASSO 01
FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/FUJE LOS PIES (P) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

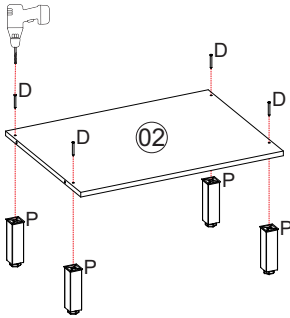


ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE ZÓCALO, DESCONSIDERE LOS PIES Y TORNILLOS 4,8X55MM (D) QUE ACOMPANAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE.UTILICE SOLO LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE VIENEN EN EL EMBALAJE DEL ZÓCALO DEL PRODUCTO.

PASSO 04
ANTES DE FIXAR A LATERAL DIREITA (05) FIXE AS OUTRAS 03UN DA CORREDIÇA (PEÇA Q1), COM 02UN DO PARAF. (K) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


ANTES DE FIJAR EL LATERAL DERECHO (05), FIJE LAS OTRAS 03 UNIDADES DE LA CORREDERA (PIEZA Q1), CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (K) 3,5X14 FLANGEADO PARA CADA UNA.AHORA ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) EN EL CONJUNTO, UTILIZANDO 04 UNIDADES DE LA CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

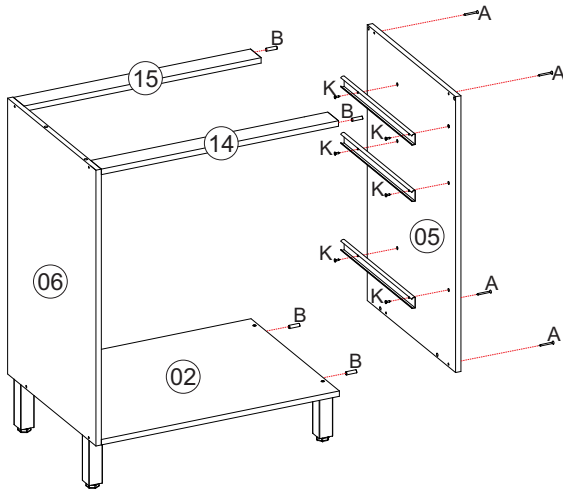

PASSO 06
PARA A MONTAGEM DAS DUAS GAVETAS MENORES:


A) ENCAIXE AS LATERAIS (08) NA TRASEIRA DA GAVETA (09), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (13) NOS CANAIS DAS LATERAIS (08) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (09). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (08) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (07), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (07) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA METÁLICA (T) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

/PARA EL MONTAJE DE LOS DOS CAJONES PEQUEÑOS: A) ENCAJE LOS LATERALES (08) EN LA PARTE TRASERA DEL CAJÓN (09), UTILIZANDO 04 UNIDADES DE LA CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM. B) ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (13) EN LAS RANURAS DE LOS LATERALES (08) HASTA ALINEAR CON LA PARTE EXTERIOR DE LA TRASERA (09). LUEGO FIJE EL FONDO A LA TRASERA CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. C) FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (08) UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM EN CADA LADO. D) LUEGO, FIJE EL TIRADOR: CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DEL CAJÓN (07). EN LAS MARCAS Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. OBS: AL PERFORAR EL FRENTE DEL CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA EVITAR QUE LA BROCA DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. E) ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (07) AL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 4 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UNIDADES DE ESCUADRA METÁLICA (T) + 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. ESTA FIJACIÓN SE REALIZA ENTRE EL FRENTE DEL CAJÓN Y LOS LATERALES, CON UNA ESCUADRA A CADA LADO. F) FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CORREDERA (YA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

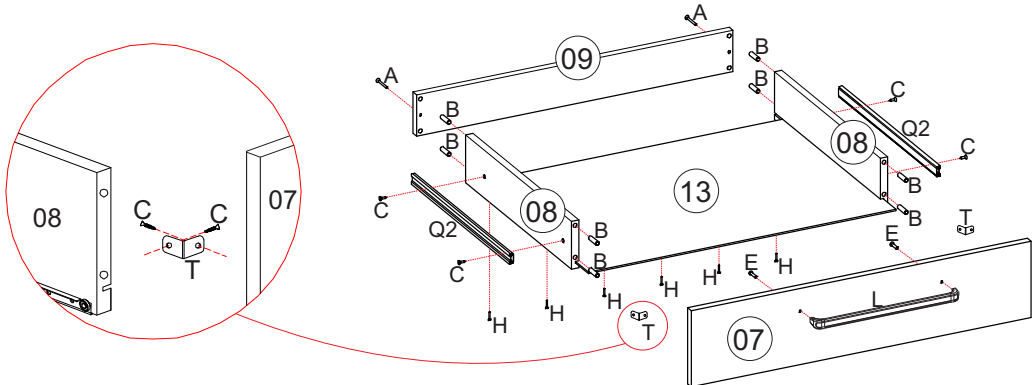


PASSO 02
FIXE AS 03UN DA CORREDIÇA (PEÇA Q1) NA LATERAL ESQUERDA (06), COM 02UN DO PARAF. (K) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA.
ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/FIJE LAS 03 UNIDADES DE LA CORREDERA (PIEZA Q1) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06), CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (K) 3,5X14 FLANGEADO PARA CADA UNA. ENCAJE EL LATERAL IZQUIERDO (06) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 02 UNIDADES DE LA CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

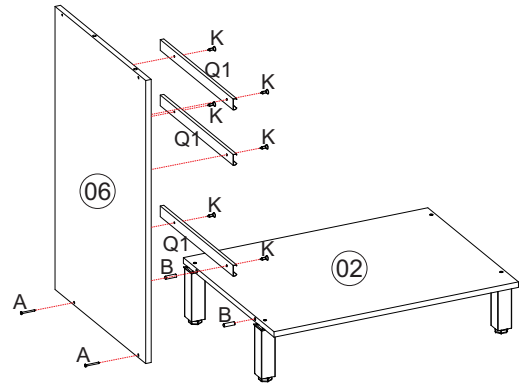


PASSO 03
ENCAIXE AS VISTAS (14,15) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA.

/ENCAJE LOS FRENTES (14, 15) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 01 UNIDAD DE LA CAVILLA (B) 8X30 PARA CADA UNO Y FIJE TAMBIÉN CON 01 UNIDAD DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM PARA CADA FRENTE.

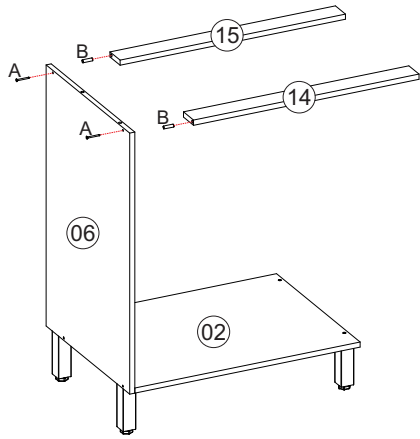

PASSO 05
ALINHE OS FORROS (04,05) E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES DO FORRO (04), UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS ENCAIXE O PERFIL H (U) ENTRE OS FORROS - PARA FAZER A JUNÇÃO - E CONTINUE A FIXAÇÃO DO RESTANTE COM OS MESMOS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.



ALINEE LOS FONDOS (04, 05) Y HAGA LA FIJACIÓN PRIMERO EN LOS EXTREMOS DEL FONDO (04), UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA. LUEGO, ENCAJE EL PERFIL H (U) ENTRE LOS FONDOS - PARA HACER LA UNIÓN - Y CONTINUE LA FIJACIÓN DEL RESTO CON LOS MISMOS CLAVOS (H), CADA 10CM DE DISTANCIA.

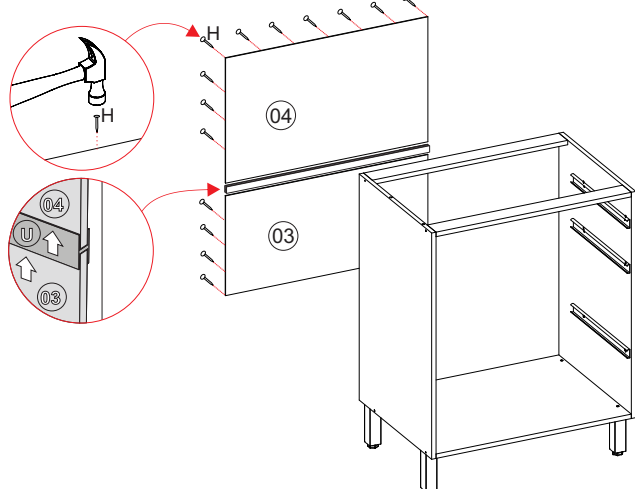

PASSO 06
PARA A MONTAGEM DA GAVETA MAIOR:

A) FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (12) NAS LATERAIS (11).
- PARA ISSO, ENCAIXE AS LATERAIS (11) NA TRASEIRA DA GAVETA (12) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).
- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO 04UN DOS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNADAS LATERAIS (11).
- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (13) NOS CANAIS DAS LATERAIS (11) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (12). DEPOIS FIXE O FORRO EMBAIXO DA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR NA FRENTE DE GAVETA (10):
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (10), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
D) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (10) NO CONJUNTO JÁ MONTADO.
- PARA ISSO, ENCAIXE A FRENTE (10) NAS LATERAIS (11) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).
- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO OS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (11).
- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.
E) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (11) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA ÚLTIMA CORREDIÇA (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN GRANDE: A) FIJE LA TRASERA DEL CAJÓN (12) A LOS LATERALES (11). - PARA ELLO, ENCAJE LOS LATERALES (11) EN LA TRASERA DEL CAJÓN (12) UTILIZANDO 04 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30 Y 04 UNIDADES DEL TORNILLO MINIFIX (R). - LUEGO TERMINE LA FIJACIÓN DEL MINIFIX INSERTANDO 04 UNIDADES DE LOS TAMBORILLOS (S), QUE CORRESPONDEN A LOS TORNILLOS, EN LOS AGUJEROS GRANDES EXISTENTES EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS LATERALES (11). - GIRE CADA TAMBOR (S) CON UN DESTORNILLADOR PARA COMPLETAR LA FIJACIÓN. **B)** ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (13) EN LAS RANURAS DE LOS LATERALES (11) HASTA ALINEAR CON LA PARTE EXTERIOR DE LA TRASERA (12). LUEGO FIJE EL FONDO A LA TRASERA CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. **C)** LUEGO, FIJE EL TIRADOR EN EL FRENTE DEL CAJÓN (10). - CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DEL CAJÓN (10). EN LAS MARCAS Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. OBS: AL PERFORAR EL FRENTE DEL CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA EVITAR QUE LA BROCA DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. **D)** ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (10) AL CONJUNTO YA MONTADO. - PARA ELLO, ENCAJE EL FRENTE (10) EN LOS LATERALES (11) UTILIZANDO 04 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30 Y 04 UNIDADES DEL TORNILLO MINIFIX (R). - LUEGO COMPLETE LA FIJACIÓN INSERTANDO LOS TAMBORILLOS (S) EN LOS AGUJEROS EXTERNOS DE LOS LATERALES (11) Y GIRELOS CON UN DESTORNILLADOR PARA FINALIZAR. **E)** FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (11) UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM EN CADA LADO. **F)** FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA ÚLTIMA CORREDERA (YA INSTALADA).

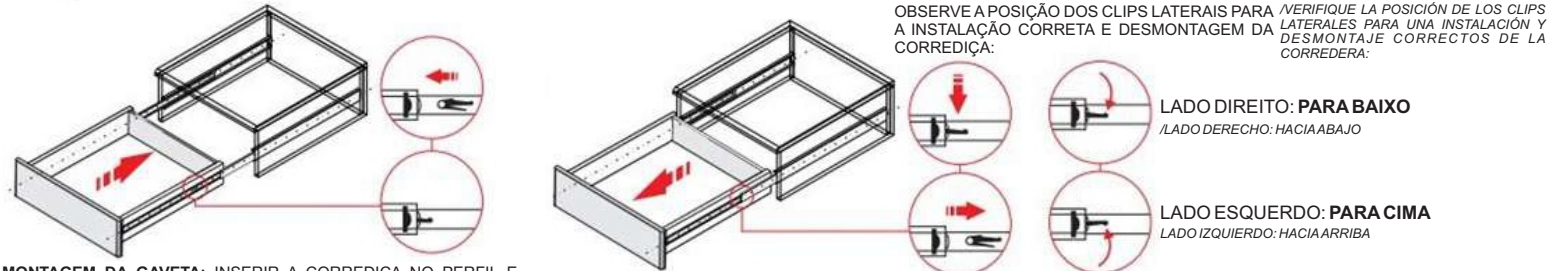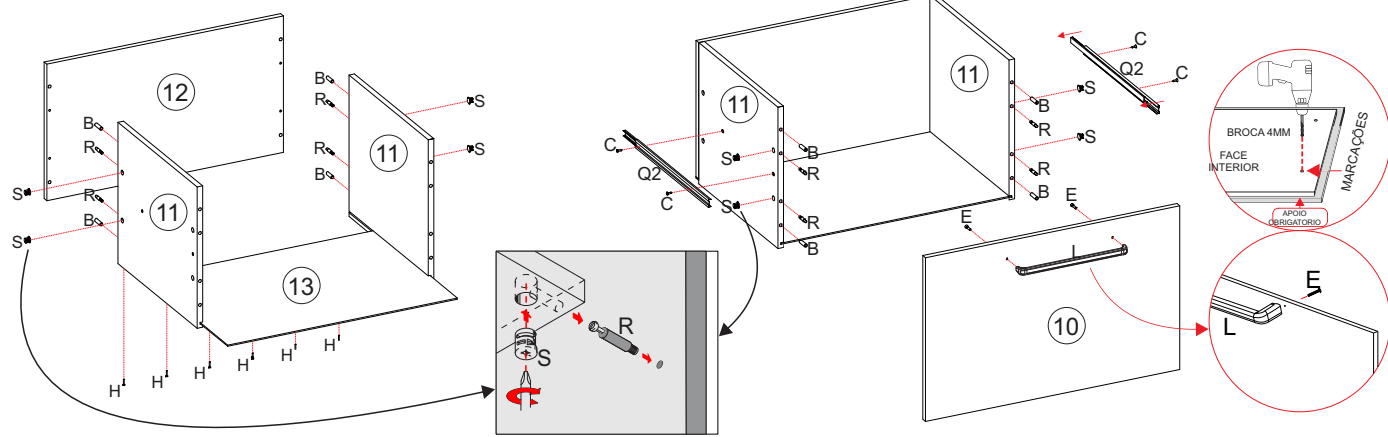

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.


/MONTAJE DEL CAJÓN: INSERTE LA CORREDERA EN EL PERFIL Y CIERRE EL CAJÓN PARA COMPLETAR EL ENCLAVAMIENTO DEL CLIP.

PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAVAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.

/DESMONTAJE DEL CAJÓN: ABRA COMPLETAMENTE EL CAJÓN. DESTRABE LOS CLIPS LATERALES Y LUEGO TIRE DEL CAJÓN.


PASSO 07
PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (14, 15).

/PARA LA INSTALACIÓN DEL TAPA SUPERIOR EN EL GABINETE: ENCAJE EL TAPA SUPERIOR (01) EN LOS LATERALES (05, 06) UTILIZANDO 04 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30. FIJE CON 04 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM POR DEBAJO DE LOS FRENTES (14, 15).

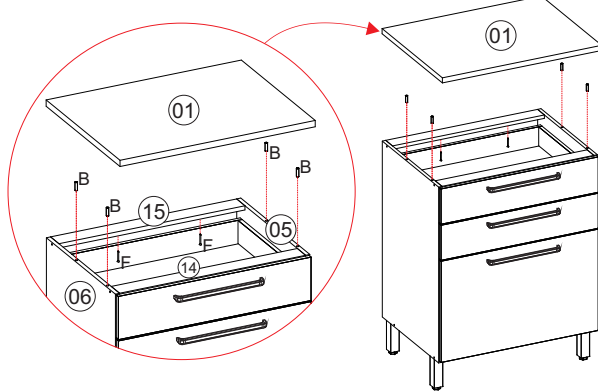

ATENÇÃO: PARA FAZER A FIXAÇÃO DO BALCÃO QUANDO FOR USADO COM A PARTE SUPERIOR DO KIT, FAÇA PRIMEIRO A FIXAÇÃO DO TAMPO NA PARTE SUPERIOR. DEPOIS ENCAIXE O CONJUNTO SUPERIOR JÁ MONTADO NA PARTE INFERIOR (BALCÃO), PELAS CAVILHAS QUE FICARÃO TRANSPASSADAS NO TAMPO. FIXE PELAS VISTAS (14, 15) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM.

ATENCIÓN: PARA FIJAR EL GABINETE CUANDO SE UTILICE CON LA PARTE SUPERIOR DEL KIT, PRIMERO FIJE EL TAPA SUPERIOR A LA PARTE SUPERIOR. LUEGO ENCAJE EL CONJUNTO SUPERIOR YA MONTADO A LA PARTE INFERIOR (GABINETE) A TRAVÉS DE LAS CAVILLAS QUE SOBRESALDRÁN DEL TAPA SUPERIOR. FIJE DESDE LOS FRENTES (14, 15) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM.

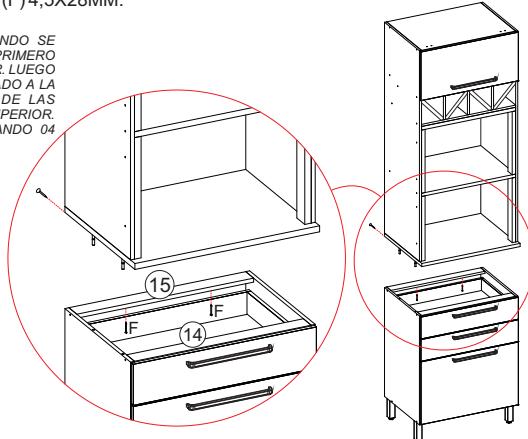

PASSO 08
- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.
- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05, 06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05, 06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE EN LA PARED: - PARA ELLO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (05, 06), EL TAPA SUPERIOR (01) Y EL FONDO (04). - FIJE PRIMERO LOS 02 AGUJEROS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE ESTARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (05, 06), UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. - LUEGO, HAGA EL ALINEAMIENTO Y LA MARCA EN LA PARED EN EL LUGAR DESEADO. UTILICE COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE: SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. - POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

