


MANUAL DE MONTAGEM

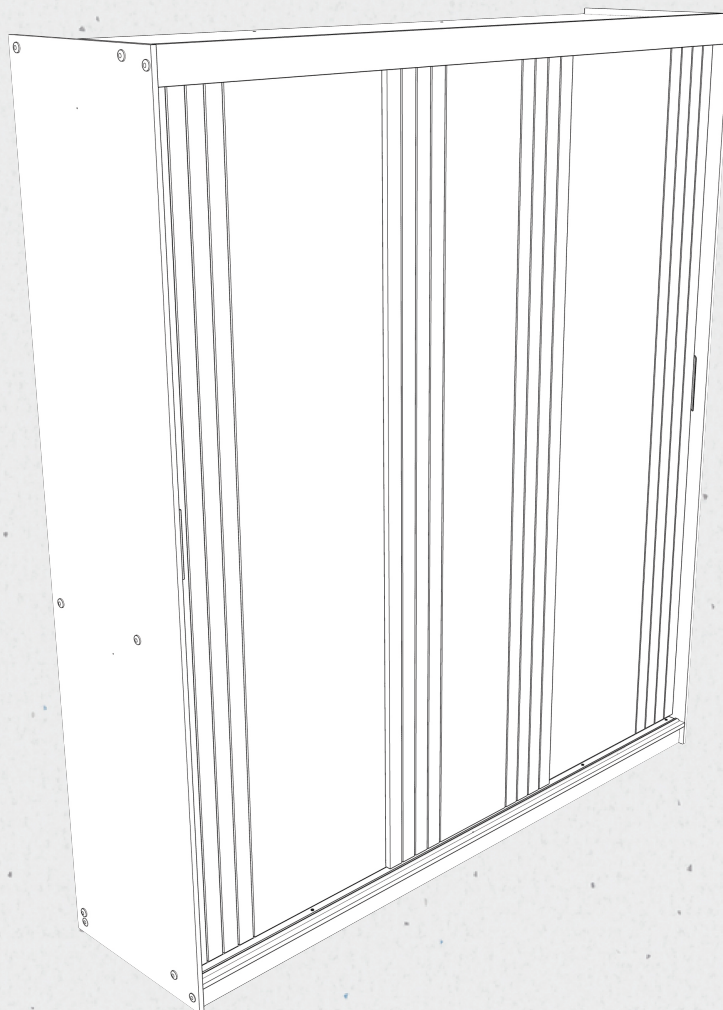

ROUPEIRO CHILE 3 PORTAS



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

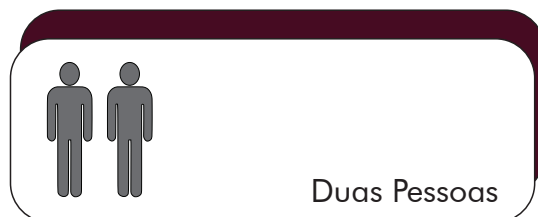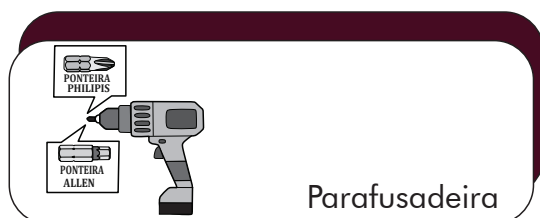

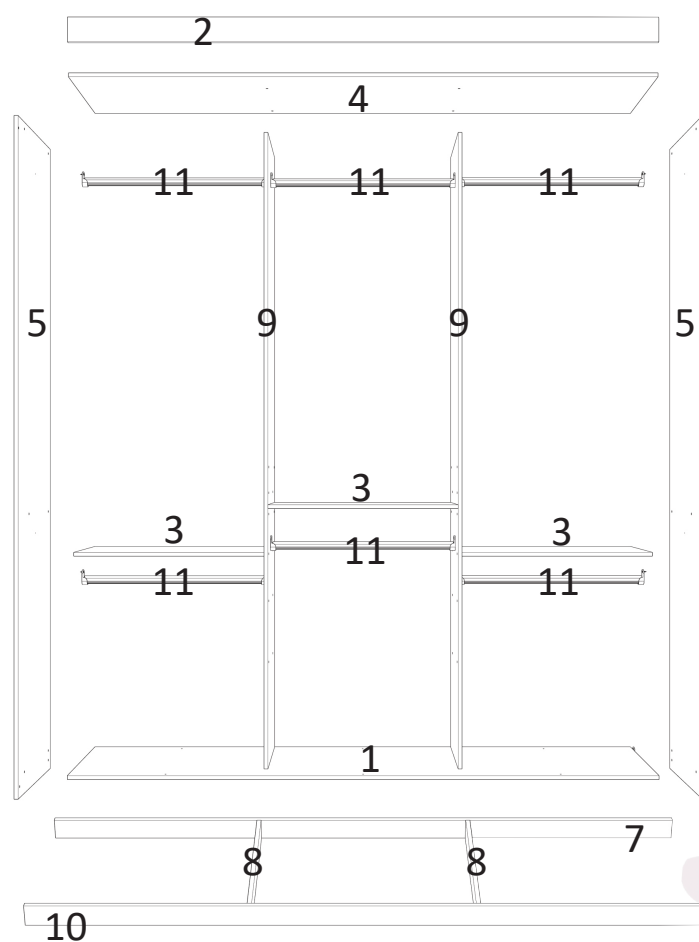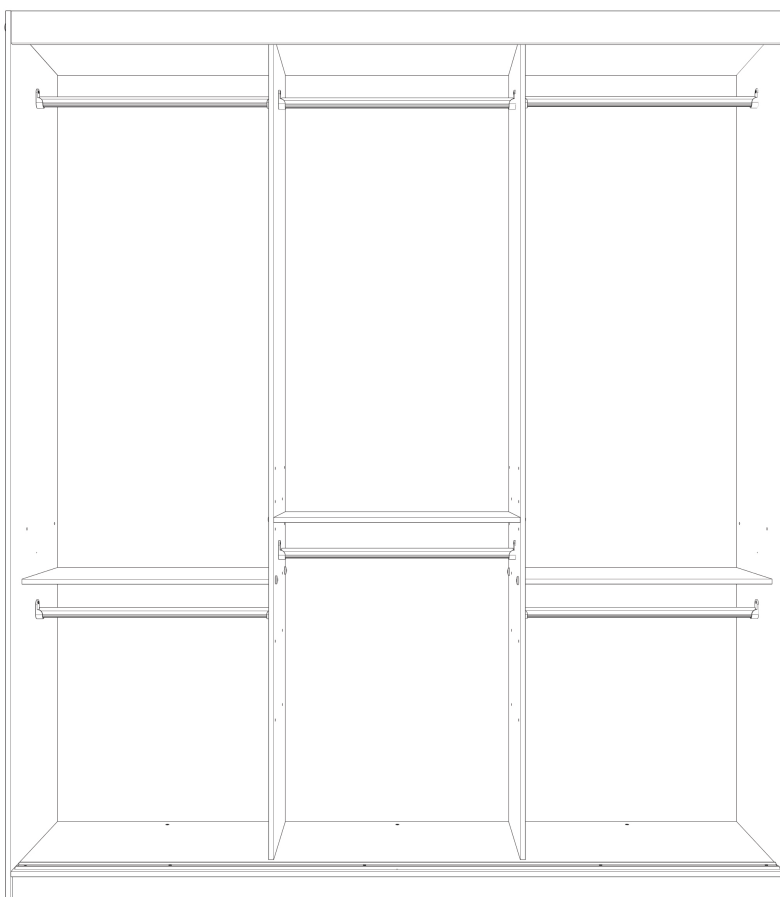

20149 - VOLUME ROUPEIRO OSLO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	22977	BASE	1	MDF	1800 x 472 x 12
2	22432	MOLDURA	1	MDF	1800 x 75 x 12
3	22433	PRATELEIRA	3	MDF	592 x 370 x 12
4	22978	TAMPO	1	MDF	1800 x 458 x 12
5	22974	LATERAL	2	MDF	2080 x 472 x 12
6	37683	FUNDO COSTA	3	HDF	2005 x 605 x 2,5
7	22975	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1800 x 60 x 12
8	22976	REFORÇO RODAPE	2	MDF	404 x 60 x 12
9	22431	DIVISÃO	2	MDF	1981 x 371 x 12
10	22435	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1800 x 60 x 12
11	29666	CABIDEIRO	6	ALUMÍNIO	578 x 23 x 18
	20151	KIT FERRAGEM - BRANCO	1		
	34648	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1		

35777 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	36045	PORTA CENTRAL	1	MDF	1965 x 605 x 15
13	35778	PORTA LATERAL	2	MDF	1965 x 605 x 15

32863 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - TRILHO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
14	574	TRILHO SUPERIOR	1	PLÁSTICO	1790
15	523	TRILHO INFERIOR	1	ALUMÍNIO	1795
16	23648	PUXADOR	2	PLÁSTICO	208
17	10955	ROLDANAS SEM MOLA	3	METAL	
	32864	KIT FERRAGEM	1		

PEÇAS NO VOLUME - OSLO


BASE

CÓD: 22977

DIMENSÕES: 1800 x 472 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

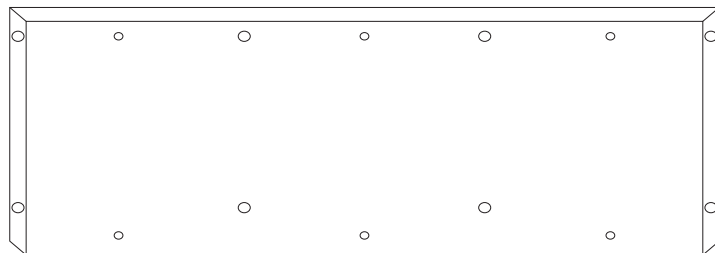

MOLDURA

CÓD: 22432

DIMENSÕES: 1800 x 75 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2



PRATELEIRA

CÓD: 22433

DIMENSÕES: 592 x 370 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3




TAMPO

CÓD: 22978

DIMENSÕES: 1800 x 458 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

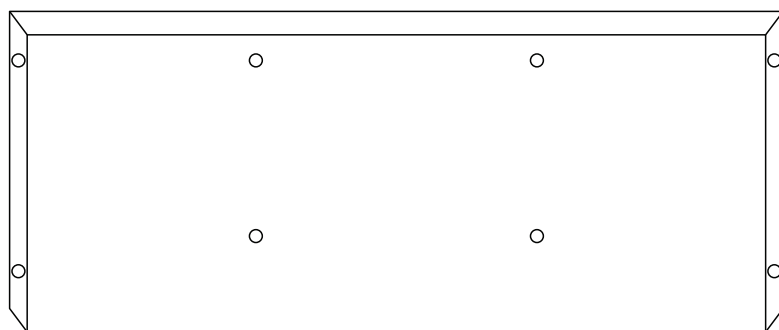


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 22974

DIMENSÕES: 2080 x 472 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

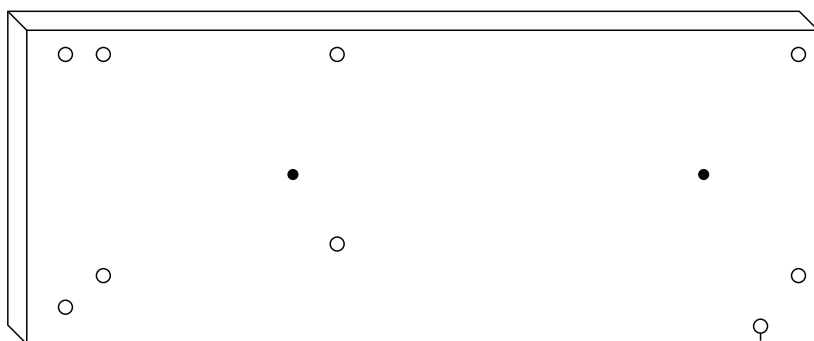

FUNDO COSTA

CÓD: 37683

DIMENSÕES: 2005 x 605 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6



PEÇAS NO VOLUME - OSLO


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 22975

DIMENSÕES: 1800 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7

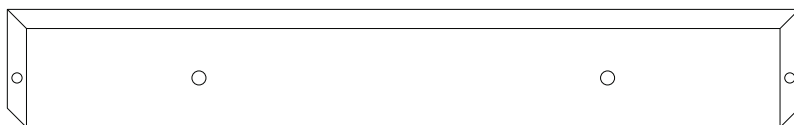

REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 22976

DIMENSÕES: 404 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8




DIVISÃO

CÓD: 22431

DIMENSÕES: 1981 x 371 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

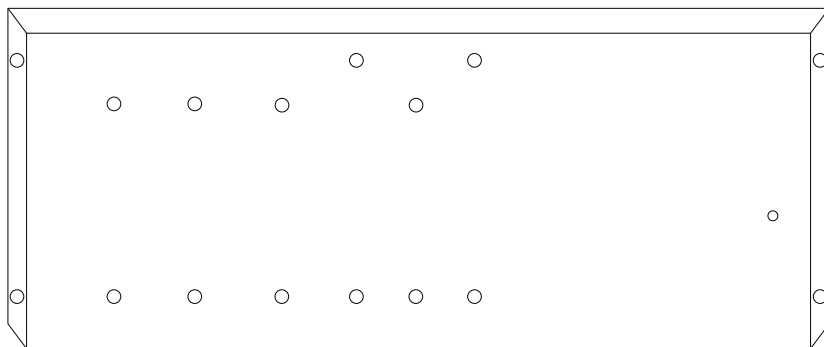

RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 22435

DIMENSÕES: 1800 x 60 x 10 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




CABIDEIRO

CÓD: 23666

DIMENSÕES: 578 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PORTA

PORTA CENTRAL

CÓD: 36045

DIMENSÕES: 1965 x 605 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

[illegible]

PORTA LATERAL

CÓD: 35778

DIMENSÕES: 1965 x 605 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

[illegible]

PEÇAS NO VOLUME - TRILHO


TRILHO SUPERIOR

CÓD: 523

DIMENSÕES: 1790 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 14

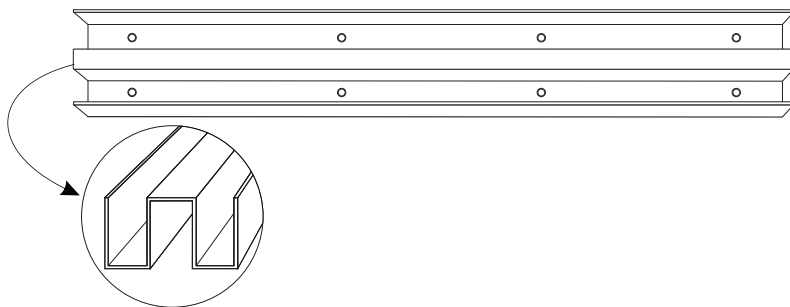


TRILHO INFERIOR

CÓD: 523

DIMENSÕES: 1795 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 15

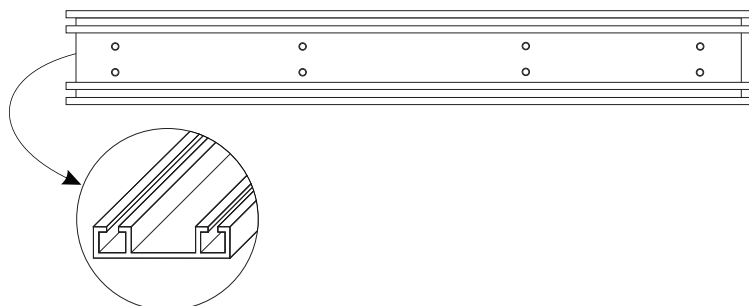


PUXADOR

CÓD: 23648

DIMENSÕES: 150 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

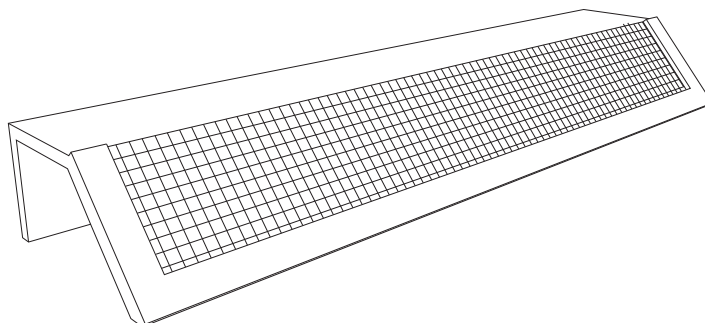


ROLDANA SEM MOLA

CÓD: 10955




QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

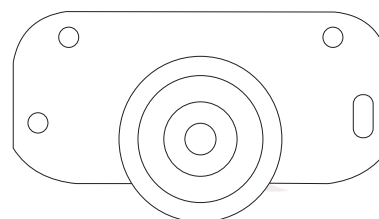

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM - OSLO


A	CÓD: 15348  PARAFUSO 5 x 50 ALLEN 26 UN
B	CÓD: 3965  PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 8 UN
C	CÓD: 15361  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN
D	CÓD: 15365  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN
E	CÓD: 15418  CHAVE ALLEN 1 UN
F	CÓD: 15344  CAVILHA 6 x 30 10 UN
G	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 8 UN
H	CÓD: 24415  SUPORTE DE CABIDEIRO 12 UN
I	CÓD: 15462  SAPATA L 8 UN
J	CÓD: 15383  PREGO 10 x 10 155 UN
K	CÓD: 15477  TAMPA FURO ADESIVO 42 UN
L	CÓD: 15351  CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS 2 UN
M	CÓD: 1475  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
N	CÓD: 15456  TAMPA PARAFUSO COM PINO 8 UN
O	CÓD: 15442  GARRA PARA FUNDO 45 UN

PEÇAS NO VOLUME - TRILHO

C	CÓD: 15361  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN
D	CÓD: 15365  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN
P	CÓD: 15419  BATENTE DE SILICONE 18 UN

1º PASSO:

1. Instale 4 SAPATAS L (I) em cada RODAPÉ (7 e 10) utilizando os PARAFUSOS (C). Certifique-se de que todas as sapatas estejam orientadas para o lado interno da estrutura.
2. Fixe os RODAPÉS (7 e 10) às LATERAIS (5) utilizando os PARAFUSOS (A). Após a fixação completa, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de fixação.
3. Posicione o REFORÇO DE RODAPÉ (8) entre os rodapés e realize sua fixação. Na parte frontal, utilize o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (D). Na parte traseira, efetue a fixação utilizando o PARAFUSO (B).

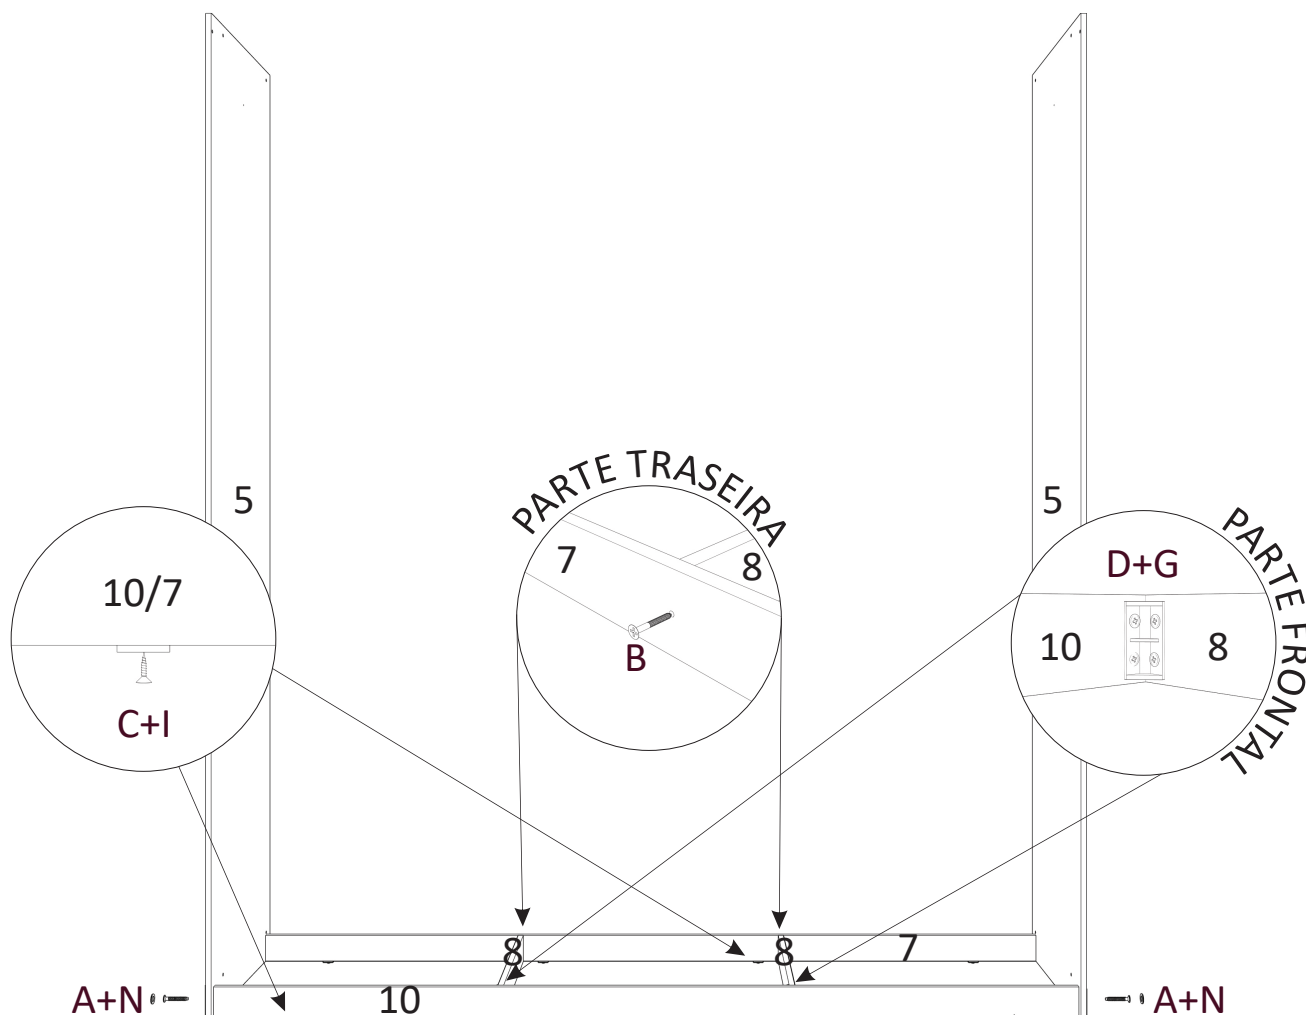

FERRAGEM

A  PARAFUSO 5 x 50 ALLEN

B  PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

C  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA

D  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.


G  CONECTOR DE MONTAGEM

I  SAPATA L

N  TAMPA PARAFUSO COM PINO


2º PASSO:

1. Posicione a BASE (1) entre as LATERAIS (5) e realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (A). Após concluir a montagem, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de fixação.
2. Fixe a BASE (1) aos RODAPÉS utilizando os PARAFUSOS (B). Em seguida, aplique os TAMPA FUROS ADESIVOS (K) sobre os pontos de fixação, garantindo um acabamento uniforme e discreto.

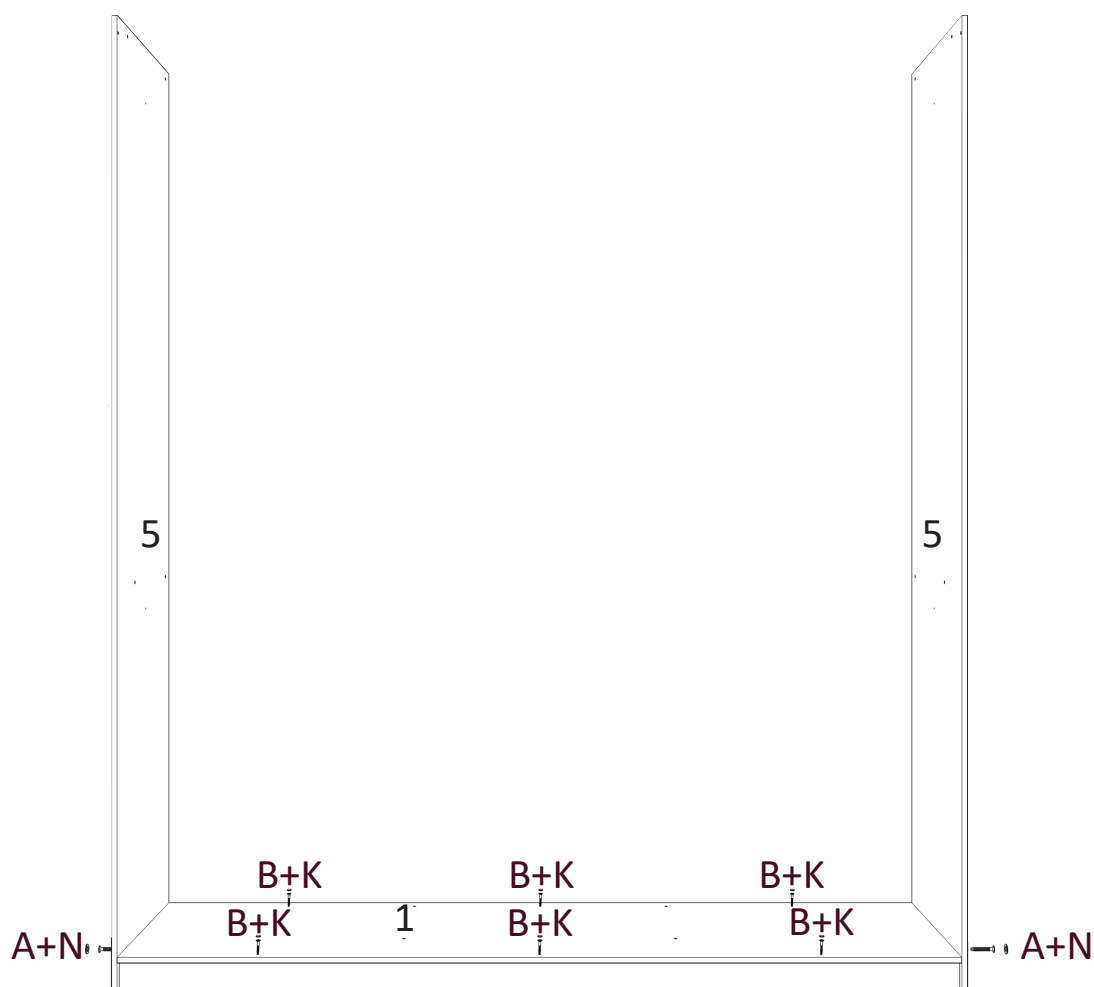


FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

B



CONECTOR DE MONTAGEM

K



TAMPA FURO ADESIVO


N



TAMPA PARAFUSO COM PINO

3º PASSO:

1. Insira 1 par de CAVILHAS (F) na extremidade inferior e 1 par de CAVILHAS (F) na extremidade superior da DIVISÃO (9). Em seguida, encaixe a divisão na BASE (1).
2. Posicione o TAMPO (4) sobre a estrutura e realize a fixação às LATERAIS (5) utilizando os PARAFUSOS (A). Após concluir a fixação, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N).

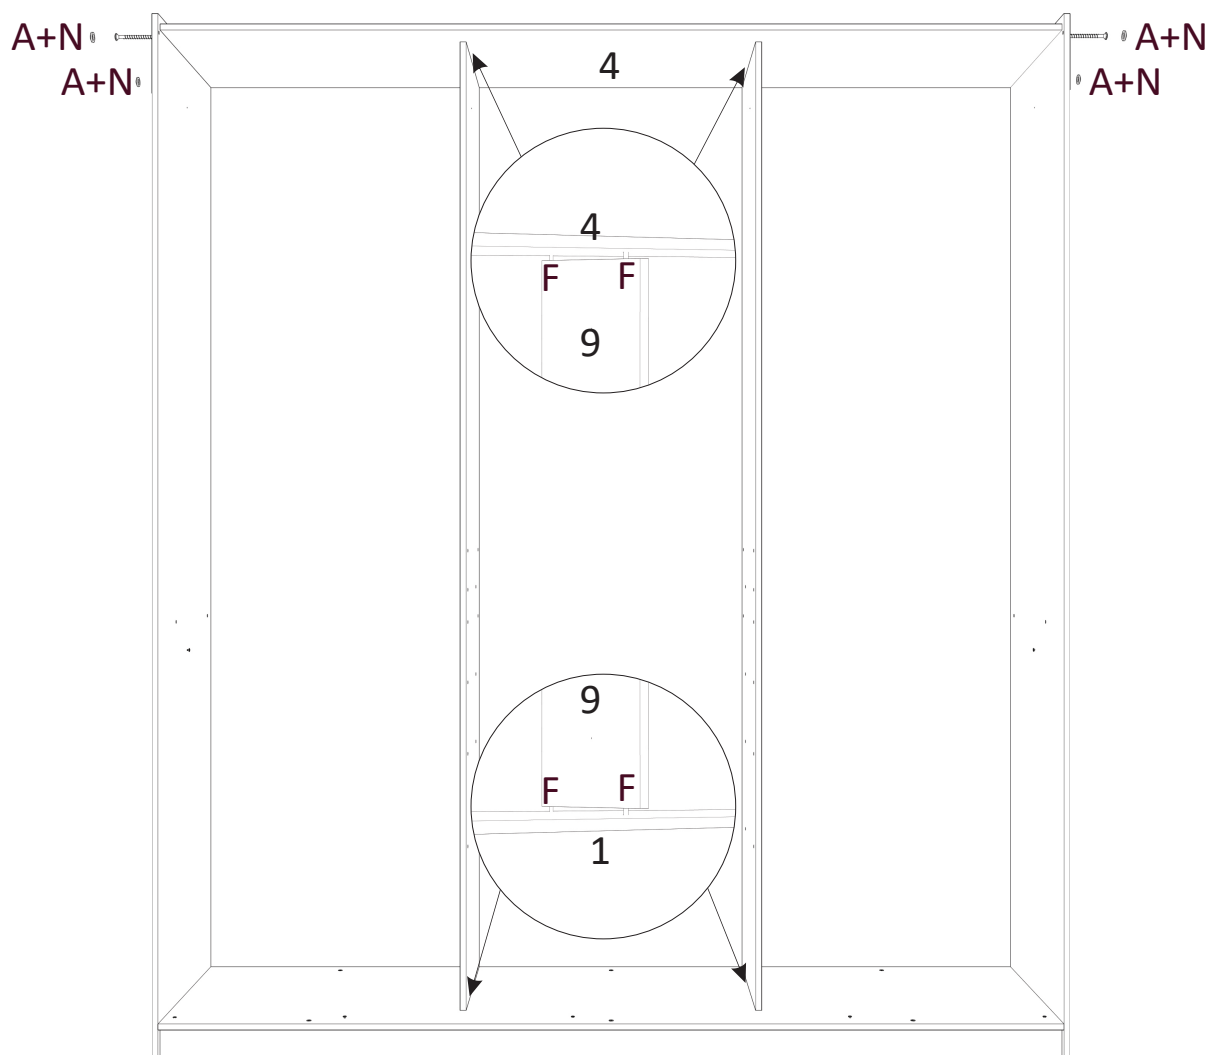

FERRAGEM

A  
PARAFUSO 5 x 50 ALLEN


F 
CAVILHA 6 x 30

N 
TAMPA PARAFUSO COM PINO

4º PASSO:


1. Posicione as PRATELEIRAS (3) e realize a fixação nas LATERAIS (5) e na DIVISÃO (9) utilizando os PARAFUSOS (A). Após concluir a montagem, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de fixação.

2. Fixe a MOLDURA (2) às LATERAIS (5) utilizando os PARAFUSOS (A). Em seguida, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) nos pontos de fixação. Para finalizar a instalação da moldura, fixe sua parte traseira ao TAMPO (4) utilizando a CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (L) em conjunto com os PARAFUSOS (C).

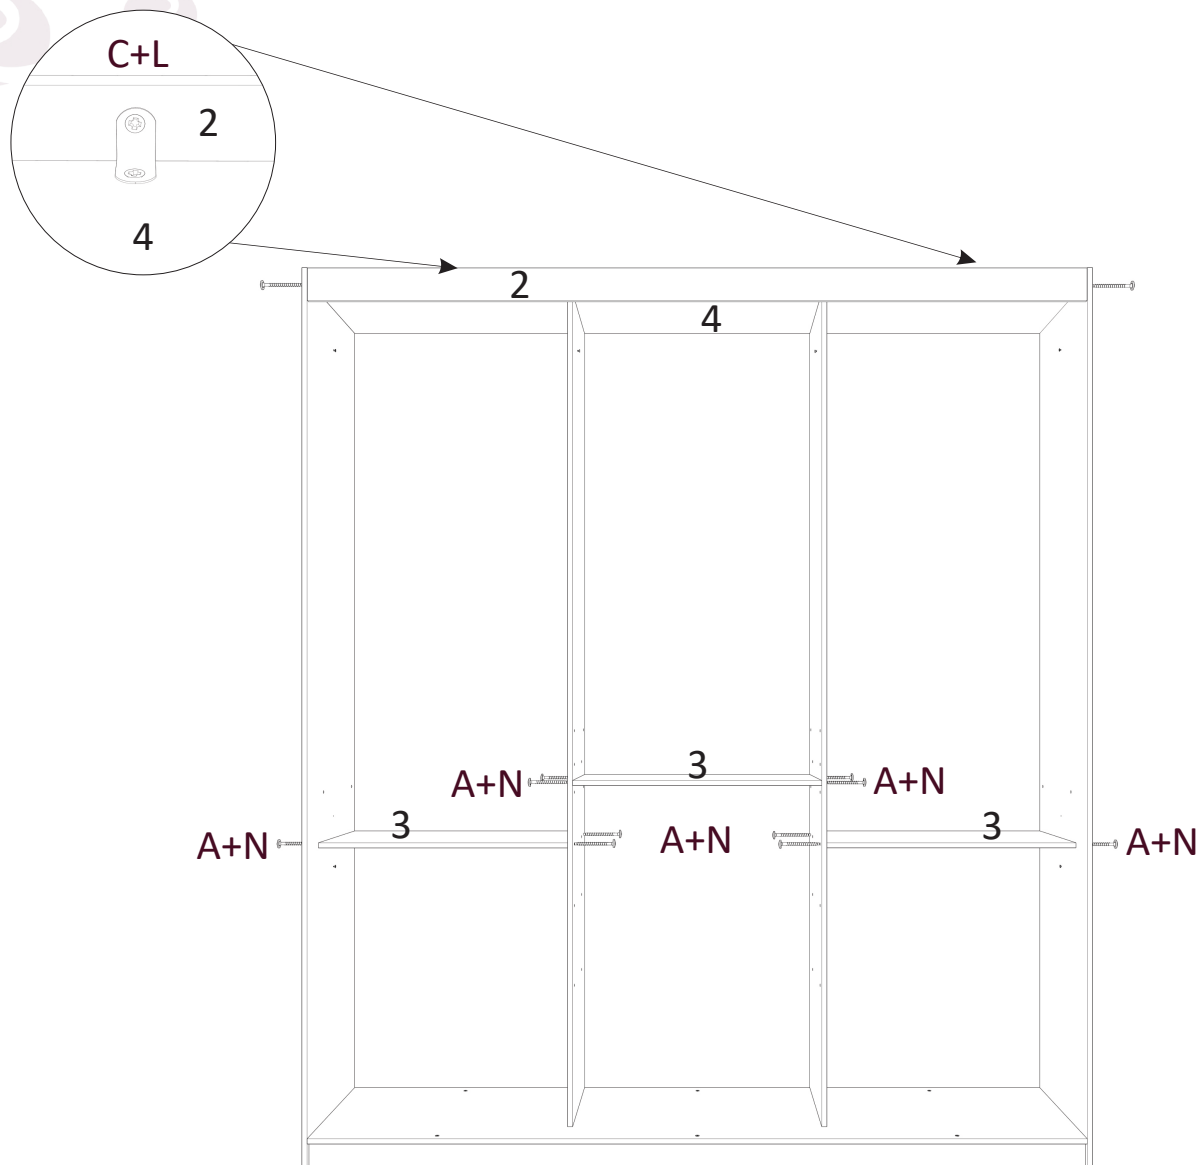

FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA

L



CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS


N




TAMPA PARAFUSO COM PINO

5° PASSO:


1. Pregue o FUNDO COSTA (6) utilizando o PREGO 10 x 10 (J) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO (O).

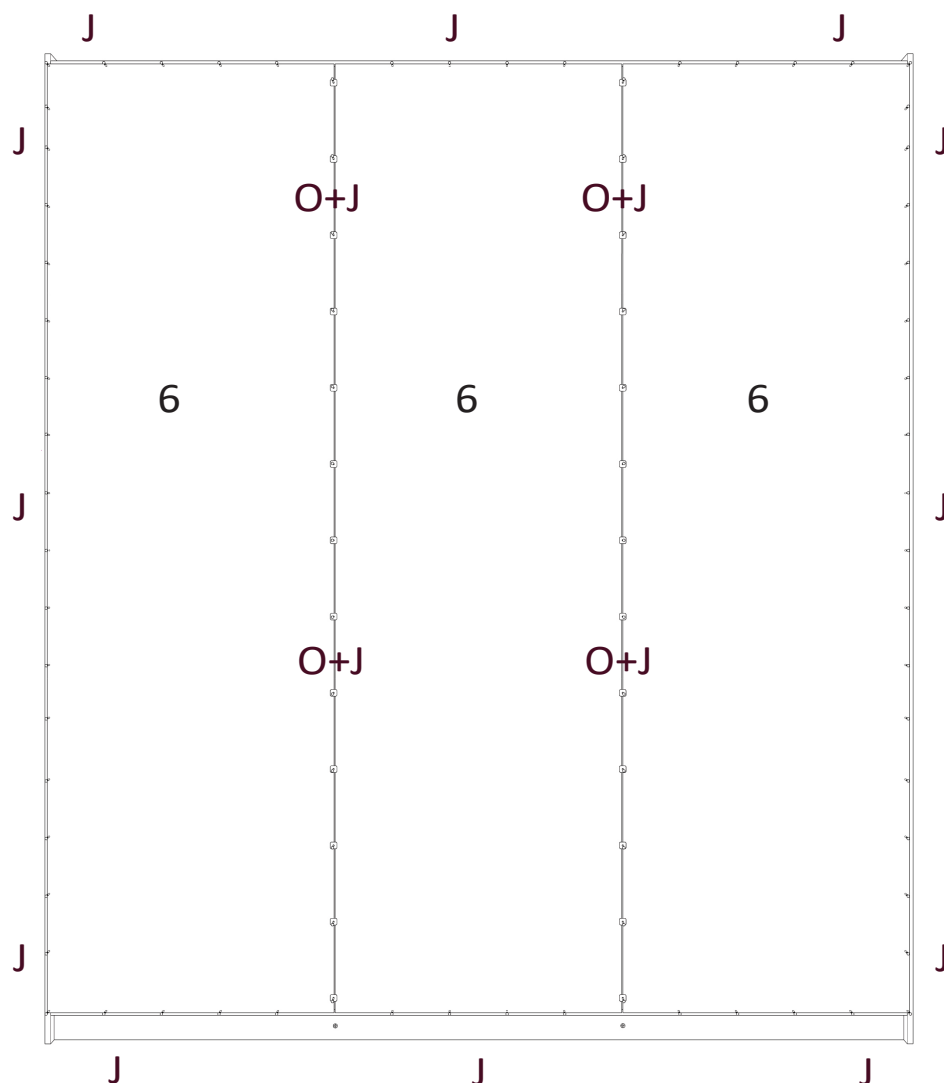

FERRAGEM	
J	 PREGO 10 x 10
O	 GARRA PARA FUNDO

6° PASSO:

1. Posicione e fixe os TRILHOS (14 e 15) utilizando os PARAFUSOS (C), observando o lado correto de instalação e o alinhamento dos componentes.
2. Fixe os SUPORTES DE CABIDEIRO (H) nas LATERAIS (5) e DIVISÕES (9), utilizando como referência as marcações pré-definidas nas peças. Realize a fixação com os PARAFUSOS (C).
3. Após a instalação dos trilhos, encaixe as GAVETAS nas corrediças, inserindo-as cuidadosamente até o completo acoplamento do sistema de deslizamento.

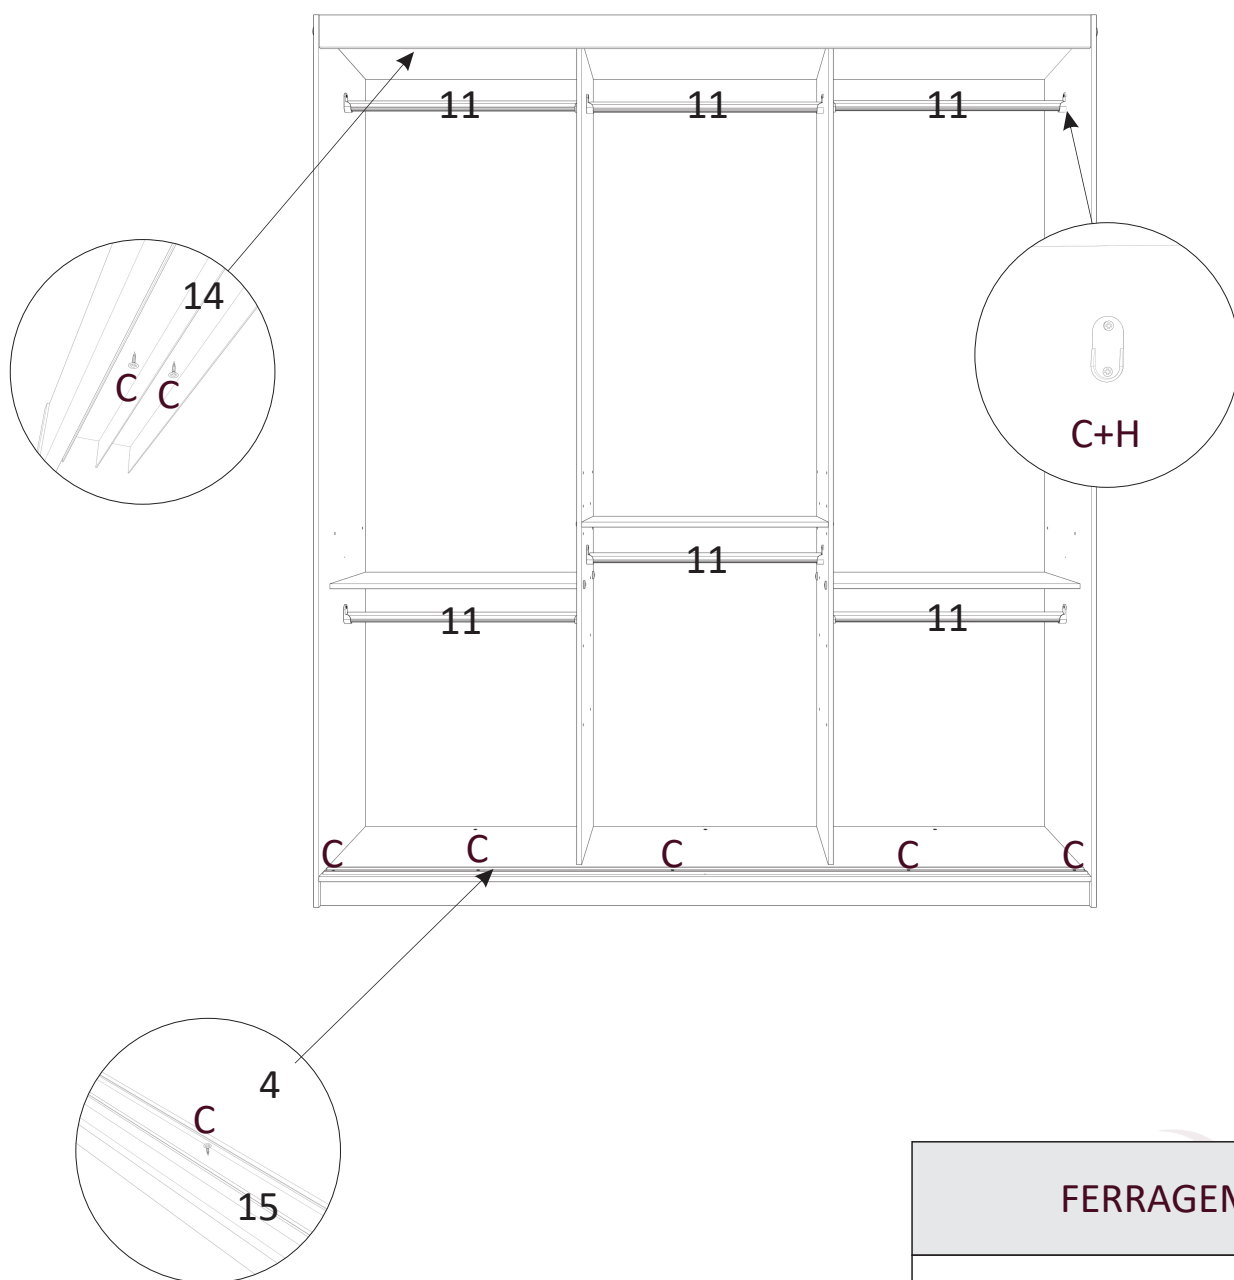

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


H



SUORTE DE CABIDEIRO

7º PASSO:

1. Parafusar os PUXADORES (16) de dentro para fora utilizando o PARAFUSO (D).
2. Fixar as ROLDANAS (17) utilizando o parafuso contido no kit. Colocar um par em cada porta.

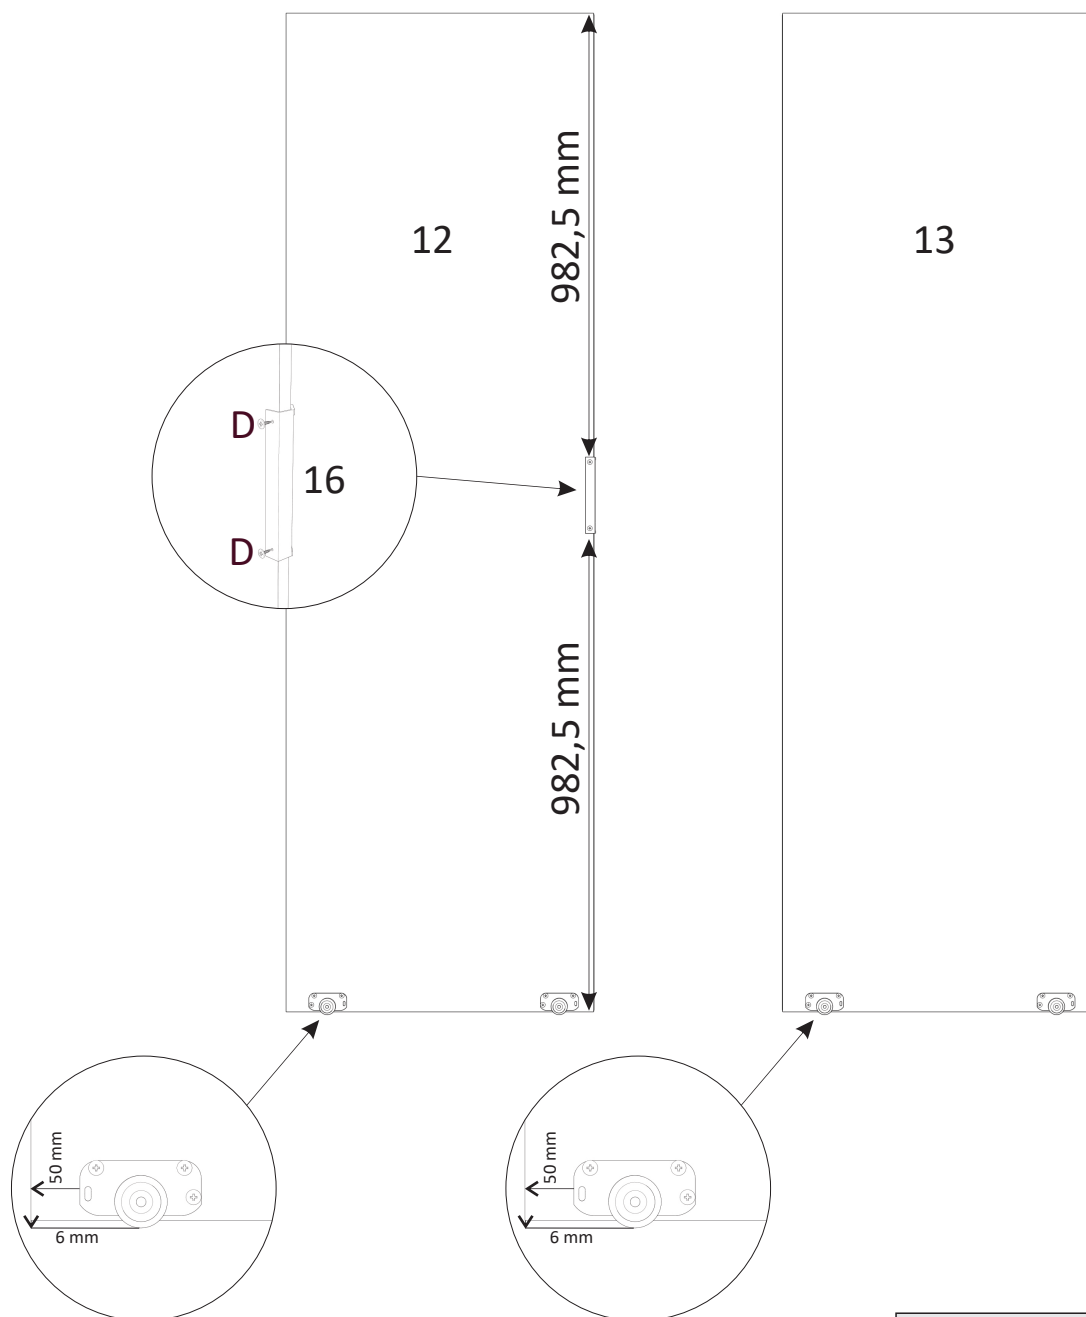

FERRAGEM


D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

8º PASSO:

1. Antes da instalação das PORTAS (12 e 13), aplique os BATENTES DE SILICONE (P) nas laterais de cada porta, utilizando 3 unidades em cada lado, conforme indicado na ilustração. Certifique-se de que os batentes estejam bem aderidos à superfície para garantir a proteção e o amortecimento durante o fechamento.
2. Para instalar as portas, eleve a peça e posicione as roldanas de forma que sejam encaixadas no interior dos trilhos. Em seguida, acomode a porta cuidadosamente até que as roldanas estejam totalmente apoiadas e possam deslizar livremente ao longo do sistema.

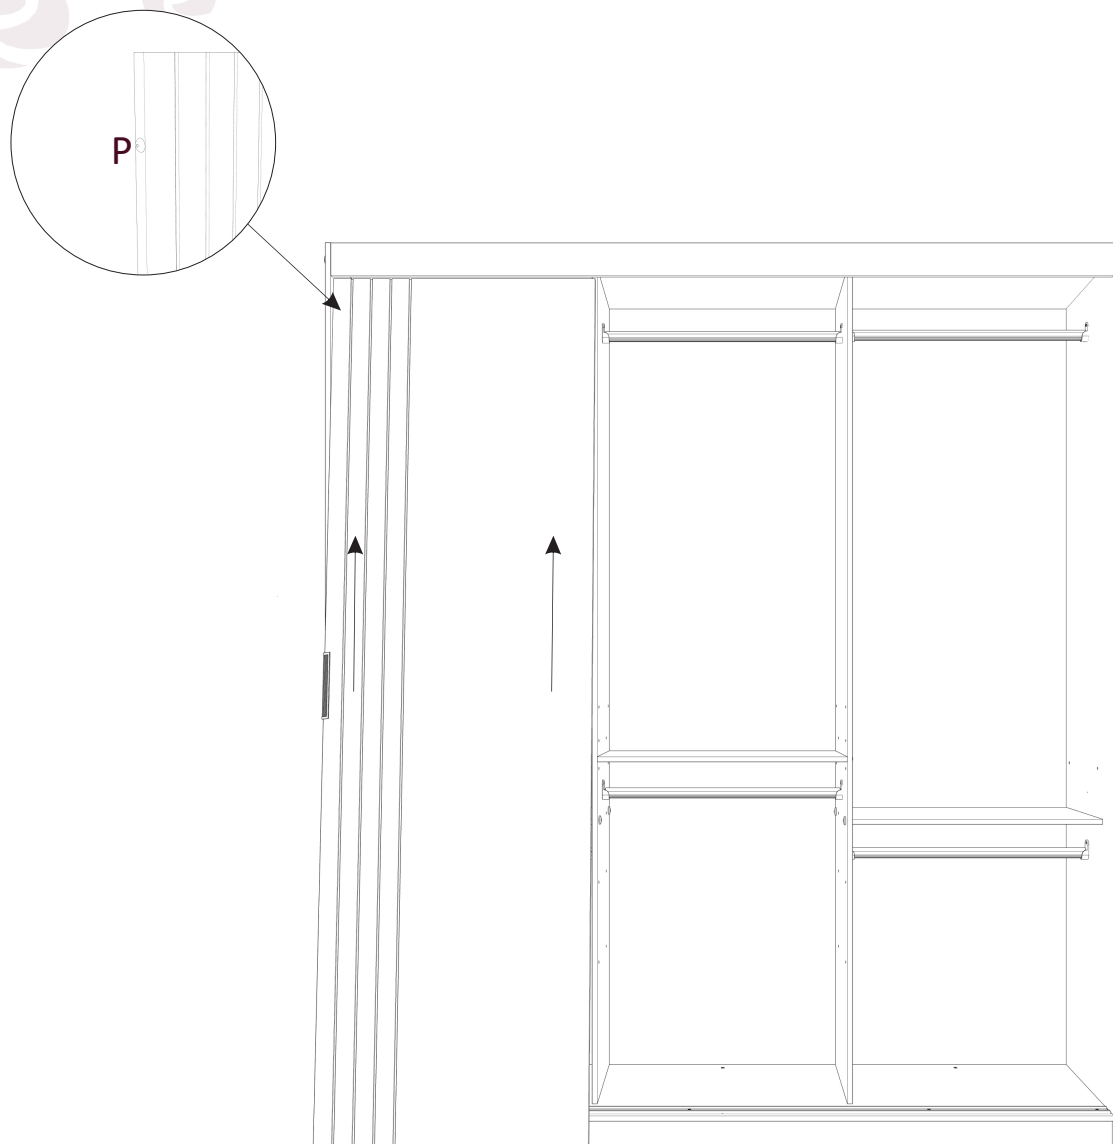

FERRAGEM

P



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

