

artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Arapongas - PR

Fone: (43) 3055-3248
SAC: assistencia@artefamol.com.br

CADEIRA 061/161

**FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.**

PARABÉNS!!!


Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.

**PESO MÁXIMO SUPORTADO:
120KG DISTRIBUÍDO NO ASSENTO**

GRUPO




DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.




DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		CÓD.	QUA.
01	ESTRUTURA DA CADEIRA 061/161	061/161	1

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES		CÓD.	QUA.
A	ASSENTO 360X360X80MM - 061	008	01
	ASSENTO 400X360X80MM - 161	001	01
B	PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	3475	02
C	PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	1802	02
D	PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	10594	04

COMPONENTES:
veja o quadro de componentes

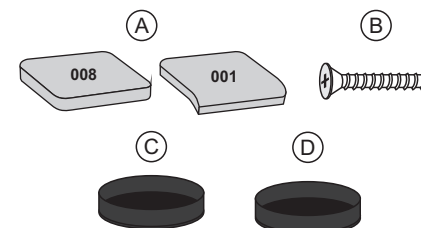


01

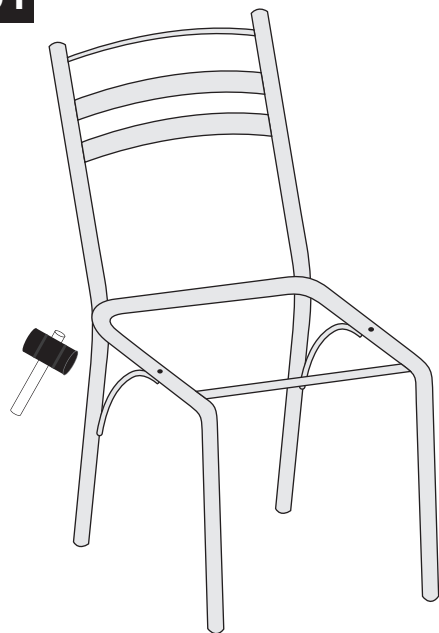

01 - Coloque a cadeira em uma superfície nivelada.

02. Bata com o martelo de borracha para tirar o manco da cadeira.

02

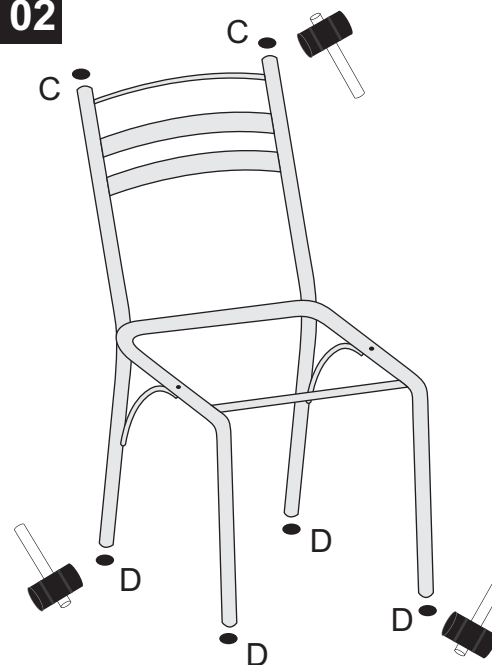


03 - Bata as ponteiros (C) nas extremidades superiores.


04 - Bata as ponteiros (D) nas extremidades inferiores traseiras, e nas extremidades inferiores frontais.

03

05 - Vire a estrutura da cadeira sobre o assento já colocado em uma superfície plana (forrada) e parafuse conforme a figura. (**Parafusar cerca de dois fios de rosca no primeiro parafuso e após isso parafusar o segundo parafuso**)

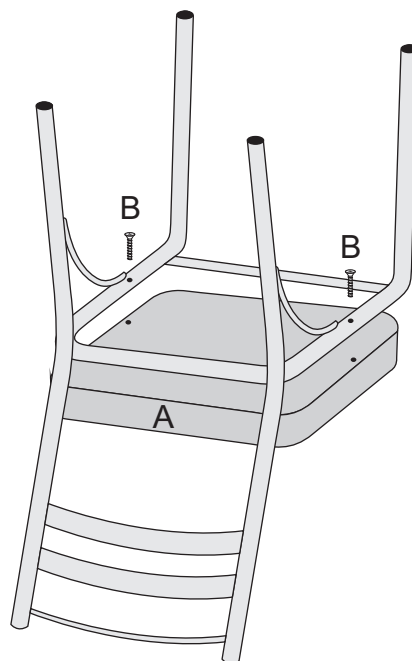

**PERSPECTIVA
EXPLODIDA**

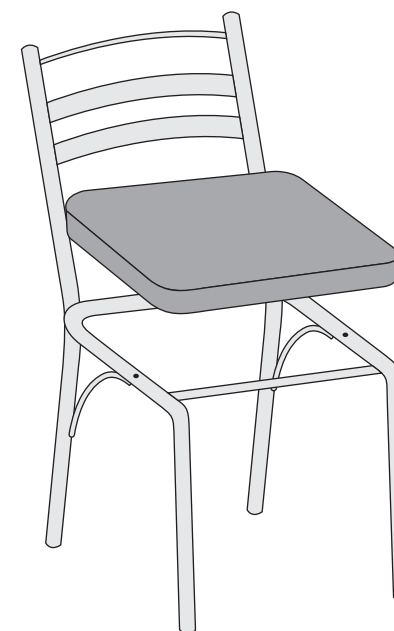

MANUAL DE MONTAGEM

MESA ADRIANA 90BP



DIMENSÕES

ALT.: 780 MM
LAR.: 900 MM
PROF.: 900 MM



MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA



LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PAÑO UMEDECIDO

100 KG
MÁXIMO
RECOMENDADO




Nº ITEM	PRETO	QT	
1 ESTRUTURA DE AÇO	PRETO	02	PEÇAS
2 TRAVESSA DE AÇO	PRETO	02	
A PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	ZINCADO	08	FERRAGENS
B PARAF. LENTILHA 3/16 X 2"	ZINCADO	04	
C SAPATA PLÁSTICA 40X40	PRETA	04	
D ARRUELA DE PRESSÃO	ZINCADO	08	

PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	
A 08 UNIDADES	
PARAF. LENTILHA 3/16 X 2"	
B 04 UNIDADES	
SAPATA PLÁSTICA 40X40	
C 04 UNIDADES JÁ INSTALADAS*	
ARRUELA DE PRESSÃO	
D 08 UNIDADES	



PASSO A PASSO


SEPARE TODAS AS PEÇAS
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
2 ESTRUTURAS 01
2 TRAVESSAS 02

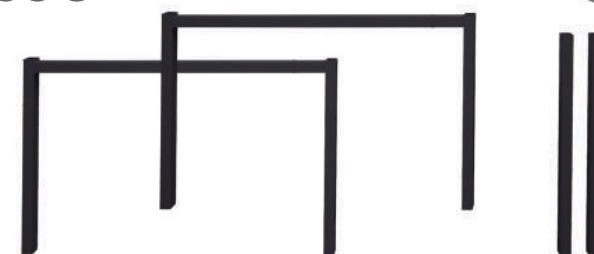

Peças

Passo 1

COMEÇANDO PELOS CANTOS
INSIRA A CHAPINHA DA **ESTRUTURA 01**
POR DENTRO DA **TRAVESSA 02** COM 2
PARAFUSOS A FIXE-OS,
REPITA O PROCESSO EM TODOS
OS CANTOS, **NÃO APERTE TODOS**
TOTALMENTE OS PARAFUSOS.

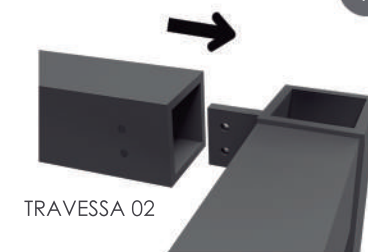


ESTRUTURA 01

Passo 2

COM SUA BASE MONTADA:

POSICIONE SEU TAMPO SOBRE UMA
SUPERFÍCIE PLANA COM A FURAÇÃO VIRADA
PARA CIMA, ALINHE A ESTRUTURA SOBRE ELE
E COM OS PARAFUSOS B FIXE-OS, OS
PARAFUSOS PASSAM POR DENTRO DO
APOIO DO TAMPO, DEPOIS APERTE TODOS
OS PARAFUSOS.

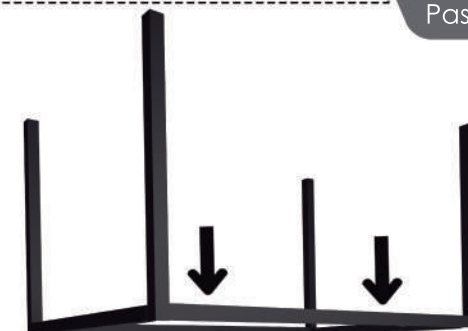

SUA BASE
ESTÁ PRONTA



SAC
43 - 3055 - 3248
WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

artefamol

ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR
RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC
ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010