

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:


<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:

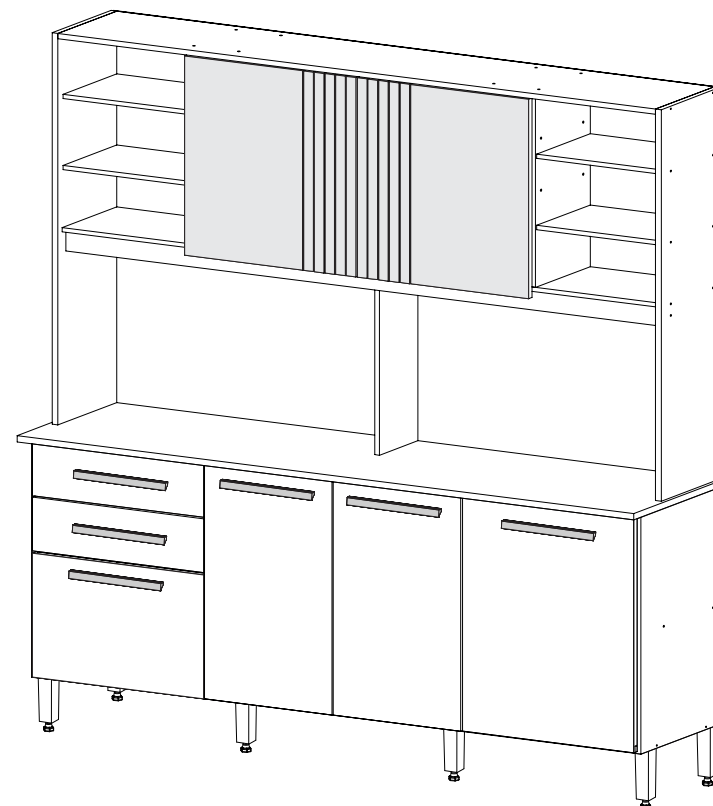


COZINHA ADELLE

Para a montagem do produto você vai precisar de:

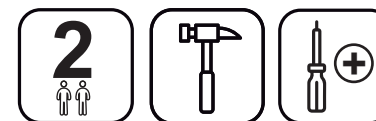


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.


1

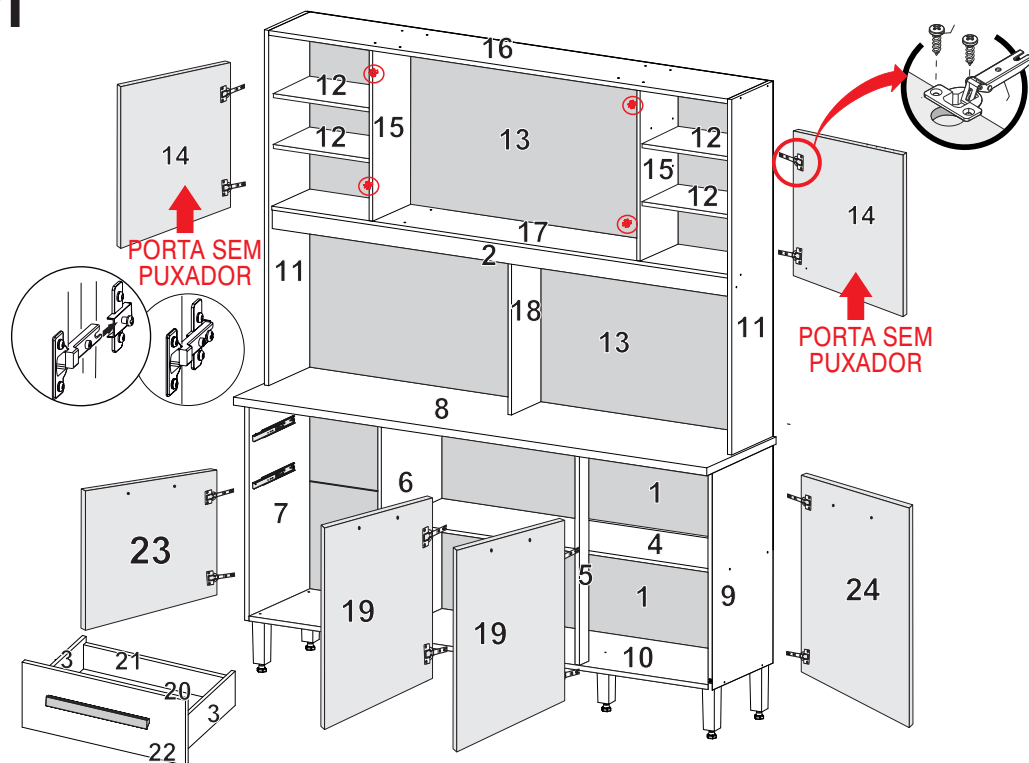

2

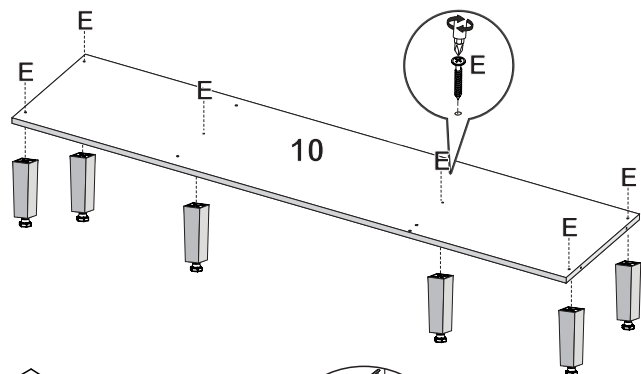

3




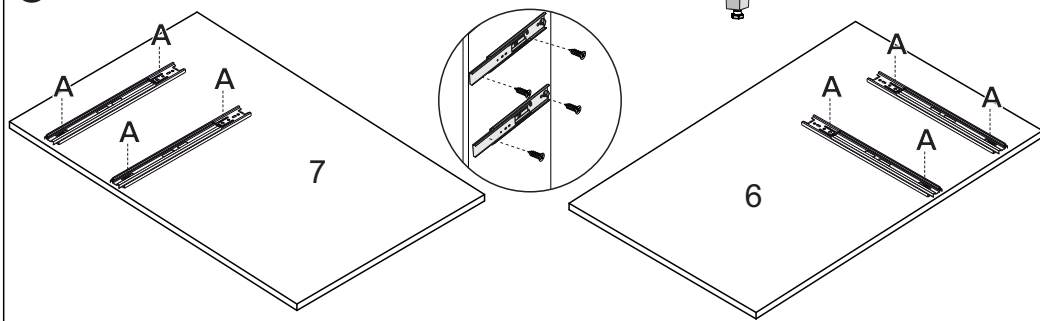


LISTA DE FERRAGENS

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	17281	Parafuso Chata Prata 4,0x14		100
B	18532	Parafuso Cab. Chata 3,5x40		04
C	3501	Parafuso Cab. Flang. 3,5x25		16
D	8780	Parafuso Cab. Flang. 3,5x40		42
E	14518	Parafuso Cab. Flang. 5,0x35		06
F	14519	Cavilha Ø6x30		16
G	14529	Cavilha Ø6x45		02
H	3524	Cantoneira Metálica 2 furos		11
I	18639	Cantoneira Plást. e/ cav. 15x15x50		04
J	1888	Dobradiça Metálica 26mm		12
K	1899	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		12
L	15519	Perfil H - (1575mm)		01
M	9052	Sachê Cola		01
N	18533	Suporte Triangular para Gaveta		02
O	3065	Prego Cabeça 10x10		90
P	3500	Prego Cabeça 13x15		04
Q	14216	Garra Metálica		20
R	18640	Tapa furo adesivo		08
S	14523	Tapa furo Ø6 mm plástico		16
T	18656	Pês Plástico c/ Regulagem p/ Coz.		06
U	16202	Corrediça Telescópica 300mm /Par		02
V	16667	Puxador Milão 300mm (madeira)		06

LISTA DE PEÇAS

VOLUME: 18747 - CAIXA CORPO						
Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	21509	COSTA BALCÃO	2	159,2	33,2	0,3
2	21512	VISTA DO AÉREO	1	157	5,7	1,2
3	21523	LATERAL DA GAVETA	4	30	12	1,2
4	21528	PRAT. BALCÃO	1	111,8	30	1,2
5	21527	BATENTE DO BALCÃO	1	65	5,7	1,2
6	21526	DIVISÃO DO BALCÃO	1	65	36	1,2
7	21525	LATERAL ESQ. BALCÃO	1	66,5	36	1,2
8	21518	TAMPO DO BALCÃO	1	162	41	1,5
9	21524	LATERAL DIR. DO BALCÃO	1	66,5	36	1,2
10	21533	BASE DO BALCÃO	1	157	36	1,5
11	21529	LATERAL DO AÉREO	2	109	26,8	1,2
VOLUME: 18747 - CAIXA FRENTE						
Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
12	18761	PRAT. LAT. AÉREO	4	32,6	24,4	1,2
13	21510	COSTA SUPERIOR DO AÉREO	2	159,2	54,9	0,3
14	18760	PORTA DO AÉREO	2	45	55,5	1,5
15	21532	DIVISÃO DO AÉREO	2	53	24,9	1,2
16	21531	TAMPO DO AÉREO	1	157	26,8	1,2
17	21530	BASE AÉREO	1	157	24,9	1,2
18	21519	DIVISÃO INFERIOR DO AÉREO	1	53,6	17,5	1,2
19	18768	PORTA MENOR DO BALCÃO	2	65,5	33,5	1,5
20	21511	FUNDO DA GAVETA	2	40,1	30,5	0,3
21	21522	TRASEIRO DA GAVETA	2	39,1	10	1,2
22	18772	FRENTE DA GAVETA MAIOR	2	45	15	1,5
23	18773	PORTA INFERIOR BALCÃO	1	45	34,5	15
24	18774	PORTA DO BALCÃO	1	65,4	45	15

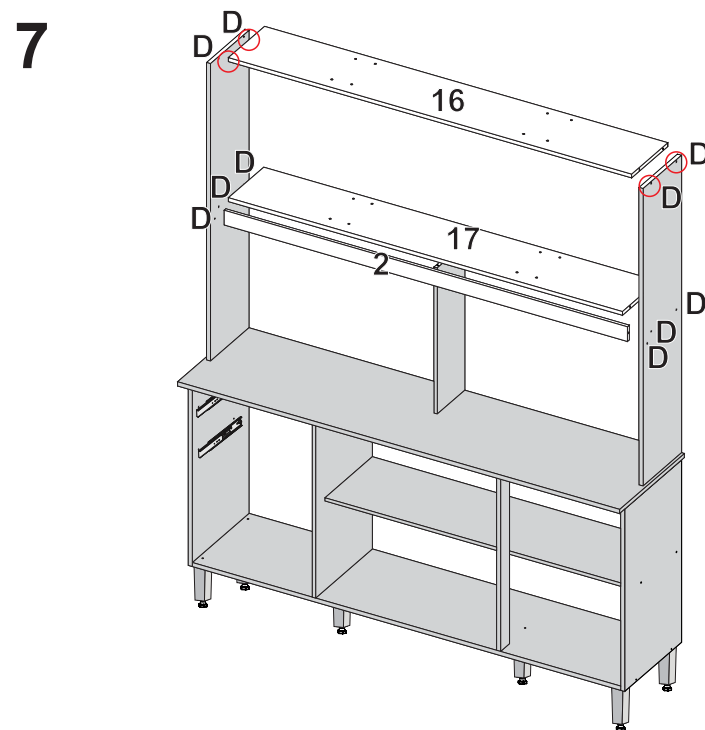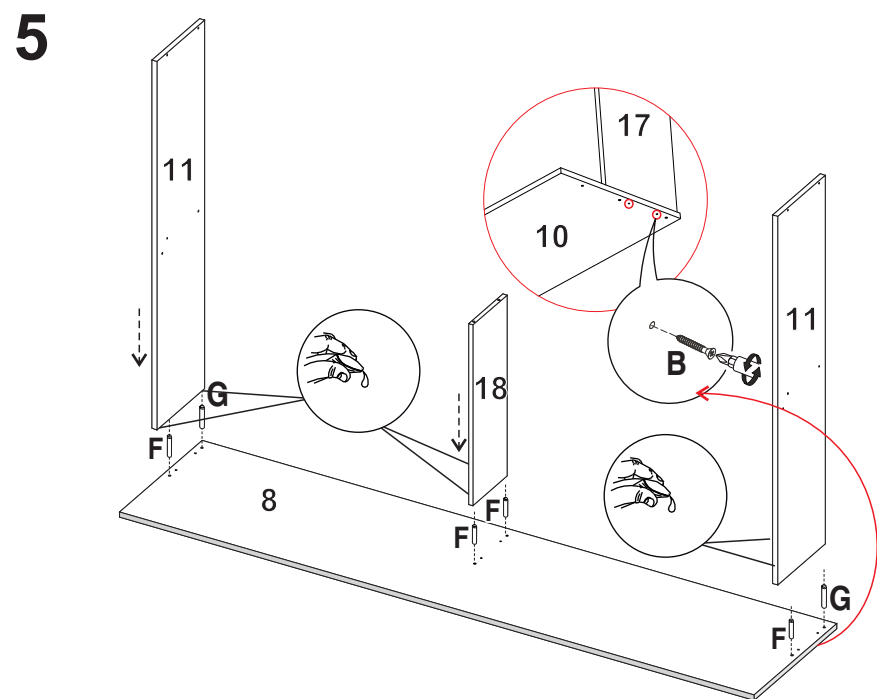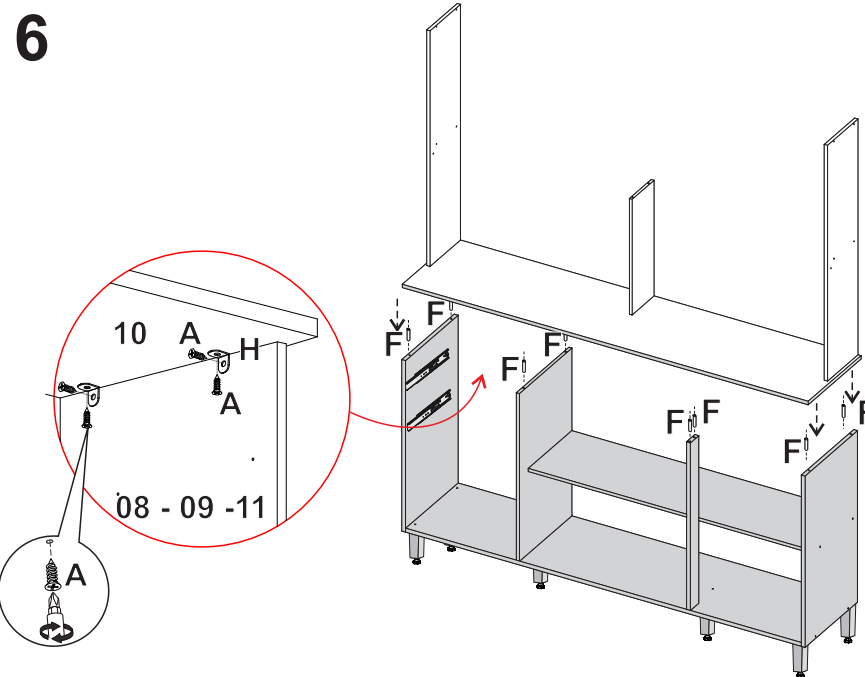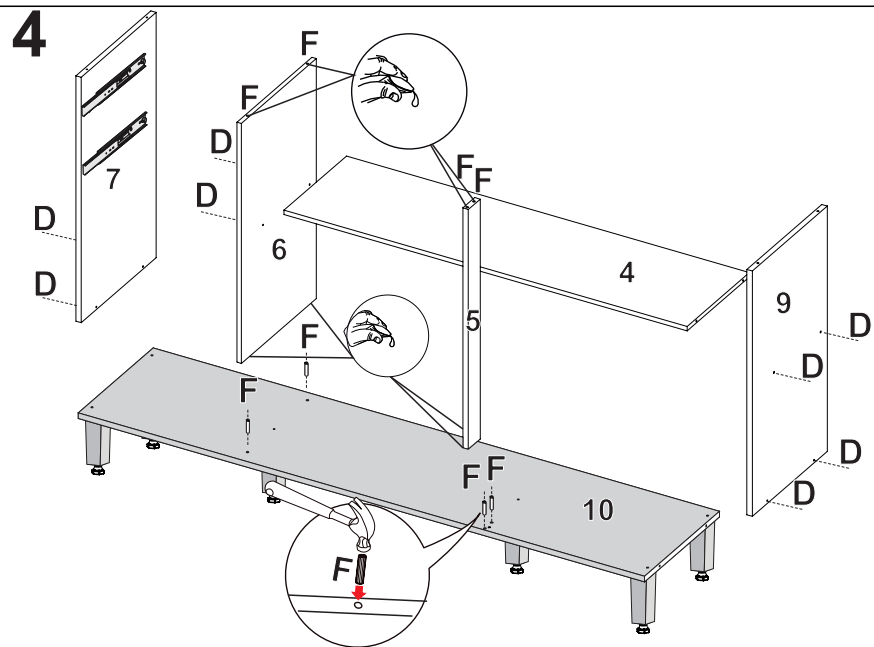

8

C - Paraf. Flang. 3,5x25


P - Prego 13x15

N - Conector Plástico


A - Paraf. Chata 4,0x14

I - Conector Plástico

O - Prego 10x10

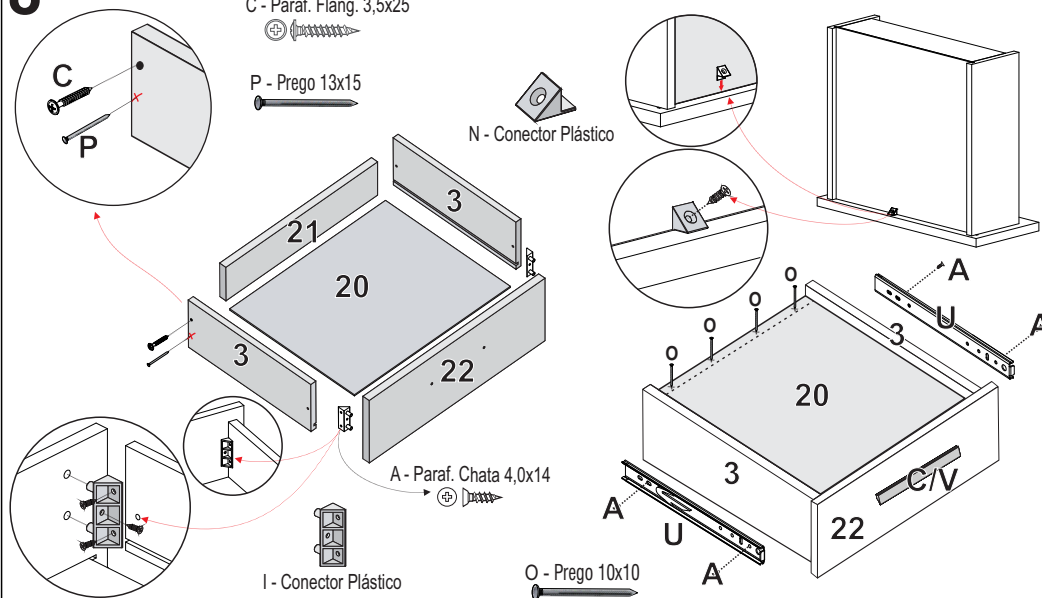


9

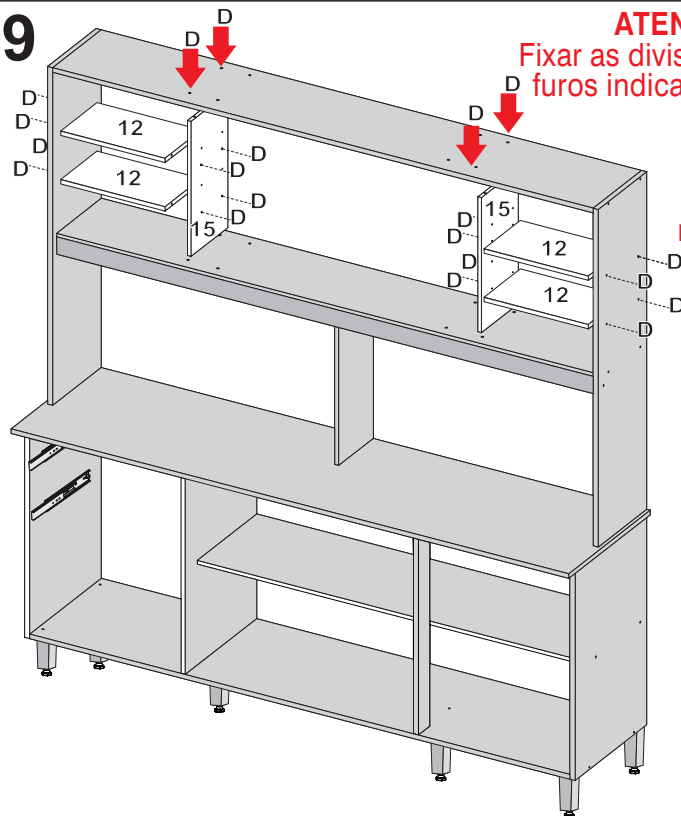**ATENÇÃO**


Fixar as divisões (15) nos furos indicados por (↓)

ATENÇÃO

Fixar as peças (12) nos furos indicados abaixo

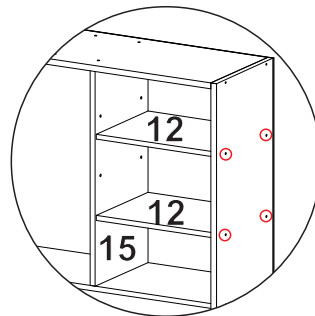

10

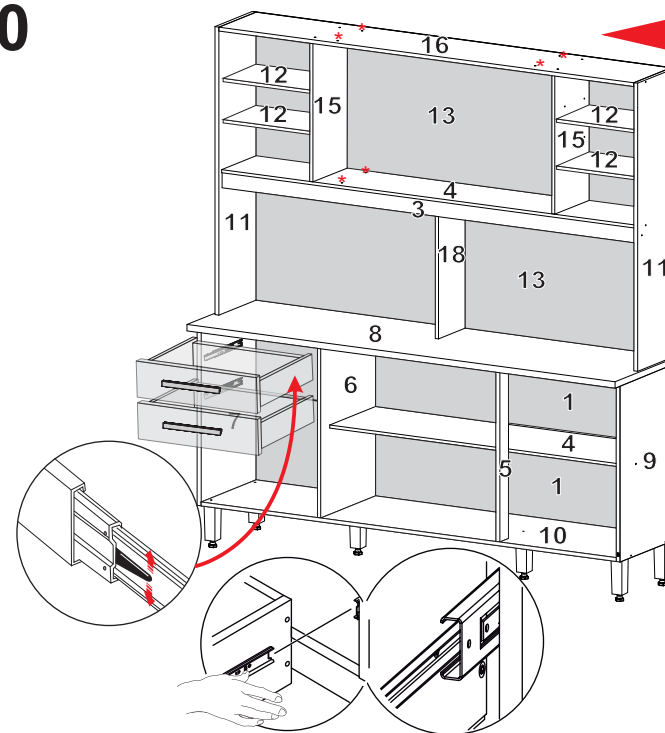**ATENÇÃO**
O Tapa Furo adesivo aplicar nos furos (*)

11




N - Prego 10x10



Tapa furo (S) inserir nos furos Indicados por (*)

Nos furos aparentes nas Laterais

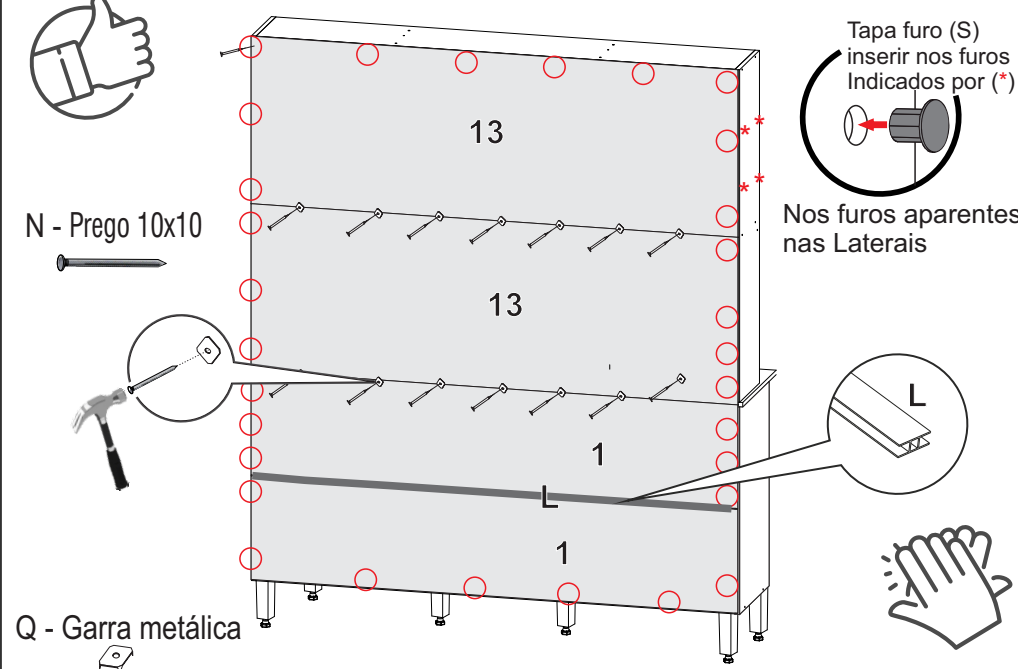

Q - Garra metálica