


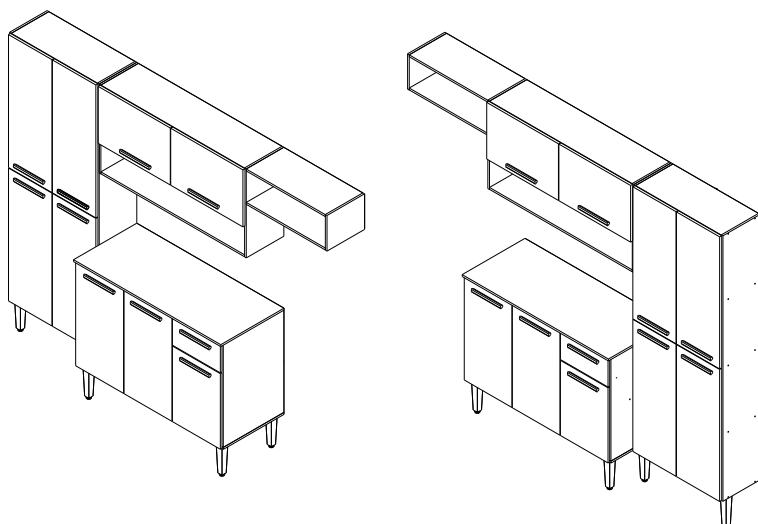

www.chfmoveis.com.br

☎ **32 3577-3900**
32 3577-3902

Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000









LISTAGEM DE PEÇAS			
ITEM	CÓD	PEÇA	QUANT.
1	025762	TAMPO BALCAO AYLÁ	1
2	025760	LATERAL DIVISÃO BALCAO AYLÁ	1
3	025761	PRATELEIRA BALCAO AYLÁ	1
4	025768	BASE BALCAO AYLÁ	1
5	025758	COSTA BALCAO AYLÁ	2
6	021992	PÉ 200 RETANGULAR REGULAVEL	7
7	000466	CORREDIÇA TELESCOPICA H30 300 MM	1
8	025765	FRENTE GAVETA AYLÁ	2
9	022125	LATERAL GAV. COMPACTA	2
10	025763	TRASEIRO GAVETA AYLÁ	1
11	025759	FUNDO GAVETA AYLÁ	1
12	025753	LATERAL DIREITA DO AEREO AYLÁ	1
13	025750	BASE PRATELEIRA AEREO AYLÁ	1
14	025749	LATERAL ESQ AEREO AYLÁ	1
15	026147	TETO PRATELEIRA AEREO AYLÁ	2
16	026149	DIVISÃO ESTREITA AEREO AYLÁ	1
17	025751	BASE NICHÓ AEREO AYLÁ	2
18	025752	LATERAL MENOR DO AEREO AYLÁ	1
19	025757	COSTA NICHÓ AEREO AYLÁ	1
20	025756	COSTA MENOR AEREO AYLÁ	1
21	025755	COSTA MAIOR AEREO AYLÁ	1
22	025739	LATERAL PANELEIRO AYLÁ	2
23	025743	TETO PANELEIRO AYLÁ	4
24	025744	BASE PANELEIRO AYLÁ	1
25	025745	COSTA PANELEIRO AYLÁ	2
26	025958	PERFIL H 1644MM AYLÁ	1
27	024729	PUXADOR NOCE 192 MM ONIX	10
28	025748	PORTA PANELEIRO AYLÁ	4
29	025754	PORTA AEREO AYLÁ	2
30	025769	PORTA MEDIA BALCAO AYLÁ	2
31	025770	PORTA PEQ BALCAO AYLÁ	1




ATENÇÃO

Ao solicitar assistência, informe o código da peça ou o nome do acessório.


Passo 1 - Montagem do Balcão

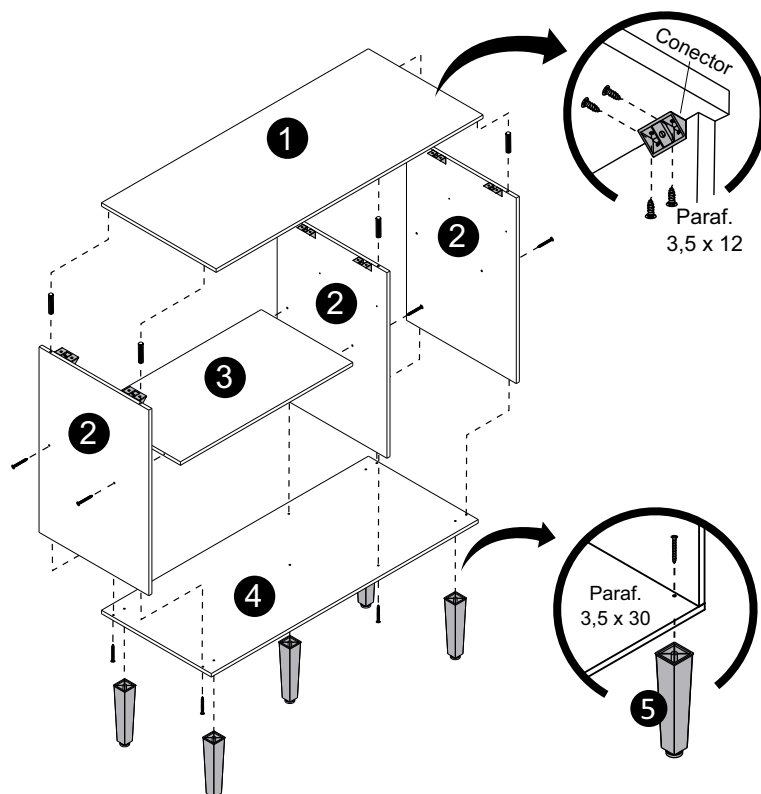

Passo 2 - Montagem das Costas

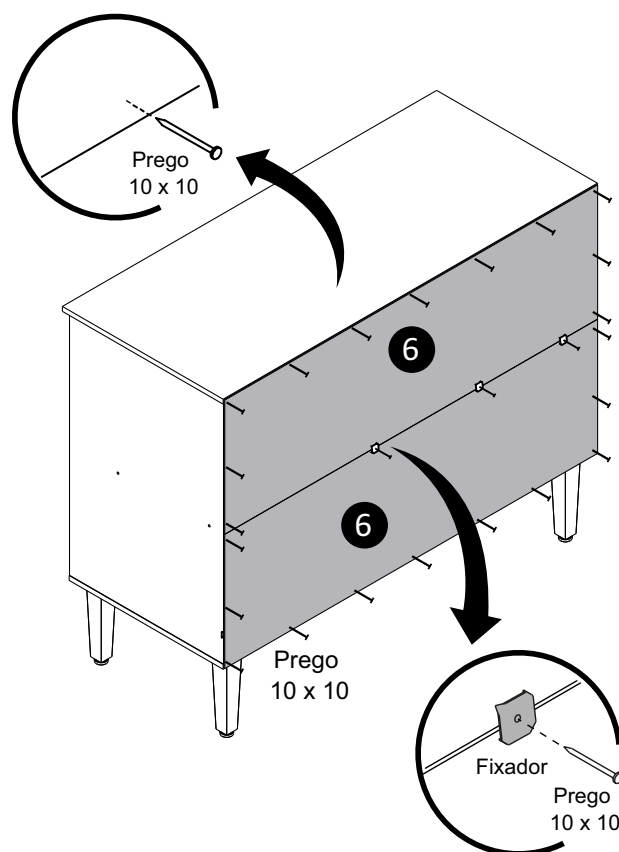


Passo 3 - Separar as Corrediças

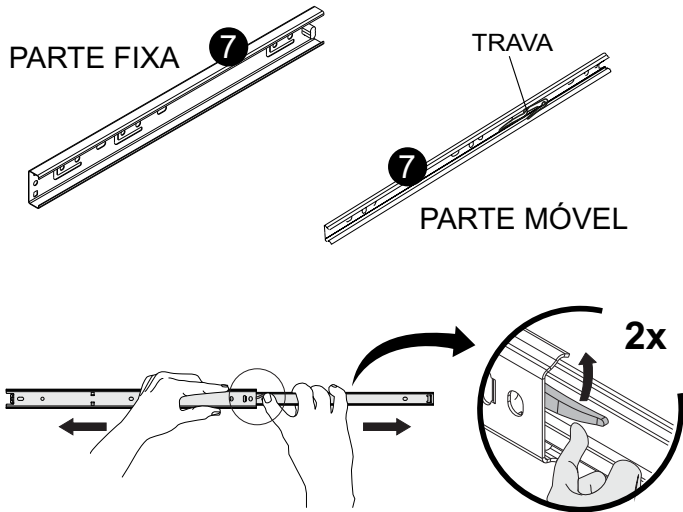


Puxe a trava e separe as partes (Fixa e Móvel) da Corrediça.

Passo 4 - Fixação das Corrediças

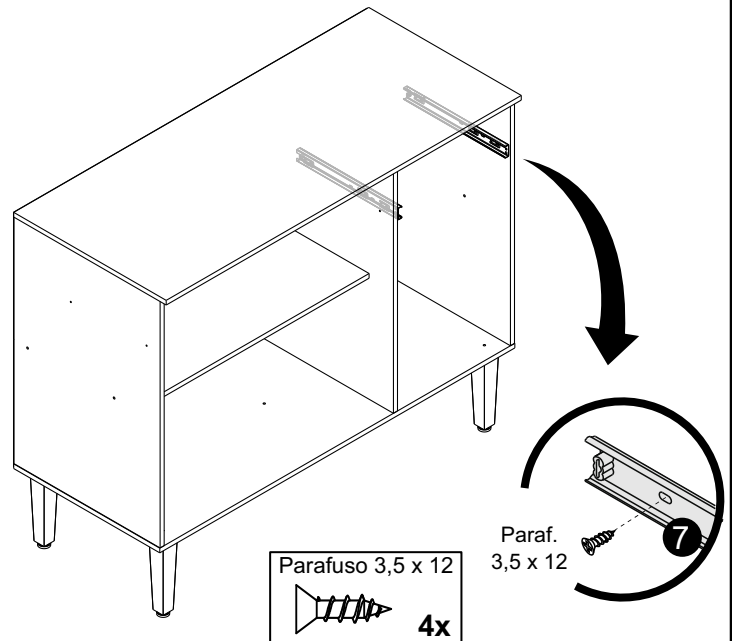


Passo 5 - Montagem das Gavetas

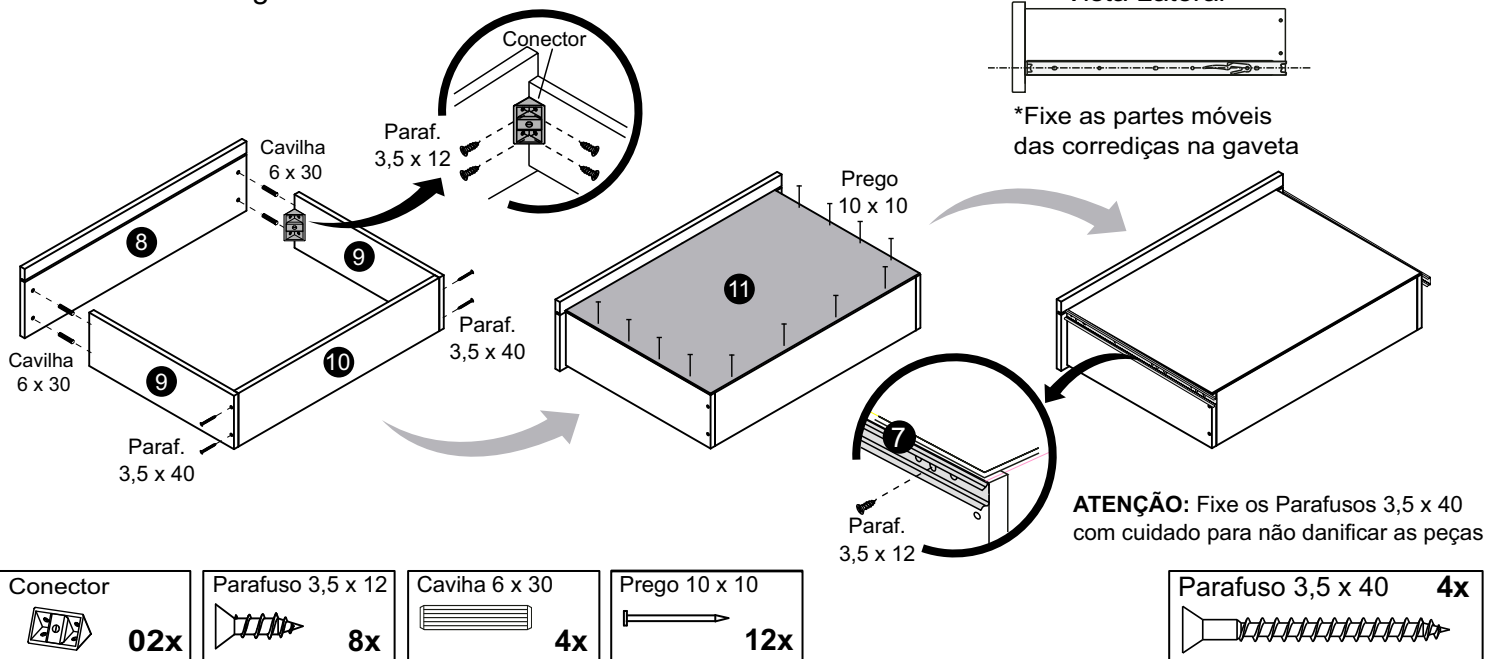


Passo 6 - Montagem do Aéreo

ATENÇÃO:


Nesta etapa, é possível escolher o lado que o nicho será montado (esquerda ou direita).

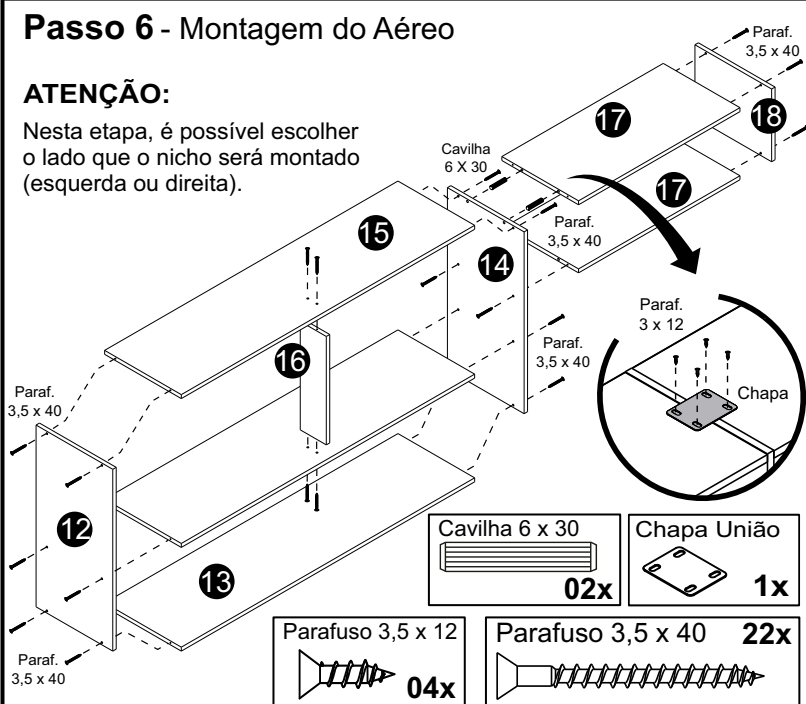


Passo 7 - Montagem das Costas

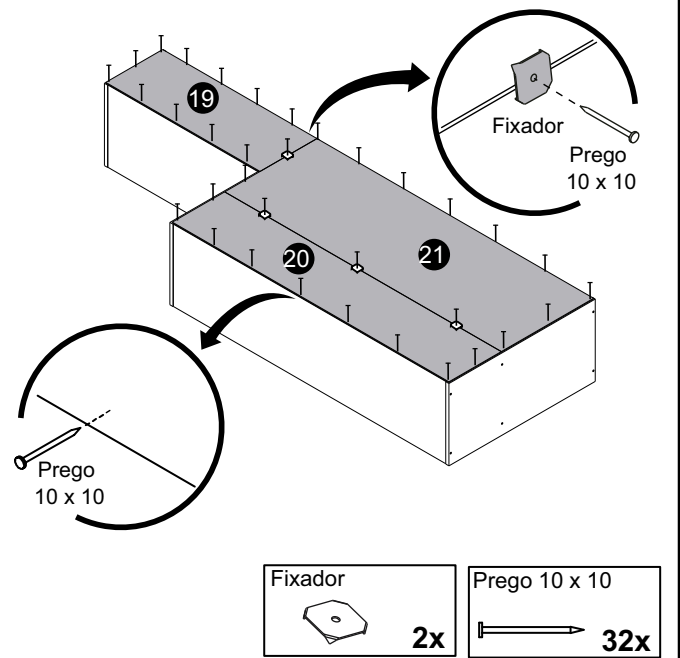


Passo 8 - Montagem do Paneleiro

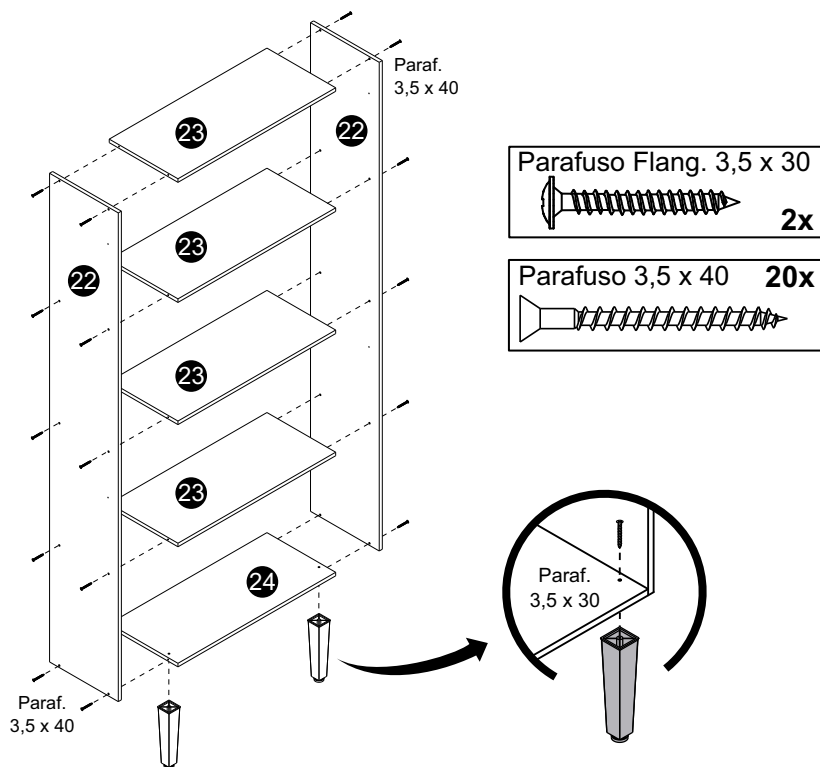

Passo 9 - Montagem das Costas

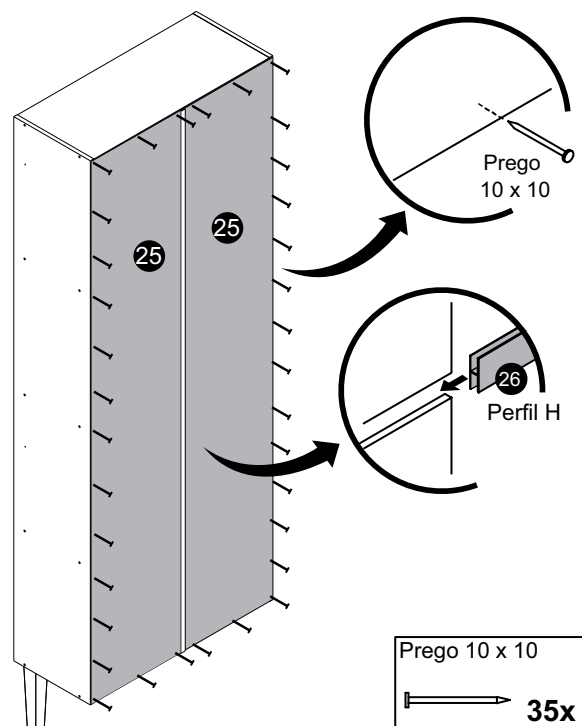

Passo 10 - Fixação na Parede

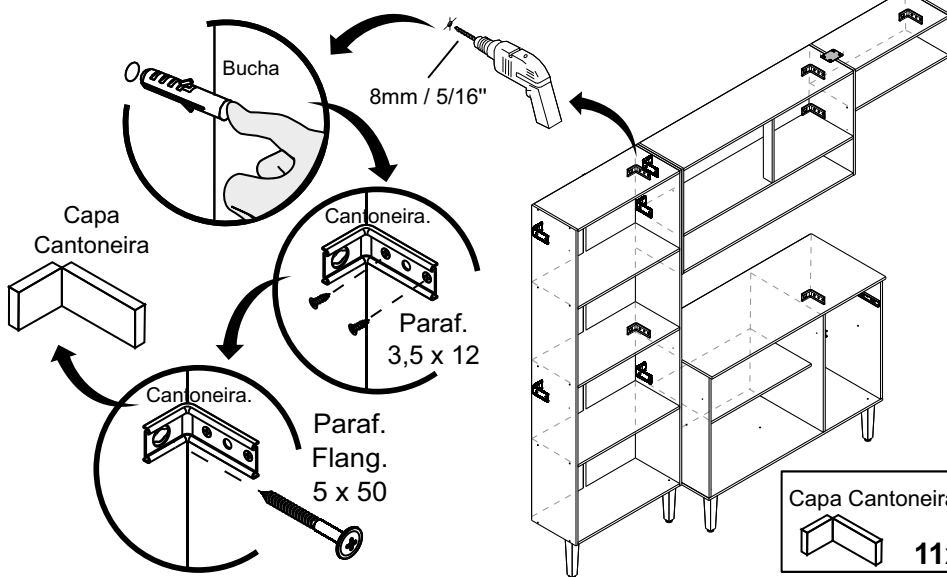


1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Fure a parede com uma broca de 8mm (ou 5/16") e coloque as buchas de 8mm;


3º - Posicione os armários na parede e fixe-os com os parafusos 5 x 50.

4º - Coloque as capas de acabamento nas cantoneiras

Atenção: Os produtos devem ser fixados na parede para evitar acidentes.

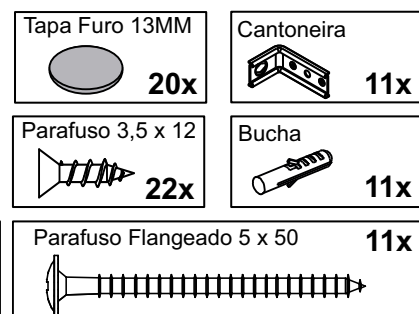

Passo 11 - Montagem das Portas

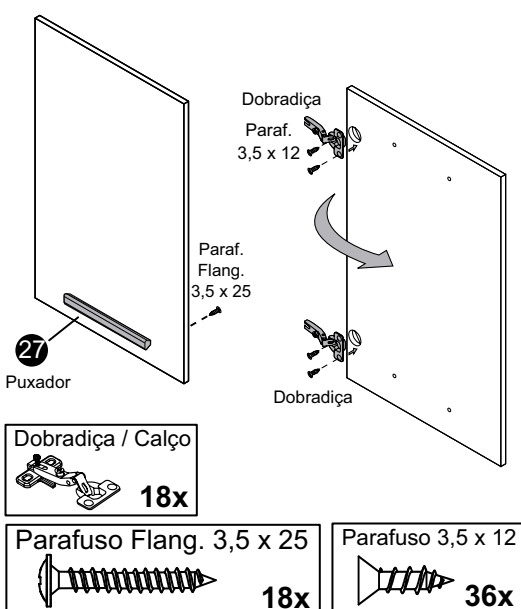

Passo 12 - Fixação das Portas

