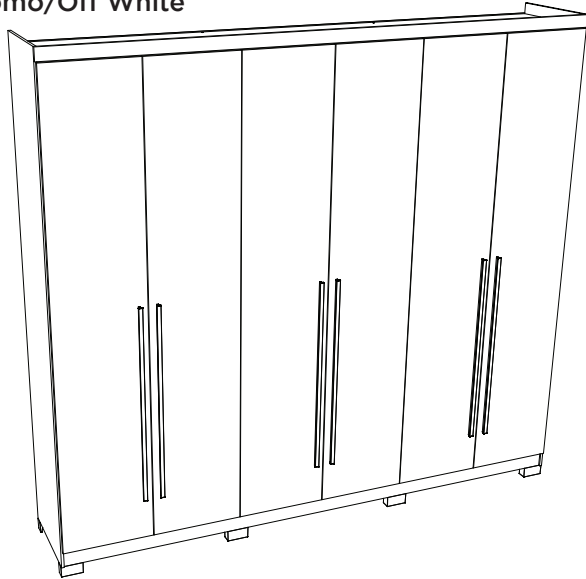


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****ROUPEIRO NEW JADE 06 PORTAS 03 GAVETAS |****ARMARIO NUEVO JADE CON 6 PUERTAS Y 3 CAJONES | NEW JADE WARDROBE WITH 6 DOORS
AND 3 DRAWERS****D345-214 Cinamomo****D345-221 Cinamomo/Off White****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.











ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES


A x32  Parafuso 3,5x40mm CHT.	B x16  Parafuso 4,0x22mm MET FLA.	C x24  Parafuso 3,5x25mm FLA	D x194  Parafuso 3,5x12mm CHT.
E x6  Parafuso 3,0x16mm CHT.	F x84  Cavilha Plástica 5x25mm	G x6  Prego 12x12mm Anelado	H x188  Prego 10x10mm
I x58  Fixador de Fundo	J x20  Cantoneira Plástica 20x20mm	K x6  Cantoneira Suporte triangular	L x16  Porca Sextavada
M x6  Suporte Cabideiro Oblongo	N x12  Distanciador de Corrediça	O x3 Pares  Corrediça Telescópica 300x30mm	P x8  Pé "U" 50x40x100mm
Q x24  Calço Metal 5mm	R x24  Dobradiça Metal 26mm	S x6  Perfil Puxador Visália 900mm	T x3  Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 805mm
U x3  Perfil "H" 1694mm	V x1  Sachê de Cola	W x32  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	X x2  Giz de Correção
Y x1  Etiqueta Resinada Henn			

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS







LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	2/3	1	RODAPÉ FRONTAL FALDÓN DELANTERO FRONT SKIRTING	2463	73	12
2	1/3	2	TRAVESSA DO RODAPÉ ZÓCALO TRAVESAÑO BASEBOARD CROSSBOARD	407	73	12
3	2/3	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	2463	73	12
4=11=14	2/3	1	TAMPO BASE TABLETA BASE BASE TABLET	2463	445	12
5	1/3	1	DIVISÃO ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA LEFT DIVISION	1677	445	12
6	1/3	1	TAMPO DA CÔMODA PARTE SUPERIOR DE LA CÔMODA CHEST OF DRAWERS TOP	813	400	12
7=13	1/3	2	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	813	350	12
8	1/3	1	DIVISÃO DIREITA DIVISIÓN DERECHA RIGHT DIVISION	1677	445	12
9	1/3	1	PRATELEIRA DO VARÃO ESTANTE PARA CAÑAS ROD SHELF	813	250	12
10	2/3	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT BACK	2250	445	12
11=4=14	2/3	1	TAMPO BASE TABLETA BASE BASE TABLET	2463	445	12
12	1/3	2	RIPA DO MALEIRO LISTÓN DEL MALETERO TRUNK SLAT	414	73	12
13=7	1/3	1	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	813	350	12
14=4=11	2/3	1	TAMPO BASE TABLETA BASE BASE TABLET	2463	445	12
15	2/3	1	LATERAL DIREITA DERECHO LATERAL RIGHT BACK	2250	445	12
16	2/3	1	CHAPÉU SOMBRERO HAT	2485	55	15
17	2/3	1	FUNDO SUPERIOR FONDO SUPERIOR TOP FUND	2483	432	3
18	1/3	6	FUNDO FONDO BOTTOM	1695	410	3
19	1/3	3	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN DRAWER FRONT	755	145	12
20	1/3	6	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN DRAWER SIDE	338	110	12
21	2/3	3	FUNDO DE GAVETA RECORTADO FONDO DE CAJÓN RECORTADO CUT-OUT DRAWER BOTTOM	725	349	3
22	1/3	3	RIPA DE TRÁS TIRA TRASERA BACK STRIP	738	110	12
23	3/3	6	PORTA PUERTA DOOR	2112	410	15

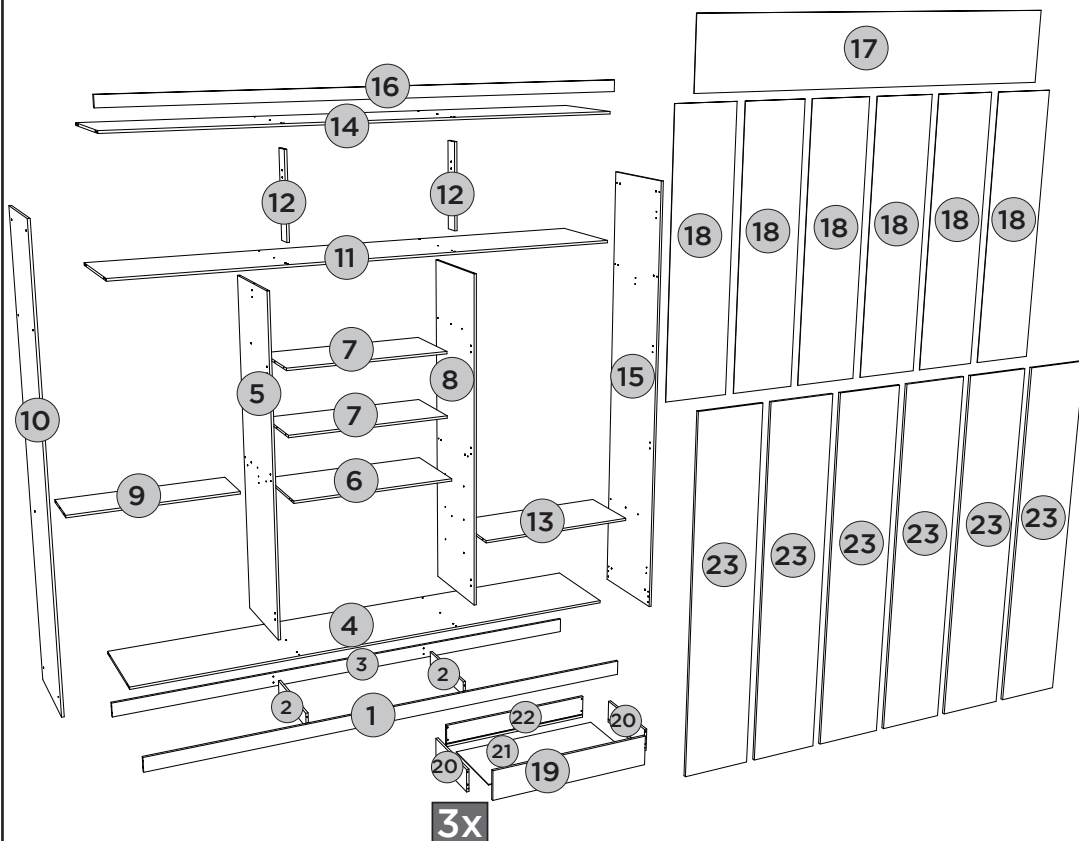

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

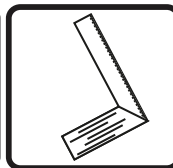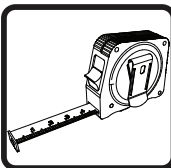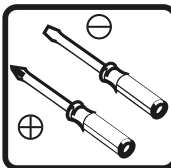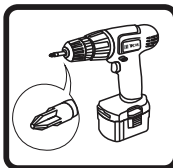

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.

Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.

Illustrative images, not included with the product.





PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
4	TAMPO BASE	x3
12	RIPA DO MALEIRO	x2
20	LADO DE GAVETA	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		04
F		56
L		04
Q		04
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

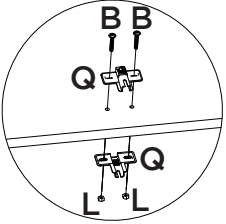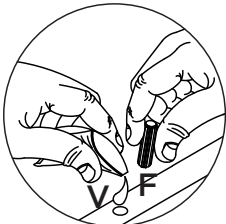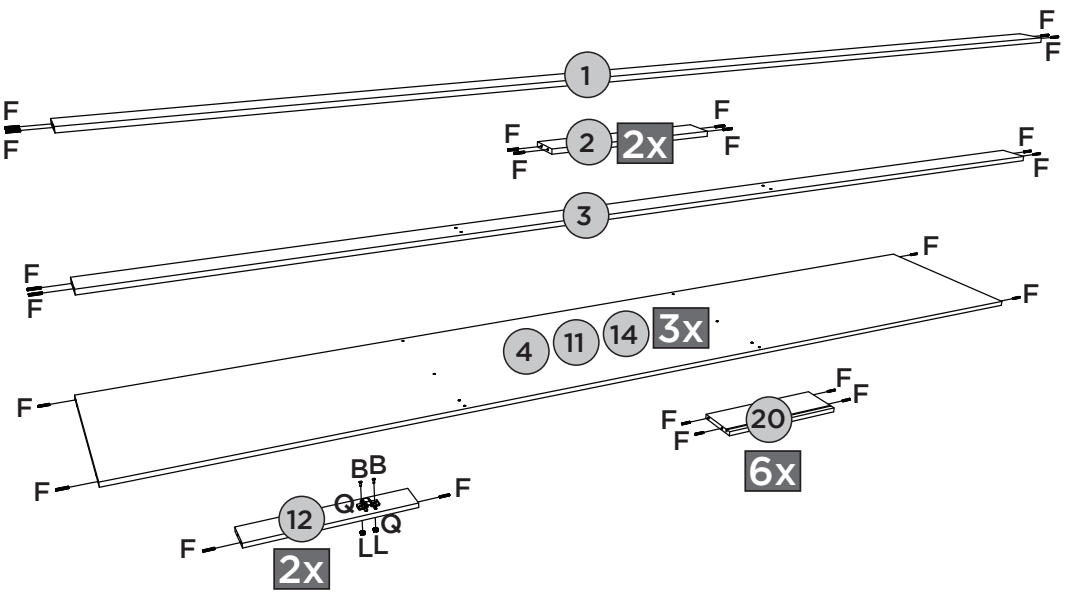






PEÇAS REQUERIDAS

5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
8	DIVISÃO DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
D		30
F		08
L		12
M		03
N		12
Q		12
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

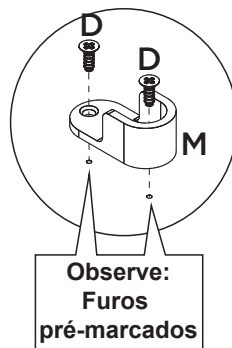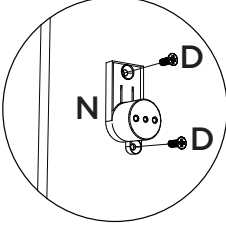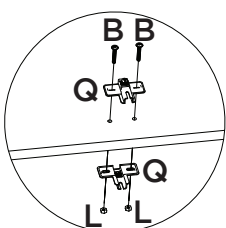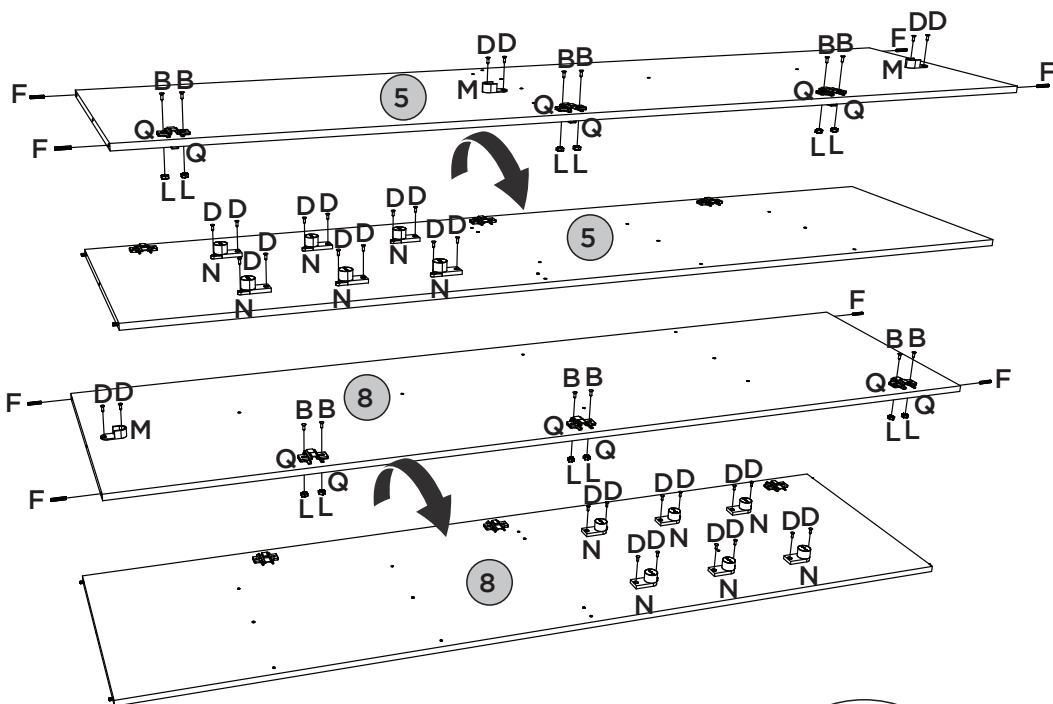






PEÇAS REQUERIDAS

6	TAMPO DA CÔMODA	x1
7=13	PRATELEIRA	x3
9	PRATELEIRA DO VARÃO	x1
10	LATERAL ESQUERDA	x1
15	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		22
F		20
M		03
Q		08
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

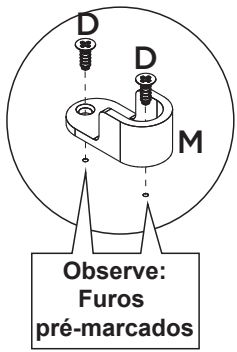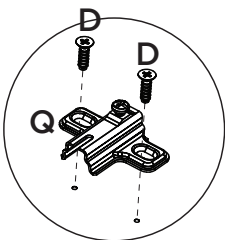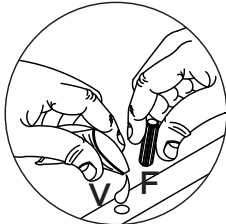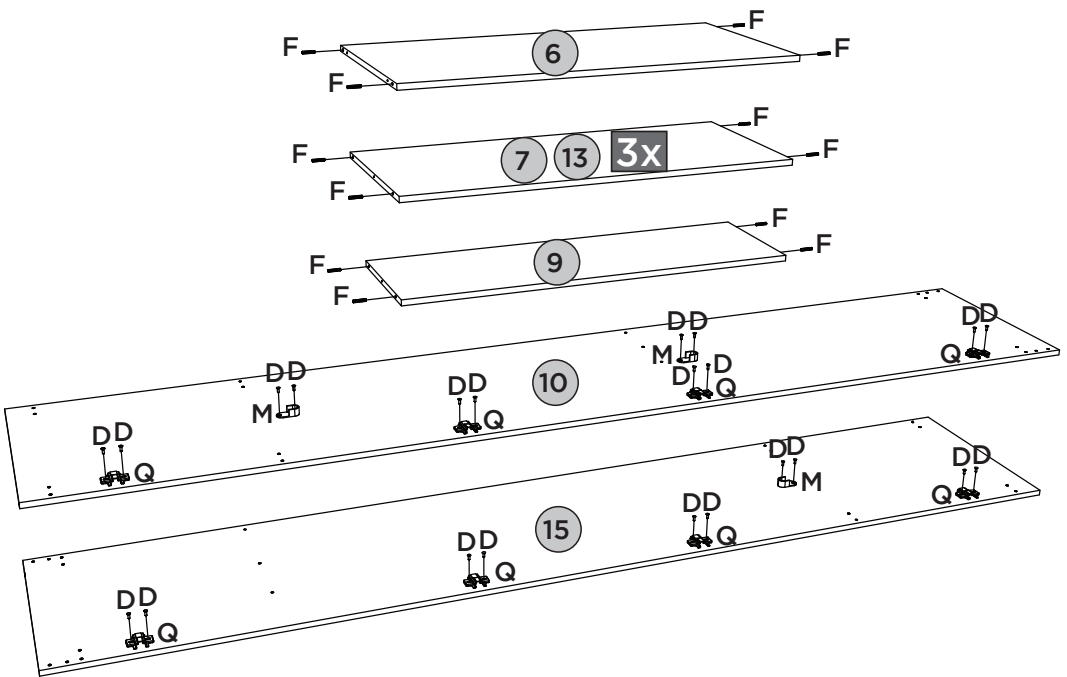




PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		08
J		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

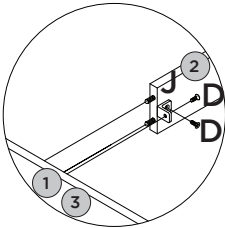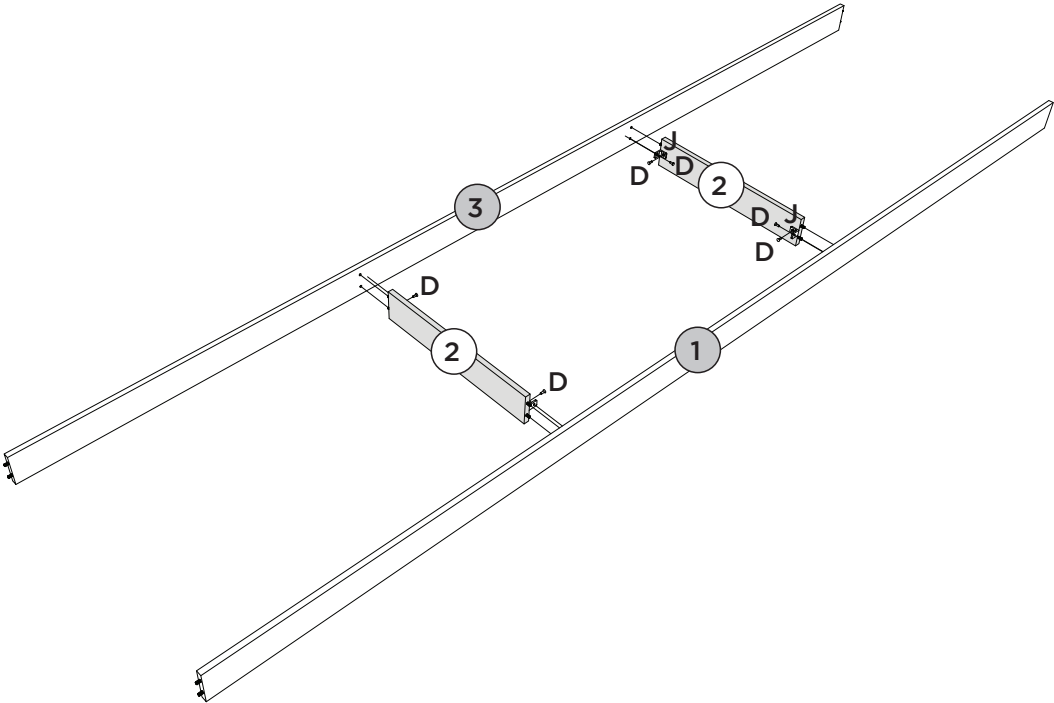



PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

4	TAMPO BASE	x1
5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
6	TAMPO DA CÔMODA	x1
7	PRATELEIRA	x2
8	DIVISÃO DIREITA	x1




A		10
---	---	----

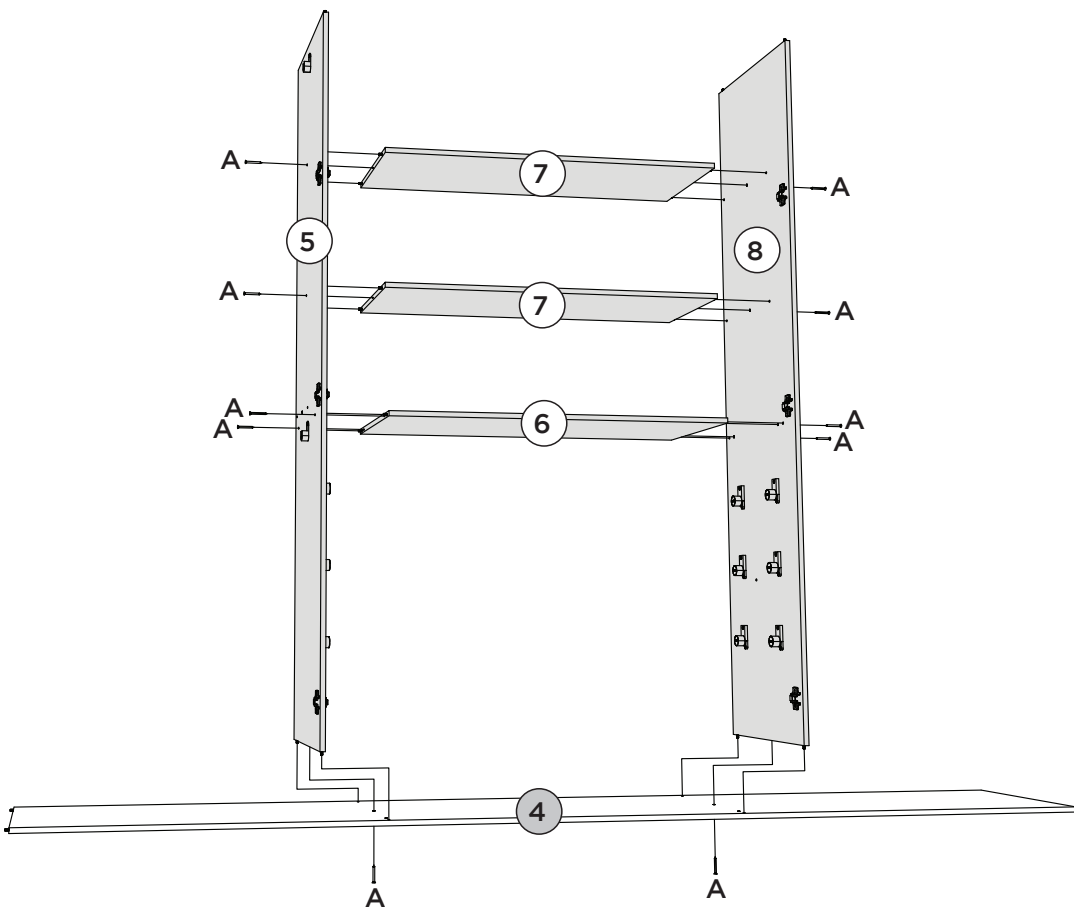

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
J		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

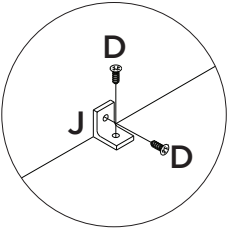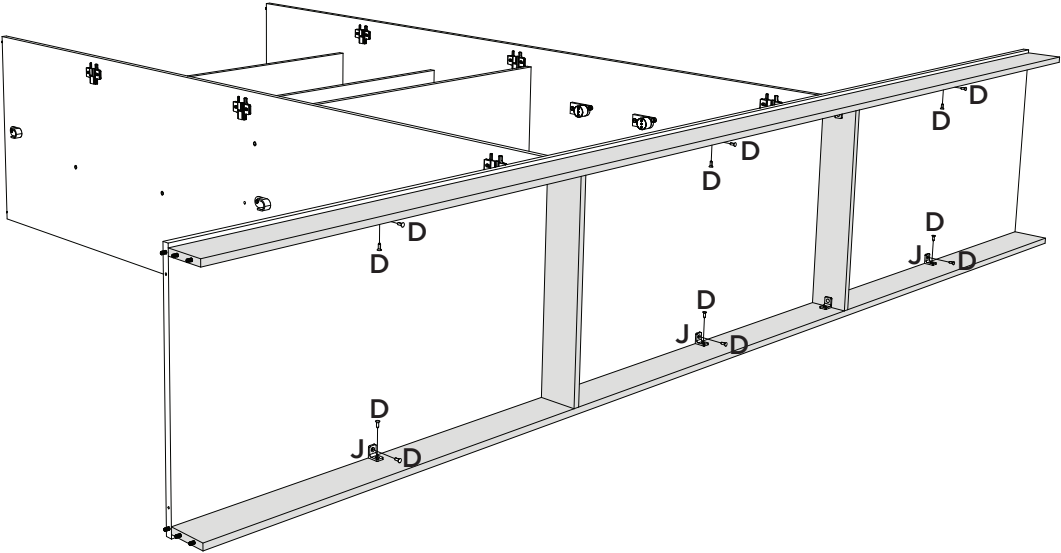




PEÇAS REQUERIDAS

9	PRATELEIRA DO VARÃO	x1
10	LATERAL ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
D		24
P		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

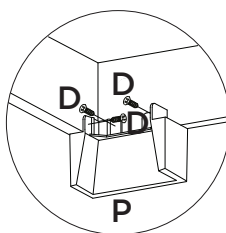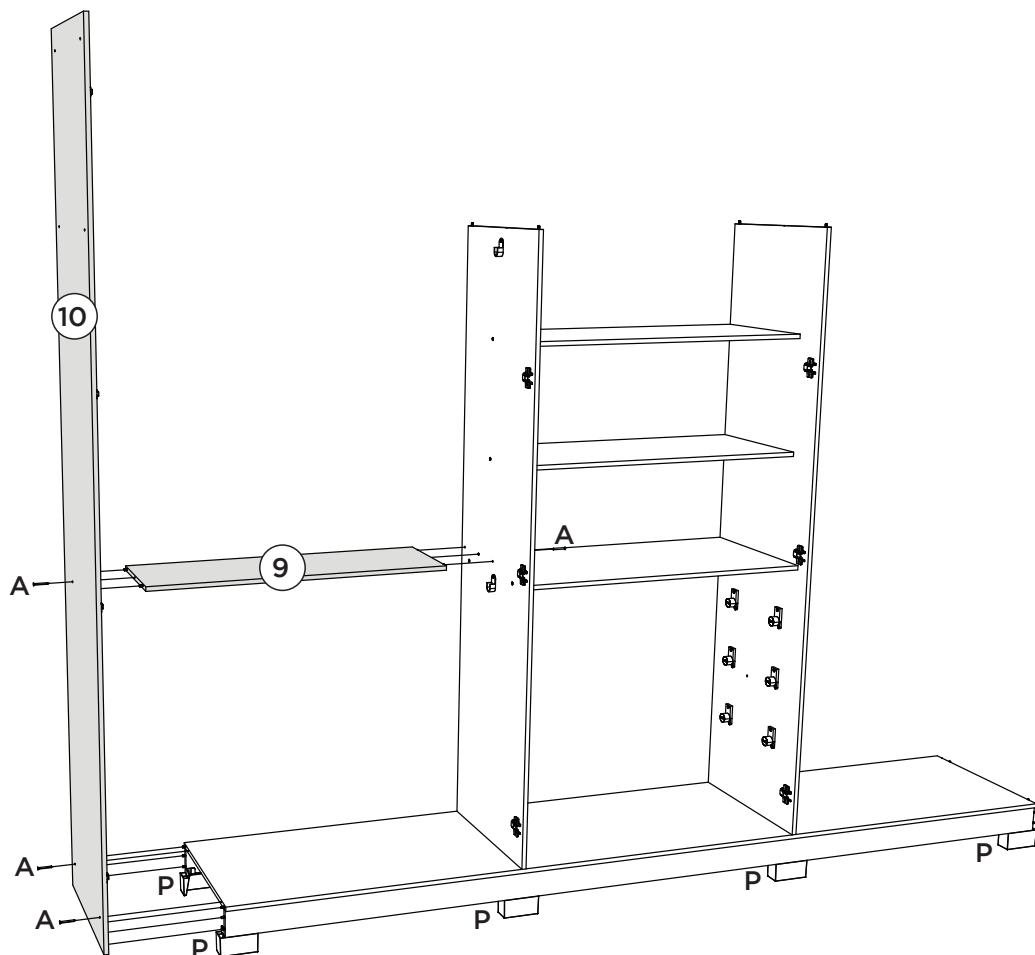




PEÇAS REQUERIDAS

11	TAMPO BASE	x1
12	RIPA DO MALEIRO	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			06
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

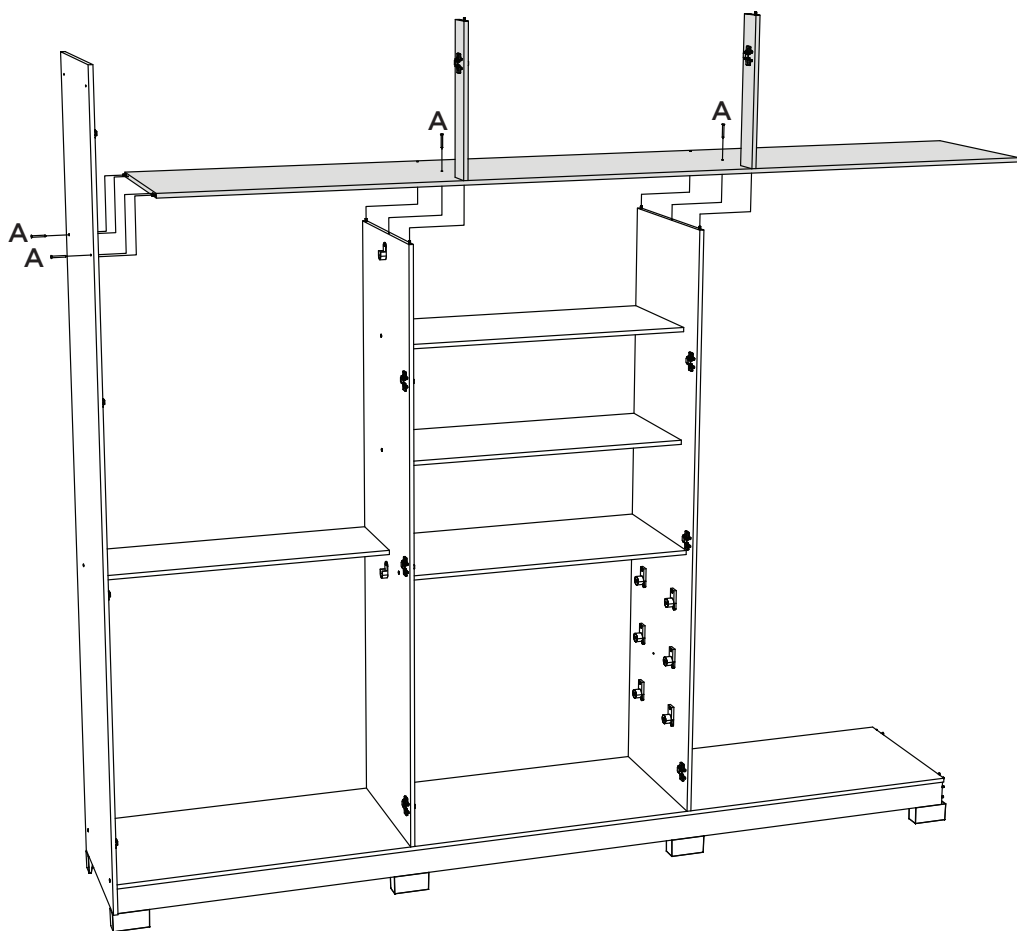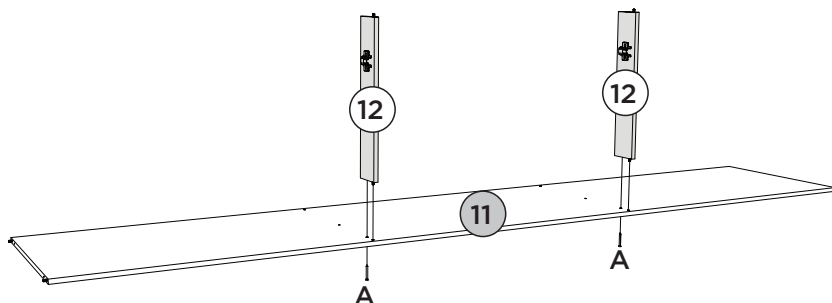


PEÇAS REQUERIDAS

13	PRATELEIRA	x1
14	TAMPO BASE	x1
15	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		12
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

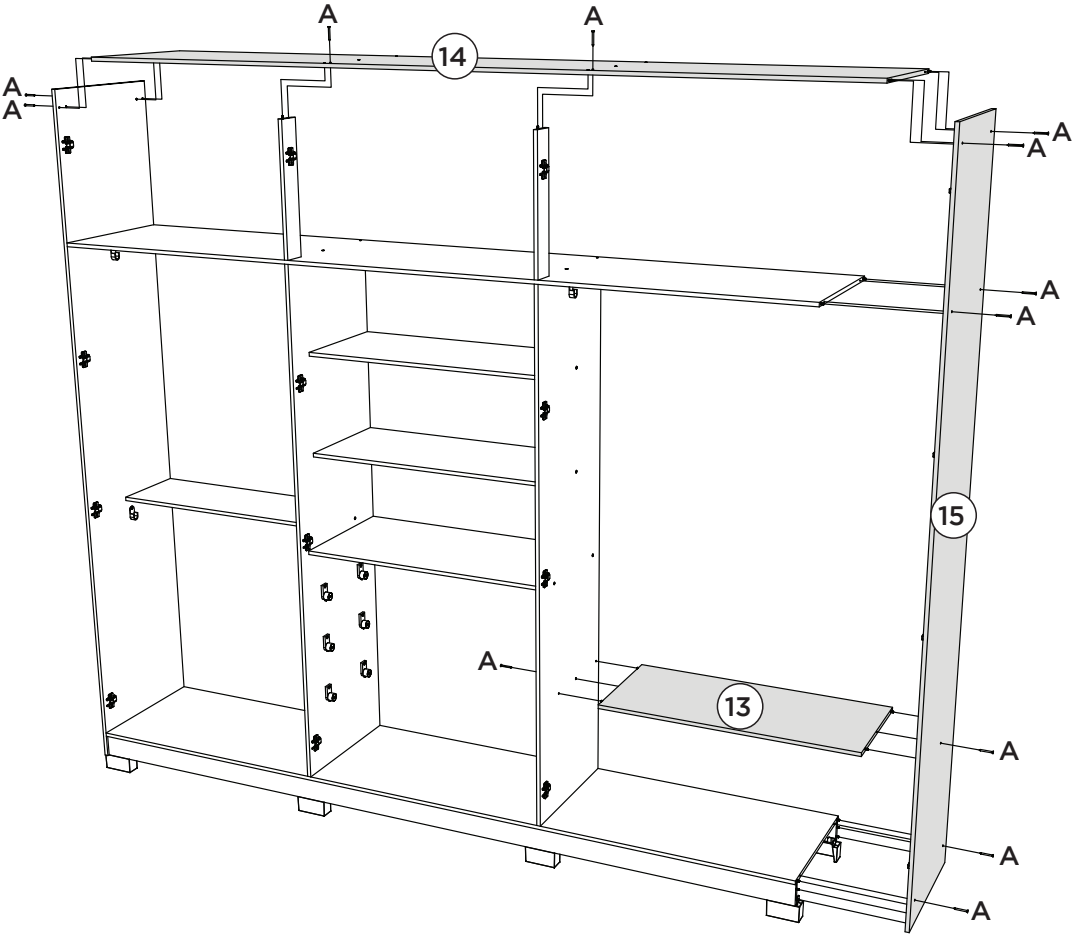





PEÇAS REQUERIDAS

16	CHAPÉU	x1
17	FUNDO SUPERIOR	x1
18	FUNDO	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		08
H		188
I		58
J		04
U		03




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

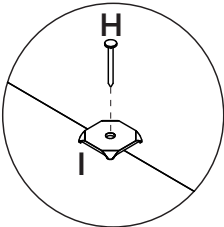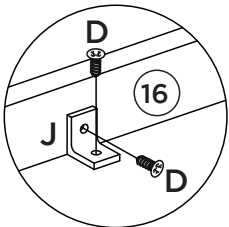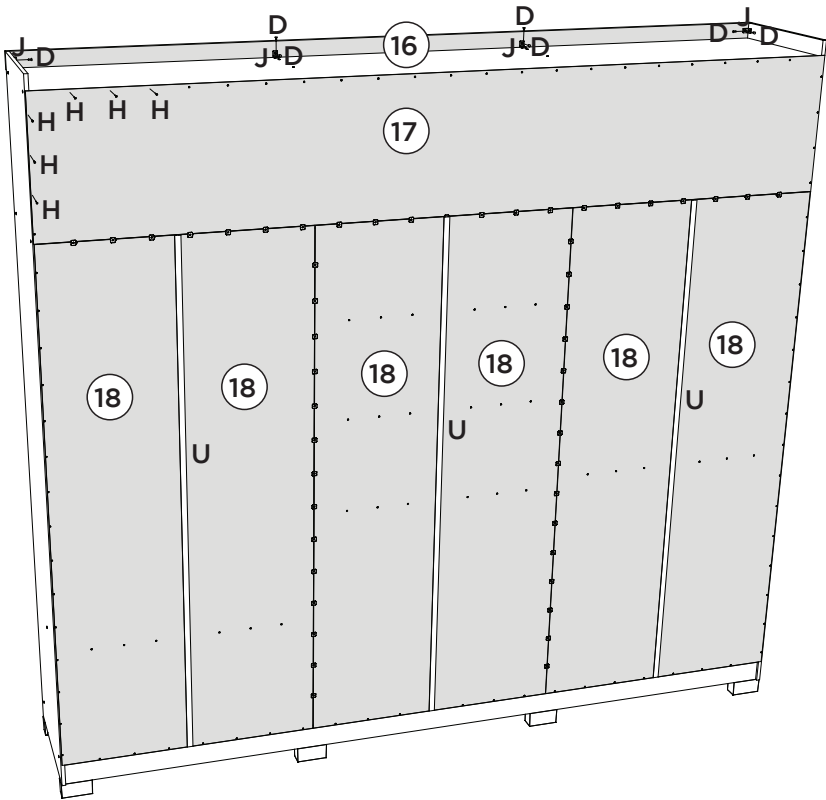


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
O		06
T		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

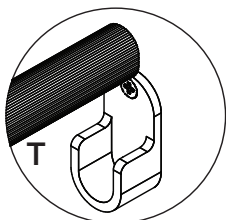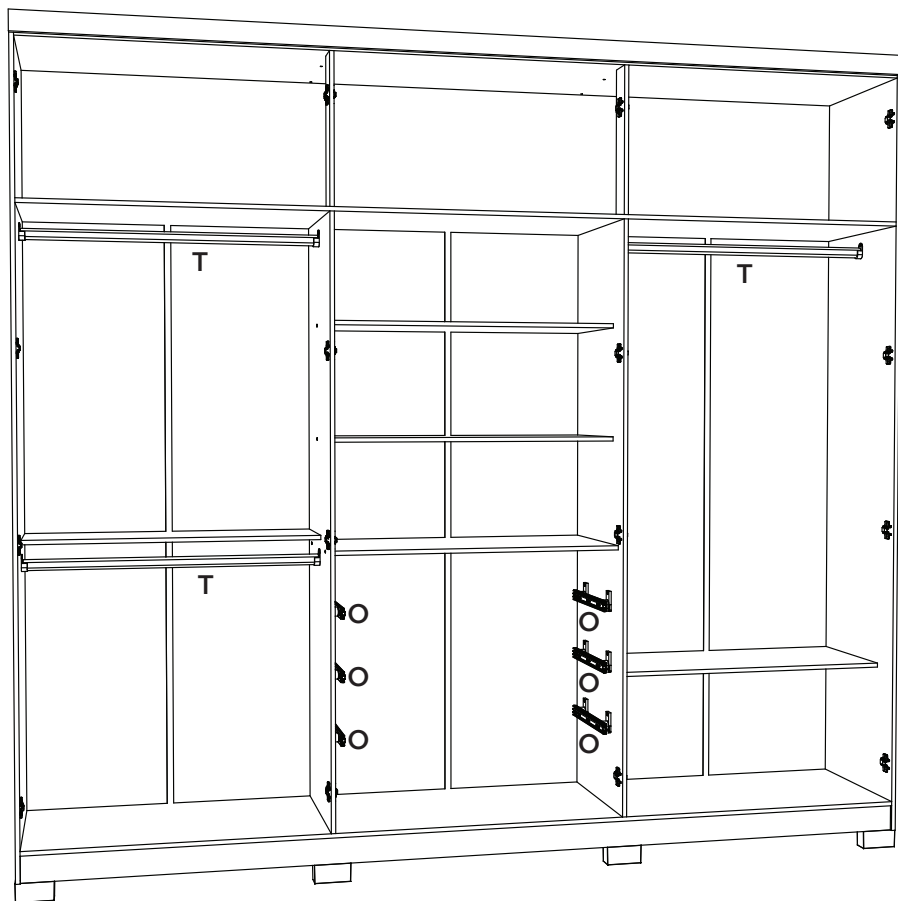

Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix the slides in these holes

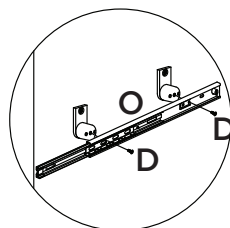

PEÇAS REQUERIDAS

19	FRENTE DE GAVETA	x3
20	LADO DE GAVETA	x6
21	FUNDO DE GAVETA RECORTADO	x3
22	RIPA DE TRÁS	x3

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



D		30
E		06
G		06
J		06
K		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

		
O		06
V		



1º

3X

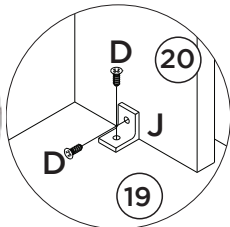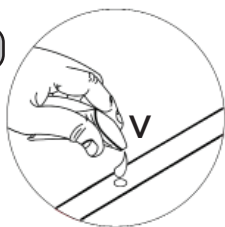


2º

3X

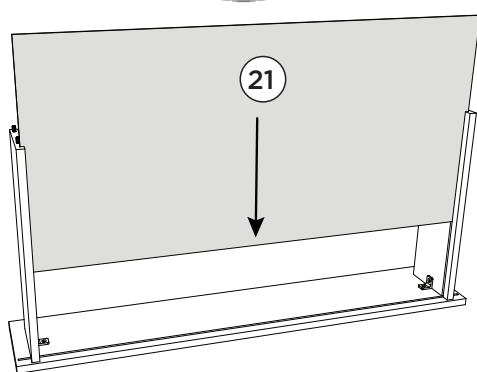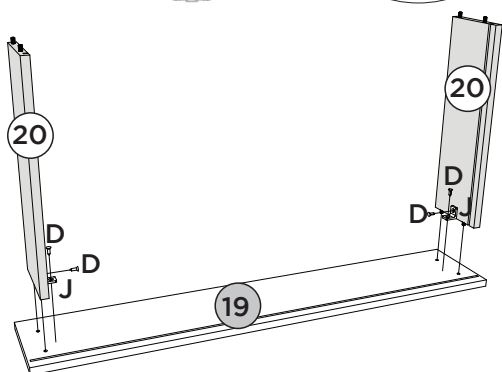



3º

3X

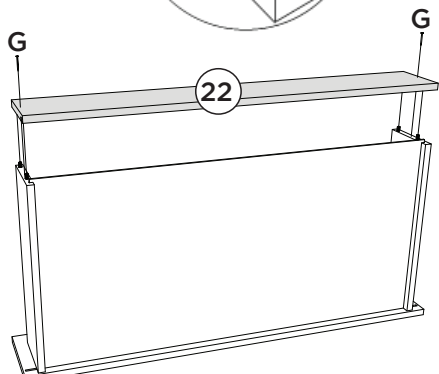

4º


3X

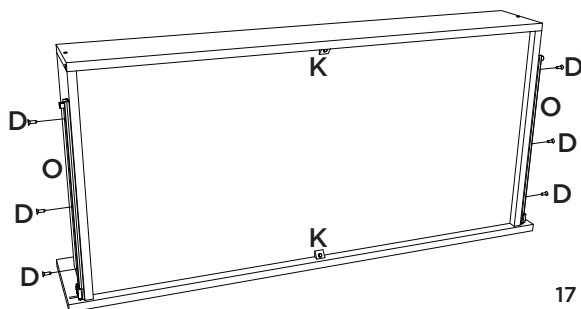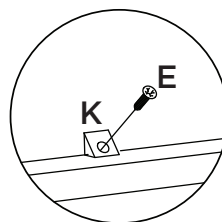





PEÇAS REQUERIDAS

23	PORTA	x6
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		24
D		48
R		24
S		06



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

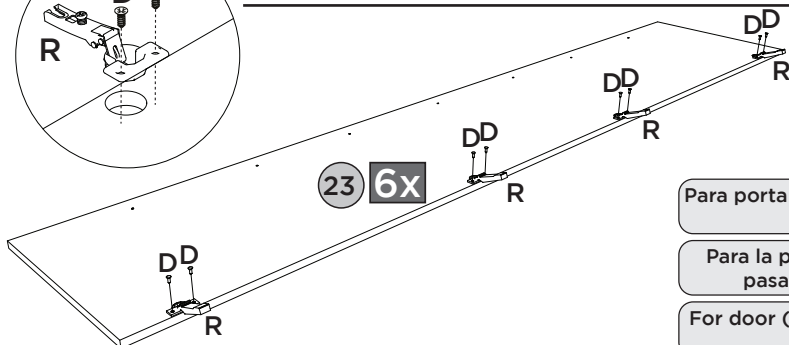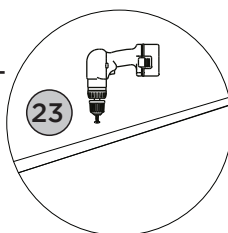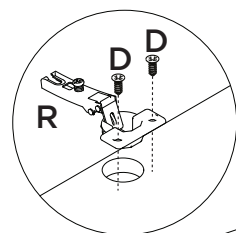

Para porta (23): fazer furação passante para puxador (S)

Para la puerta (23): hacer agujeros pasantes para la manija (S)



For door (23): make through holes for handle (S)

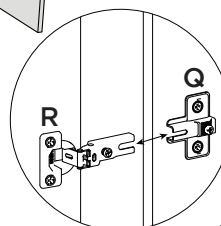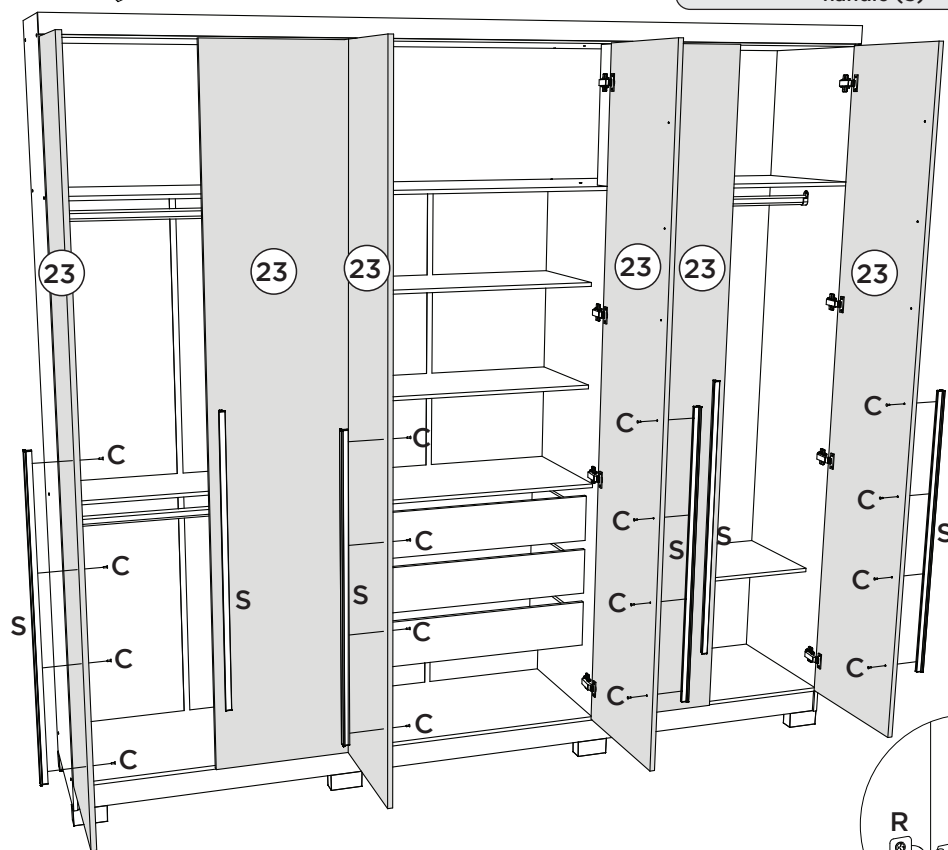


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

W		32
X		02
Y	HENN	01


Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

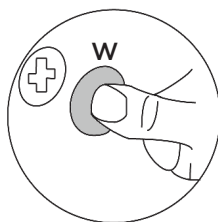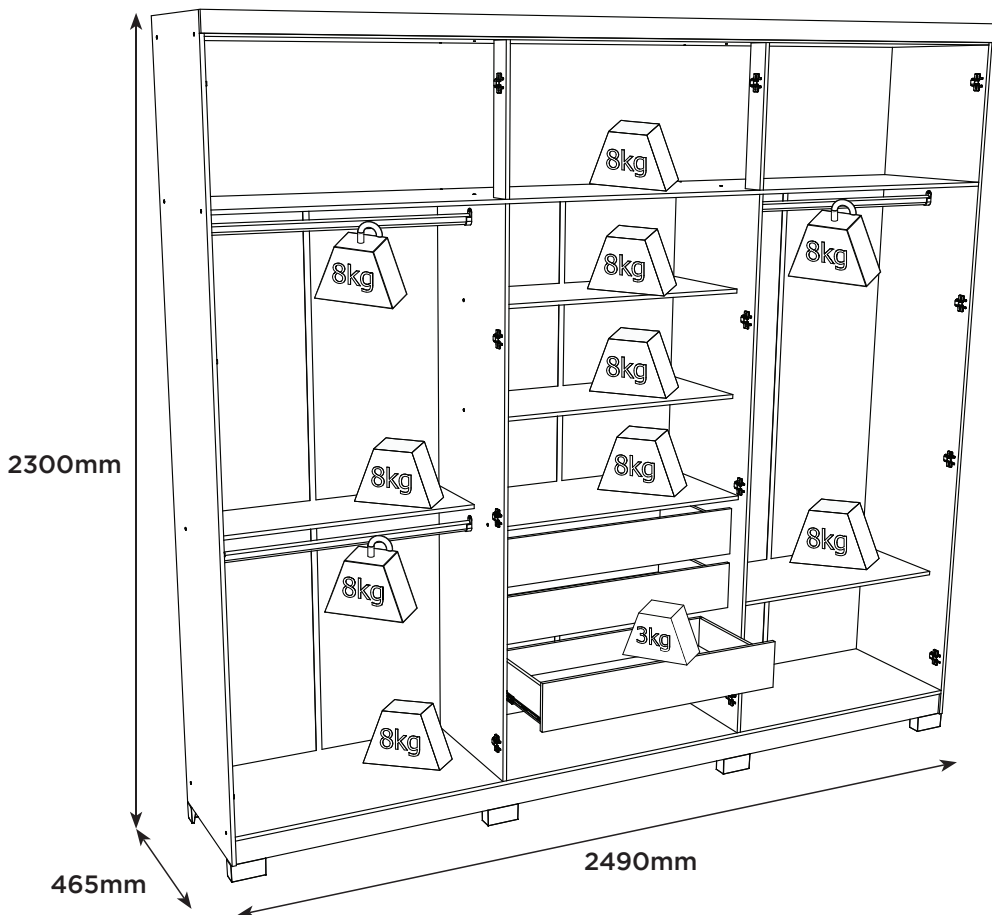

PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA

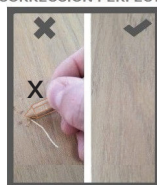

PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

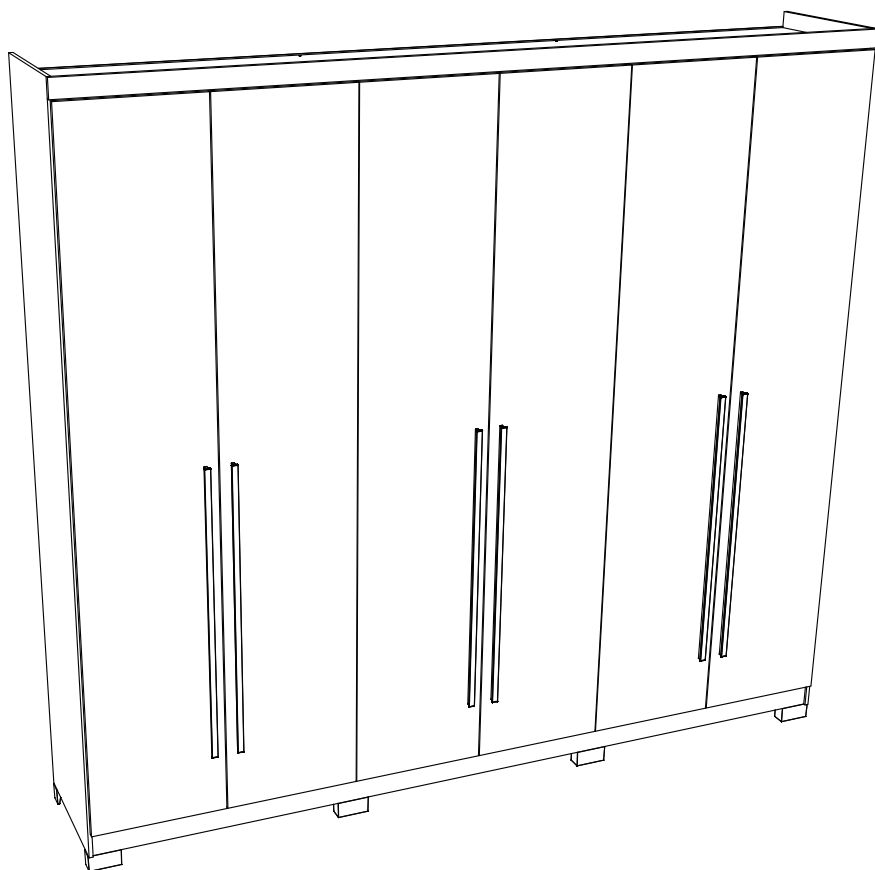

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📷 @moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

KIT ESPELHO 1050x350x3 COM 2 UNIDADES

c O930-64 - Prata

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)	Código
01	1/1	02	Espelho	1050x350x3	01100129


Requisitos para montagem

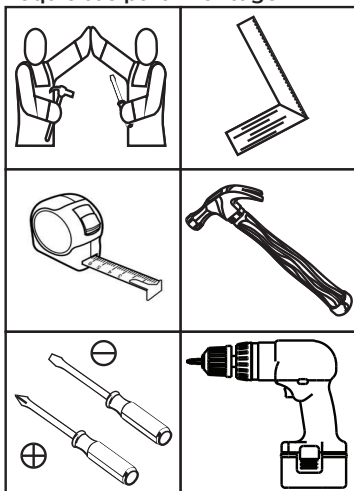

Imagens meramente ilustrativas

Exemplo:
Porta 2157x409x15
(Roupeiro Jade 6Pts)


Opção com 1
Espelho na Porta

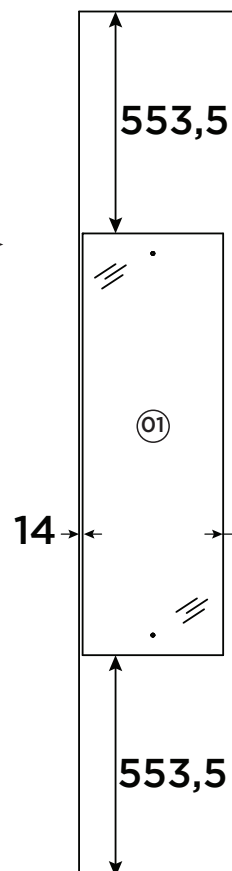

Fixar o Espelho com a
Bucha (A) e o Parafuso (B)
Utilizar a parafusadeira
com o torque 3.

Lado do
Puxador

Opção com 2
Espelhos na Porta

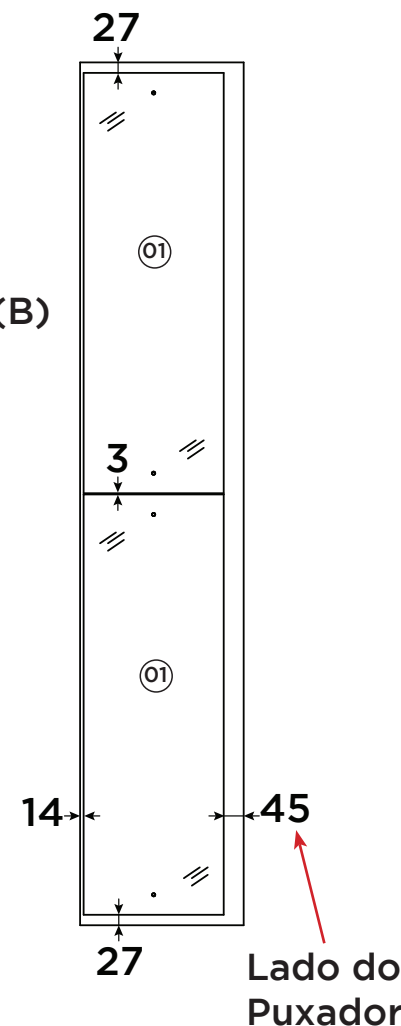

Lado do
Puxador

Ferragens

A

04x

Suporte Bucha Cromada
fixador espelho 3,5mm

B

04x

Parafuso 3,5x14mm FLA
Cromado

Medidas em mm

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.