
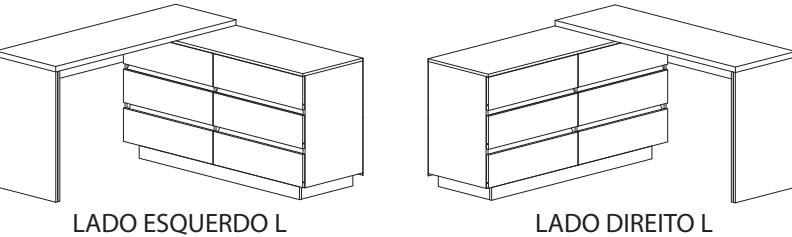



MANUAL DE MONTAGEM

M703001

703001-01
Escrivaninha Diretor 6 gavetas

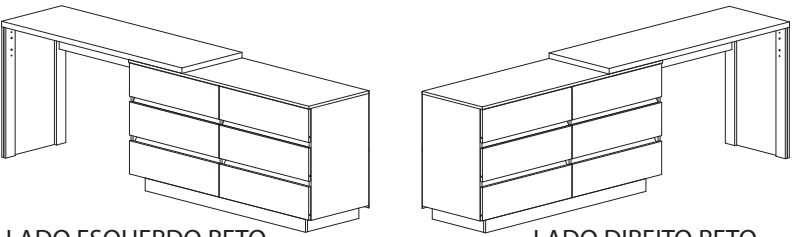

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	BAS0147	BASE 1349x450x15mm	1
2	LAT0679	LATERAL 614x432x15mm	1
3	LAT0680	LATERAL 614x432x15mm	1
4	DM0202	DIVISÓRIA 614x432x15mm	1
5	TPO0122	TAMPO 1350x450x15mm	1
6	TRA0288	TRAVESSA 651x70x15mm	4
7	FDO0536	FUNDO 1346x316x2mm	2
8	GLT0071	LATERAL DE GAVETA 400x100x15mm	6
9	GLT0072	LATERAL DE GAVETA 400x100x15mm	6
10	GCT0123	COSTA DE GAVETA 596x100x15mm	6
11	GAV0134	FRENTE DE GAVETA 669x182x15mm	3
12	GFD0074	FUNDO DE GAVETA 612x401x2mm	6
13	GAV0135	FRENTE DE GAVETA 669x182x15mm	3
14	RDP0052	RODAPÉ 1200x70x15mm	1
15	RDP0053	RODAPÉ 385x70x15mm	2
16	TPO0123	TAMPO 1350x450x30mm	1
17	LAT0681	LATERAL 714x449x30mm	1
18	TRA0289	TRAVESSA 918x192x15mm	1

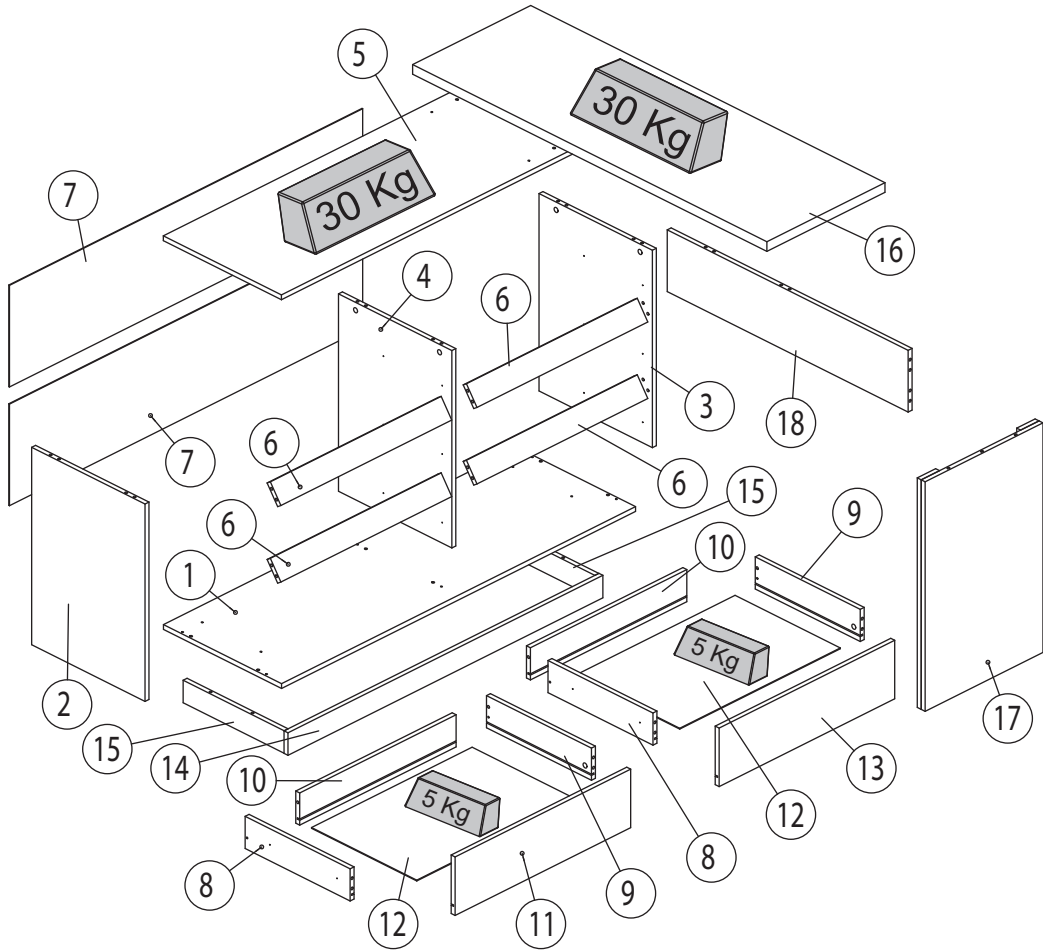

FERRAGEM 137627

CAVILHA 20X8

T  BUCHA 2	D  CANTONEIRA METALICA 2	HO  CAVILHA 20X8 2	B  CAVILHA 30X8 50	Q  CAVILHA 50X8 2	AU  HASTE MINIFIX 2
P  PARAFUSO 3,5X25 4	A  PARAFUSO 3,5X40 22	E  PARAFUSO 4,0X16 68	HP  PARAFUSO MINIFIX 31	O  PARAFUSO 4,8X45 2	C  PREGO 10X10 44
BD  COLA 2	HQ  SAPATA 6	M  SUPORTE DE FIXAÇÃO 2	R  TAMBOR MINIFIX 35	HR  PERFIL 650MM 2	CH  CORREDIÇA 350X35X12 6

FERRAGEM - 137632 - 703001-01 / 04

GB  TAPA FURO 30

137633 - 703001-02

137631 - 703001-03

FERRAGEM - 137645 - 703001-01



GB  TAPA FURO 15

137646 - 703001-02

137644 - 703001-03

1

É necessário separar as peças do conjunto da corrediça, para isso, levante a trava e puxe até separá-las.

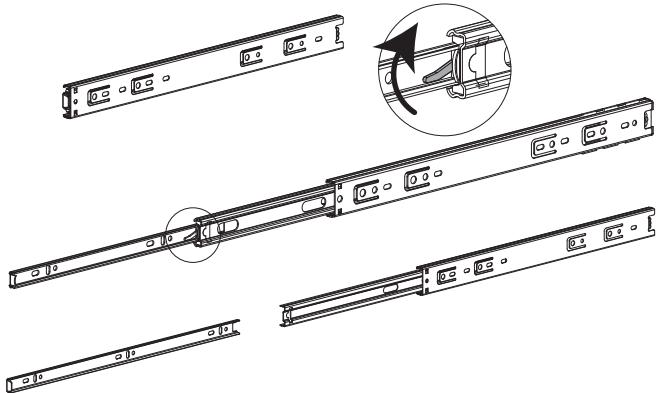

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS



