
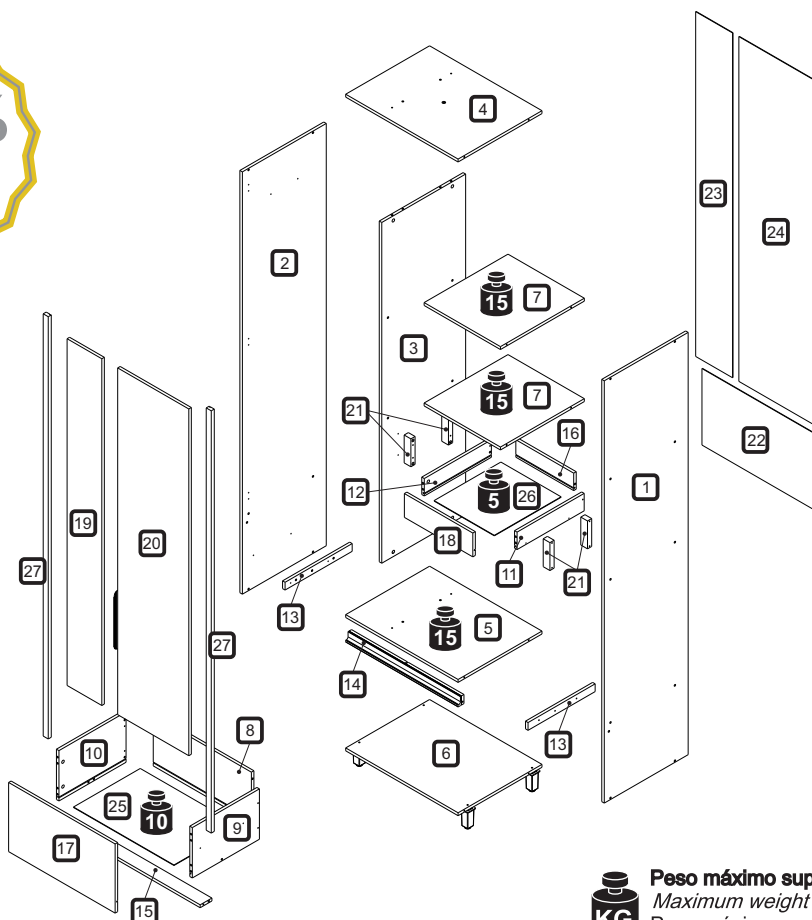


nesher
cozinhas moduladas

ARMÁRIO LAVANDERIA MULTIUSO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER 70CM 100% MDF

MULTI-PURPOSE LAUNDRY CABINET WITH 2 DOORS AND 2 DRAWERS NESHER 70 CM 100% MDF
ARMARIO DE LAVANDERÍA MULTIUSO DE 2 PUERTAS Y 2 CAJONES 70 CM 100% MDF

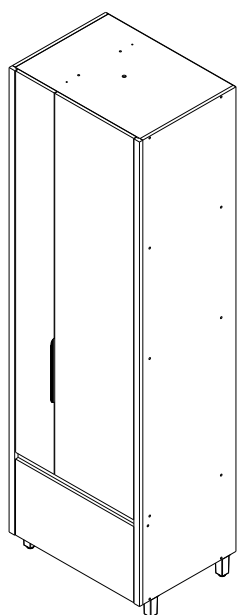


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

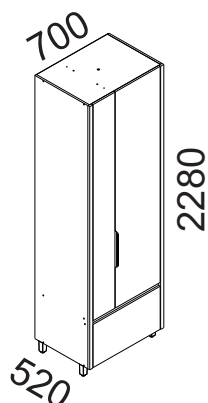

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

- Ⓐ 585 x 242 x 385 mm
- Ⓑ 320 x 78 x 385 mm












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)











DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

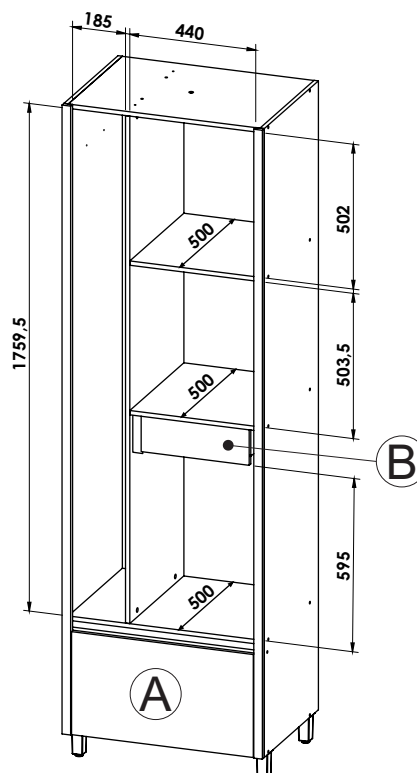

CÓDIGO CÓDIGO	BRANCO WHITE BLANCO	NATURE / VERDE NATURE / GREEN NATURE / VERDE	NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE NATURE / GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	403809	403776	403776	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	2180X500X15
2	403810	403777	403777	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	2180X500X15
3	403811	403778	403778	DIVISÃO / DIVIDER / DIVISION	MDF	1	1759X500X15
4	403819	403784	403784	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	670X500X15
5	403820	403785	403785	PRATELEIRA MAIOR / LARGE SHELF / REPISA GRANDE	MDF	1	670X500X15
6	402944	403025	403025	BASE / BASE / BASE	MDF	1	670X500X15
7	403821	403787	403787	PRATELEIRA MENOR / SMALLER SHELF / REPISA PEQUENA	MDF	2	455X500X15
8	402584	403026	403026	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	585X260X15
9	402582	402783	402783	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR / RIGHT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400X260X15
10	402583	402784	402784	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR / LEFT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400X260X15
11	402599	402826	402826	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	400X90X15
12	402600	402827	402827	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	400X90X15
13	401608	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	2	400X40X15
14	403824	403808	403808	PERFIL PUXADOR "J" / "J" PROFILE HANDLE / PERFIL DEL TIRANTE "J"	MDF	1	670X47X35
15	402012	402012	402012	TRAVESSA DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	585X70X15
16	403822	403807	403807	TRASEIRO DE GAVETA MENOR / BACK OF SMALLER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	320X90X15
17	402940	403021	403909	FRENTE DE GAVETÃO / LAGER DRAWER FRONT / FRENTE MAS GRANDE DEL CAJÓN	MDF	1	635X357X15
18	403812	403780	403780	FRENTE DE GAVETA INTERNA / INNER DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN INTERNO	MDF	1	367X138X15
19	403813	403782	403910	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	1	1790X207X15
20	403814	403783	403911	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	1	1790X424X15
21	403823	403808	403808	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	4	144X40X25
22	403815	403788	403788	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	CHAPA DE FIBRA	1	695X395X2,5
23	403816	403789	403789	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	CHAPA DE FIBRA	1	1780X220X2,5
24	403817	403790	403790	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	CHAPA DE FIBRA	1	1780X475X2,5
25	402581	402865	402865	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	CHAPA DE FIBRA	1	599X398X2,5
26	403818	403791	403791	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	CHAPA DE FIBRA	1	334X398X2,5
27	402871	402869	402869	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	2180X30X18


CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	6	F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6
F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6	F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm	6 BRANCO NATURE WHITE NATURE BLANCO NATURE
F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	18	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	8	F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	25
F14  PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	8	F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	22
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	18	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	6
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	14	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	55
F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	4	F27  PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	10

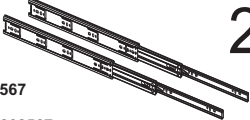F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10		80	F28 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA		24
F31 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm		10	F30 SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm		7
F32 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm		10	F17 PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25 mm CABEZA PLANA		6
F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm		24	F33 TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm		10
A16 PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367		4	F35 PARAFUSO PHILIPS 4x12mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 4x12 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 4x12 mm CABEZA CON BRIDA		2
A24 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x42mm - CÓDIGO 202567 PAIR OF 350x42mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202567 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x42mm - CÓDIGO 202567		2	A7 DOBRADIÇA SLOW SUPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163 SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM CLICK - CODE 200163 BISAGRA SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163		7
A30 PORTA OBJETOS 200x142x92 mm - CÓDIGO 202655 STORAGE BASKET 200x142x92 mm - CODE 202655 CANASTILLA ORGANIZADORA 200x142x92 mm - CÓDIGO 202655		1	A29 SUPORTE MULTIUSO 275x90x62 mm - CÓDIGO 202656 MULTI-PURPOSE BRACKET 275x90x62 mm- CODE 202656 SOPORTE MULTIUSO 275x90x62 mm - CÓDIGO 202656		1
A27 KIT PUXADOR METAL 300x40x15mm C/ PARAFUSO 3,5x14mm METAL HANDLE KIT 300x40x15mm WITH 3.5x14mm SCREW KIT MANGO METÁLICO 300x40x15mm CON TORNILLO 3.5x14mm		1	GREIGE - CÓDIGO 202673 GREIGE - CODE 202673 VERDE - COD. 202404 GREEN - CODE 202404 BRANCO - CÓDIGO 202398 WHITE - CODE 202398 BLANCO - CÓDIGO 202398		

Ferramentas para montagem e instalação - não fornecidas / Tools for assembly and installation - not provided
Herramientas de montaje e instalación - no provisto




PASSO 1
STEP 1
PASO 1

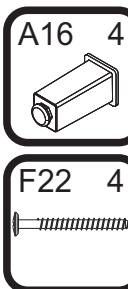


1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 6 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 6 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 6 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

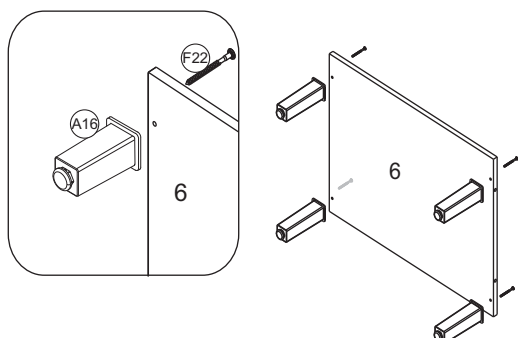


PASSO 2
STEP 2
PASO 2

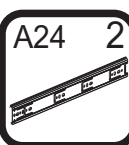

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated




1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

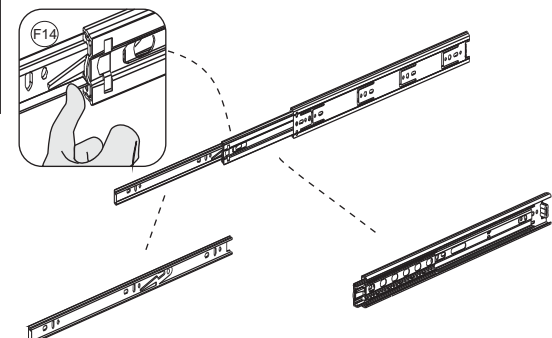


PASSO 3

STEP 3

PASO 3



- 1 - Fixar os afastadores 13 nas marcações das peças 1 e 2, utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
 - 2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 1 - Secure spacers 13 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3,5x25 mm)
 - 2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 1 - Fije los separadores 13 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5 x 25 mm)
 - 2 - Coloque las cantoneiras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

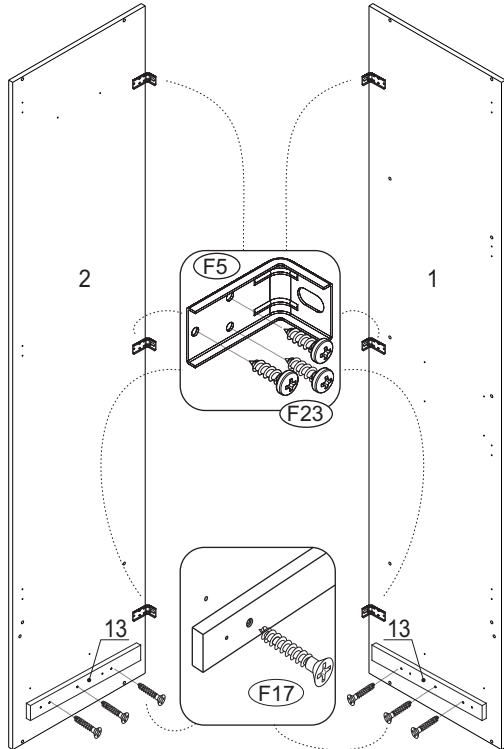


PASSO 5

STEP 5

PASO 5




- 1 - Fixar as corrediças A24 nas marcações das peças 13 e 21 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Secure drawer slides (runners) A24 to the markings on parts 13 e 21 using screw F15 (3,5x14mm)
- 1 - Fije las guías A24 a las marcas de las piezas 13 y 21 con el tornillo F15 (3,5x14mm)

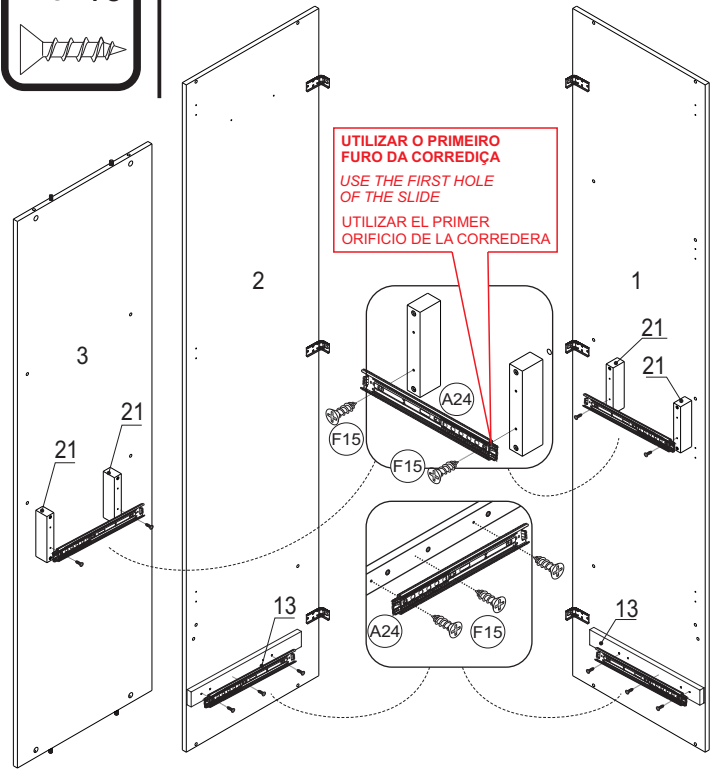


PASSO 4

STEP 4

PASO 4




- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos furos dos topos da peça 3
 - 2 - Fixar os afastadores 21 nas marcações das peças 1 e 3 utilizando o parafuso F22 (5x50mm)
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the holes at the top of parts 1 and 3
 - 2 - Secure spacer 21 to the markings on parts 1 and 3 using screws F22 (5x50 mm)
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en los agujeros de las tapas de las piezas 1 y 3
 - 2 - Fije la pieza 21 al lateral 1 y división 3 con tornillos F22 (5x50 mm)

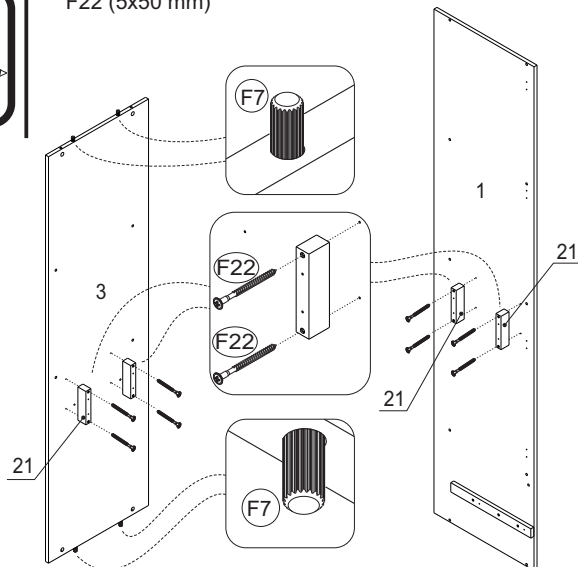


PASSO 6

STEP 6

PASO 6



- 1 - Fixar minifix F27 na face superior da peça 6 e inferior da peça 4
 - 2 - Encaixar as peças 6 e 4 na divisão 3
 - 3 - Inserir os tambores F32 na peça 3, e utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Secure cam lock F27 on the top of the part 6 and bottom of the part 4
 - 2 - Fit the parts 6 and 4 into the part 3
 - 3 - Insert cam lock nut F32 into part 3 and rotate until the parts lock
- 1 - Fije el minifix F27 a la parte superior de la pieza 6 e inferior de la pieza 4
 - 2 - Encajar las piezas 6 y 4 en la división 3
 - 3 - Introduzca los tambores F32 en la pieza 3 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

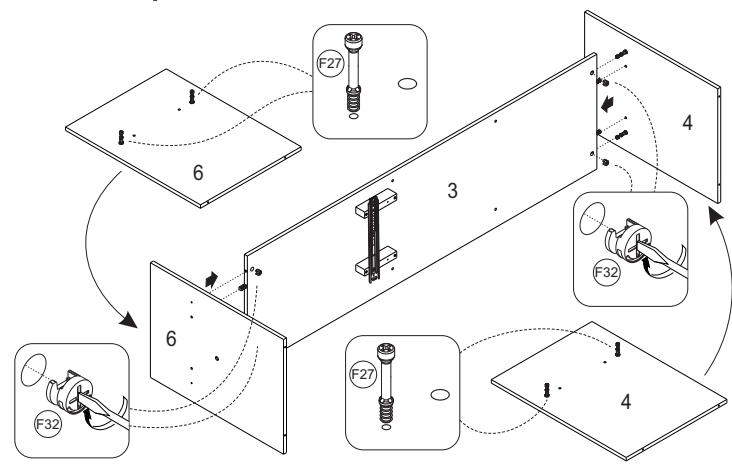

PASSO 7 STEP 7 PASO 7


F28 14

F9 1

1 - Fixar as peças 4, 5 e 6 na lateral 1, e as peças 7 na lateral 1 e divisão 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 4, 5 and 6 on side 1, and secure parts 7 on parts 1 and 3 with F28 screws (7x40 mm), using S-shaped F9 hex key

1 - Fije las piezas 4, 5 y 6 al lateral 1 con tornillos F28 (7x40 mm), y fije las piezas 7 al lateral 1 y pieza 3 utilizando la llave zeta F9

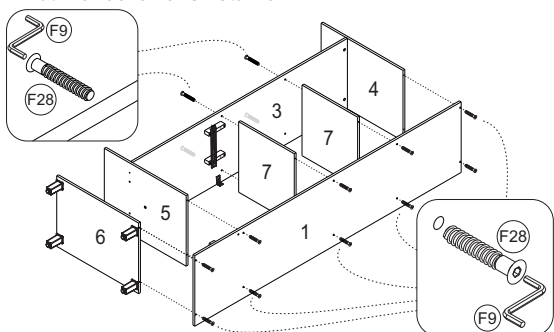

PASSO 8 STEP 8 PASO 8


F23 3

A29 1

1 - Posicionar o acessório A29 nas marcações da peça 2 e fixá-lo com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position accessory A29 on the markings of part 2 and secure it with F23 screws (4x14 mm)

1 - Coloque el accesorio A29 en las marcas de la pieza 2 y fíjelo con los tornillos F23 (4x14 mm)

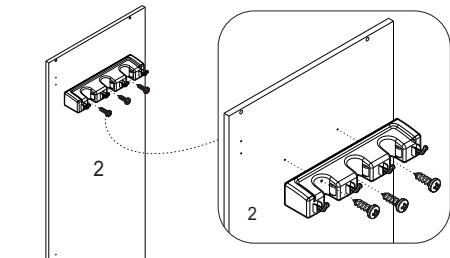

PASSO 9 STEP 9 PASO 9


F28 6

F9 1

1 - Fixar as peças 4, 5 e 6 na lateral 2 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 4, 5 and 6 on side 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped F9 hex key

1 - Fije las piezas 4, 5 y 6 al lateral 2 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

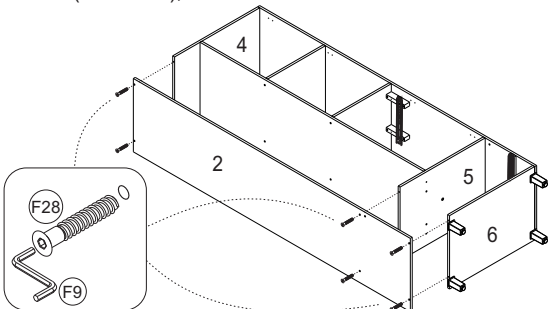

PASSO 10 STEP 10 PASO 10


F28 2

F9 1

1 - Fixar o perfil J 14 nas laterais 1 e 2 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure J-profile 14 on sides 1 and 2 with F28 screws (7x40 mm), using S-shaped F9 hex key

1 - Fije el perfil J 14 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

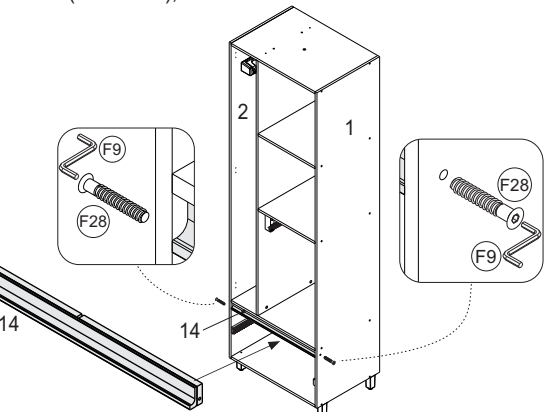

PASSO 11 STEP 11 PASO 11

F29 80

F11 25

1 - Alinhar a peça 22 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base 6 e nas laterais 1 e 2

2 - Em seguida alinhar as demais peças 24 e 23 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais 1 e 2 e no tampo 4

3 - Na junção entre as peças 22, 23 e 24 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align one of the part 22 and secure it with nails F29 (10x10) to base and sides




2 - Then align the other parts 23 and 24 and secure them with nails F29 (10x10) on the sides and top

3 - At the junction between parts 22, 23 and 24, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la piezas 22 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales

2 - A continuación, alinee las otras piezas 23 y 24 y fíjalas a los laterales y a la parte superior con clavos F29 (10x10)

3 - En la unión entre las piezas 22, 23 y 24, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

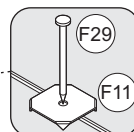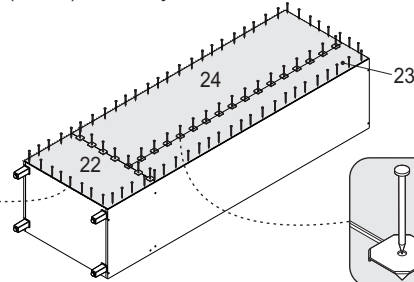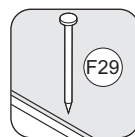

PASSO 12 STEP 12 PASO 12

F2 6

F22 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel



2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

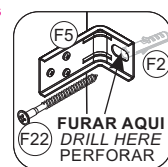

PASSO 13 STEP 13 PASO 13

F19 2

F7 4

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 11, 12 e 16

2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 11 e 12

3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)

4 - Encaixar o fundo 26 no conjunto

1 - insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 11, 12 and 16

2 - Fit part 16 between sides 11 and 12

3 - Secure the parts with screws F19 (3,5x40 mm)


4 - Fit drawer bottom 26 into the assembly

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 11, 12 y 16

2 - Encaje la pieza 16 entre los laterales 11 y 12

3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)


4 - Encaje el fondo 26 en el conjunto

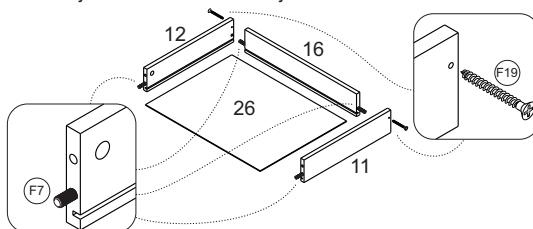


PASSO 14

STEP 14

PASO 14




- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 18
 - 2 - Encaixar a peça 18 no conjunto montado anteriormente
 - 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais da gaveta, utilizar uma chave philips e girar até travar
- 1 - Insert cam lock F27 into part 18
2 - Fit the part 18 into the previously assembled set
3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver and turn until it locks
- 1 - Inserte los minifix F27 en la pieza 18
2 - Encaje la pieza 18 en lo conjunto previamente montado
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales de lo cajón utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje

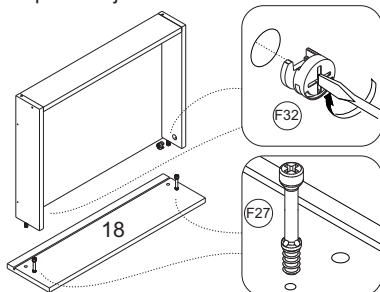


PASSO 17

STEP 17

PASO 17




- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 17
 - 2 - Encaixar a peça 17 no conjunto montado
 - 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
- 1 - Insert cam lock F27 into part 17
2 - Fit part 17 into the assembled set
3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides using a Philips screwdriver and turn it until it locks into place
- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 17
2 - Encaje la pieza 17 en el conjunto montado
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje

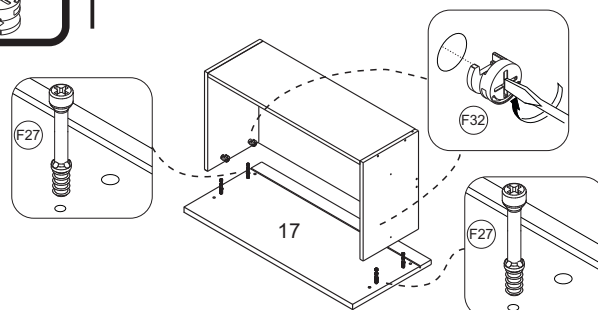


PASSO 15

STEP 15

PASO 15

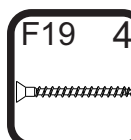




- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10
 - 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 9 e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)
 - 3 - Encaixar a peça 25 no conjunto
 - 4 - Encaixar a peça 10 do outro lado e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 8, 9 and 10
2 - Fit part 8 to side 9 and secure it with screws F19 (3,5x40 mm)
3 - Fit part 25 into the assembly
4 - Fit part 10 into the other side and secure it with screws F19 (3,5x40 mm)
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 8, 9 y 10
2 - Encaje la pieza 8 en el lateral 9 y fijela con tornillos F19 (3,5x40 mm)
3 - Encajar la pieza 25 en el conjunto
4 - Encaje la pieza 10 en el otro lado y fijela con los tornillos F19 (3,5x40 mm)

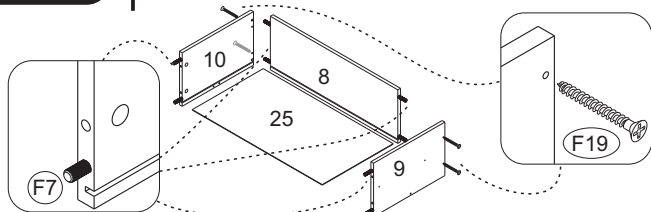


PASSO 18

STEP 18

PASO 18

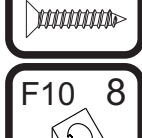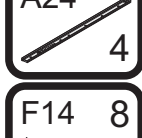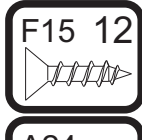


- 1 - Encostar a corrediça A24 (350x42mm) nas frentes de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
 - 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)
- 1 - Place drawer slide A24 (350x42 mm) on the drawer fronts, align the holes with the markings on the side and secure with screw F15 (3,5x14 mm)
2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure them with screws F14 (3x16 mm)
3 - Repeat the process to assemble the other drawer
- 1 - Coloque a guia A24 (350x42 mm) contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fijela con el tornillo F15 (3,5x14 mm)
2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fijelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

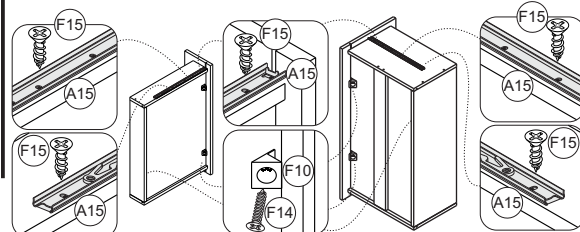


PASSO 16

STEP 16

PASO 16



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na peça 15
 - 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 9 e 10 e fixá-la com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into part 15
2 - Fit part 15 between sides 9 and 10 and secure it with F28 screws (7x40 mm), using S-shaped F9 hex key
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en la pieza 15
2 - Encaje la pieza 15 entre los laterales 9 y 10 y fijela con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

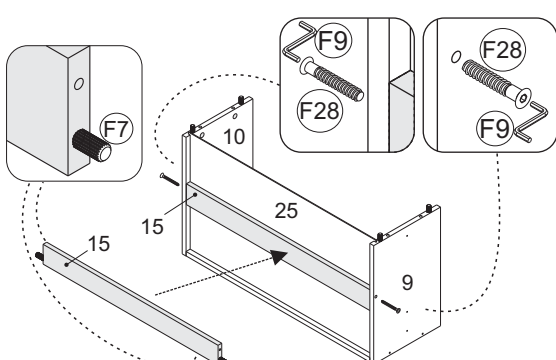

PASSO 19


STEP 19

PASO 19



- 1 - Colocar as molduras na parte frontal do produto e fixá-las com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)


- 1 - Place the frames on the front of the panel and fix them with accessories F31 and screws F23 (4x14mm)
- 1 - Colocar los marcos en el frente del panel y fijarlos con los accesorios F31 y tornillos F23 (4x14mm)

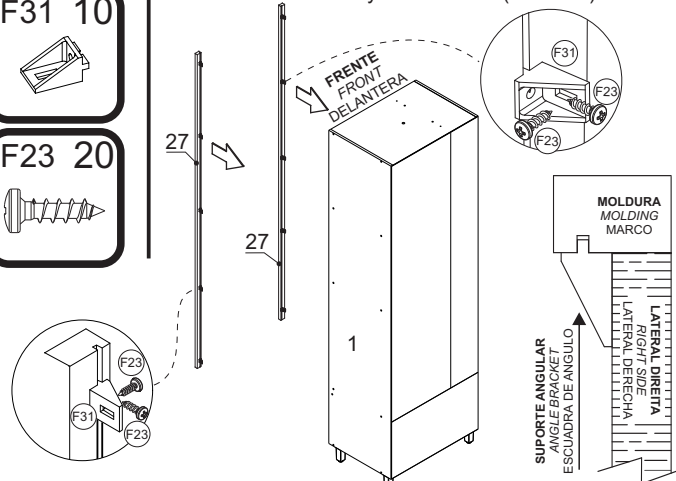


PASSO 20

STEP 20

PASO 20

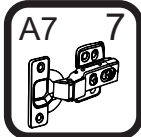


- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 19 e 20 com parafuso F23 (4x14mm)
- 1 - Secure hinges A7 on doors 19 and 20 with screw F23 (4x14 mm)
- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 19 y 20 con el tornillo F23 (4x14 mm)

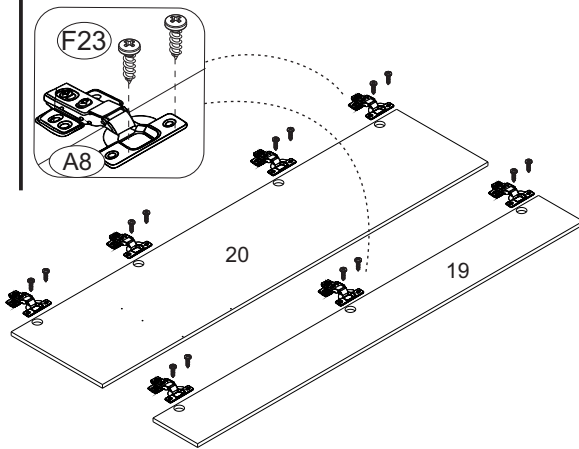


PASSO 33

STEP 33

PASO 33

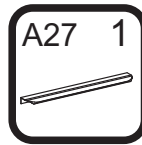

- 1 - Fixar o puxador F27 na porta 20 utilizando os parafusos do kit do puxador
- 1 - Secure handle A27 to the door 20 using the screws from the handle kit
- 1 - Fije el tirante A27 al puerta 20 con los tornillos del kit de tirante

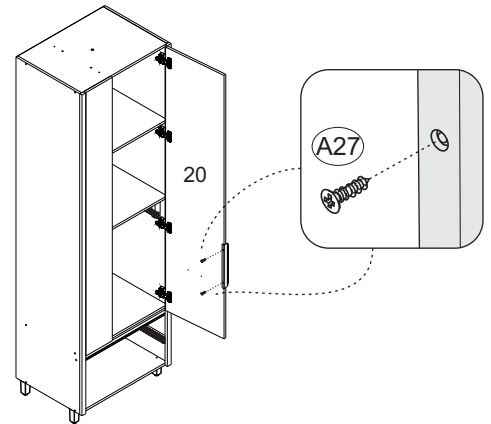


PASSO 21

STEP 21

PASO 21




- 1 - Alinhe as dobradiças da porta 19 com as marcações na lateral 2 e fixe-as com o parafuso F24 (4x30 mm), juntamente com os separadores F30.
- 1 - Align the hinges of door 19 with the markings on side panel 2 and fasten them using screw F24 (4x30 mm), securing them together with spacer F30.
- 1 - Alinea las bisagras de la puerta 19 con las marcas con el lateral 2 y fíjalas con los tornillos F24 (4x30 mm), asegurándolas junto con el separador F30.

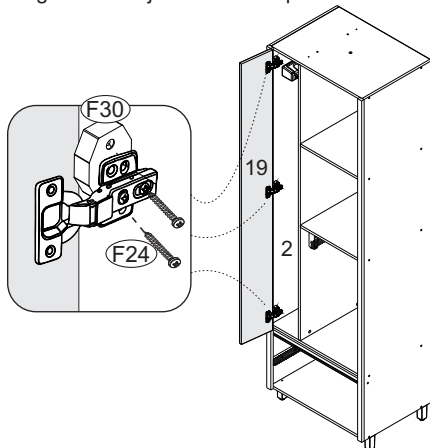


PASSO 24

STEP 24

PASO 24

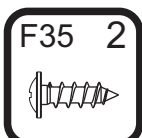

- 1 - Fixar o porta objetos A30 na porta 20 utilizando os parafusos F35 (4x12 mm)
- 1 - Secure storage basket A30 to door 20 using screws F35 (4x12 mm)
- 1 - Fije la canastilla organizadora A30 al puerta 20 con los tornillos F35 (4x12 mm)

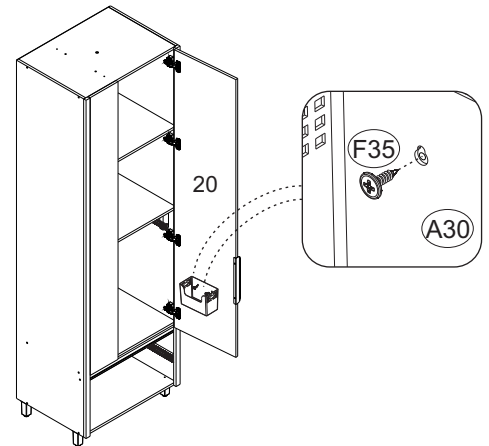


PASSO 22

STEP 22

PASO 22



- 1 - Alinhe as dobradiças da porta 20 com as marcações na lateral 1 e fixe-as com o parafuso F24 (4x30 mm), juntamente com os separadores F30.
- 1 - Align the hinges of door 20 with the markings on side panel 1 and fasten them using screw F24 (4x30 mm), securing them together with spacer F30.
- 1 - Alinea las bisagras de la puerta 20 con las marcas con el lateral 1 y fíjalas con los tornillos F24 (4x30 mm), asegurándolas junto con el separador F30.

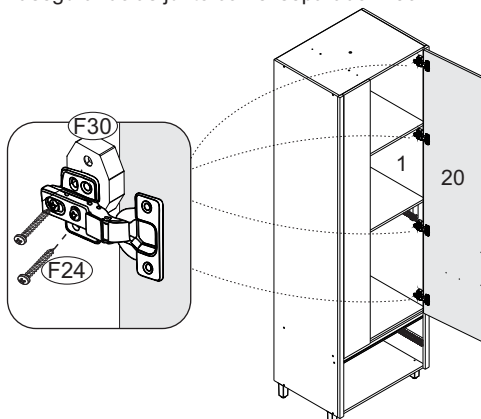


PASSO 25

STEP 25

PASO 25


- 1 - Encaixar as gavetas
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 1 - Insert the drawers
- 2 - Check that the 2 sides fit properly
- 1 - Encaje los cajones
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

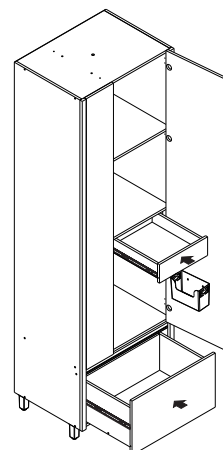

PASSO 26

STEP 26

PASO 26



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

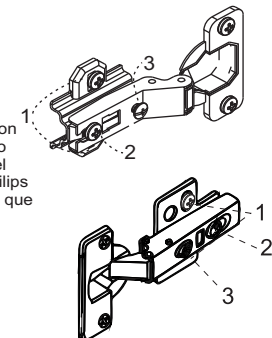

Opção de montagem com dobradiça click

Assembly option with click hinge

Opción de montaje con bisagra click

Para separar o calço da dobradiça.


- 1- Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
- 2- Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:

- 1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.
- 2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:



- 1- Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.
- 2- Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien trabada.

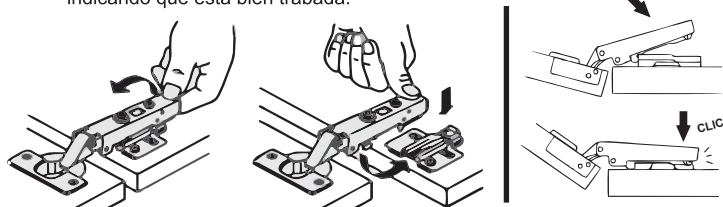

PASSO 27

STEP 27

PASO 27



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta báscula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

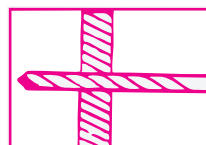

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

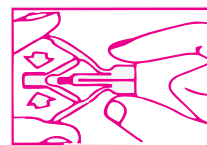

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

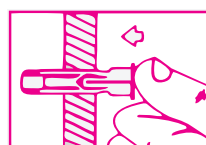

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

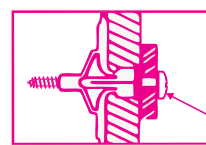

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

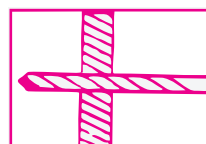

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

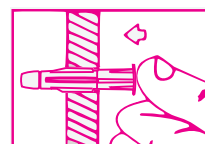

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

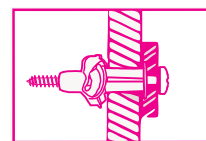

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management


La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO 1 PORTA 3 GAVETAS NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF


NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 1 DOOR & 3 DRAWER 120 CM 100% MDF
MOSTRADOR DE 1 PUERTA 3 CAJÓN NESHER CONDESSA DE 120 CM 100 % MDF

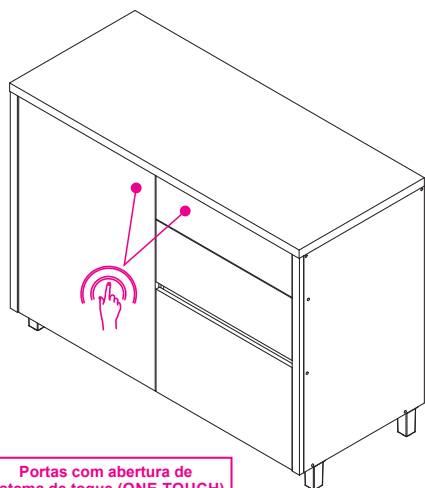

Portas com abertura de sistema de toque (ONE TOUCH)

Doors with ONE-TOUCH system

Puertas con sistema de apertura de un solo toque (ONE TOUCH)

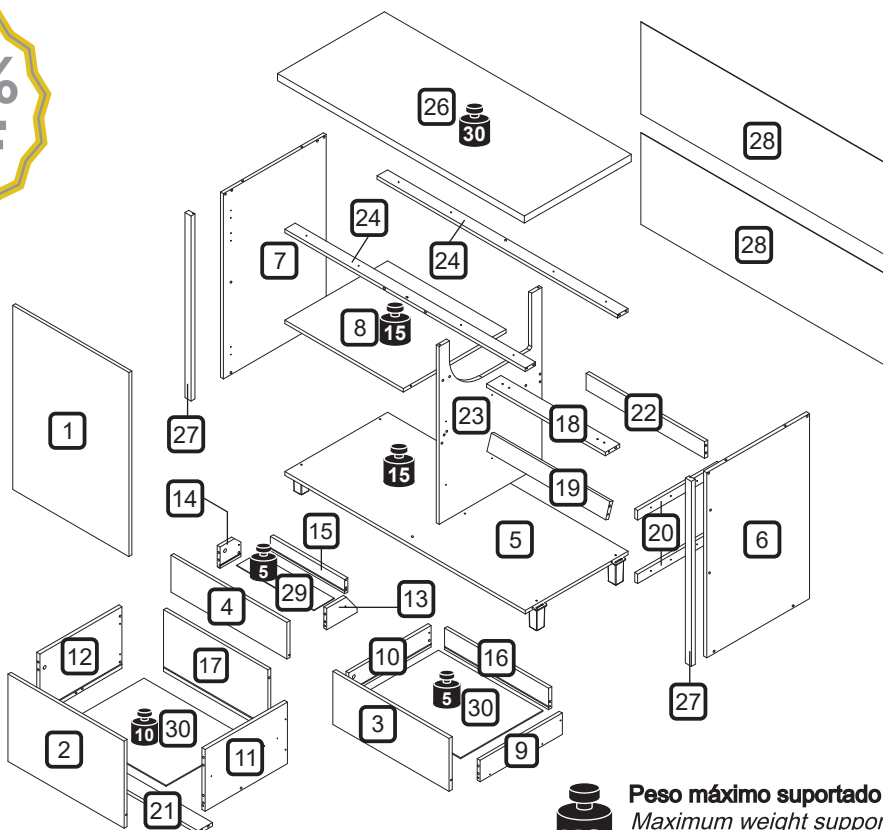

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

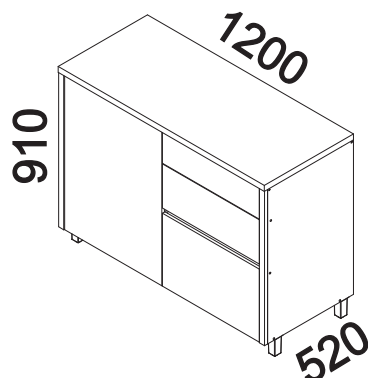

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 362 x 76 x 85 mm


Ⓑ 507 x 76 x 385 mm

Ⓒ 507 x 240 x 385 mm













DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)












DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

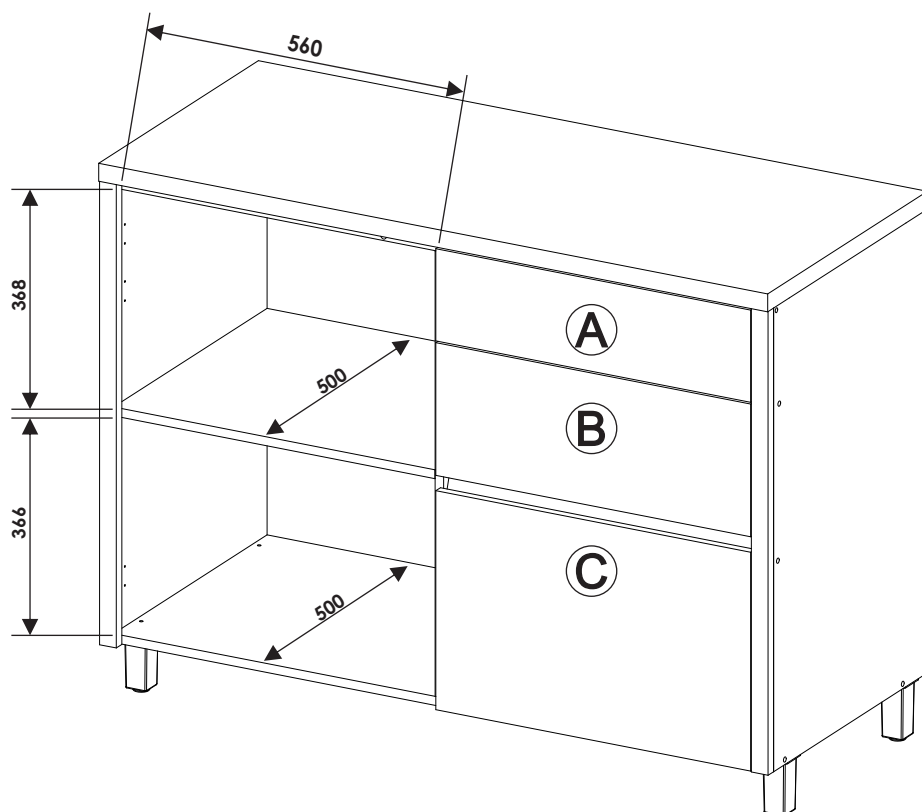

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	403509	403670	PORTA ESQ / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	775 566 15
2	403606	403671	FRENTE DE GAVETÃO / FRONT OF LAGER DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	565 368 15
3	403607	403672	FRENTE DE GAVETA / FRONT OF SMALLER DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN MAS PEQUENÓ	MDF	1	565 223 15
4	403608	403673	FRENTE DE GAVETA CONDIMENTOS / FRONT OF CONDIMENT DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN PARA CONDIMENTOS	MDF	1	565 155 15
5	403510	403510	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1.170 500 15
6	403609	403609	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780 500 15
7	403513	403513	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780 500 15
8	403610	403610	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	578 500 15
9	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUE	MDF	1	400 90 15
10	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PE	MDF	1	400 90 15
11	403611	403611	LATERAL DE GAVETÃO DIREITA / RIGHT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400 260 15
12	403612	403612	LATERAL DE GAVETÃO ESQUERDA / LEFT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400 260 15
13	403613	403613	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND. / RIGHT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	147 90 15
14	403614	403614	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND. / LEFT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	100 90 15
15	403615	403615	TRASEIRO DE GAVETA COND. / BACK OF CONDIMENT DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN COND.	MDF	1	362 60 15
16	403616	403616	TRASEIRO DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	507 90 15
17	403617	403617	TRASEIRO DE GAVETÃO / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	507 260 15
18	403618	403618	TRAVESSA FRONTAL CONDIMENTO / FRONT OF CONDIMENT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTEIRO PARA COND.	MDF	1	577 70 15
19	403619	403619	TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESANO FRONTAL	MDF	1	577 70 15
20	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / SEPARADOR DE CAJÓN	MDF	2	400 40 15
21	403620	403620	TRAVESSA DE GAVETÃO / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	507 70 15
22	403621	403621	TRAVESSA TRASEIRA / BACK CROSSPIECE / LARGUERO POSTERIOR	MDF	1	577 70 15
23	403622	403622	DIVISAO / DIVIDER / DIVISION	MDF	1	749 500 15
24	403623	403623	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL/TRASEIRA / TOP FRONT/REAR RAIL / TRAVESANO SUPERIOR FRONTAL/TRASERO	MDF	2	1.170 50 15
26	403440	403440	BANCADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	1.201 520 30
27	403473	403473	MOLDURA LATERAL / SIDE FRAME / MOLDURA LATERAL	MDF	2	780 30 18
28	403453	403453	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	1.195 390 2,5
29	403625	403625	FUNDO GAV CONDIMENTO / BOTTOM OF CONDIMENT DRAWER / FONDO DEL CAJÓN CONDIMENTOS	DURATREE	1	376 98 2,5
30	403626	403626	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	520 398 2,5

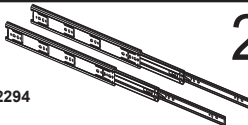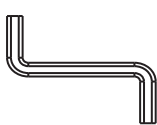CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A31  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION 35 MM SUPER ALTA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE 35MM SUPER HIGH WITH MOUNTING PLATE – CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION 35MM SÚPER ALTA CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 202635	3	A15  PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TELESÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294	2
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	5 CINZA GRAY GRIS	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	8
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	6 NATURE NATURE NATURE	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	34
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	8
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	8
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	32	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25 mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	8	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	8
A7  DOBRADIÇA SUPER ALTA CLICK SLOW MOTION CANECO 35mm COM CALÇO - CÓDIGO 200163 SUPER HIGH CLICK SLOW MOTION HINGE 35mm CUP WITH MOUNTING PLATE – CODE 200163 BISAGRA SÚPER ALTA CLICK SLOW MOTION CAZOleta 35mm CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 200163	2		

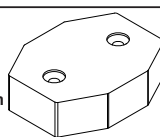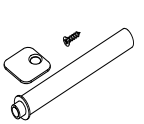F22  11 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	F23  40 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA
F24  6 PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	F25  5 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm
F26  4 PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	F27  8 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm
F28  22 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	F29  50 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10
F30  3 SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm NATURE NATURE NATURE	F31  6 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm NATURE NATURE NATURE
F32  8 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	F33  8 TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm NATURE NATURE NATURE
F34  14 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm NATURE NATURE NATURE	A25  2 PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630 BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630 PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO





CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

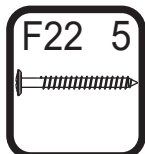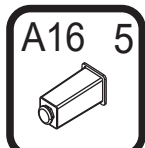



- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)**
1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5x50 mm)
1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

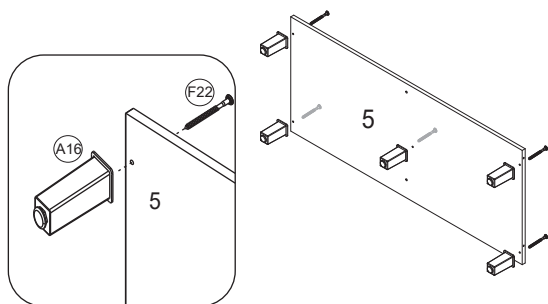

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto**
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

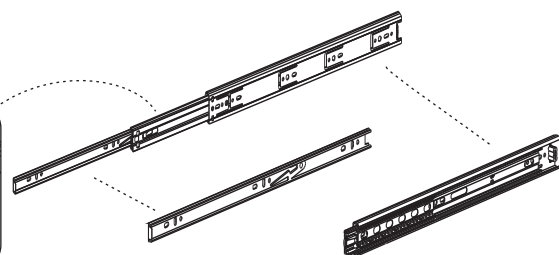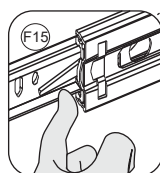


PASSO 3

STEP 3

PASO 3

F23 12



F5 4



F7 4




F17 6



- 1 - Fixe os afastadores 20 nas marcações da lateral 6, e utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 6 e 7 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 6 e 7

- 1 - Attach spacers 20 to the marked spots on sides 6, and using screws F17 (3.5x25mm)
- 2 - Align brackets F5 on the back of parts 6 and 7 and fasten them with screws F23 (4x14mm)
- 3 - Insert dowels F7 into the top holes of sides 6 and 7

- 1 - Fije los separadores 20 en las marcas de los laterales 6, y utilizando los tornillos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm)
- 3 - Coloque las espigas F7 en los orificios superiores de los laterales 6 y 7

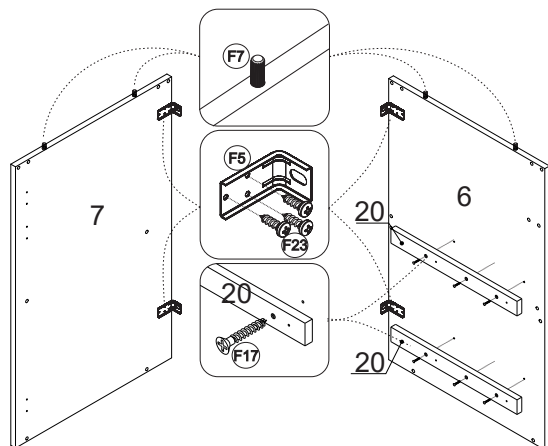


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F28 6




F9 1



- 1 - Fixar a base 5 entre as laterais 6 e 7 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a divisão 23 na base 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure base 5 between sides 6 and 7 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure divider 23 to base 5 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la base 5 entre los laterales 6 y 7 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije la división 23 a la base 5 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

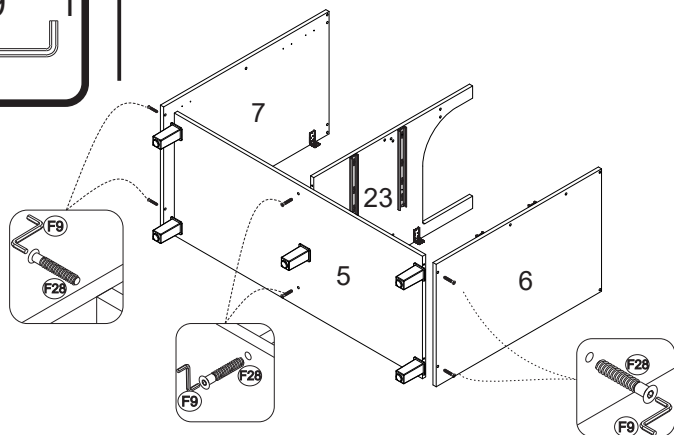


PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F28 4




F9 1



- 1 - Fixar a prateleira 8 entre as peças 7 e 23 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure shelf 8 between parts 7 and 23 with screw F28 (7x40 mm), using Y-shaped hex key

- 1 - Fije el estante 8 entre las piezas 7 y 23 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

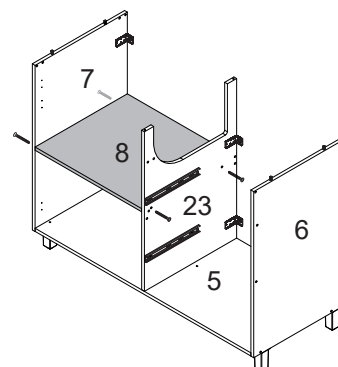


PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F23 6



F5 2



A15 4




F15 12



- 1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás da peça 23 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações da peça 23 e fixe-a utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)
- 3 - Fixe as corredeiras A15 nas marcações dos afastadores 20 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

- 1 - Align brackets F5 on the back of part 23 and fasten them with screws F23 (4x14mm)
- 2 - Attach slides A15 to the markings on part 23 and secure them using screws F15 (3.5x14mm)
- 3 - Fasten slides A15 to the markings on spacers 20 using screw F15 (3.5x14mm)

- 1 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de la pieza 23 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm)
- 2 - Fije las correderas A15 en las marcas de la pieza 23 sujetándolas utilizando los tornillos F15 (3,5x14mm)
- 3 - Fije las correderas A15 en las marcas de los separadores 20 utilizando el tornillo F15 (3,5x14mm)

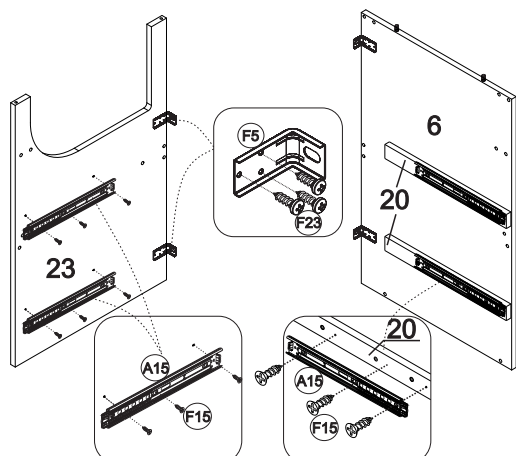

PASSO 7

STEP 7

PASO 7


F7 8



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 18, 19 e 22

- 1 - Insert dowels F7 (8x30mm) into the top ends of parts 18, 19, and 22



- 1 - Inserte las espigas F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 18, 19 y 22

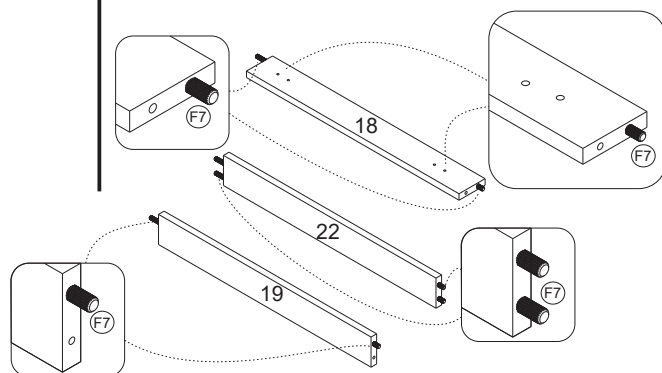

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

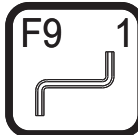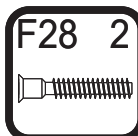

- 1 - Encaixar a travessa frontal 19 e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 2 - Encaixar a travessa frontal de condimento 18 na lateral direita 6 e divisão 23
- 2 - Encaixar a travessa traseira 22 na lateral direita 6 e divisão 23


- 1 - Fit the front crossbar 19 and secure it with screw F28 (7x40mm)
- 2 - Fit the condiment front crossbar 18 onto the right side panel 6 and divider 23
- 3 - Fit the rear crossbar 22 onto the right side panel 6 and divider 23

- 1 - Encajar la traviesa frontal 19 y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)
- 2 - Encajar la traviesa frontal de condimentos 18 en el lateral derecho 6 y la división 23
- 3 - Encajar la traviesa trasera 22 en el lateral derecho 6 y la división 23

OBS- NÃO PARAFUSAR TRAVESSA FRONTAL 18 NESSE PASSO

NOTE - DO NOT SCREW FRONT BEAM 18 AT THIS STEP


NOTA - NO ATORNILLAR EL LARGUERO DELANTERO 18 EN ESTE PASO

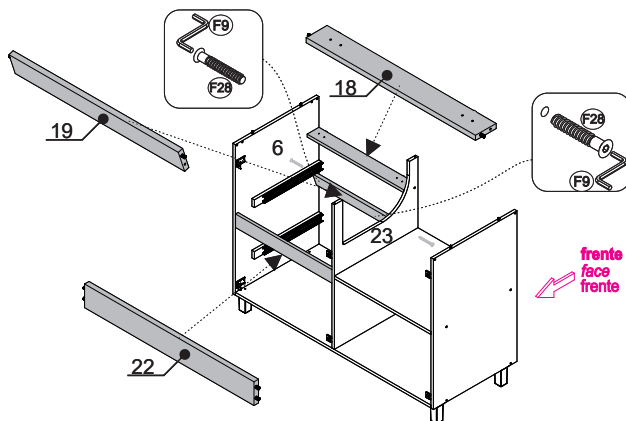

PASSO 10

STEP 10


PASO 10

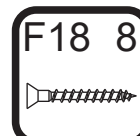

- 1 - Encaixar a bancada 26 nas laterais 6 e 7
- 2 - Fixar a bancada 26 nas travessas 24 e 25 com os parafusos F18 (3,5x30mm)
- 3 - Inserir o pulsador A25 na travessa superior frontal 24

- 1 - Fit countertop 26 to sides 6 and 7
- 2 - Secure countertop 26 to the crosspieces 24 and 25 with screws F18 (3.5x30 mm)
- 3 - Insert the A25 plunger into the front rail 24.


- 1 - Encaje la encimera 26 a los laterales 6 y 7
- 2 - Fije la encimera 26 a los largueros 24 y 25 con tornillos F18 (3,5x30 mm)
- 3 - Insertar el pulsador A25 en la traviesa frontal 24.

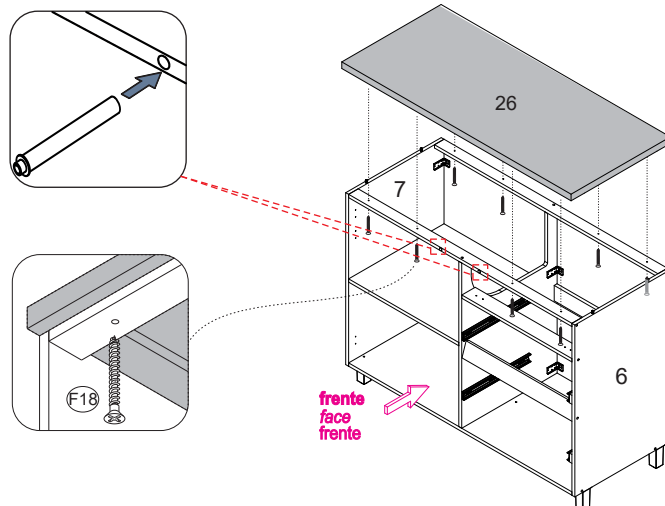

PASSO 9

STEP 9


PASO 9

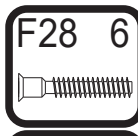

- 1 - Inserir as cavilhas F7 no topo da peças 24
- 2 - Encaixar a travessas superior frontal/traseira 24 entre as laterais 6 e 7, e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 3 - Fixar as travessas 24 na divisão 23 com parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowels F7 into the top of parts 24
- 2 - Fit the top front/rear rail 24 between side panels 6 and 7, and fasten it with F28 screw (7x40mm).
- 3 - Fix the rails 24 and 25 to divider 23 using screw F28 (7x40mm), with the Zeta wrench F9


- 1 - Insertar las espigas F7 en la parte superior de las piezas 24 y 25
- 2 - Encajar el travesaño superior frontal/trasero 24 entre los laterales 6 y 7, y fijarlo con tornillo F28 (7x40mm)
- 3 - Fijar los travesaños 24 y 25 en la división 23 con tornillo F28 (7x40mm), utilizando la llave Zeta F9

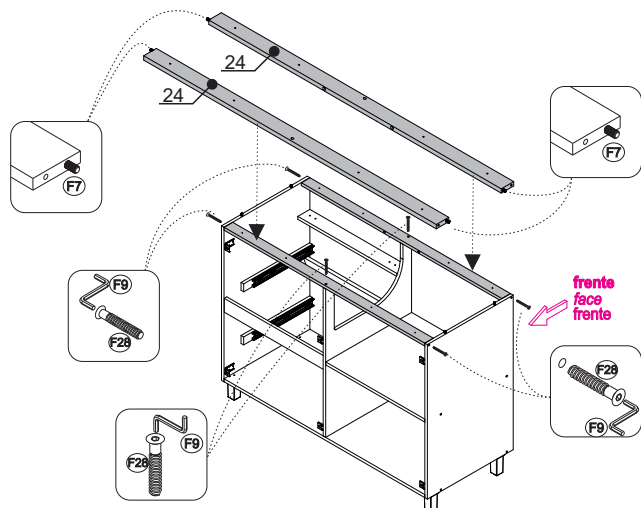

PASSO 11

STEP 11




PASO 11



- 1 - Alinhar uma peça 28 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 28 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11
- 4 - Utilizar o parafuso F15 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira

- 1 - Align part 28 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 2 - Then align the other part 28 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11
- 4 - Use screw F15 (3.5x14 mm) to secure the bottoms to the back crosspiece

- 1 - Alinee una pieza 28 y fíjela con clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 28 y fíjela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11
- 4 - Utilice el tornillo F15 (3.5x14 mm) para fijar los fondos al larguero trasero.

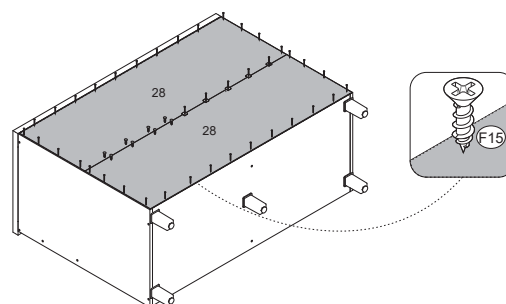

PASSO 12**STEP 12****PASO 12****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

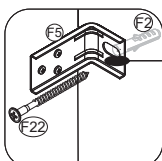

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)





OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 13**STEP 13****PASO 13**

- 1 - Colocar as molduras 27 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 6 e 7 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 27 on the front of the cabinet and secure them on sides 6 and 7 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Coloque los marcos 27 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 6 y 7 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

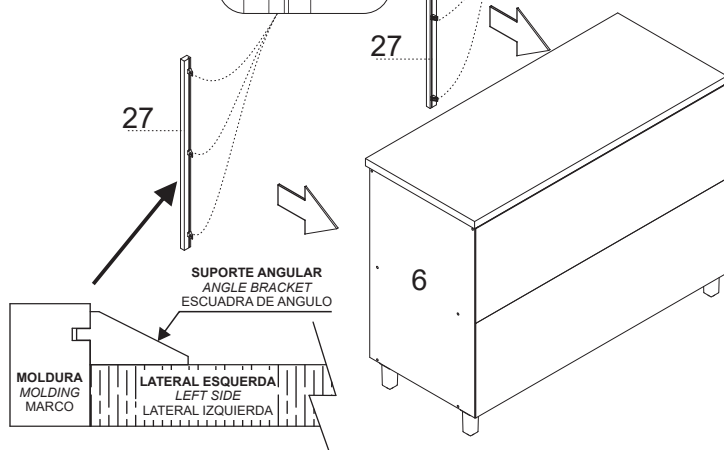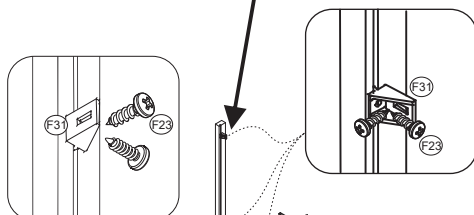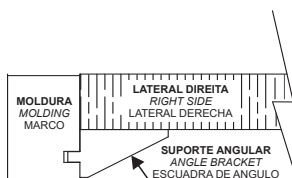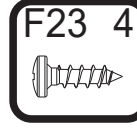**PASSO 14****STEP 14****PASO 14**

- 1 - Encaixar as dobradiças slow motion A7 na peça 4 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Fit the slow-motion hinges A7 the parts 4 and secure them with screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Encaje las bisagras cierre suave A7 en las partes 4 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

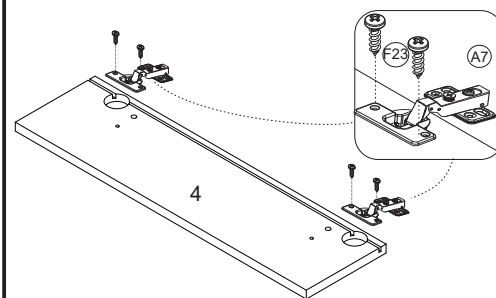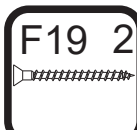**PASSO 15****STEP 15****PASO 15**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 13, 14 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 13 e 14
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 29 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 13, 14 and 15
- 2 - Fit part 15 between sides 13 and 14
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 29 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 13, 14 y 15
- 2 - Encaje la pieza 15 entre los laterales 13 y 14
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
- 4 - Encaje el fondo 29 en el conjunto

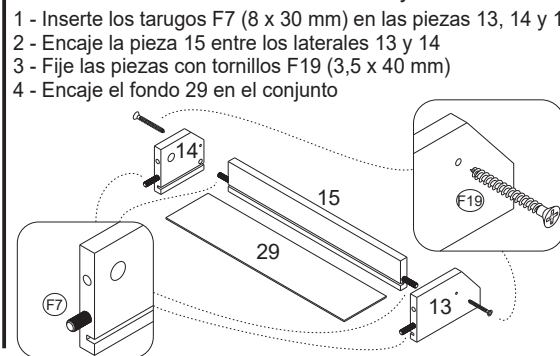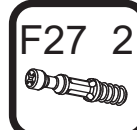**PASSO 16****STEP 16****PASO 16**

- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 4
- 2 - Encaixar a peça 4 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert the F27 minifix into part 4
- 2 - Fit part 4 into the assembly from the previous step
- 3 - Insert the F32 minifix cam into the drawer sides and use a Phillips screwdriver. Turn until it locks

- 1 - Insertar el minifix F27 en la pieza 4
- 2 - Encajar la pieza 4 en el conjunto montado en el paso anterior
- 3 - Insertar el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y usar un destornillador Phillips. Girar hasta que trabe

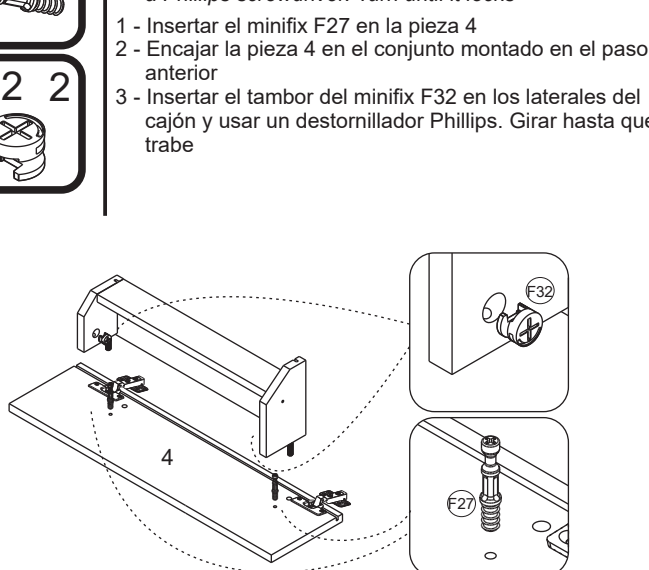

PASSO 17

STEP 17


PASO 17



1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, Fixar dobradiças A7 na travessa 18, utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

1 - To assemble the condiment drawer assembly, Attach hinge bases A7 to crossbar 18 using union screws F26 (17mm)

1 - Para montar el conjunto del cajón de condimentos, Fije las bases de bisagra A7 en la traviesa 18 utilizando los tornillos de unión F26 (17mm)

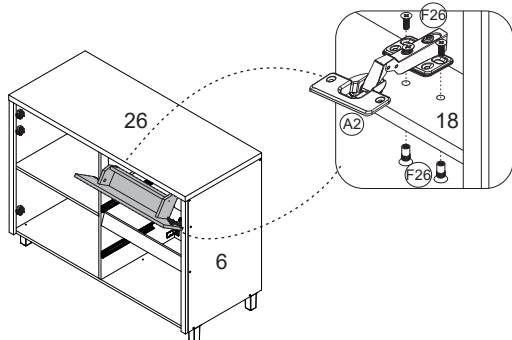

PASSO 18

STEP 18


PASO 18



1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 18 na posição horizontal
2 - Fixe a travessa 18 na lateral 6 e divisão 23 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Close the condiment drawer as in the image below, leaving crosspiece 18 in a horizontal position
2 - Secure crosspiece 18 on side 6 and divider 23 with screws F28 (7x40 mm), using hex key F9

1 - Cierre el cajón de condimentos como muestra la imagen inferior, dejando el larguero 18 en posición horizontal
2 - Fije el larguero 18 al lateral 6 y a la división 23 con los tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

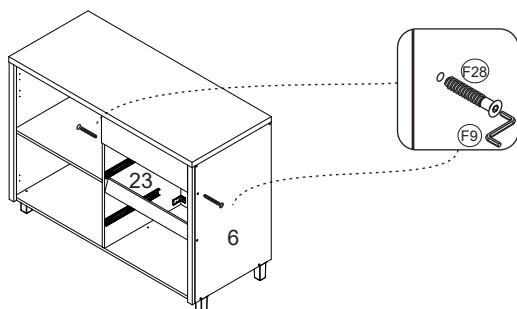

PASSO 19

STEP 19


PASO 19



1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 9, 10 e 16
2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 9 e 10
3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 30 no conjunto

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 9, 10 and 16
2 - Fit part 16 between sides 9 and 10
3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
4 - Fit drawer bottom 30 into the assembly

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las partes 9, 10 y 16
2 - Encaje la pieza 16 entre los laterales 9 y 10
3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
4 - Encaje el fondo 30 en el conjunto

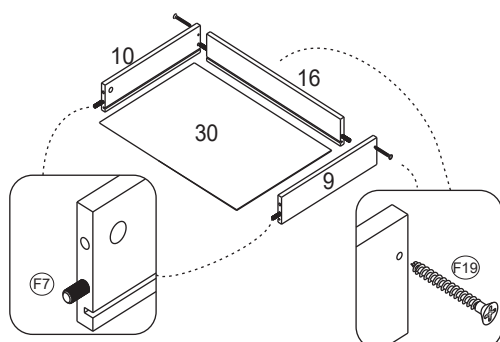

PASSO 20

STEP 20


PASO 20



1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 3
2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior

3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais da gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar
1 - Insert overlay hinge F27 into the part 3
2 - Fit part 3 to the assembly completed in the previous step



3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate until it locks into place
1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 3
2 - Encaje la pieza 3 en el conjunto montado en el paso anterior
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Gire hasta que se bloquee

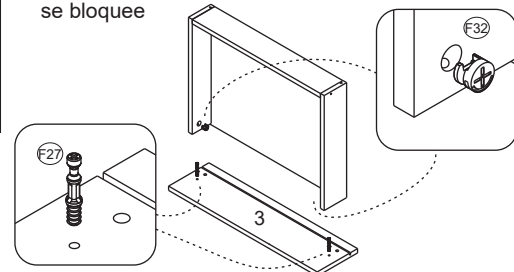

PASSO 21

STEP 21

PASO 21



1 - Encostar a corredeira A15 na frente da gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)


2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

1 - Place slide A15 on the front of the drawer and align it with the bottom of the side and secure it with an F15 screw (3.5x14 mm)

2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure with screws F14 (3x16 mm)

1 - Coloque a guia A15 contra el frente del cajón y alinéela en la parte inferior del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5 x14 mm)

2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

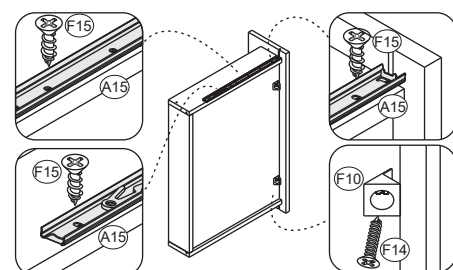

PASSO 22

STEP 22

PASO 22




1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 11, 12 e 17
2 - Encaixar a peça 17 na lateral 11 e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)

3 - Encaixar a peça 30 no conjunto
4 - Encaixar a peça 12 do outro lado e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 11, 12 and 17
2 - Fit part 17 to side 11 and secure it with screws F19 (3.5x40 mm)

3 - Fit part 30 into the assembly
4 - Fit part 12 on the other side and secure it with screws F19 (3.5x40 mm)

1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 11, 12 y 17
2 - Encaje la pieza 17 en el lateral 11 y fíjela con tornillos F19 (3,5x40 mm)
3 - Encaje la pieza 30 en el conjunto
4 - Encaje la pieza 12 en el otro lado y fíjela con los tornillos F19 (3,5x40 mm)

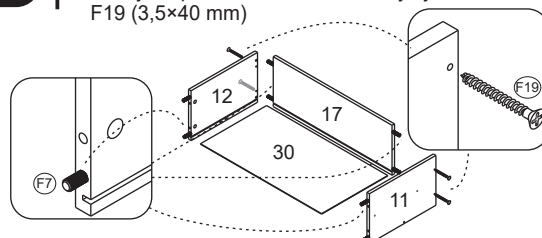

PASSO 23


STEP 23

PASO 23



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 entre as laterais 11 e 12 e fixá-la com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into part 21
- 2 - Fit part 21 between sides 11 and 12 and secure it with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

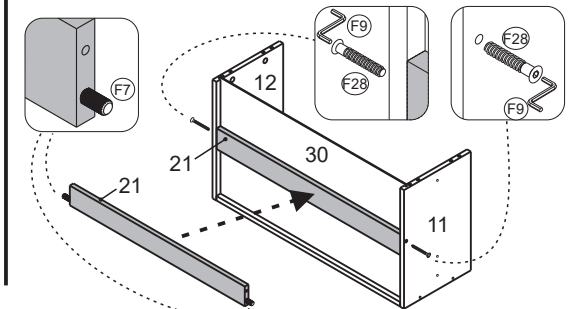

PASSO 26


STEP 26

PASO 26

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Place the drawer sets into the cabinet
- 2 - Check that the 2 sides fit properly


- 1 - Encaje los conjuntos de cajones en el armario
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

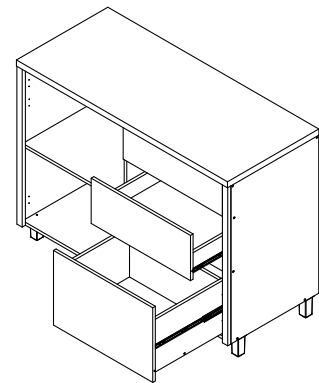

PASSO 24

STEP 24


PASO 24

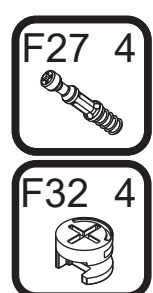

- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 2
- 2 - Fit part 2 into the assembled set
- 3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate it until it locks into place


- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
- 2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Girar hasta que se bloquee

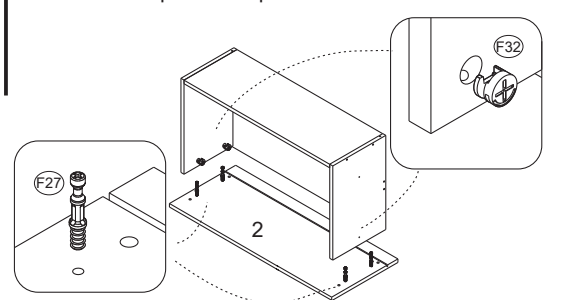

PASSO 27

STEP 27


PASO 27

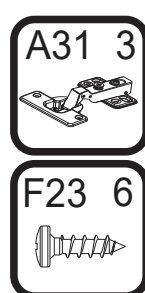

- 1 - Fixar as dobradiças A31 na porta 1 com parafuso F23 (4x14mm)

- 1 - Secure hinges A31 on door 1 with screw F23 (4x14 mm)


- 1 - Fije las bisagras A31 a la puerta 1 con el tornillo F23 (4x14 mm)

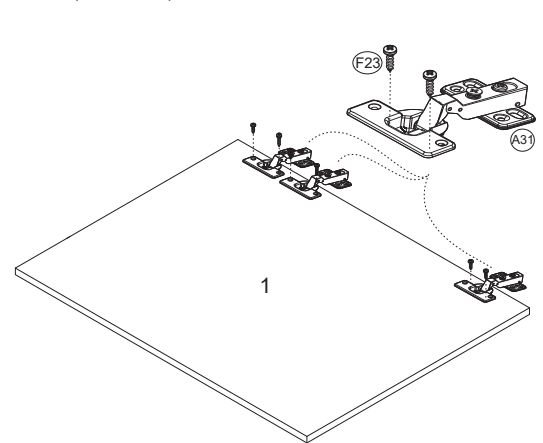

PASSO 25

STEP 25


PASO 25

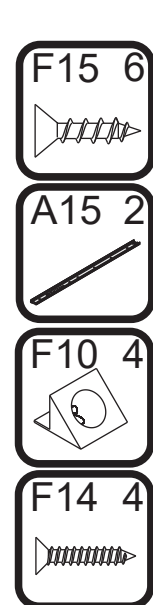

- 1 - Encostar a corredeira A15 (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Place drawer slide A15(350x35 mm) on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw F15 (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure them with screws F14 (3x16 mm)


- 1 - Coloque a guia A15 (350x35 mm) contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

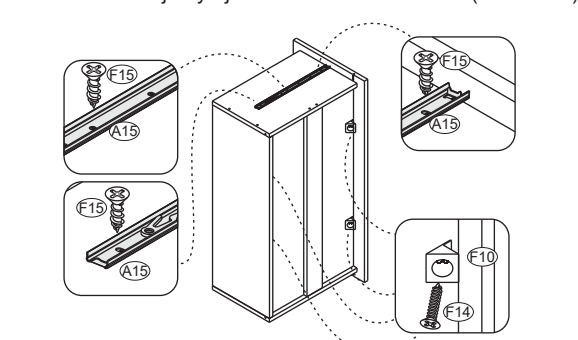

PASSO 28

STEP 28


PASO 28

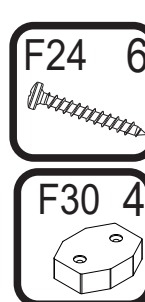

- 1 - Para montar a porta 1, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble door 1, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)


- 1 - Para montar la puerta 1, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

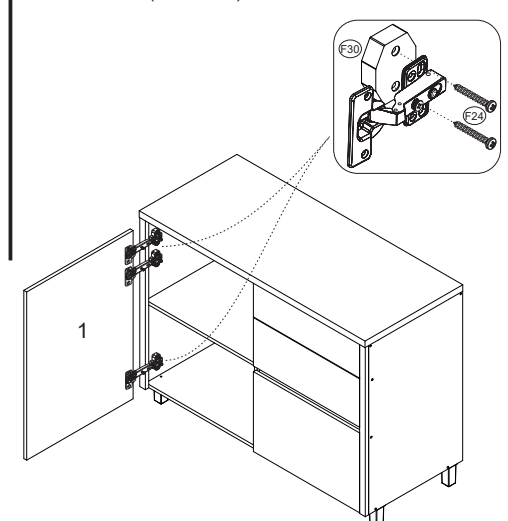

PASSO 29

STEP 29

PASO 29

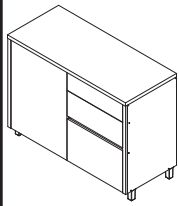

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

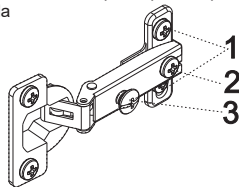


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

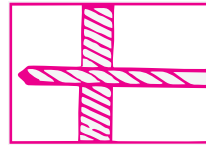

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

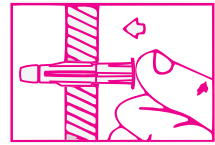

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

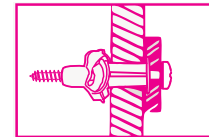



- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

PASSO 30

STEP 30

PASO 30

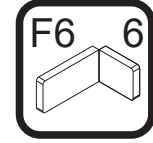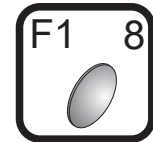

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F1 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F1 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F1 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

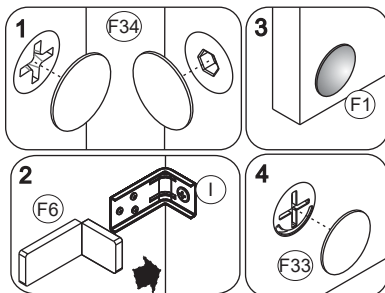


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

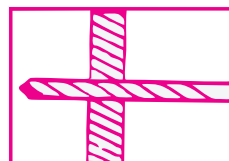


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

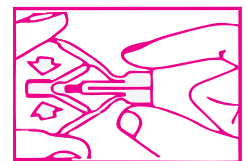

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

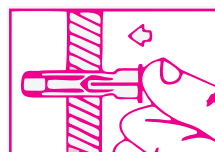

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

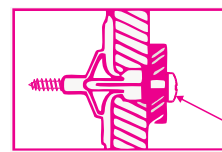

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299





ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 2 DOORS

80 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 % MDF

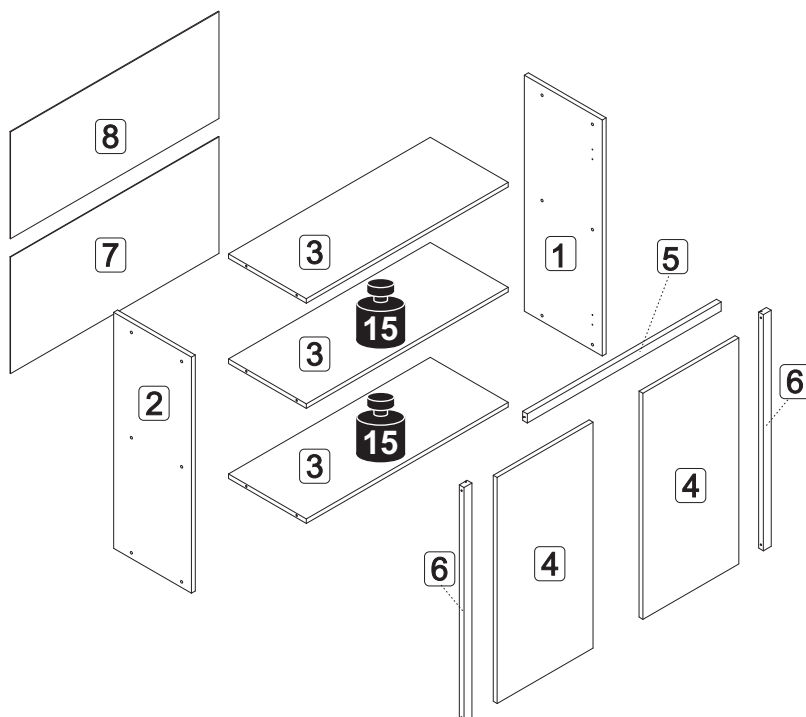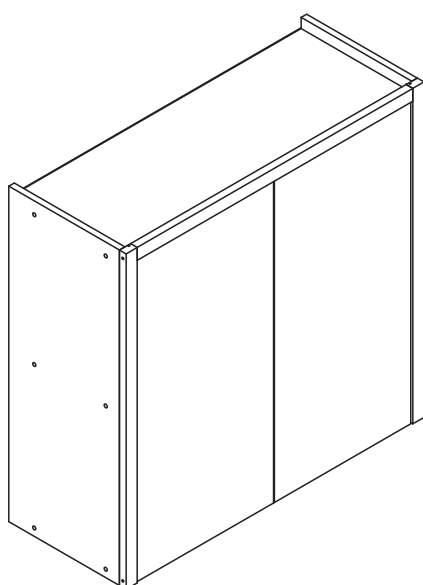

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

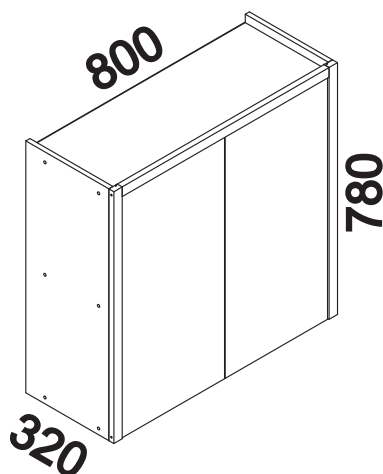












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

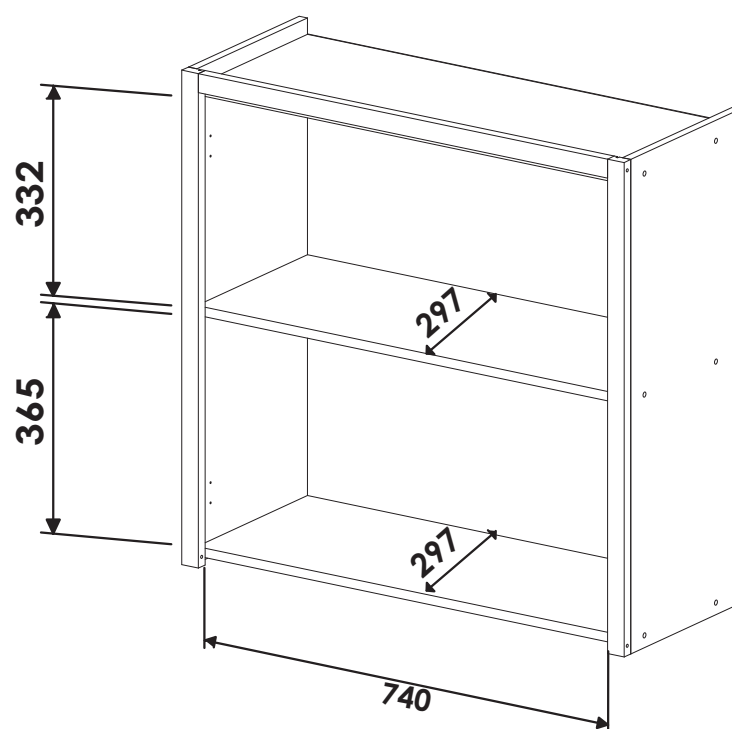

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403501	403501	LATERAL DIREITA / TOP RIGHI SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	403502	403502	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	403503	403503	TAMPO - PRATELEIRA - BASE / TOP - SHELF - BASE / TAPA - ESTANTE - BASE	MDF	3	770	297	15
4	403504	403666	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	747	366	15
5	402752	402752	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	740	30	18
6	403475	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
7	402767	402767	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	387	2,5
8	403451	403451	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	353	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A31  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	4
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4 NATURE NATURE NATURE	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	36
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	3
F28  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	12	F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	40
F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	4 NATURE NATURE NATURE	F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	8 NATURE NATURE NATURE
F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm	18 NATURE NATURE NATURE		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1

PASO 1

F23 12




F5 4



1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

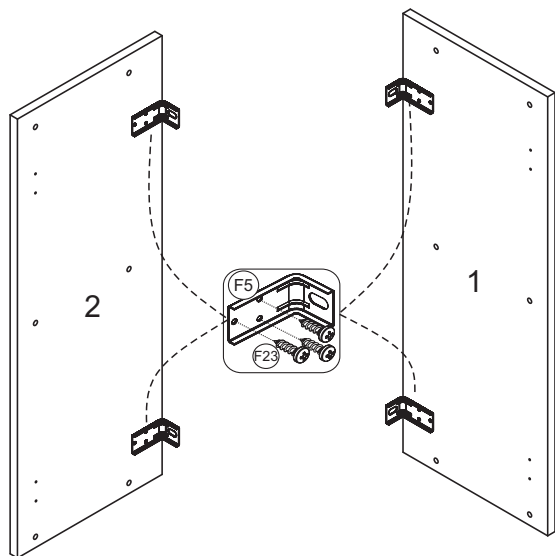

PASSO 2

STEP 2

PASO 2

F28 12




F9 1



1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

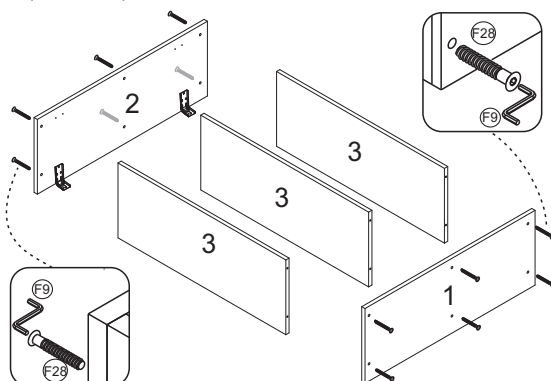


PASSO 3

STEP 3

PASO 3

F29 40



F11 6



1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais

2 - Alinhar a peça 7 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais

3 - Na junção entre as peças 7 e 8 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides


2 - Align the lower part 7 and secure it with nails F29 (10x10) on the bottom and sides

3 - At the junction between parts 7 and 8, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte superior y en los laterales

2 - Alinee la pieza inferior 7 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales

3 - Al unir las piezas 7 y 8, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

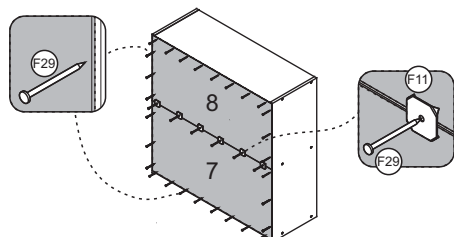

PASSO 4


STEP 4

PASO 4

F31 8



F23 16



F20 2



1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armário e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)


2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)

1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del armario y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)

3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

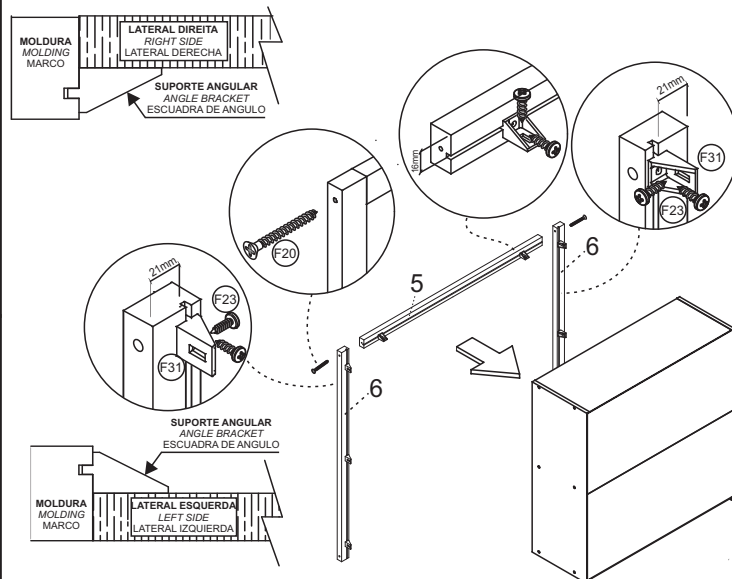


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F2 4



F22 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

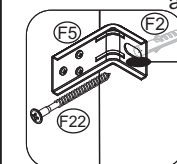


FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

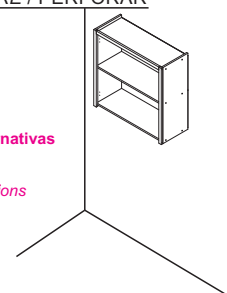


PASSO 6


STEP 6

PASO 6

F23 8




A31 4



- 1 - Fixar as dobradiças A31 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges I to door A31 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras I a la puerta A31 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

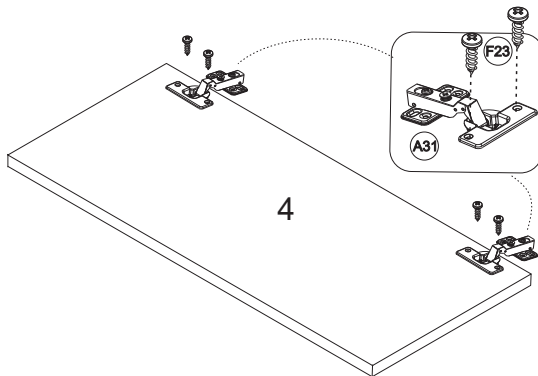

PASSO 7


STEP 7

PASO 7

F24 8




F30 4



- 1 - Para montar as portas 4, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble doors 4, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)


- 1 - Para montar las puertas 4, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

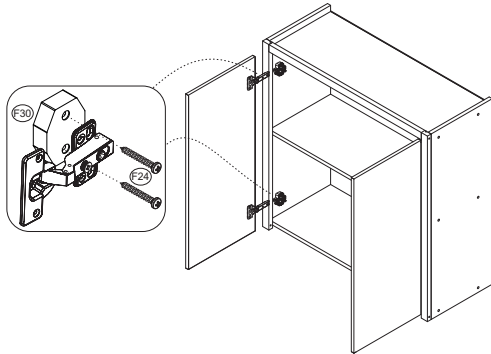

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

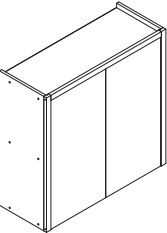

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o n° 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o n° 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

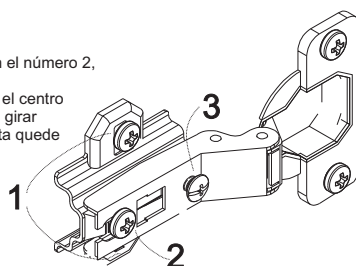

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F34 18



F1 4



F6 4



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

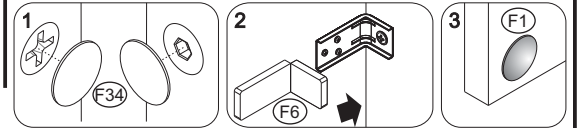


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

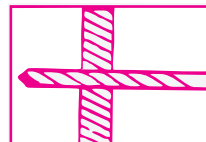


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

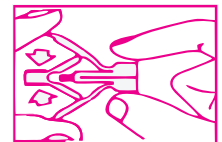

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

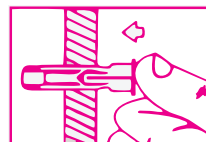

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

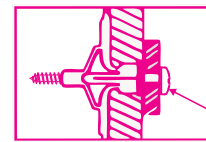

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

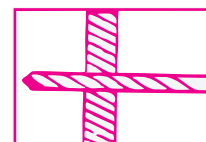

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

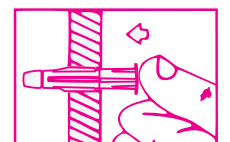

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

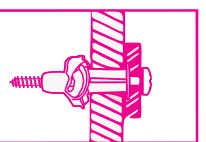

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable


FSC® C168299



ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 2 DOORS 120 Cm 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA NESHER CONDESSA DE 120CM 100 % MDF

ARMÁRIO COM PORTAS DE VIDRO REFLECTA
CABINET WITH REFLECTA GLASS DOORS
ARMARIO CON PUERTAS DE VIDRIO REFLECTA

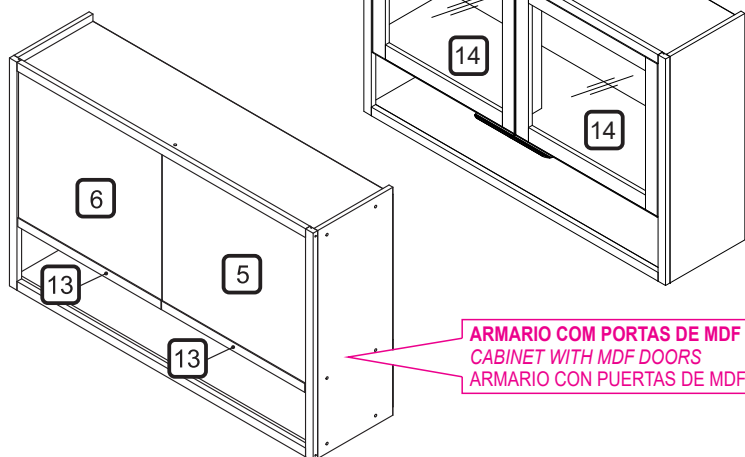


ARMÁRIO COM PORTAS DE MDF
CABINET WITH MDF DOORS
ARMARIO CON PUERTAS DE MDF




Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo suportado













**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**
MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT
DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

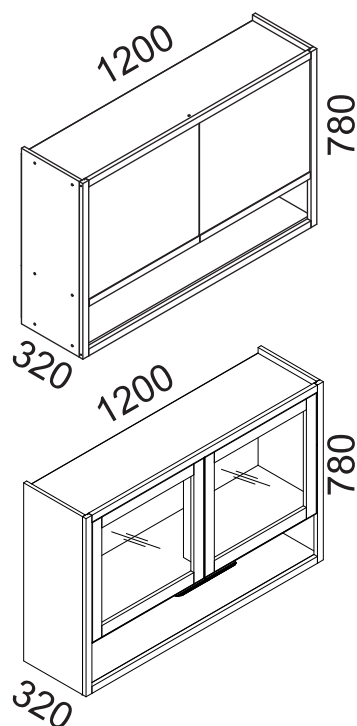

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)
DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

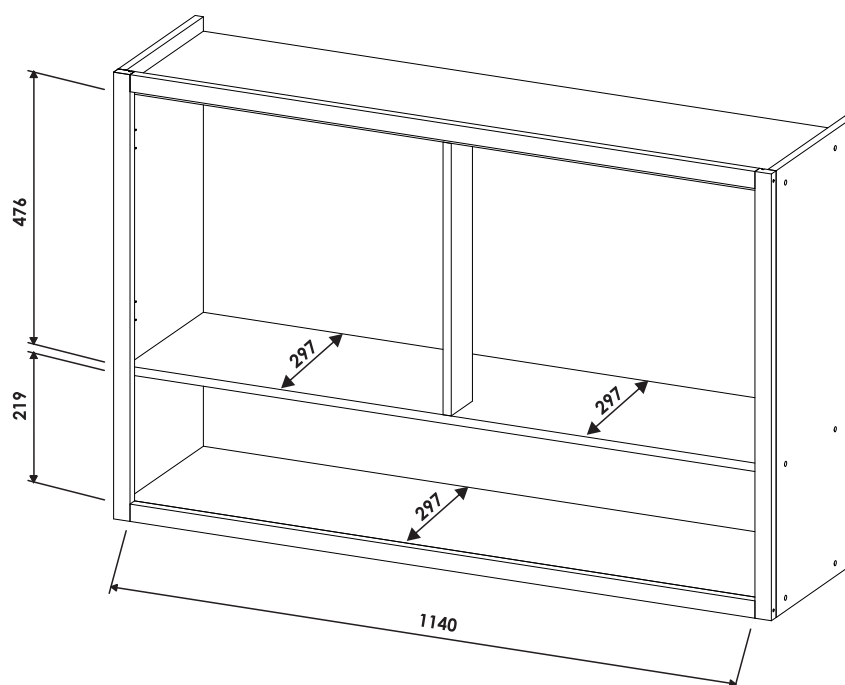

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO CARVALHO CARVALHO	CARVALHO C/ VIDRO CARVALHO W/ GLASS CARVALHO C/ VIDRIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403594	403594	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	MDF	1	780	297	15
2	403595	403595	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	780	297	15
3	403596	403596	PRATELEIRA - TAMPO / SHELF - TOP / ESTANTE - TAPA	MDF	2	1170	297	15
4	403597	403597	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1170	297	15
5	403598		PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	MDF	1	565	498	15
6	403599		PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	565	498	15
7	403600	403600	COLUNA / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	476	82	15
8	403589	403589	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	1140	30	18
9	403601	403601	MOLDURA INFERIOR / BOTTOM MOLDING / MARCO INFERIOR	MDF	1	1140	30	18
10	403475	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
11	403449	403449	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1195	497	2.5
12	403603	403603	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1195	235	2.5
13	403602	403602	PERFIL PUXADOR / DOOR HANDLE / TIRADOR DE PUERTA	MDF	2	564	30	18
14		403864	PORTA VIDRO REFLECTA / REFLECTA GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO REFLECTA	MDF + VIDRO	2	565	528	18

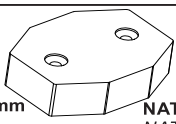CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A7  DOBRADICA SLOW SUPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163 SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM CLICK - CODE 200163 BISAGRA SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 202636	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	4
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm	4	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8x30mm	14
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	10
F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	4	F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4
F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	44	F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8
F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	3	F28  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	14
F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	50	F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	4
F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm	12	F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFÍCIOS ADHESIVO DE 12 mm	20
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	4	A18  KIT PUXADOR ALUNGO DIR / ESQ CHAMPANHE 150MM - Cód. 202672 ELONGATED HANDLE KIT RIGHT / LEFT CHAMPAGNE 150MM - CODE 202672 KIT DE TIRADOR ALARGADO DER / IZQ CHAMPÁN 150MM - Cód. 202672	1

F27

6

PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

F33

6

TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm
15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM

FREIJO
FREIJO
FREIJO

F32

6

TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NÍVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA




MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

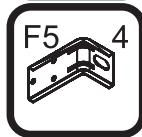PASSO 1
STEP 1
PASO 1


1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, and secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

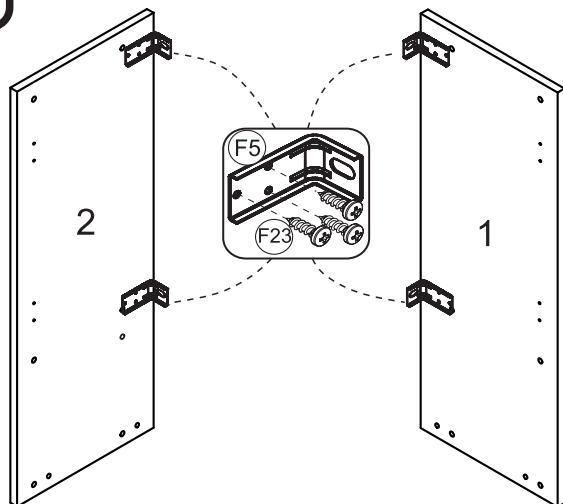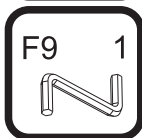
PASSO 3
STEP 3
PASO 3


1 - Fixar as prateleira / tampo 3, e base 4 nas laterais 1 e 2 com parafuso F28 (7x40mm), utilizando chave zeta F9


2 - Fixar a coluna 7 na prateleira / tampo com parafuso F28 (7x40mm)

1 - Fix the shelves / top 3, and base 4 to the sides 1 and 2 With screw F28 (7x40mm), using wrench F9

2 - Fix column 7 to the shelf / top using screw F28 (7x40mm)

1 - Fije las estanterías / tapa 3 y base 4 a los laterales 1 y 2 con tornillo F28 (7x40mm), utilizando llave Zeta F9

2 - Fije la columna 7 a la estantería / tapa con tornillo F28 (7x40mm)

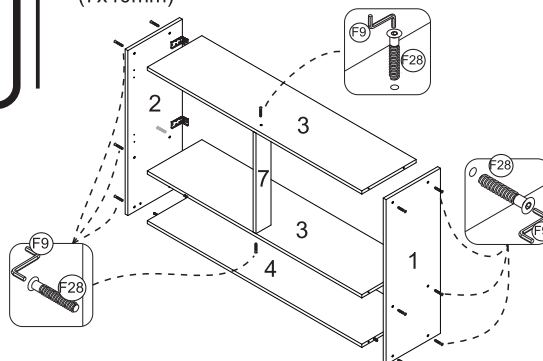
PASSO 4
STEP 4
PASO 4


1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a peça 12 com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais



2 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align the part 11 and fix it with F29 (10x10) nails at the top and sides, then fix the part 12 with F29 (10x10) nails at the bottom and sides

2 - At the junction between parts 11 and 12, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 11 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 12 con clavos F29 (10x10) en la parte inferior y en los laterales.


2 - Para unir las piezas 11 y 12, utilice clavos F29 (10x10) con sujetador metálico F11

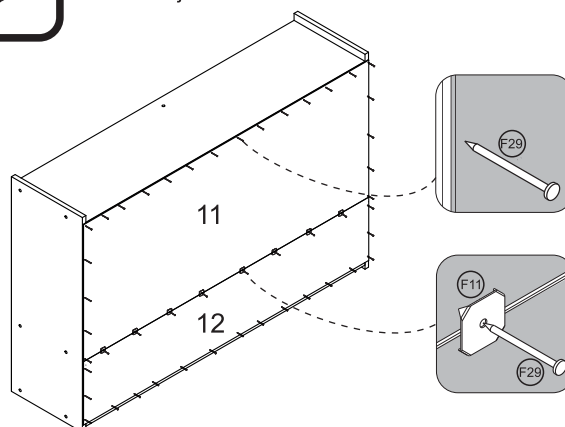
PASSO 2
STEP 2
PASO 2


1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na coluna 7 e na base 4;

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into column 7 and base 4;

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en la columna 7 y en el base 4;

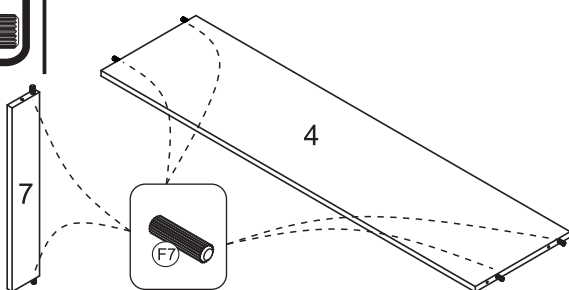

PASSO 5


STEP 5

PASO 5

F31 12



F23 24



F20 4



1 - Fixar a moldura superior 8, moldura inferior 9 e molduras laterais 10 com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14)


2 - Fixar as molduras laterais 10 na moldura superior 8, e moldura inferior 9 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

1 - Attach the top frame 8, bottom frame 9, and side frames 10 using angle bracket F31 and screw F23 (4x14).

2 - Attach the side frames 10 to the top frame 8 and bottom frame 9 using screw F20 (3.5x50mm).

1 - Fijar el marco superior 8, el marco inferior 9 y los marcos laterales 10 con el soporte angular F31 y el tornillo F23 (4x14).

2 - Fijar los marcos laterales 10 al marco superior 8 y al marco inferior 9 con el tornillo F20 (3,5x50mm).

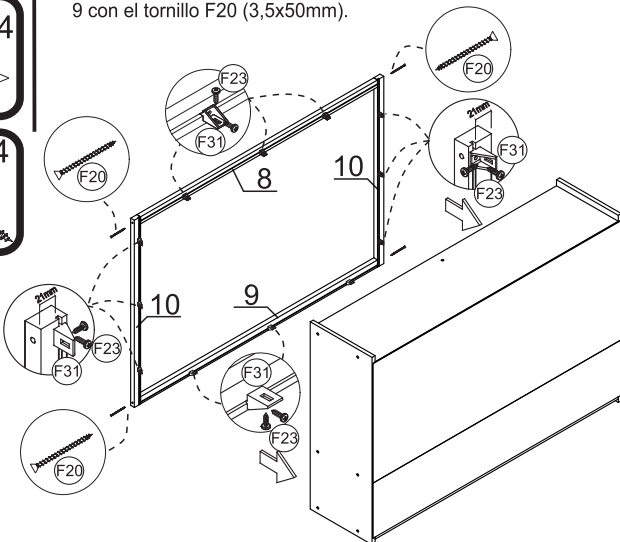

PASSO 6


STEP 6

PASO 6

F2 4



F22 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

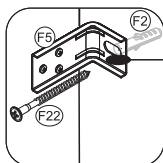

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

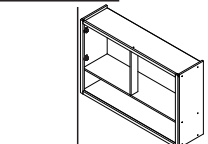

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F7 8



F27 6



F32 6



ARMÁRIO COM PORTAS DE MDF


CABINET WITH MDF DOORS

ARMARIO CON PUERTAS DE MDF

1 - Fixe os puxadores nas portas com o auxílio da cavilha F7, do parafuso minifix F27 e do tambor minifix F32. Atenção à posição do rebaixo do puxador, que deve ficar voltado para dentro

1 - Attach the handles to the doors using dowel F7, minifix screw F27, and minifix cam F32. Make sure the recessed side of the handle is facing inward

1 - Fija los tiradores en las puertas con la ayuda de la espiga F7, el tornillo minifix F27 y el tambor minifix F32. Presta atención a la parte rebajada del tirador, que debe quedar hacia el interior

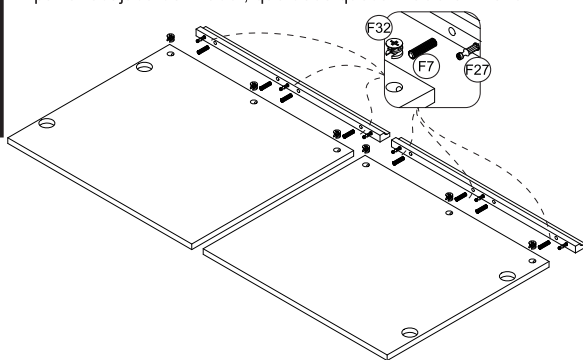

ARMÁRIO COM PORTAS DE VIDRO REFLECTA

CABINET WITH REFLECTA GLASS DOORS

ARMARIO CON PUERTAS DE VIDRIO REFLECTA

1 - Fixe os puxadores com os parafusos F15 (3,5 X 14)


1 - Secure the handles using the screws F15 (3,5 X 14).

3 - Fije los tiradores con los tornillos F15 (3,5 X 14).

A18 1



F15 4

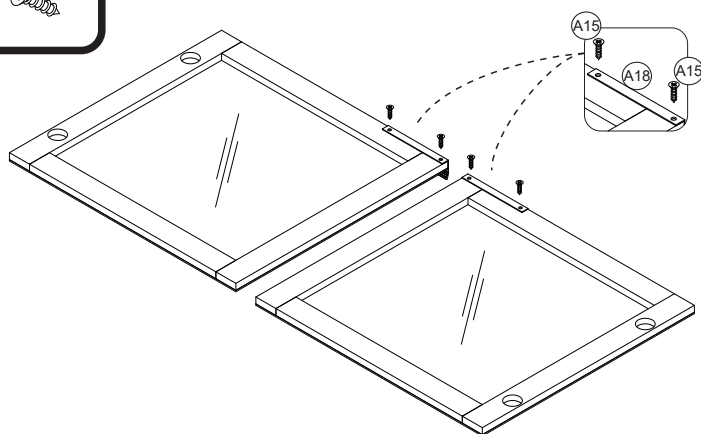


PASSO 8

STEP 8

PASO 8

F23 8




A7 4



1 - Encaixar a dobradiça A7 nas portas e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Fit hinge A7 to the doors and secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque la bisagra A7 en las puertas fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

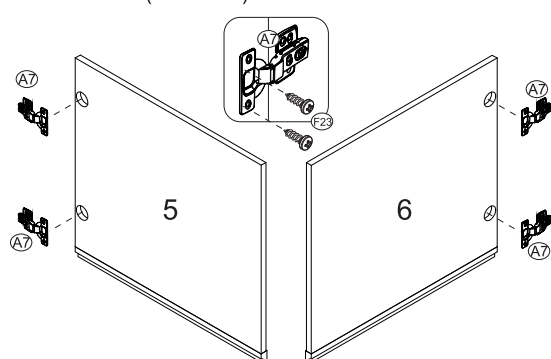

PASSO 9


STEP 9

PASO 9

F24 8




F30 4



- 1 - Alinhe a dobradiça com a marcação na lateral e fixe-a com o parafuso F24 (4x30 mm), prendendo-a juntamente com o afastador F30

1 - Align the hinge with the marking on the side panel and fasten it using screw F24 (4x30 mm), securing it together with spacer F30



- 1 - Alinea la bisagra con la marca en el lateral y fíjala con el tornillo F24 (4x30 mm), asegurándola junto con el separador F30

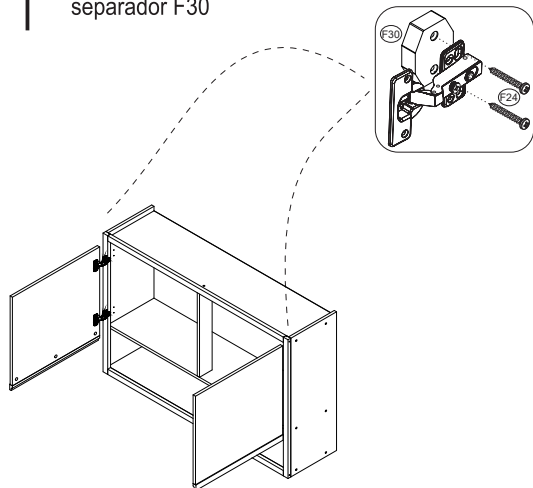

PASSO 10

STEP 10

PASO 10

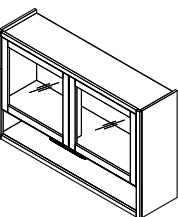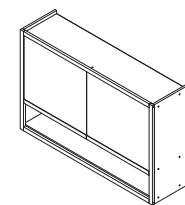

Para separar o calço da dobradiça.


- 1- Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
- 2- Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.
- 3- Para regulagem das portas siga as instruções conforme abaixo: Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 4- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 5- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:

- 1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.
- 2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.
- 3 - To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below: If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 4 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 5 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:

- 1- Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.
- 2- Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien trabada.
- 3- Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes: Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 4- Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 5- Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

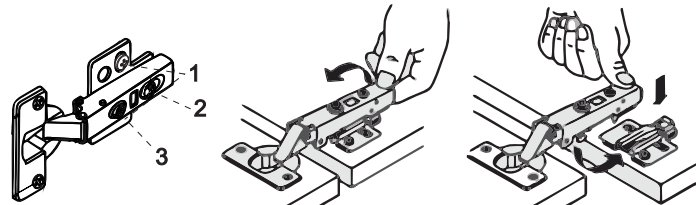

PASSO 11


STEP 11

PASO 11

F34 20



F6 4



F1 4




- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos inferiores e superiores de todas as portas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F 34(12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the bottom and top corners of all doors

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques de silicona F1 en las esquinas inferior y superior de todas las puertas




ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

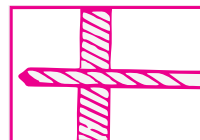


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

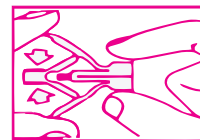

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco

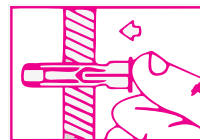

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

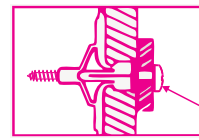

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

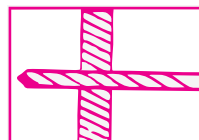

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

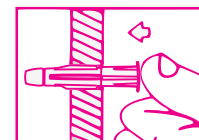

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

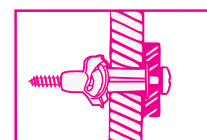

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management



La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 2 DOOR 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR 2 PUERTAS 1 CAJÓN NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 % MDF

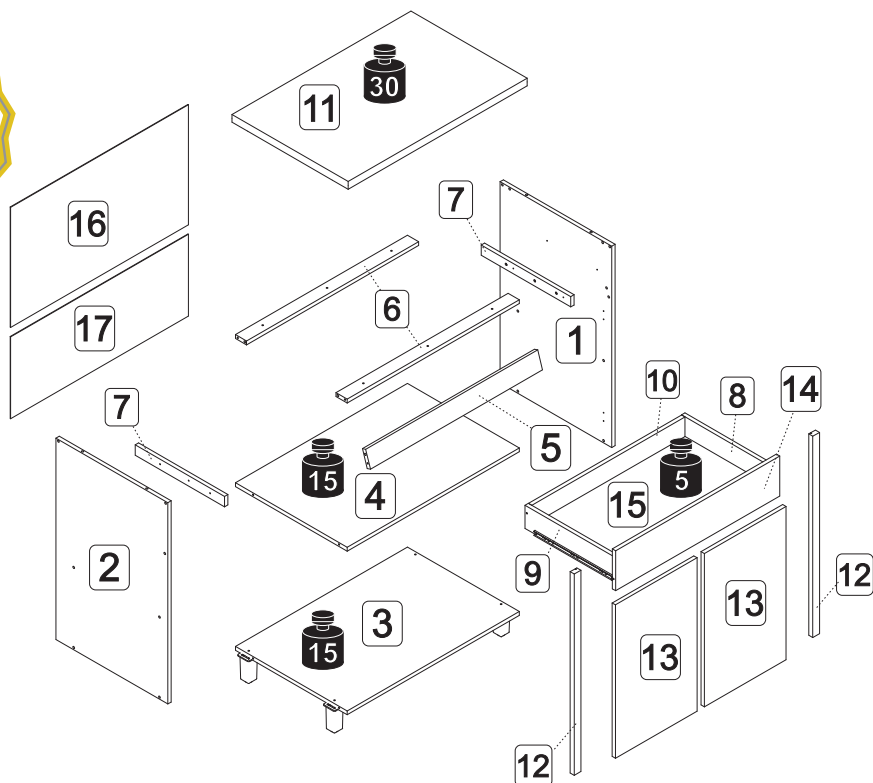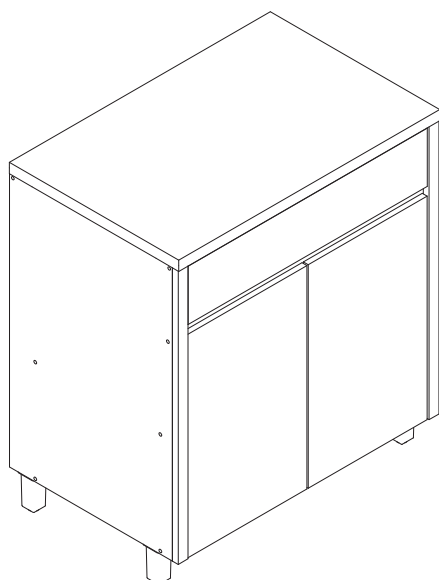


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

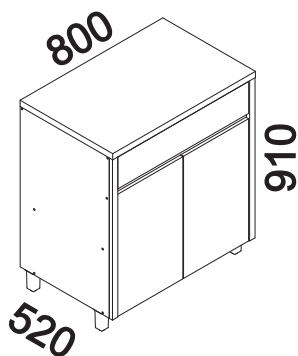

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 685 x 76 x 384 mm










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

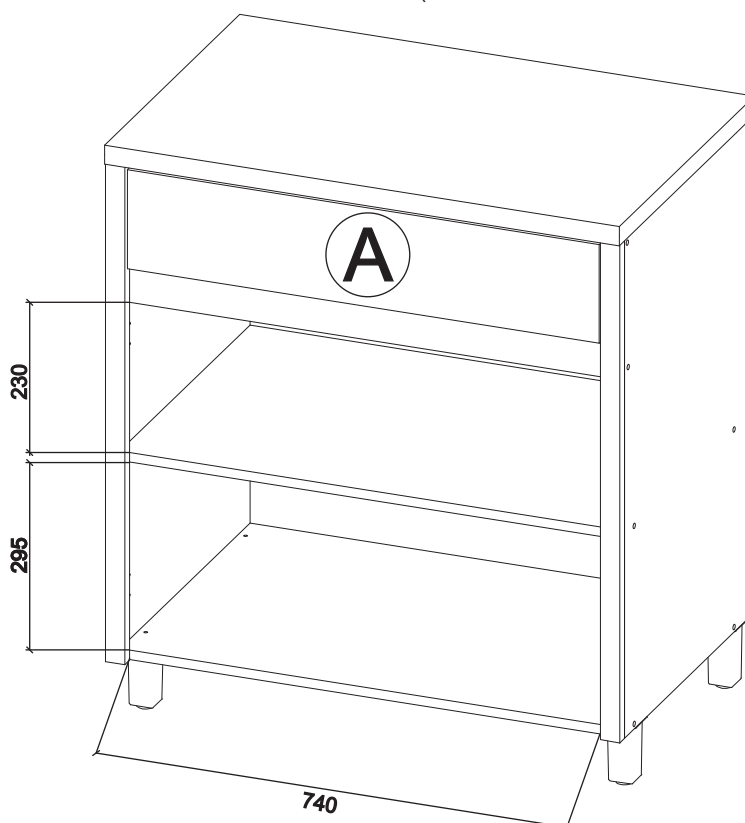

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403487	403487	LATERAL DIREITA <i>RIGHT SIDE</i> / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
2	403488	403488	LATERAL ESQUERDA <i>LEFT SIDE</i> / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
3	403517	403517	BASE / <i>BASE</i> / BASE	MDF	1	770	500	15
4	403518	403518	PRATELEIRA / <i>SHELF</i> / ESTATE	MDF	1	770	500	15
5	403519	403519	TRAVESSA FRONTAL <i>FRONT CROSSPIECE</i> / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770	70	15
6	403520	403520	TRAVESSA SUPERIOR <i>UPPER CROSSPIECE</i> / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770	50	15
7	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA <i>DRAWER SPACER</i> / RETRATOR DE CAJONES	MDF	2	400	40	15
8	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA <i>RIGHT SIDE OF DRAWER</i> / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
9	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA <i>LEFT SIDE OF DRAWER</i> / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
10	403489	403489	TRASEIRO DE GAVETA <i>CROSSPIECE OF DRAWER</i> / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	685	90	15
11	403442	403442	BANCADA MONTADA <i>ASSEMBLED COUNTERTOP</i> / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	801	520	30
12	403473	403473	MOLDURA LATERAL INF <i>SIDE LOWER MOLDING</i> / MARCO LATERAL INF	MDF	2	780	30	18
13	403521	403668	PORTA / <i>DOOR</i> / PUERTA	MDF	2	594	365	15
14	403522	403669	FRENTE GAVETA <i>DRAWER FRONT</i> / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	734	155	15
15	403454	403454	FUNDO DE GAVETA <i>DRAWER BOTTOM</i> / FONDOMDEL CAJÓN	DURATREE	1	697	398	2.5
16	403455	403455	FUNDO / <i>BACK PANEL</i> / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	465	2.5
17	403456	403456	FUNDO / <i>BACK PANEL</i> / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	317	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A31  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	4	A14  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TELESCÓPICA PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027	1
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	6
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	14
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	12	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	6	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	8	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	32
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	4


F27



3

PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm


F28



14

PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA


F29



40

PREGO 10X10 COM CABEÇA
10x10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10x10

F30



4

SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm
52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM
SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm

NATURE
NATURE
NATURE

F31




6

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

NATURE
NATURE
NATURE

F32



3

TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

F33



2

TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm

NATURE
NATURE
NATURE

F34



14

TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm

NATURE
NATURE
NATURE

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

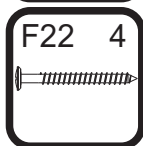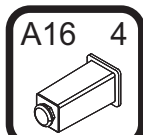

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5x50 mm)



1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

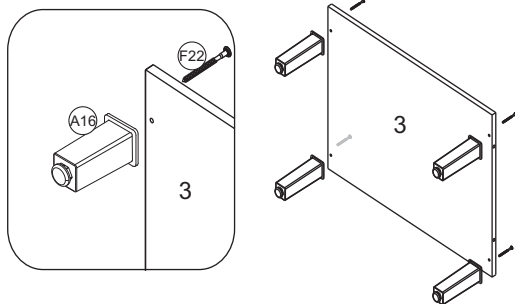

PASSO 3

STEP 3


PASO 3

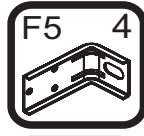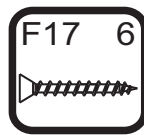

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Secure spacers 7 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3.5x25 mm)
2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2

1 - Fije los separadores 7 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)
2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

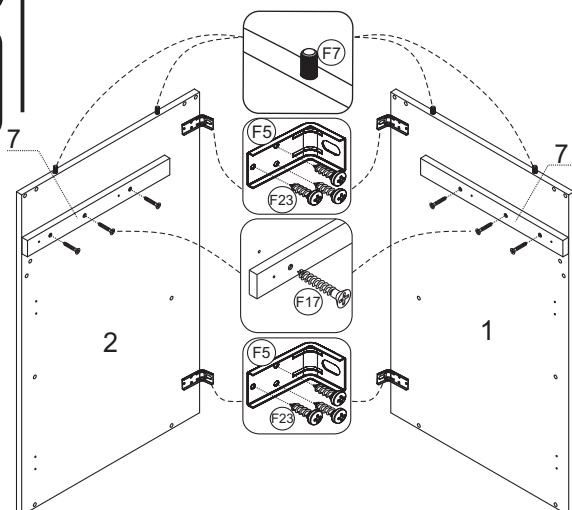

PASSO 2

STEP 2


PASO 2



1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente


1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

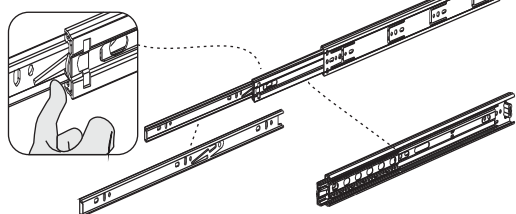

PASSO 4**STEP 4****PASO 4****A14 2****F15 6**



- 1 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações dos afastadores 7 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 7 using screw F15 (3.5x14 mm)
- 1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 7 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

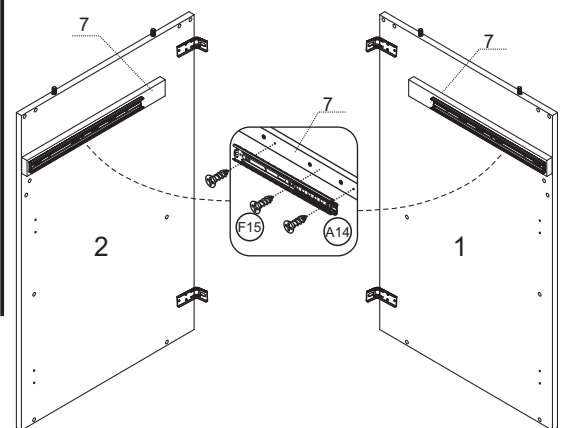**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****F29 40****F11 6**

- 1 - Alinhar a peça 17 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a peça 16 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) nas laterais e travessa superior 6.
- 3 - Na junção entre as peças 17 e 16 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align the part 17 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F11 (10x10) on the sides and base.
- 2 - Then align part 16 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and upper crosspiece 6.
- 3 - At the junction between parts 17 and 16, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11


- 1 - Alinee la pieza 17 con los laterales y la base del armario y fijela con clavos F11 (10x10) en los laterales y la base.
- 2 - A continuación, alinee la pieza 16 y fijela con los clavos F29 (10x10) en los laterales y larguero superior 6.
- 3 - Al unir las piezas 13 y 14, utilice clavos A (10x10) con el sujetador metálico F11

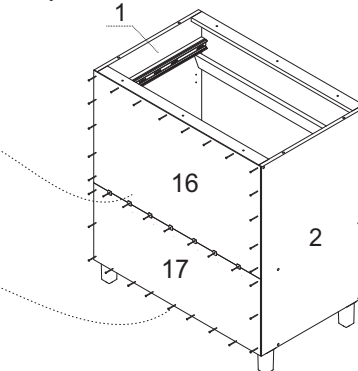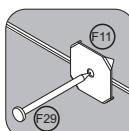**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F28 8****F9 1**

- 1 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

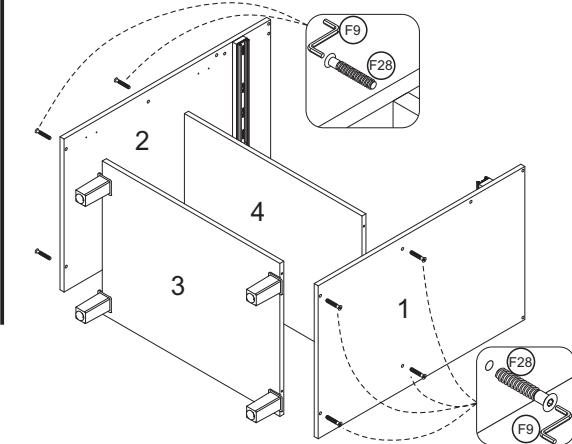**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F2 4****F22 4****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.



- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

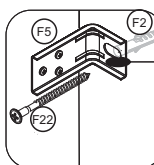
**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****F28 6****F9 1****F7 6**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 6 e na travessa frontal 5

- 2 - Fixar as travessas superiores 6 e a travessa frontal 5 nas laterais 1 e 2 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 6 and the front crosspiece 5
- 2 - Secure the crosspieces 6 and 5 on the sides 1 and 2 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 6 y el larguero frontal 5
- 2 - Fije los largueros 6 y el largueros frontal 5 a los laterales 1 y 2 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

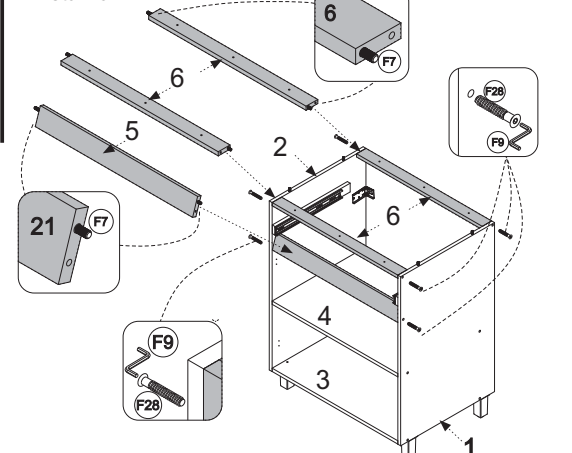**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F18 6**

- 1 - Colocar a bancada 11 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Place countertop 11 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5x30 mm)



- 1 - Coloque la encimera 11 sobre el armario y fijela con tornillos F18 (3,5x30 mm)

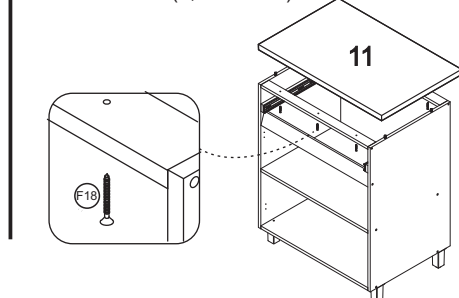

PASSO 10

STEP 10


PASO 10

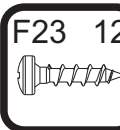

- 1 - Colocar as molduras 12 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

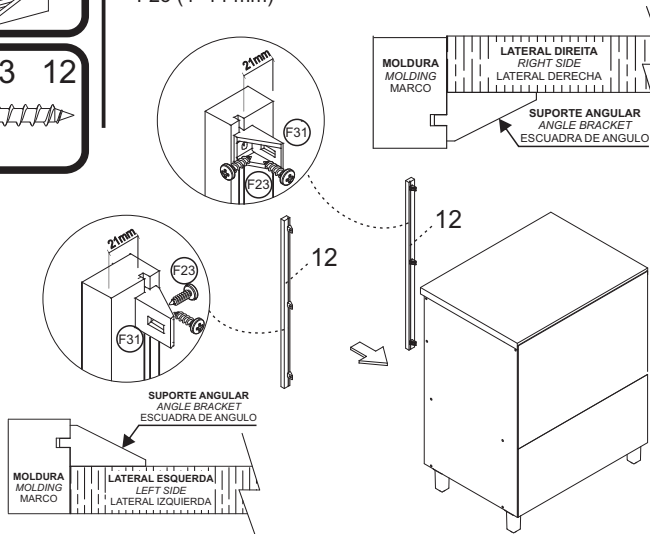

PASSO 11

STEP 11


PASO 11

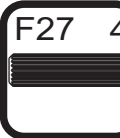

- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10.
- 2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 8 e 9
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F20 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 8, 9 and 10
- 2 - Fit part 10 between sides 8 and 9
- 3 - Secure the parts with screws F20 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F27 (8x30 mm) en las piezas 8, 9 y 10
- 2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 8 y 9
- 3 - Fije las piezas con tornillos F20 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

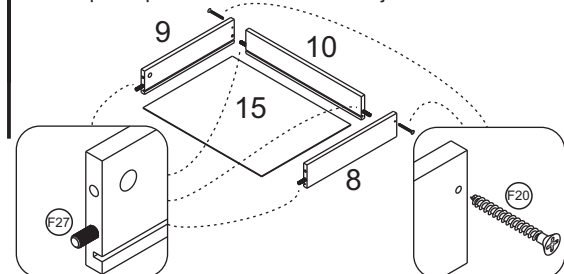

PASSO 12

STEP 12


PASO 12



- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 14
- 2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 14
- 2 - Fit part 14 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.



- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 14
- 2 - Encaje la pieza 14 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

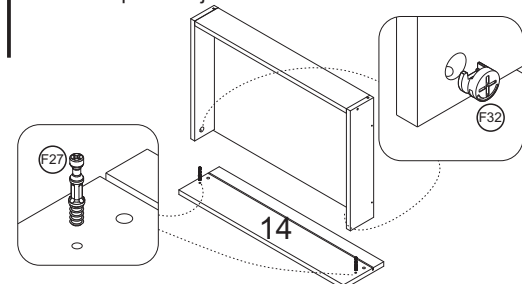

PASSO 13

STEP 13

PASO 13

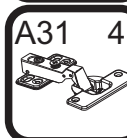

- 1 - Fixar as dobradiças A31 nas portas 13 com parafuso F23 (4x14mm)


- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A31 on doors 13 with screw F23 (4x14 mm)

- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A31 a las puertas 13 con el tornillo F23 (4x14 mm)

- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

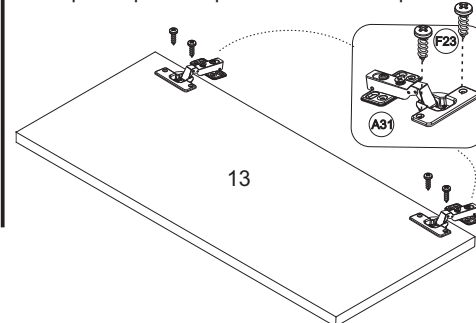

PASSO 14

STEP 14


PASO 14



- 1 - Para montar as portas 13, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble doors 13, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)

- 1 - Para montar las puertas 13, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

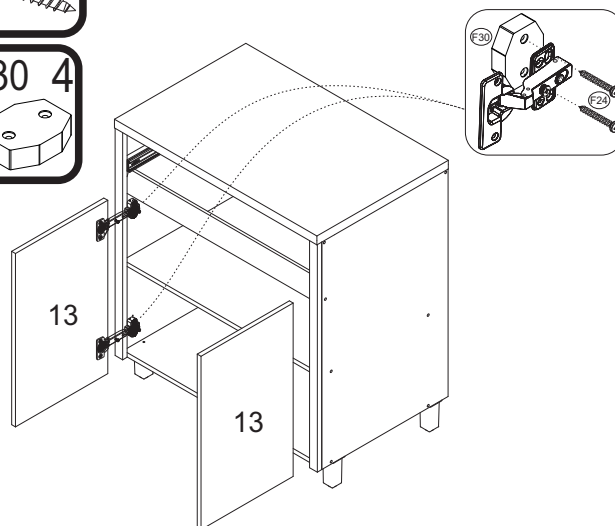

PASSO 15


STEP 15

PASO 15



- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

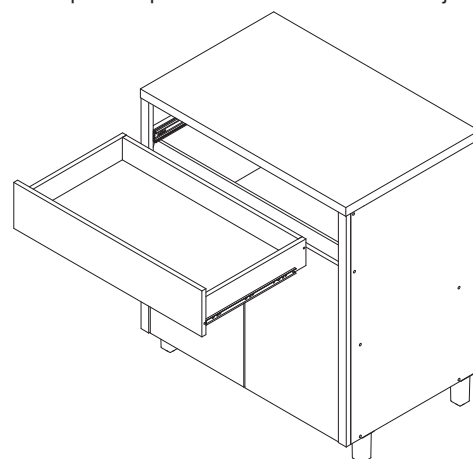





PASSO 16
STEP 16
PASO 16



- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da frente de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

- To finish the modules, follow the steps below:
- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
 - 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
 - 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front
 - 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

- Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
 - 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
 - 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
 - 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

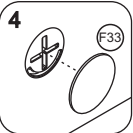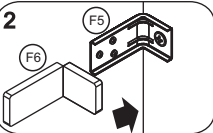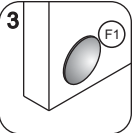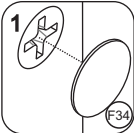


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

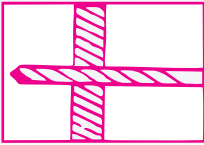

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

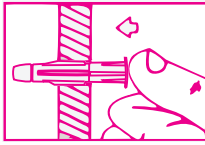

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

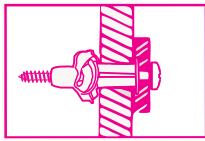


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

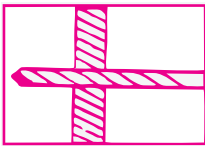


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

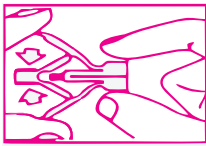

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

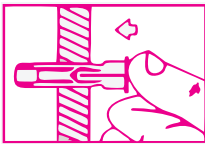

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

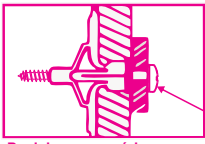

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

nesher
cozinhas moduladas

PANELEIRO 4 PORTAS 1 GAVETA NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF

NESHER CONDESSA UPRIGHT CUPBOARD W/ 4 DOORS & 1 DRAWER 70 CM 100% MDF
CACEROLERO DE 4 PUERTAS 1 CAJONE NESHER CONDESSA DE 70 CM 100 % MDF





A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299

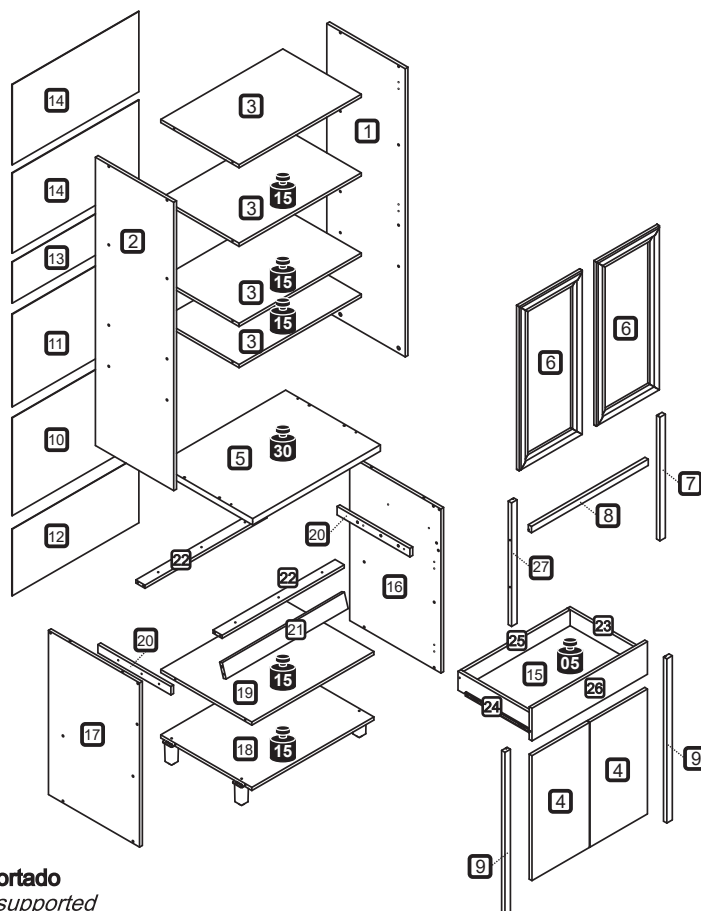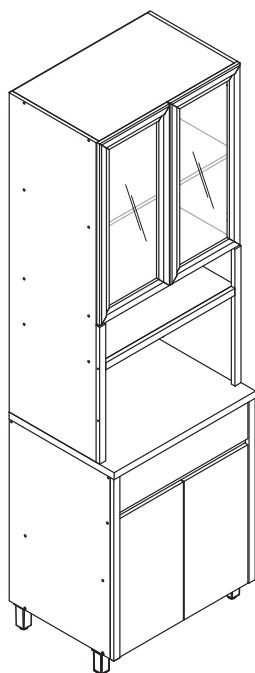

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

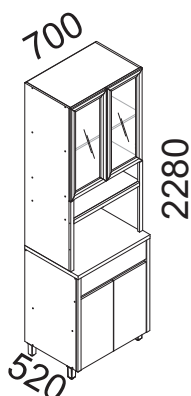

ESPAÇO INTERNO DA GAVETA (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWER (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LO CAJONE (ancho x alto x profundidad)










Ⓐ 585 x 76 x 385

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

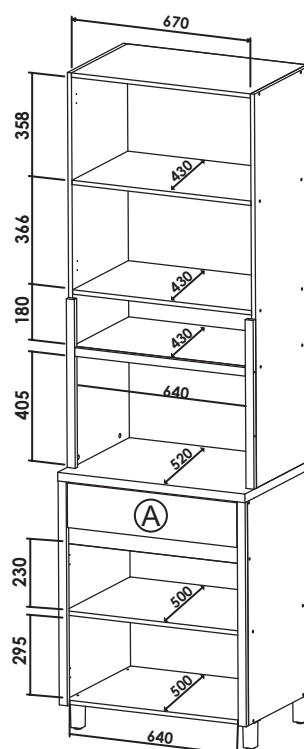

F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	6	F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30mm CABEZA PLANA	6
F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	2	F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	10	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	70
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	4
F27  PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	7	F28  PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	30
F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	82	F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	4 NATURE NATURE NATURE
F31  SUPORE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	14 NATURE NATURE NATURE	F32  TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	7
F33  TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm	6 NATURE NATURE NATURE	F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm	36 NATURE NATURE NATURE

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

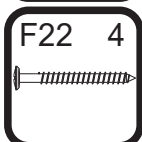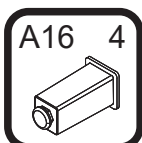

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 18 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5x50 mm)


1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

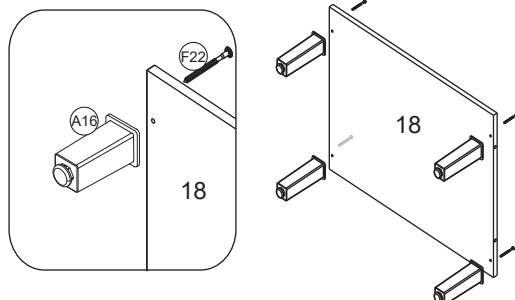

PASSO 2

STEP 2

PASO 2

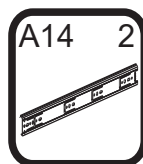


1 - Para montagem das corredeiras na gaveta é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slide (runners) on the drawer, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated


1 - Para montar la guía en los cajone, primero debe separar el conjunto
 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

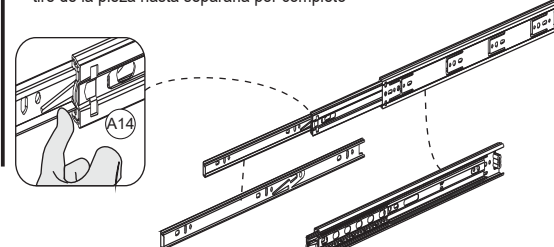

PASSO 3


STEP 3

PASO 3

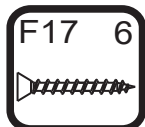

- 1 - Fixar os afastadores 20 nas marcações das laterais inferiores 16 e 17 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 16 e 17 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14 mm)
- 3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 16 e 17


- 1 - Secure spacers 20 to the markings on sides 16 and 17 using screws F17 (3.5x25 mm)
- 2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 16 and 17 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 16 and 17

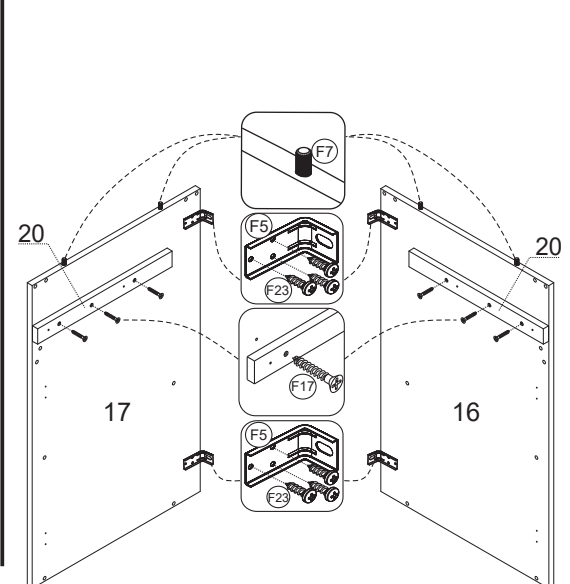

PASSO 5

STEP 5


PASO 5

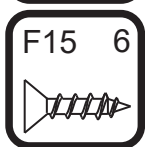

- 1 - Fixe as corrediças A14 nas marcações dos afastadores 20 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

- 1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 20 using screw F15 (3.5x14 mm)


- 1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 20 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

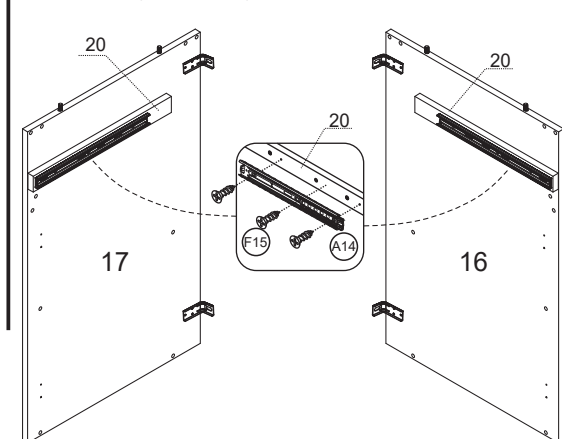

PASSO 6

STEP 6


PASO 6

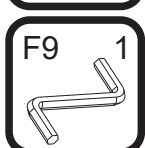

- 1 - Fixar as peças 18 e 19 nas laterais 16 e 17 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 18 and 19 to sides 16 and 17 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 18 y 19 a los laterales 16 y 17 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

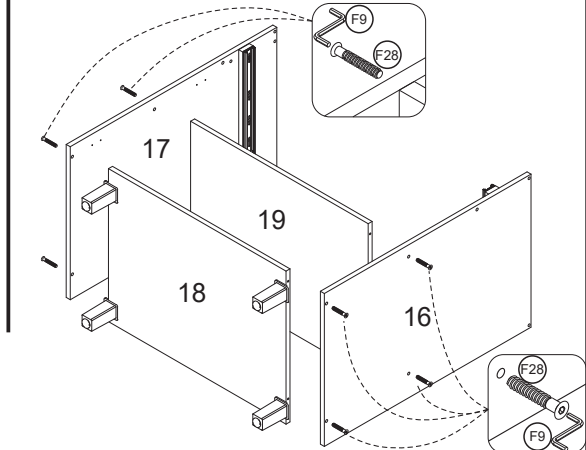

PASSO 4

STEP 4


PASO 4



- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A8 nas marcações frontais das peças 1 e 2
- 3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A8 the front markings on parts 1 and 2
- 3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 1 and 2



- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A8 las marcas frontales de la pieza 1 y 2
- 3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

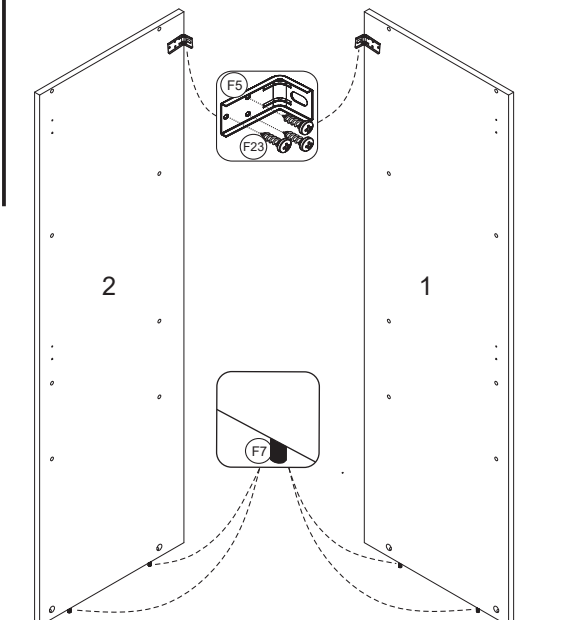

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

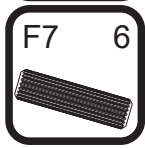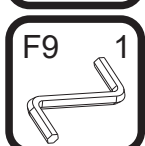

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 22 e na travessa frontal 21


- 2 - Fixar as travessas superiores 22 e a travessa frontal 21 nas laterais 16 e 17 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 22 and the front crosspiece 21

- 2 - Secure the crosspieces 22 and 21 on the sides 16 and 17 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 22 y el larguero frontal 21


- 2 - Fije los largueros 22 y el largueros frontal 21 a los laterales 16 y 17 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

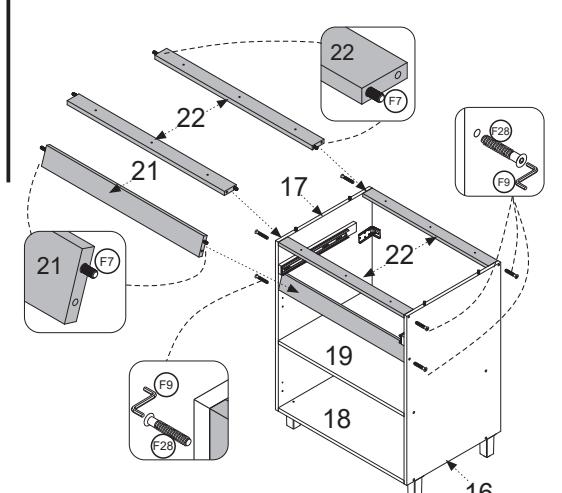

PASSO 8

STEP 8


PASO 8

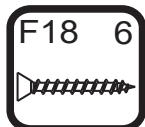

- 1 - Encaixar a bancada 5 nas laterais 16 e 17
- 2 - Fixar a bancada 5 nas travessas 22 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 5 to sides 16 and 17
- 2 - Secure countertop 5 to the crosspieces 22 with screws F18 (3.5x30 mm)


- 1 - Encaje la encimera 5 a los laterales 16 y 17
- 2 - Fije la encimera 5 a los largueros 22 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

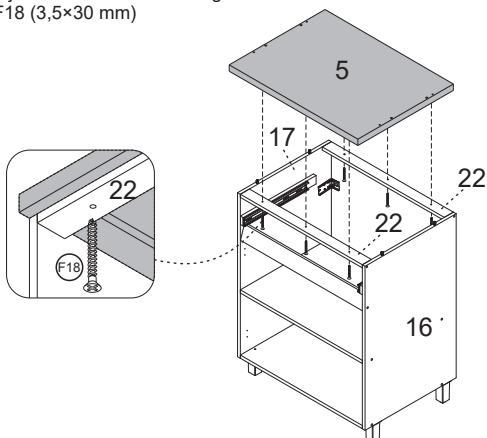

PASSO 9

STEP 9


PASO 9

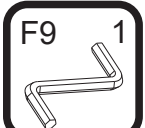

- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure side 1 and 2 to parts 3, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije el lateral 1 y 2 a las partes 3, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

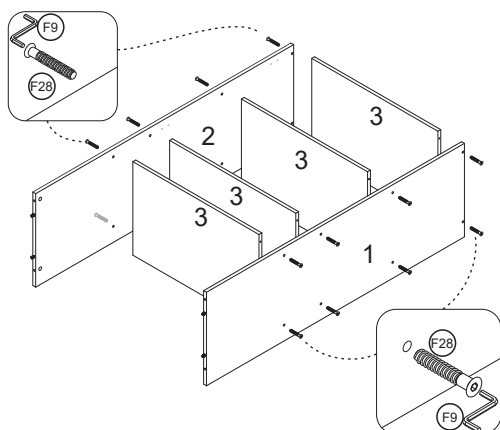

PASSO 10

STEP 10


PASO 10



- 1 - Inserir o minifix F27 na peça 5 do conjunto montado inferior
- 2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
- 3 - Inserir o tambor do minifix F32 nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 5 of the lower assembled set
- 2 - Fit the upper assembled set into the lower assembled set
- 3 - Insert cam lock nut F32 into sides 1 and 2 and use a Philips screwdriver to turn the nut until it locks onto the cam lock screw


- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 5 del conjunto montado inferior
- 2 - Encaje el conjunto montado superior en el conjunto inferior
- 3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los laterales 1 y 2 y utilice un destornillador philips para girar el tambor hasta que encaje en el vástago del tornillo

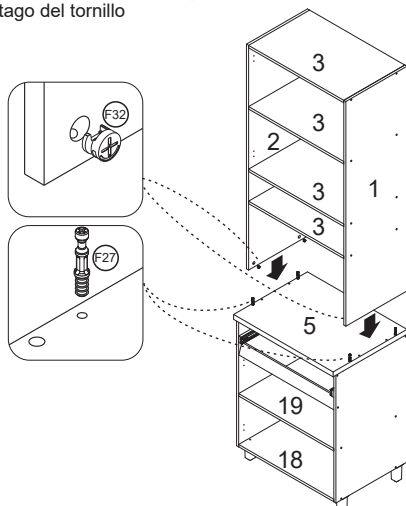

PASSO 11

STEP 11

PASO 11




- 1 - Alinhar a peça 14 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 14, 13 e 11 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 12 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais, e alinhar a peça 10 fixá-la nas laterais
- 4 - Na junção entre as peças 14, 13, 11, 10 e 12 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 14 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides, and align the other parts 14, 13 and 11 and secure them with nails F29 (10x10) on the sides

- 2 - Align part 12 and secure it with nails F29 (10x10) on the base and sides, and align the part 10 and secure it on the sides

- 4 - At the junction between parts 14, 13, 11, 10 end 12, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11



- 1 - Alinee la pieza 14 y fijela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinee las otras piezas 14, 13 y 11 y fijelas con clavos F29 (10x10) en los laterales
- 2 - Alinee la pieza 12 y fijela con clavos F29 (10x10) a la base y a los laterales, y alinee la pieza 10 y fijela a los laterales
- 4 - Al unir las piezas 14, 13, 11, 10 Y 12, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

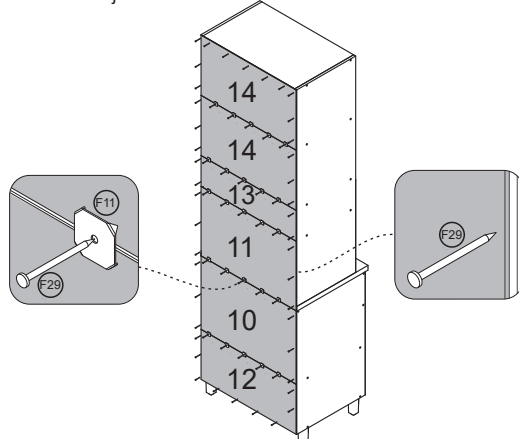

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

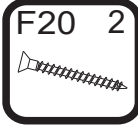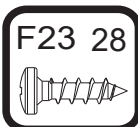

- 1 - Colocar as molduras 7 e 27 na parte frontal do painel e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23(4x14mm)

- 2 - Colocar as molduras 9 na parte frontal do painel e fixá-las nas laterais 16 e 17 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 3 - Fixar as molduras laterais 7 e 27 na moldura 8 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Place moldings 7 and 27 on the front of the panel and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)


- 2 - Place moldings 9 on the front of the panel and secure them on sides 16 and 17 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 3 - Secure side molding 7 and 27 to upper molding 8 with screw F20 (3.5x50mm)

- 1 - Coloque los marcos 7 y 27 en la parte delantera del cacerolero y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

- 2 - Coloque los marcos 9 en la parte delantera del cacerolero y fíjelos a los laterales 16 y 17 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14mm)

- 3 - Fije los marcos laterales 7 y 27 a lo marco superior 8 con el tornillo F20 (3,5x50mm)

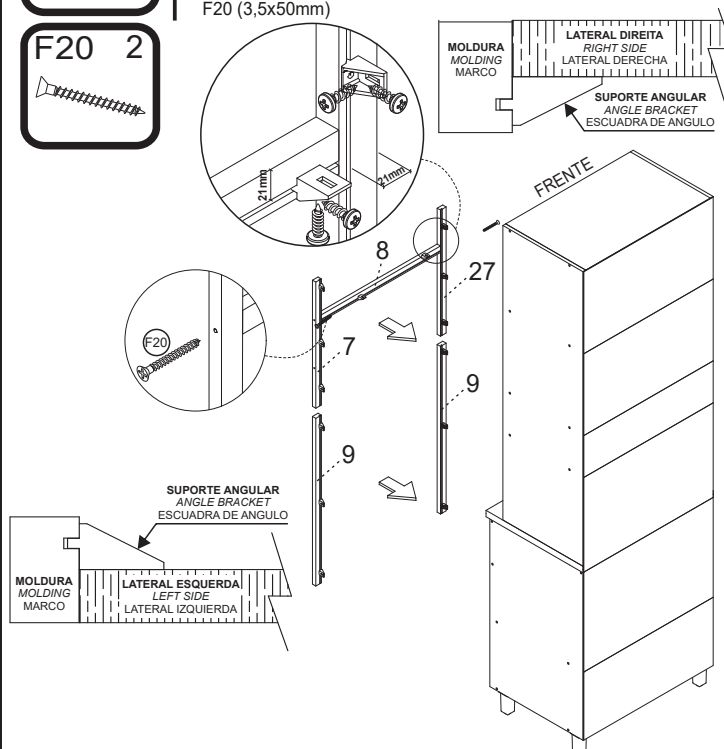


PASSO 13

STEP 13

PASO 13

F19 2




F27 4



- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 23, 24 e 25.
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 23 e 24
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 23, 24 and 25
- 2 - Fit part 15 between sides 23 and 24
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F27 (8x30 mm) en las piezas 23, 24 y 25
- 2 - Encaje la pieza 15 entre los laterales 23 y 24
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

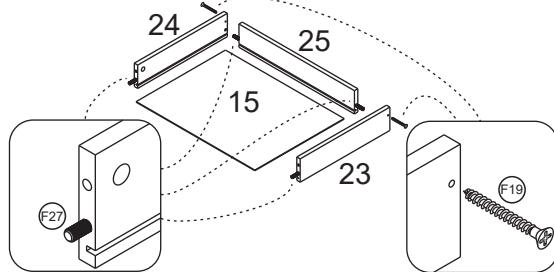

PASSO 14

STEP 14

PASO 14

F27 2




F32 2



- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 26
- 2 - Encaixar a peça 26 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 26
- 2 - Fit part 26 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 26
- 2 - Encaje la pieza 26 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

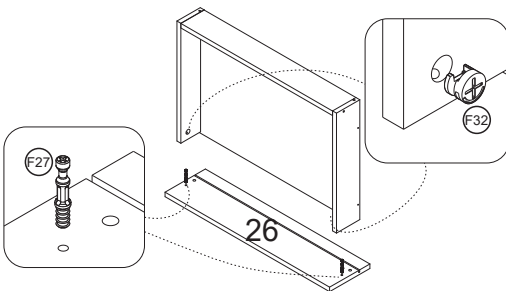

PASSO 15

STEP 15

PASO 15

F23 4




A33 2



- 1 - Fixar as dobradiças A33 nas portas 6 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A33 on doors 6 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A33 a las puertas 6 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

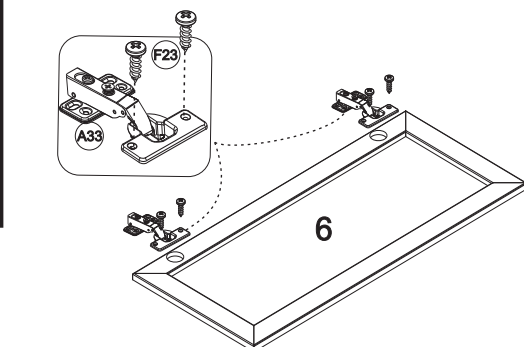

PASSO 16

STEP 16

PASO 16

F23 4




A31 2



- 1 - Fixar as dobradiças A31 nas portas 4 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A31 on doors 4 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A31 a las puertas 4 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

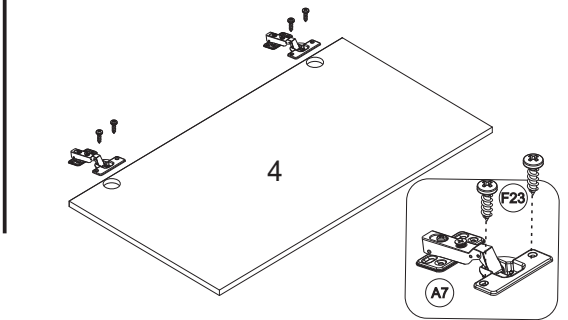

PASSO 17

STEP 17

PASO 17

F23 8



F24 8




F30 4



- 1 - Para montar a porta 6, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-as com o parafuso F23 (4x14 mm)
- 2 - Para montar as portas 4, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso A24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble door 6, position the hinges on the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - To assemble doors 4, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw A24 (4x30 mm)

- 1 - Para montar la puerta 6, coloque las bisagras en las marcas y fíjelas con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Para montar las puertas 4, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelas con el tornillo A24 (4x30 mm)

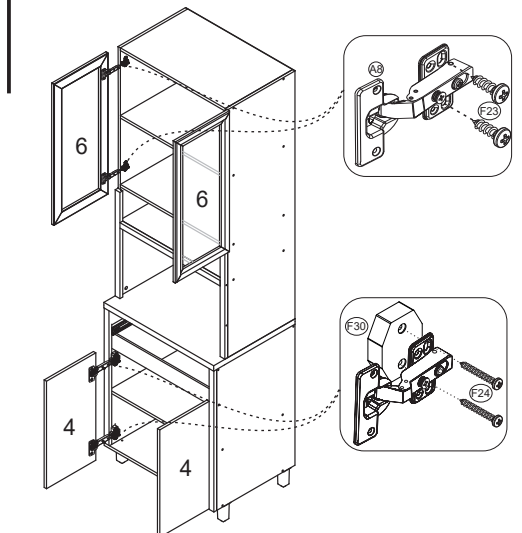

PASSO 18


STEP 18

PASO 18

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly


- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

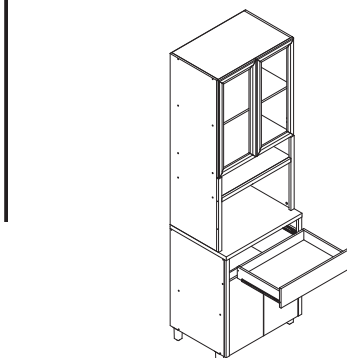

PASSO 19

STEP 19

PASO 19

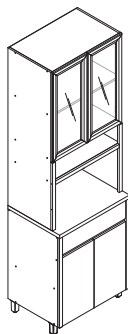

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperete um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperete um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

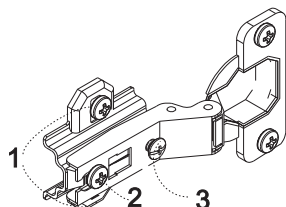

PASSO 20

STEP 20

PASO 20

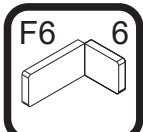

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover P over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers M to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers V over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico P sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques M de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas V sobre los tambores de los minifix de los cajones

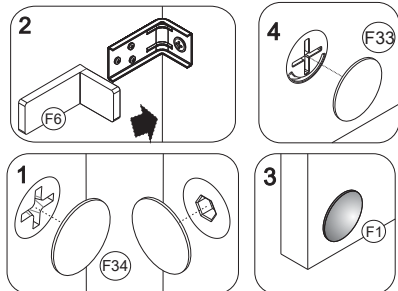


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

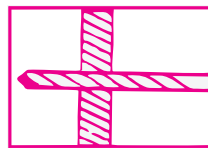


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

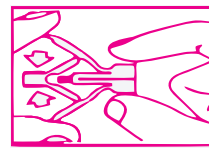

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

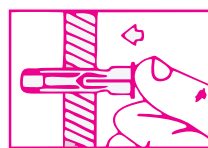

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

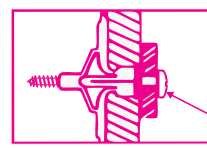

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

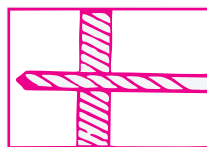

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

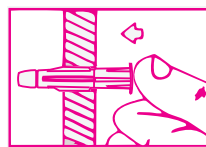

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

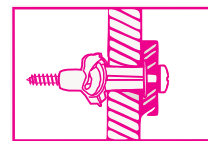

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299





ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BASCULANTE NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA OVER-THE-FRIDGE CABINET

WITH 1 LIFT-UP DOOR 80 CM 100% MDF

ARMARIO PARA HELADERA CON 1 PUERTA

BÁSCULA NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 %

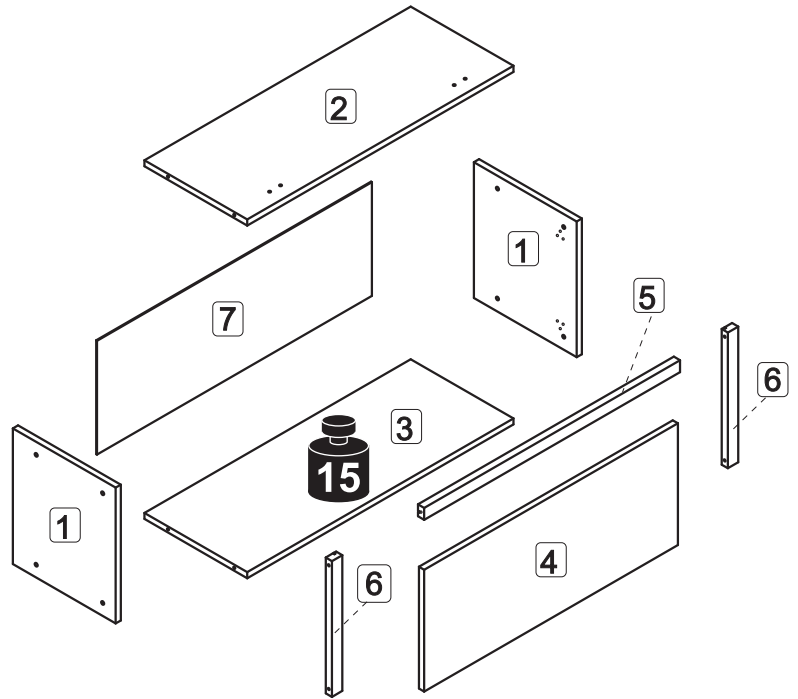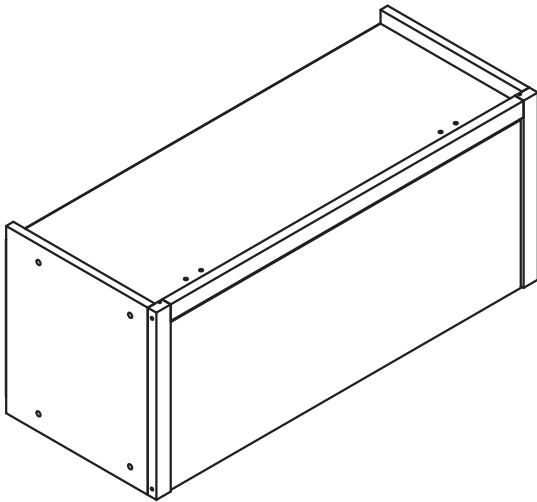

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo suportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

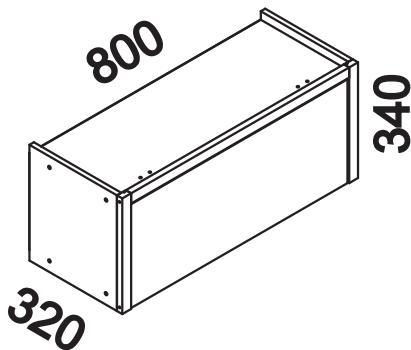










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

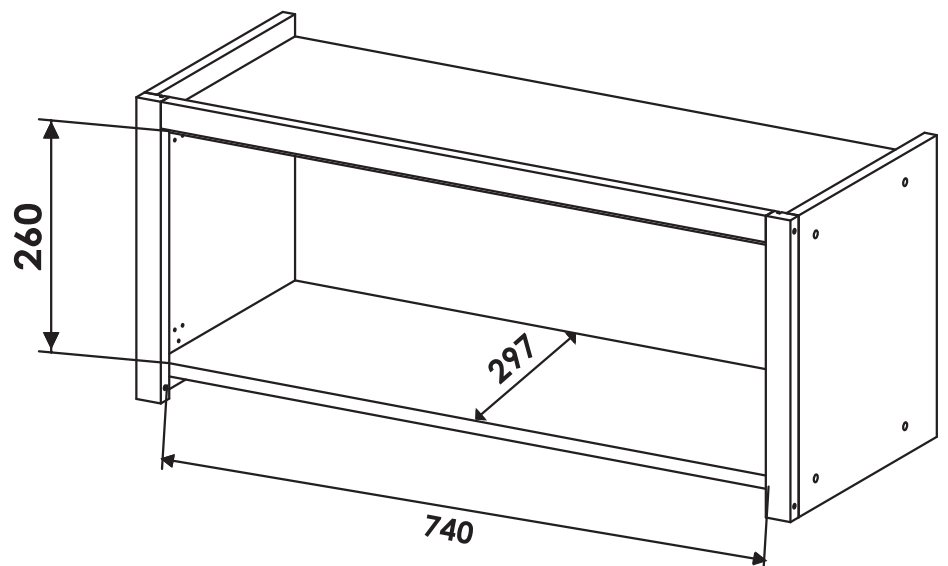

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT.PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403506	403506	LATERAL DIRESQ/ RIGHT-LEFT SIDE / LATERAL DERECHO-IZQUIERDO	MDF	2	340	297	15
2	403507	403507	TAMPO/ TOP / TAPA	MDF	1	770	297	15
3	403503	403503	BASE/ BASE / BASE	MDF	1	770	297	15
4	403505	403667	PORTA/ DOOR / PUERTA	MDF	1	734	305	15
5	402752	402752	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	740	30	18
6	403477	403477	MOLDURA LATERAL/ SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	340	30	18
7	403452	403452	FUNDO/ BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	285	2,5

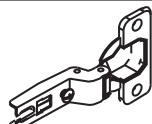CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A1 CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATES CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm	 2	A5 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35mm OVERLAY HINGE CAZOleta DE BISAGRA ALTA DE 35mm	 2
A11 KIT PISTÃO A GÁS 60N - CÓDIGO 200093 KIT 60N GAS STRUT - CODE 200093 KIT PISTÓN A GAS 60N - CÓDIGO 200093	 2	F1 BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	 2
F2 BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	 2	F5 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	 2
F6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	 2 NATURE NATURE NATURE	F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	 1
F20 PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	 2	F22 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50mm CABEZA CON BRIDA	 2
F23 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14mm CABEZA ALOMADA	 22	F25 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	 3
F26 PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 17mm	 4	F28 PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40mm CABEZA PLANA	 8
F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	 20	F31 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	 6 NATURE NATURE NATURE
F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm	 14 NATURE NATURE NATURE		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1**STEP 1****PASO 1****F5 2****F23 6****F26 4****A1 2****A11 2**

- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte A11 do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços A1 na peça 2 utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1, secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Align strut mount A11 with the marking on the side and secure it with the screws from the strut kit
- 3 - Secure base plates A1 on part 2 using connector screws F26 (17 mm)


- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Alinee el soporte del pistón A11 en la marca del lateral y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Fije las cuñas A1 a la pieza 2 con los tornillos de unión F26 (17 mm)

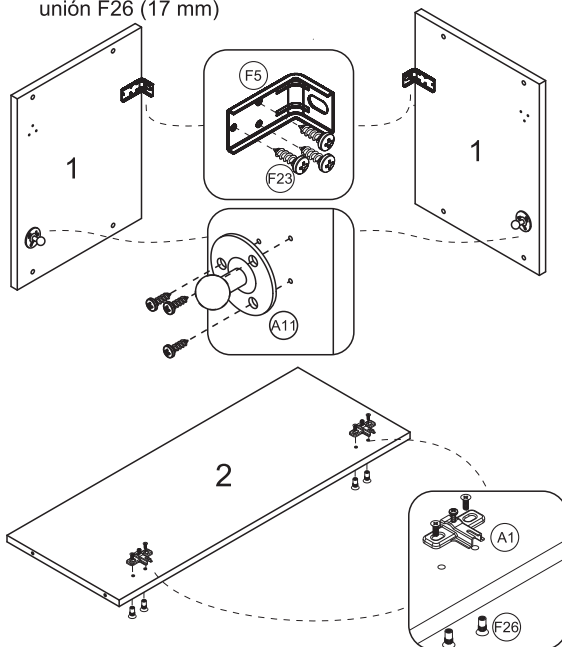**PASSO 4****STEP 4****PASO 4****F31 6****F23 12****F20 2**

- 1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armário e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Place moldings 6 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)


- 1 - Coloque los marcos 6 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

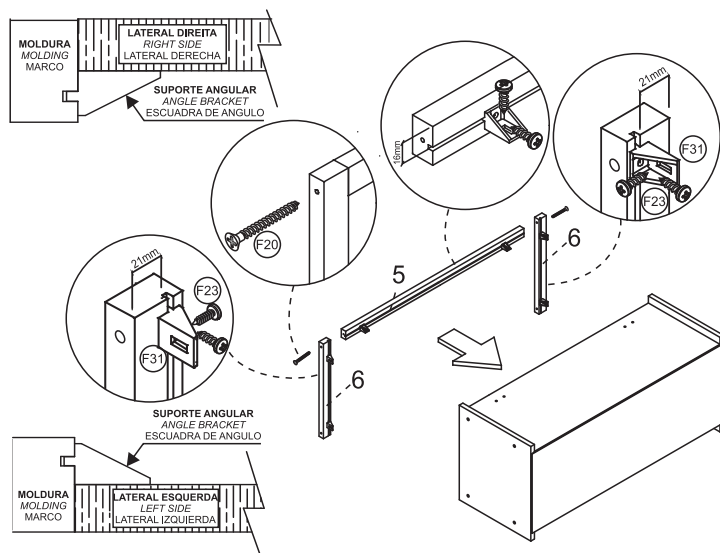**PASSO 2****STEP 2****PASO 2****F28 8****F9 1**

- 1 - Fixar as laterais 1 nas peças 2 e 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure sides 1 to parts 2 and 3 with screws F28 (7x40 mm), using hex key F9

- 1 - Fije los laterales 1 a las piezas 2 y 3 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

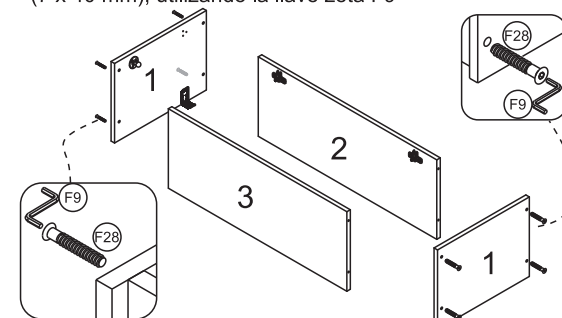**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F2 2****F22 2****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)



ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

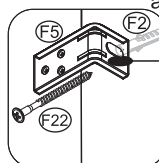**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 3**STEP 3****PASO 3****F29 20**

- 1 - Alinhar a peça 7 e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais, tampo e base

- 1 - Align part 7 and secure it with nails F29 (10x10) on sides, top and base

- 1 - Alinee la pieza 7 y fíjela con clavos F29 (10x10) en los laterales, la tapa y la base

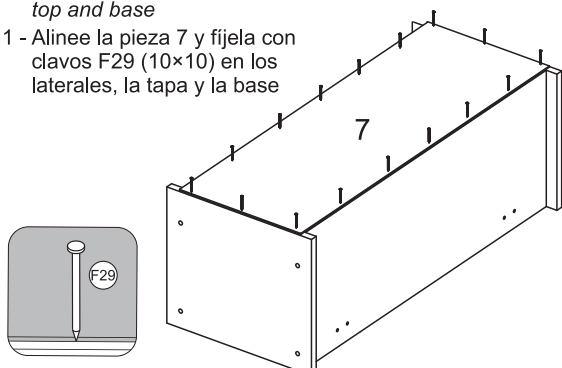


PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F23 4




A11 2



A5 2



- 1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
 - 2 - Fixar o suporte do pistão A11 na marcação da porta 4 com os parafusos do kit pistão
- 1 - Secure hinges I to door A5 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount A11 to the marking on door 4 with the screws from the strut kit
- 1 - Fije las bisagras I a la puerta A5 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón A11 a la marca de la puerta 4 con los tornillos del kit del pistón

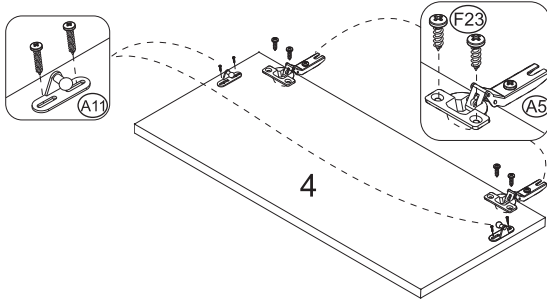

PASSO 09

STEP 09

PASO 09


A11 2



- 1 - Encaixe a haste do pistão A11 nos suportes que foram fixados na lateral 1 e na porta 4 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

- 1 - Fit strut rod A11 onto the mounts that were attached to side 1 and door 4 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side

- 1 - Encaixe el vástago del pistón A11 en los soportes que se fijaron al lateral 1 y a la puerta 4 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral

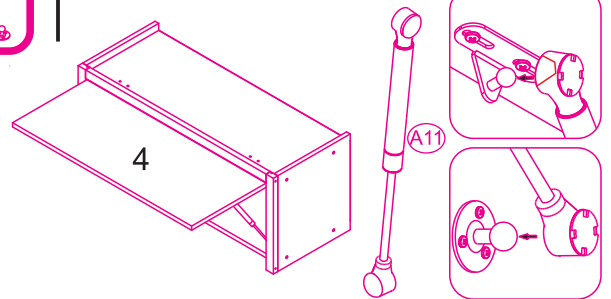

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

A5 2




A1 2



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 no calço A1 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate A1, locking it onto the screw indicated with # 1 below:


- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña A1, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

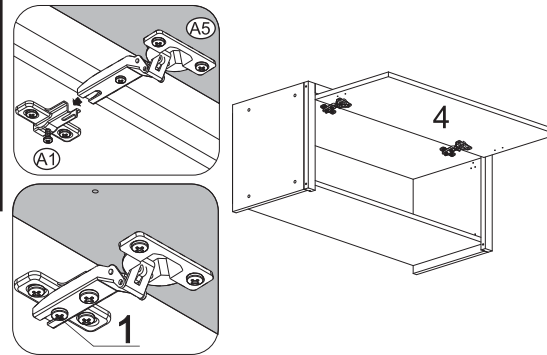

PASSO 10

STEP 10

PASO 10

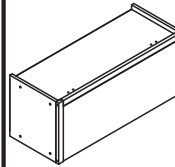

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

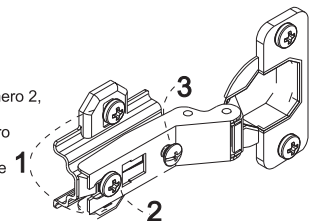

PASSO 08

STEP 08

PASO 08

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

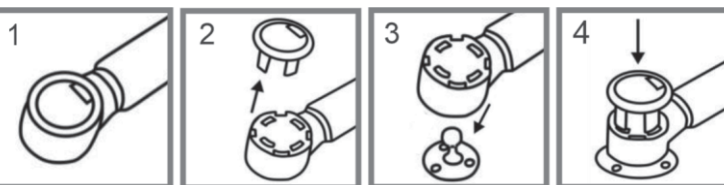

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

Repeat the procedure to secure the other end of the strut

Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

PASSO 11


STEP 11

PASO 11


F34 14



F1 2



F6 2



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica N sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover N over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers H to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico N sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes H de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

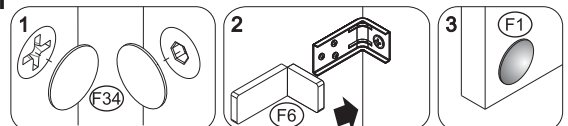


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

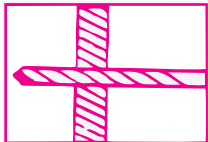

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

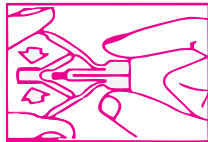

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

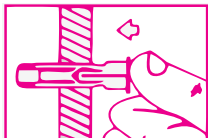

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

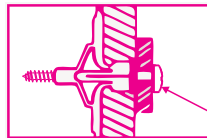

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw


4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

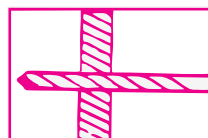

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

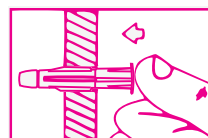

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

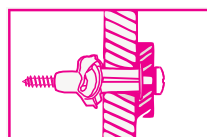

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso

Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasneshher

www.cozinhasneshher.com.br