



MANUAL DE INSTRUÇÕES CÔMODA PINGO 1 PT

Porta Janela
Cód: 7887

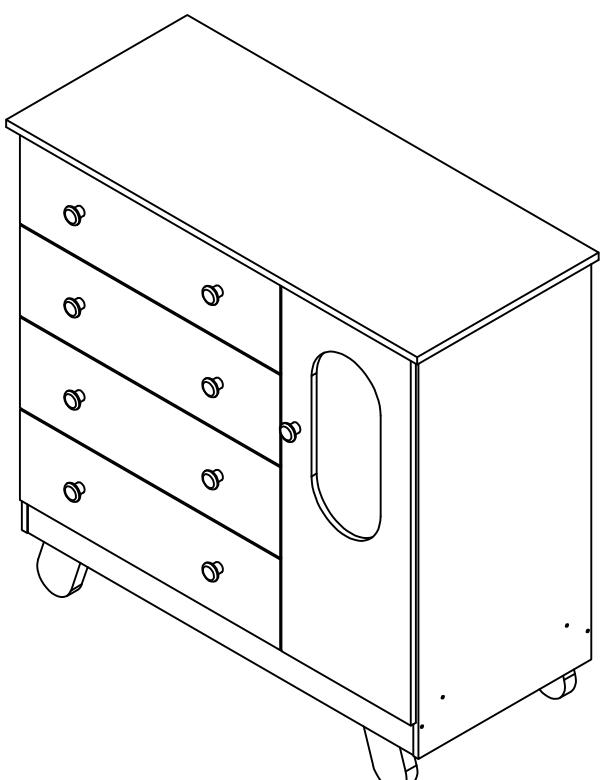

Porta Lisa
Cód: 7892

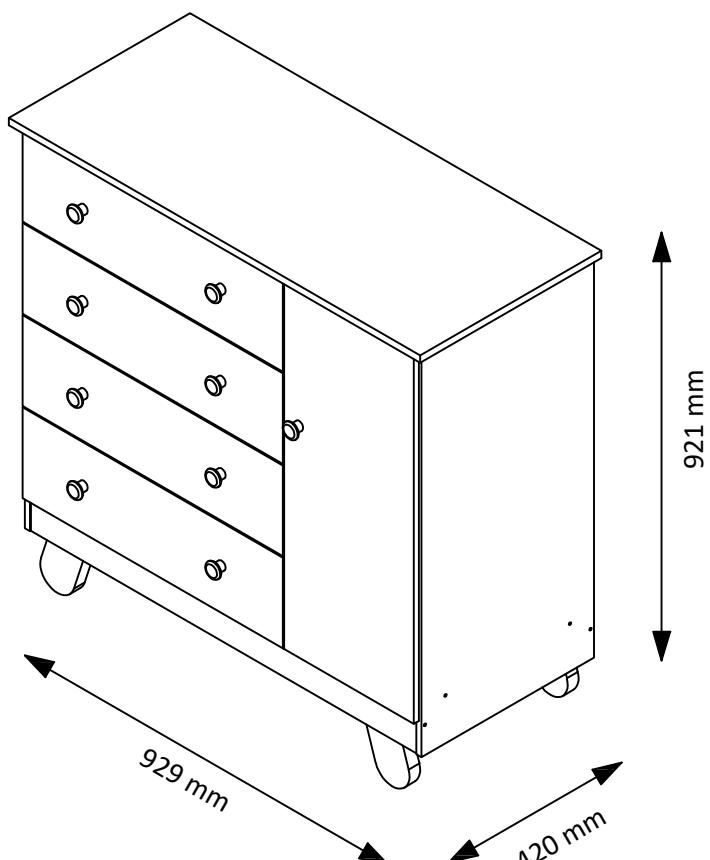

VERSÃO	DESCRIPÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:	
06	Elaboração do manual de montagem.	EPM	EPM	15/01/2025	7964	

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;
- h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:**_____ **Número do lote:**_____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:



- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.

e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

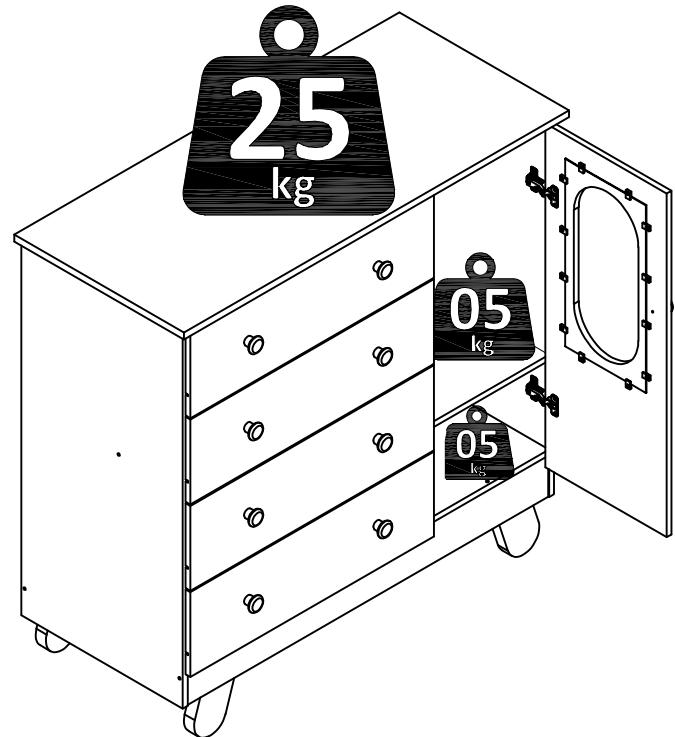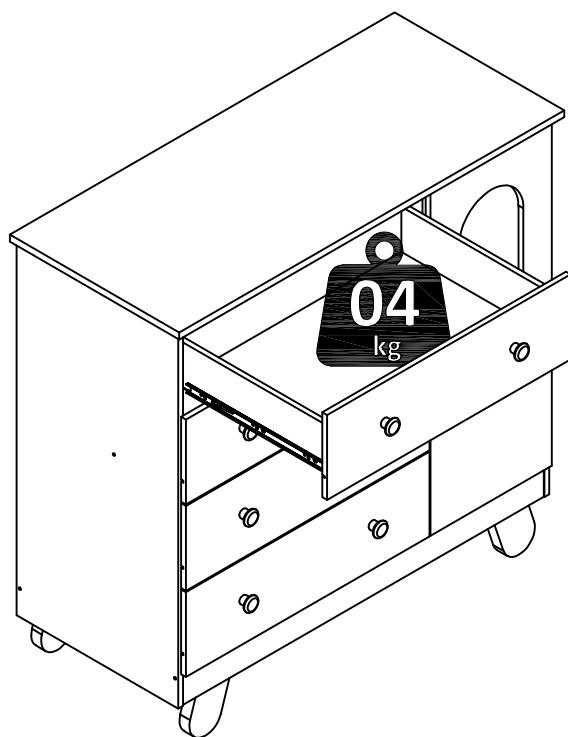

3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)							CORES		
ITEM	Descrição	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Amêndoa/Branco	Ame/Off-White
01	Base	290	400	12	MDF	01	2399	Linho/Linho	Linho/Linho
02	Divisão	720	400	12	MDF	01	6522	Linho/Linho	Linho/Linho
03	Frente gaveta	602	182	12	MDF	04	4882	Brancos/Linho	Off-White/Linho
04	Fundo gaveta	572	397	2,5	HDF	04	4884	Linho/Cru	Linho/Cru
05	Fundo traseiro pintado	745	303	2,5	HDF	01	2407	Linho/Cru	Linho/Cru
06	Fundo traseiro sem pintar	745	303	2,5	HDF	02	2408	Cru/Cru	Cru/Cru
07	Lateral direita	810	400	12	MDF	01	7943	Amêndoas/Linho	Amêndoas/Linho
08	Lateral esquerda	810	400	12	MDF	01	6523	Amêndoas/Linho	Amêndoas/Linho
09	Lateral gaveta	380	96	12	MDF	08	4885	Linho/Linho	Linho/Linho
11	Prateleira móvel	290	400	12	MDF	01	2400	Linho/Linho	Linho/Linho
12	Rodapé frontal	895	90	12	MDF	01	7941	Amêndoas/Linho	Amêndoas/Linho
13	Rodapé Traseiro	895	90	12	MDF	01	7942	Cru/Cru	Cru/Cru
14	Sarrafo rodapé	372	90	12	MDF	01	2401	Cru/Cru	Cru/Cru
15	Tampo superior	953	420	15	MDF	01	7940	Amêndoas/Linho	Amêndoas/Linho
16	Traseiro de gaveta	573	96	12	MDF	04	4886	Linho/Cru	Linho/Cru
17	Porta Lisa	737	300	12	MDF	01	7937	Brancos/Linho	Off-White/Linho
18	Porta Janela	737	300	12	MDF	01	7938	Brancos/Linho	Off-White/Linho
19	Travessa do pé	342	60	15	MDF	02	7952	Cru/Cru	Cru/Cru
20	Pé direito	181	80	25	MDF	02	7628	Amêndoas	Amêndoas
21	Pé esquerdo	181	80	25	MDF	02	7627	Amêndoas	Amêndoas
22	Pé central	186	70	25	MDF	01	7625	Cru/Cru	Cru/Cru
23	Acrílico	392	190	1,5	Plástico	01	7716	Cristal	Cristal
24	Sarrafo de gaveta	593	60	12	MDF	01	7949	Cru/Cru	Cru/Cru

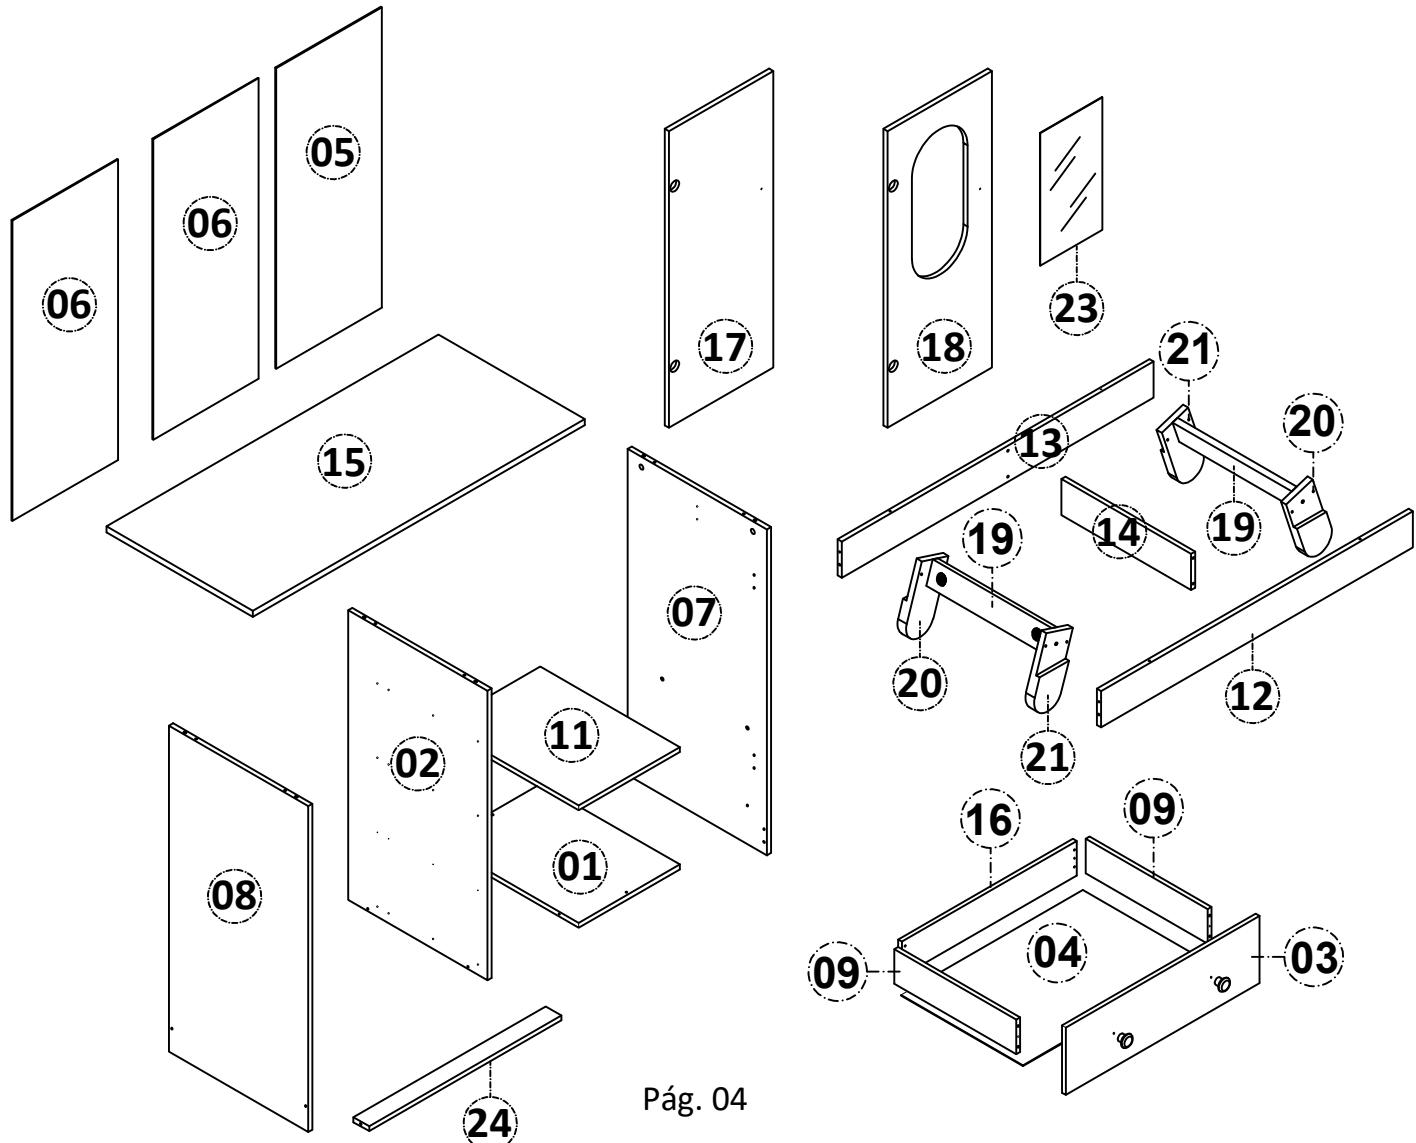





 A - Parafuso CAB 10 SXINT 1/4" x 50 s/ pont (cód. 2273)	 B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 C - Parafuso flangeado philips 4x25 c/ ponta (cód. 2508)	 D - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)
 E - Parafuso flangeado philips 3,5x30 c/ ponta (cód. 2237)	 F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)	 G - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)	 H - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)
 I - Prego 10x10 (cód. 2241)	 J - Tambor metálico minifix 12x8,5 mm (cód. 2231)	 K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)	 L - Parafuso pitão metálico 4,2x55 mm (cód. 2240)
 M - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 N - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)	 O - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 P - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)
 Q - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)	 R - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)	 S - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)	 T - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)
 U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 V - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)	 W - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)	 Y - Tampa furo adesivo 15 mm (cód. 2341 BR 4360 AME)
 X - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11 porca 1/4" (cód. 6837)	 Z - Puxador plástico bolinha 30x35 mm (cód. 65 BR 6369 AME)	 A1 - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)	 B1 - Sapata plástica redonda 22 mm (cód. 2242)
 C1 - Tubo cabideiro oblongo metálico 280x19x14 (cód. 224)	 D1 - Perfil plástico p/ união de fundos 724x15x5mm (cód. 186 BR)	 Cola	 F1 - Cantoneira L 80x17,5x17,5- 6 Furos (0802294)

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM



5. MONTAGEM PASSO A PASSO

5.1 - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

	U 02 un		V 02 un		W 02 un		G 04 un		A1¹ 08 un		Q 02 un
	H 32 un		M 04 un		R 04 un		K - 06 un				

1º - Empurre a trava de segurança para cima

2º - Puxe para fora

A1


Parte #1


Parte #2

A1¹

A1²


* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *

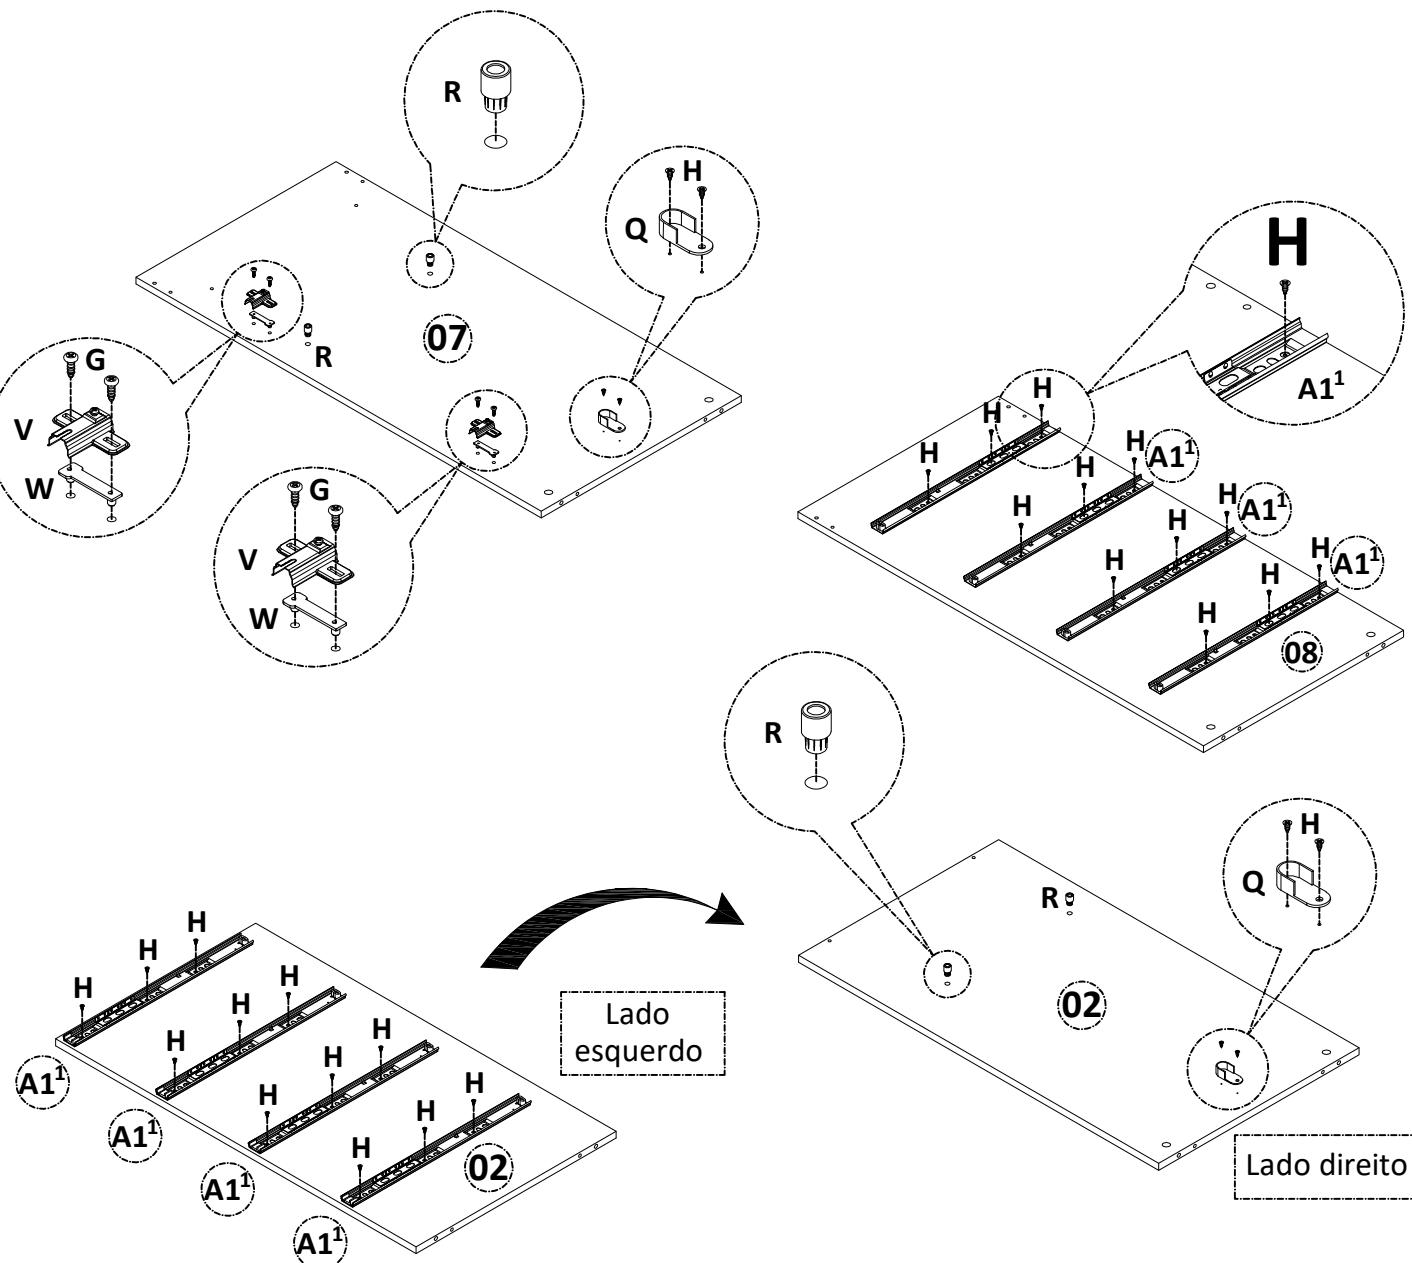


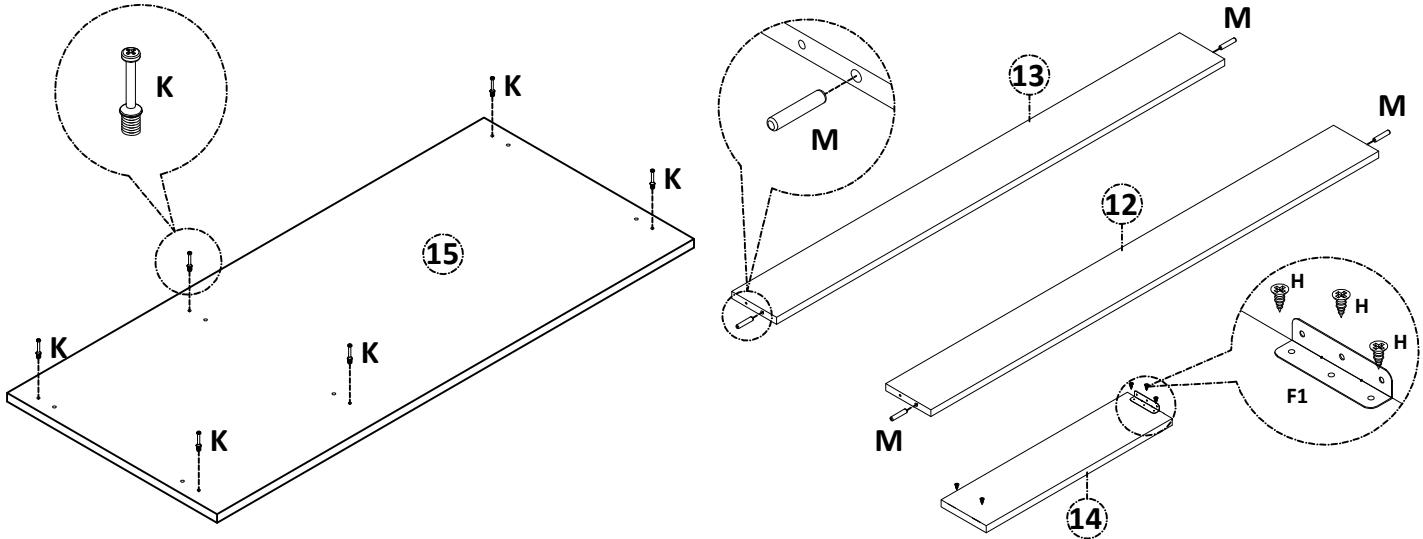

5.2 - PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PÉS:


B - 02 un	H 16 un	M 04 un	F1 02 un	B1 05 un	X 04 un
A - 04 un	C - 08 un				

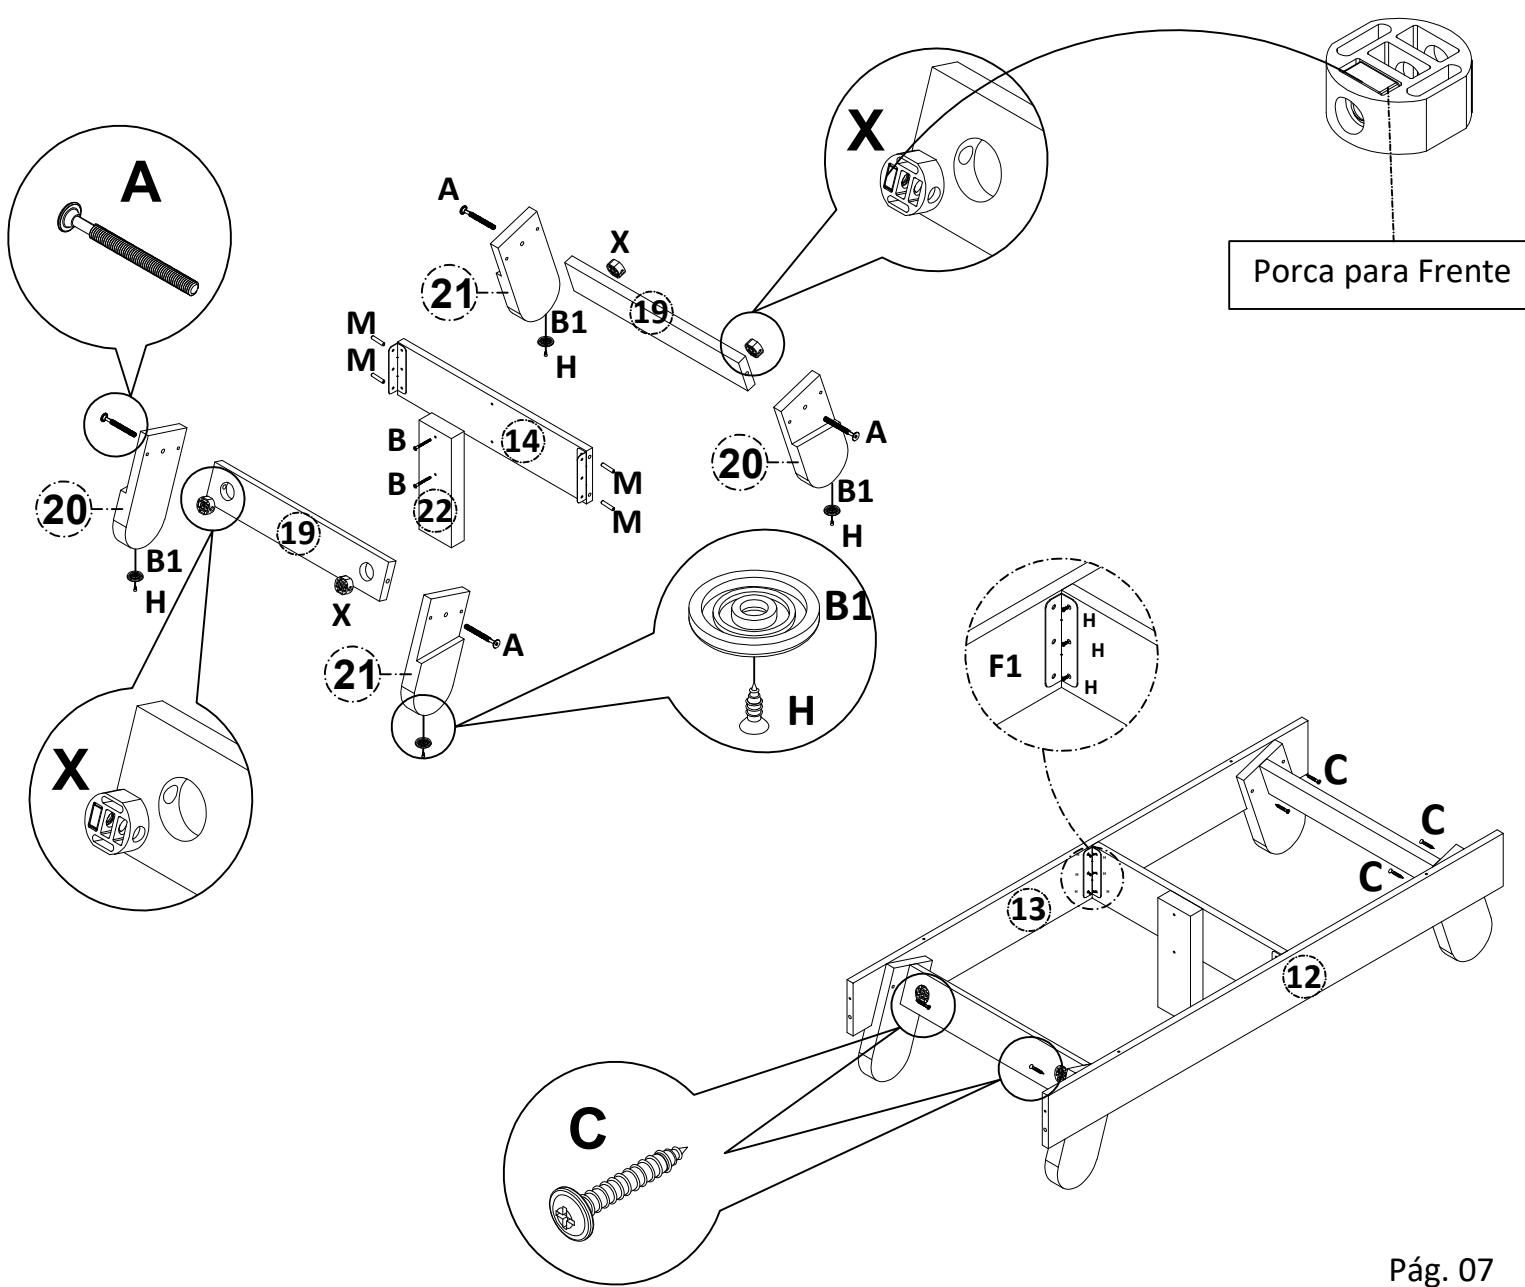

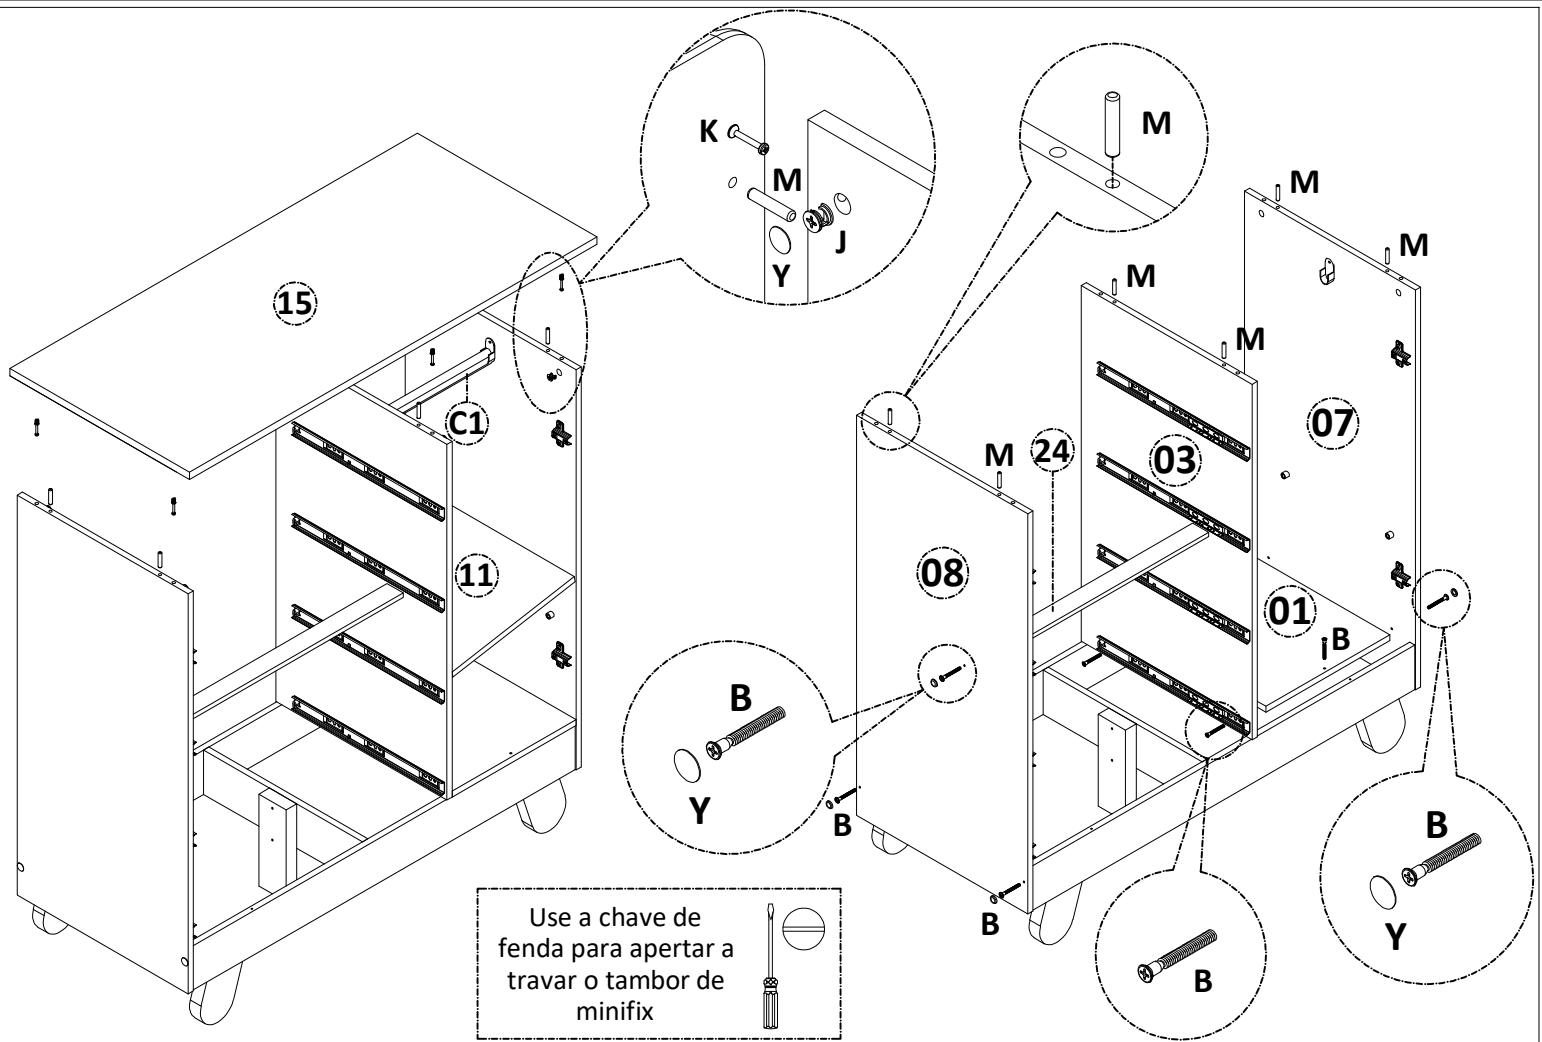

3º - MONTAGEM DA PORTA:

U 02 un	S 12 un	H 16 un	E - 01 un	Z 01 un
------------	------------	------------	-----------	------------

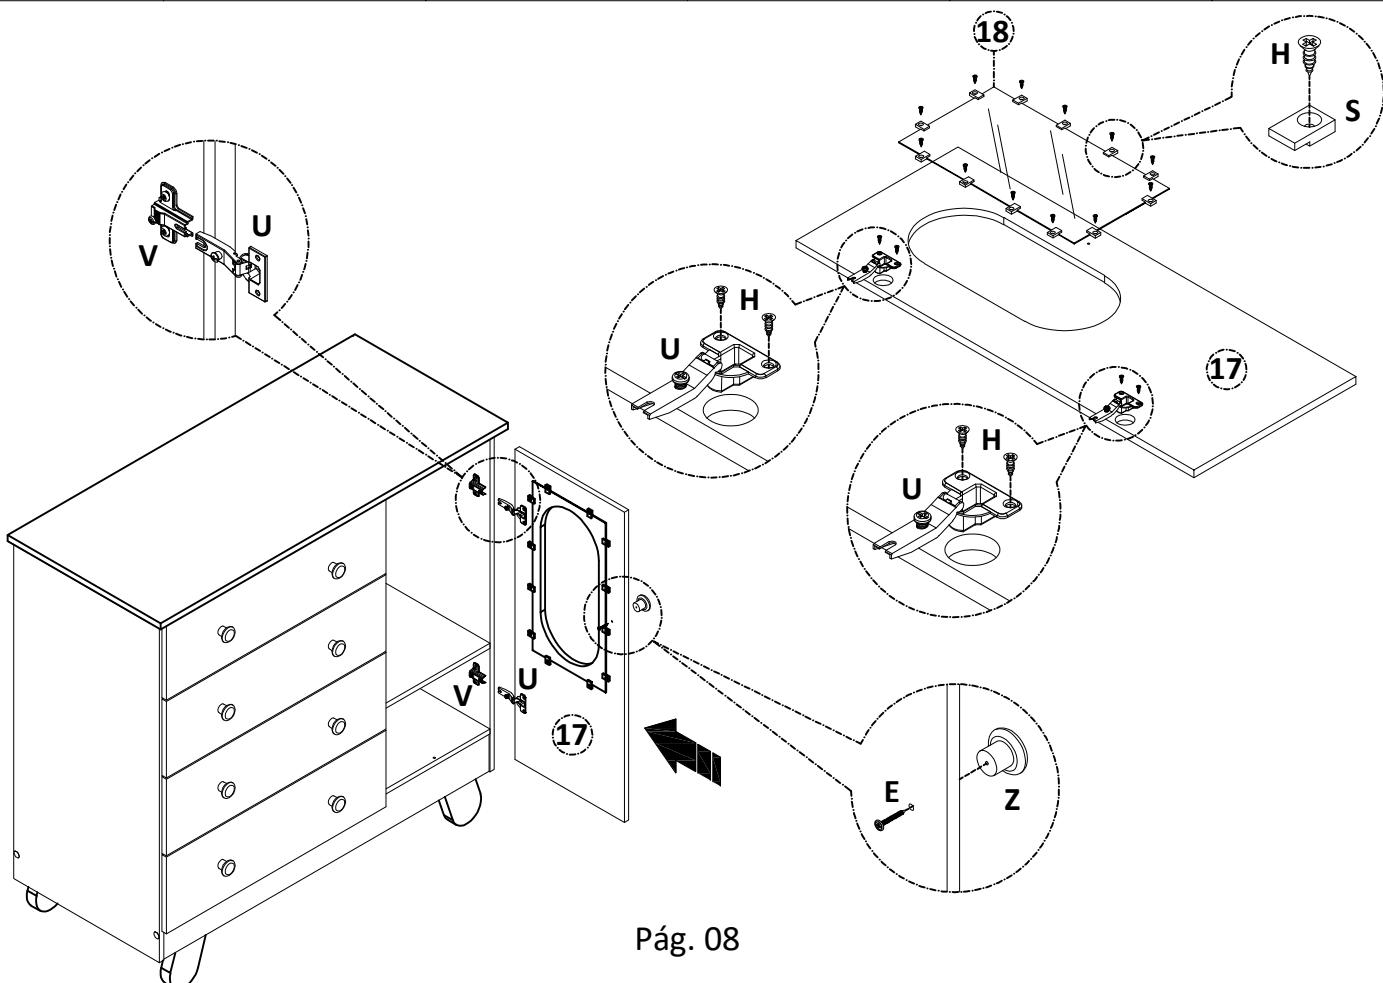


4º - MONTAGEM DAS GAVETAS (4X):



D - 08 un




E - 08 un



H
40 un



I - 65 un




M
32 un



P
08 un







A1²
08 un




Z
8 un





Cola
1 un

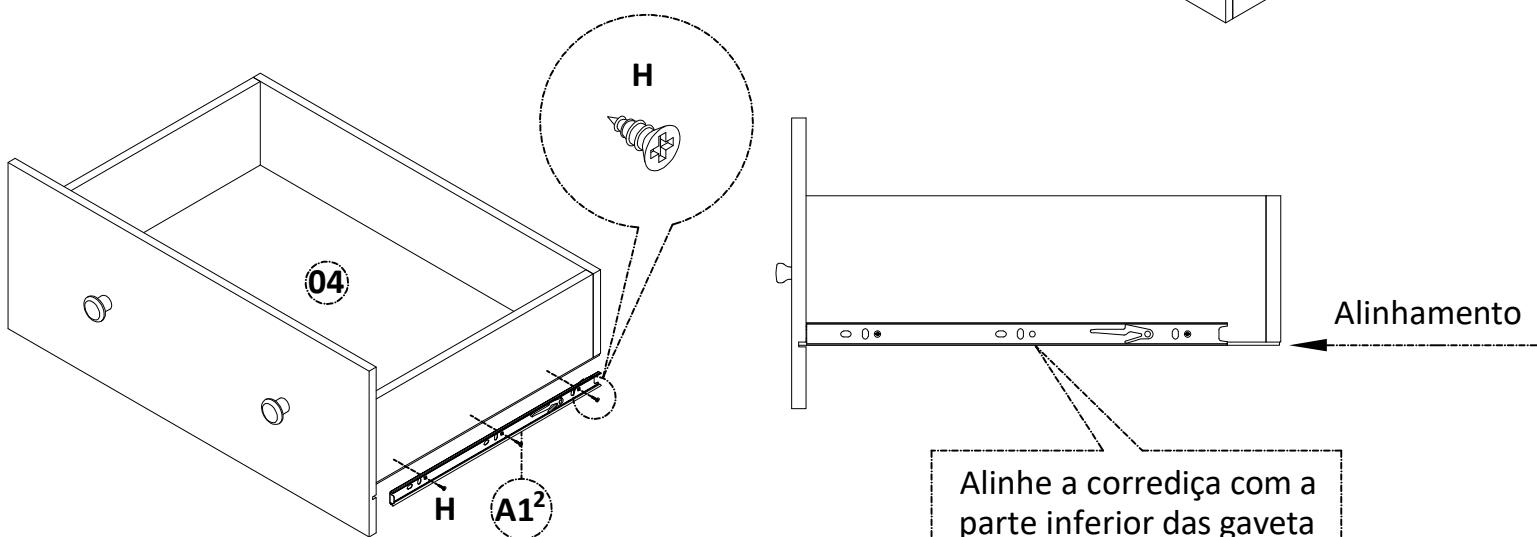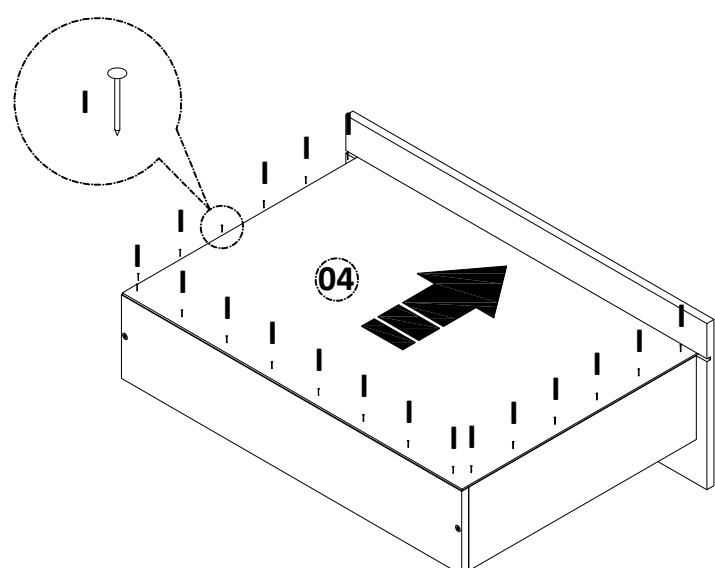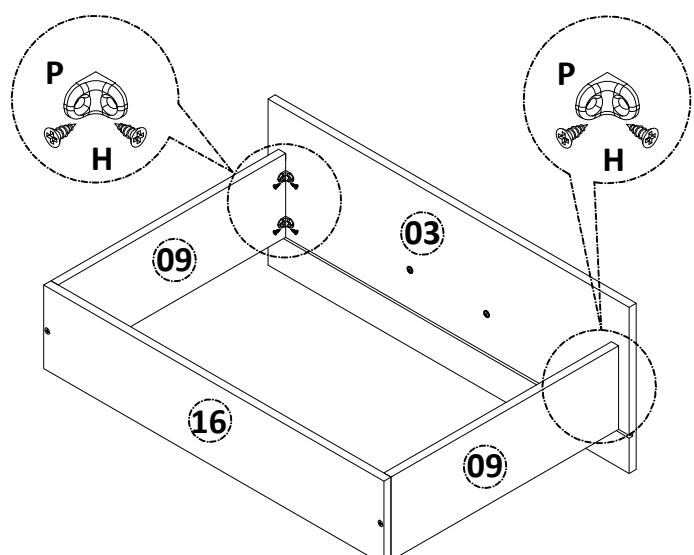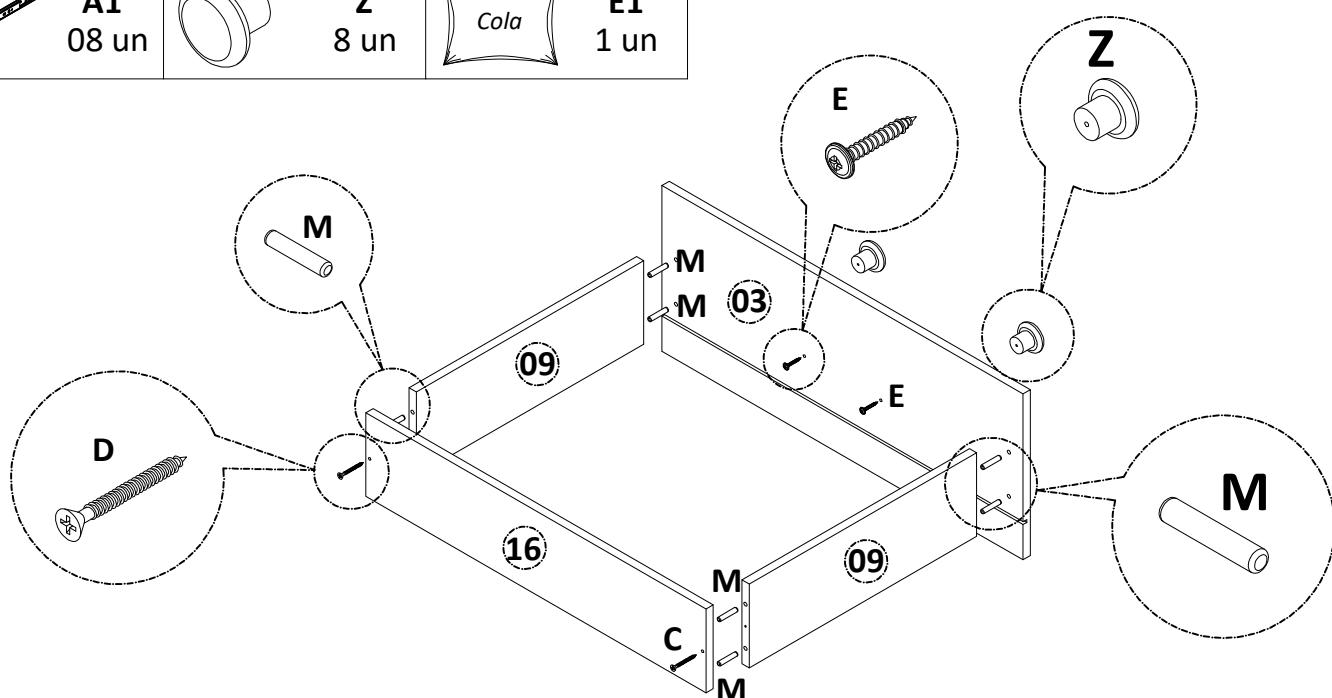

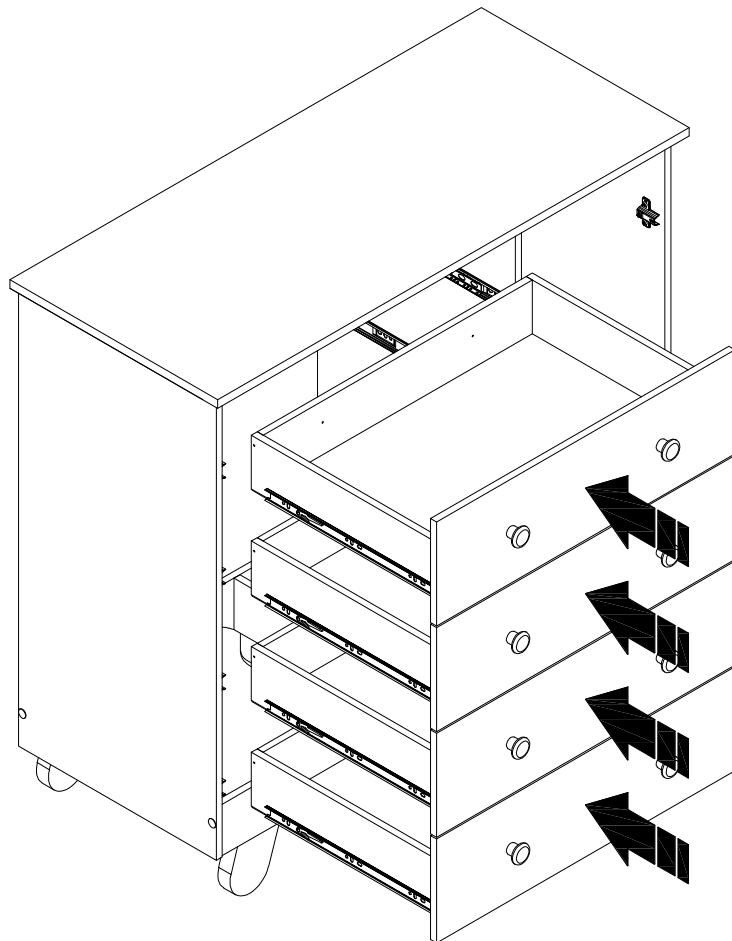


5º - FIXAÇÃO FUNDOS TRASEIROS:



O 08 un




F 09 un






D1 01 un

Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

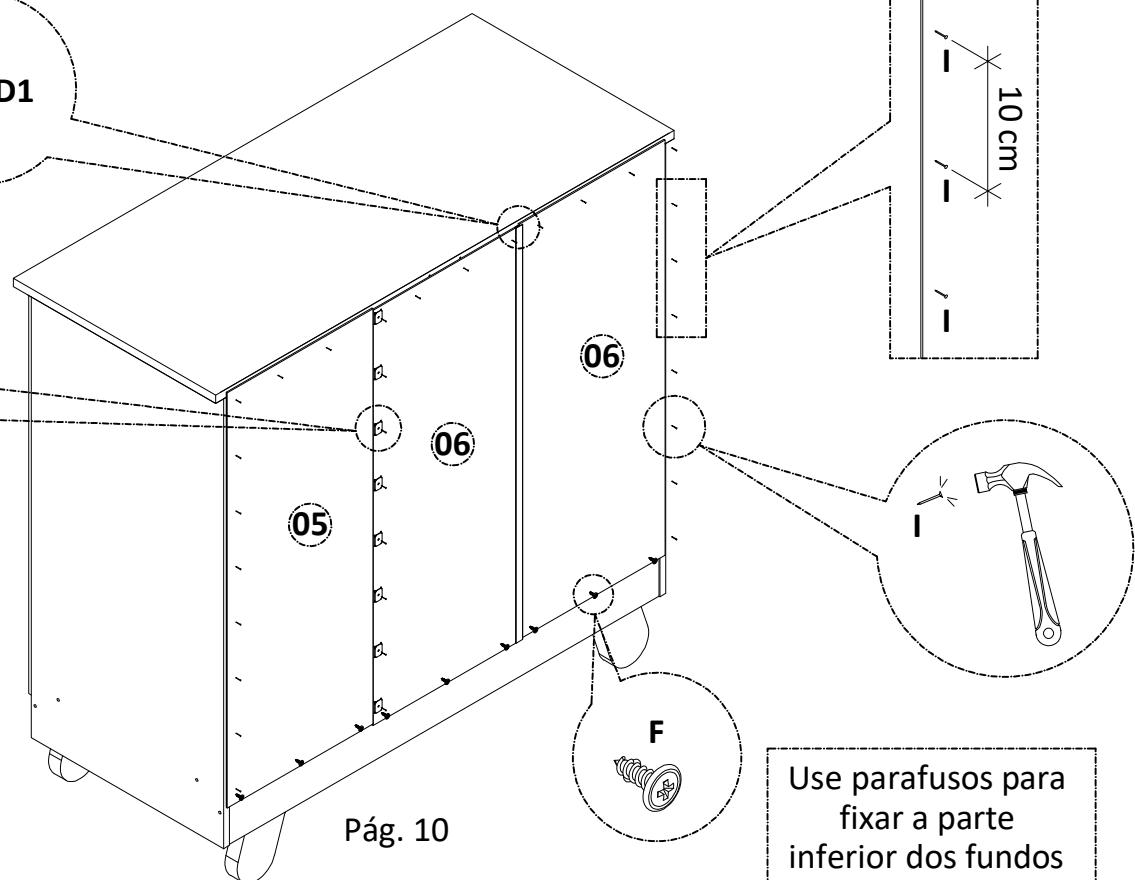

6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:

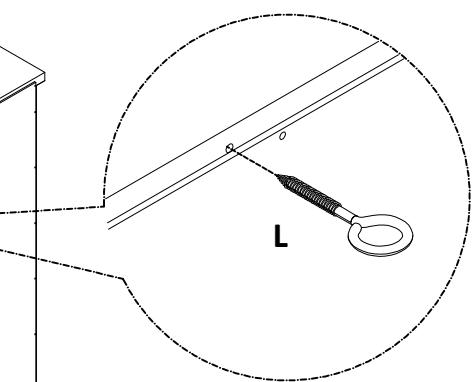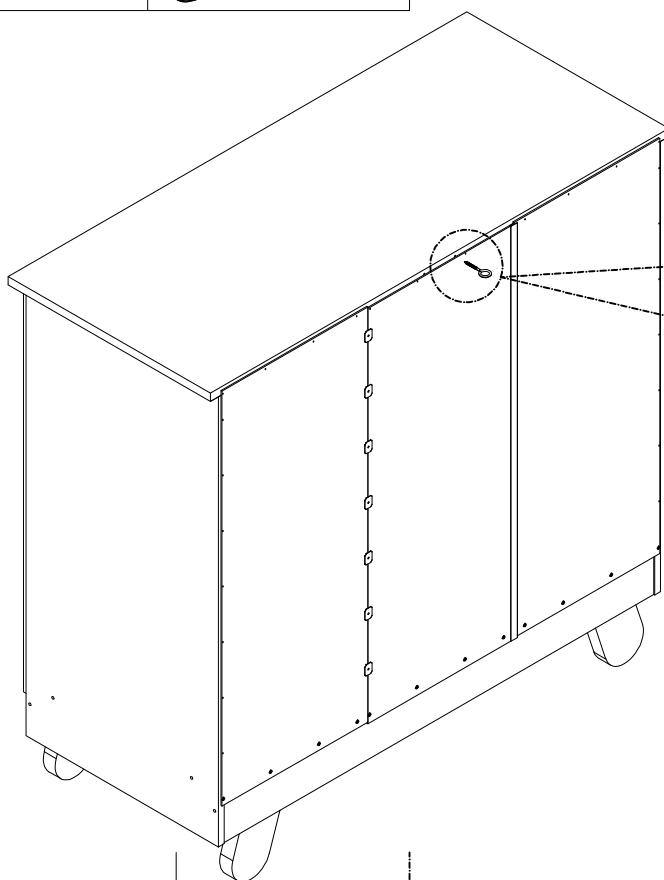

Fure a parede
com a broca p/
parede de 06 mm

