



- do Brasil -

MANUAL DE MONTAGEM COMODA IMPERIAL



COMPOSIÇÃO DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. FINAL	LARG. FINAL	ESPESSURA
01	TAMPO SUPERIOR	1	660	400	15
02	LATERAL DIREITA	1	840	370	12
03	LATERAL ESQUERDA	1	840	370	12
04	RODAPE	2	611	70	12
05	TRAVA FRONTAL	4	611	60	12
06	LATERAL DE GAVETA	8	350	110	12
07	FRENTE DE GAVETA	4	623	150	12
08	CONTRA FUNDO	4	562	110	12
09	FUNDO	2	800	310	3
10	FUNDO GAVETA	4	572	347	3

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

IMAGEM	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
	A	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X12	96
	B	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30	16
	C	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X40	24
	D	CAVILHA 06X30	20
	E	PEZINHO 100X40X80	4
	F	CONECTOR PLASTICO 20X20X42 C/ TAMPA (CANTONEIRA)	12
	G	PREGO 10X10	20
	H	CORREDIÇA	4

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



Recomenda a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do produto

Seu produto chegou avariado ou tem problemas com o mesmo? Peça que entre em contato com nossa Equipe de SAC Maxi.




Escaneie o QR Code com seu celular para ser direcionado para o atendimento, ou entre em contato pelo numero

(17) 98106-0998.


Caso deseje seguir pela plataforma, abra a reclamação dizendo que a embalagem e produto chegou danificado e anexe fotos.




VIDEO MONTAGEM

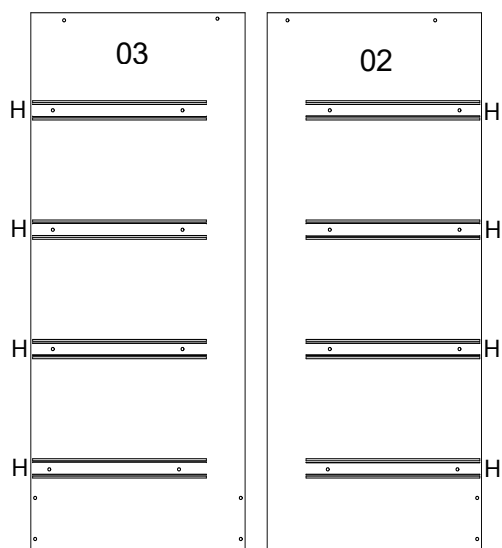


1- Iniciar a montagem fixando corredeiras (K) nas peças nº03 e peça nº02

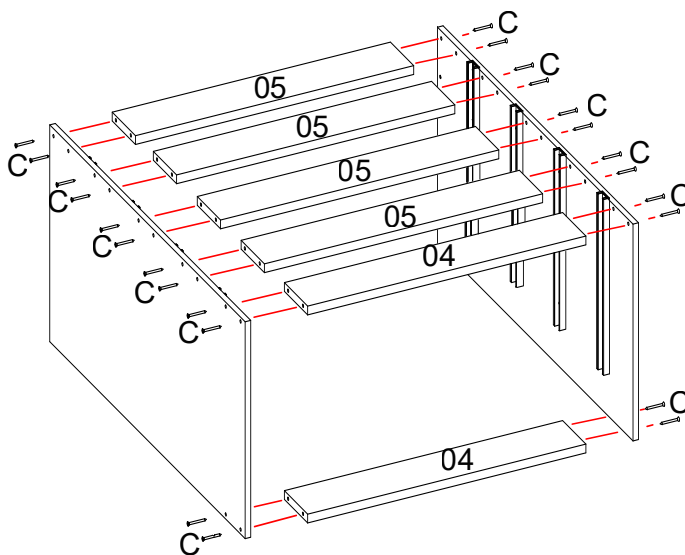


2- Fixar as peças nº04 nas nº03 e nº02, em seguida fixar as peças nº05

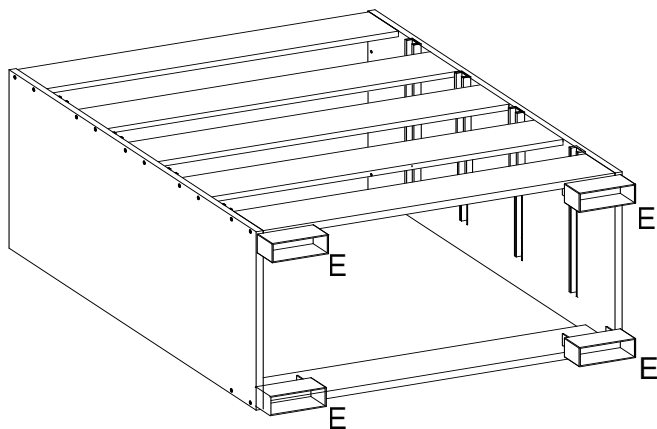


3- Fixar pezinhos (E) na estrutura ainda deitada

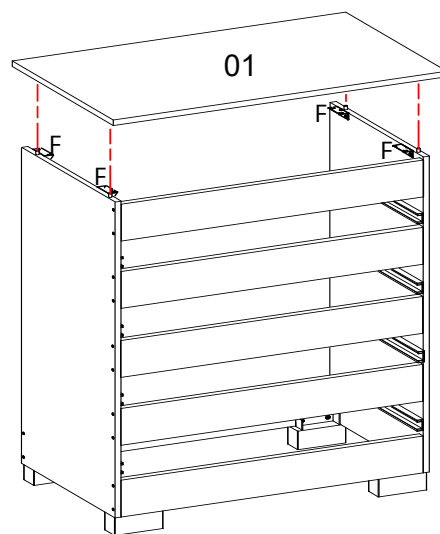


4- Encaixar peça nº01 e fixar usando conector plástico (F)

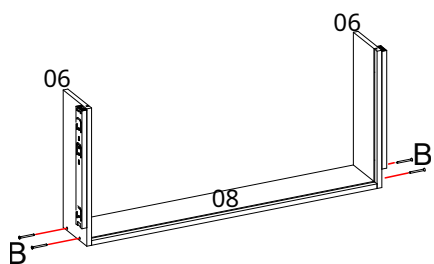



5- Utilizando o parafuso (B) fixar as peças nº06 na peça nº08

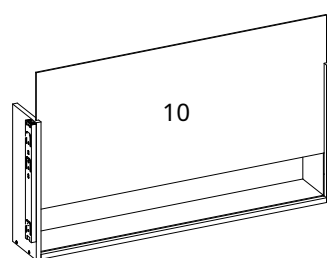


Encaixe a peça nº10

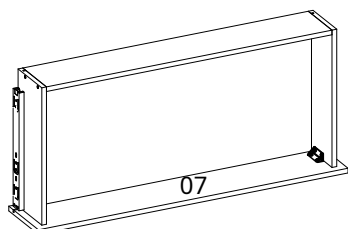

Para fixar a peça nº07 usar o conector plástico

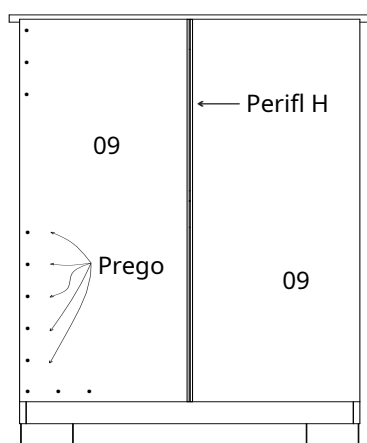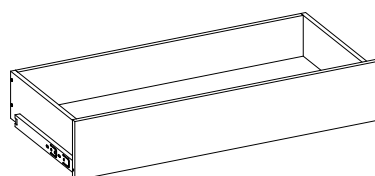

6- Fixar o fundo peça nº09

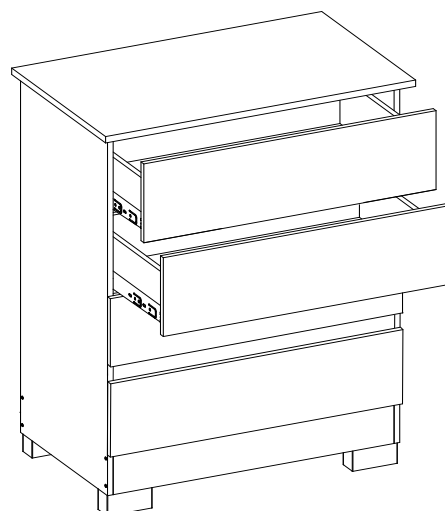

7- Encaixe as gavetas