




Manual de Montagem

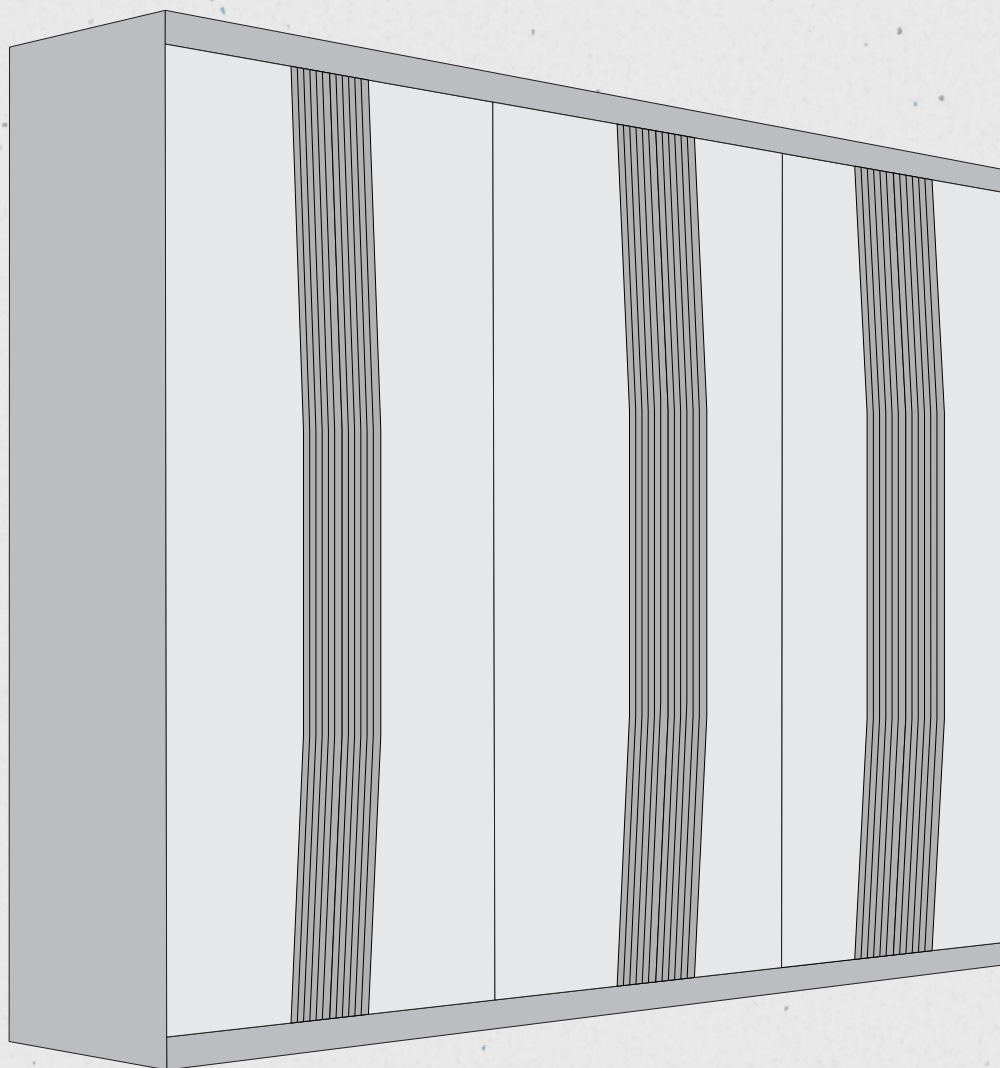

Roupeiro Olimpo 6 Portas



Rufato
A Marca do Seu Móvel

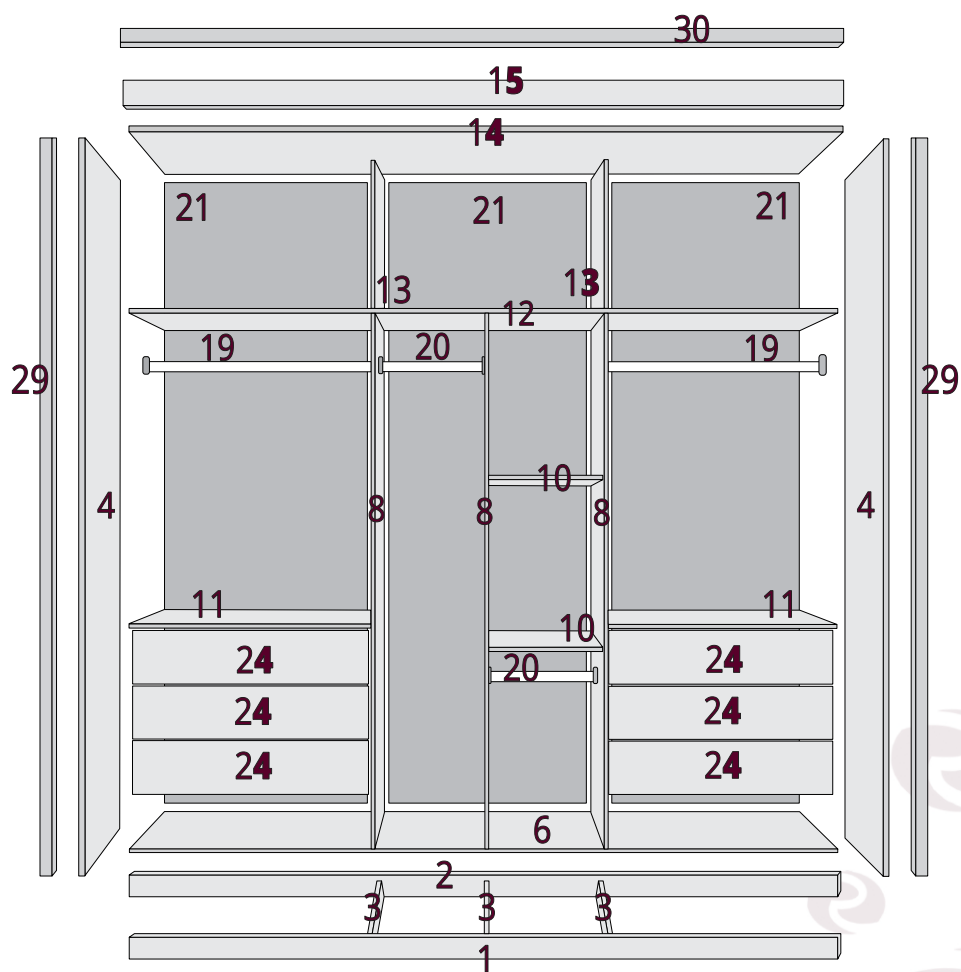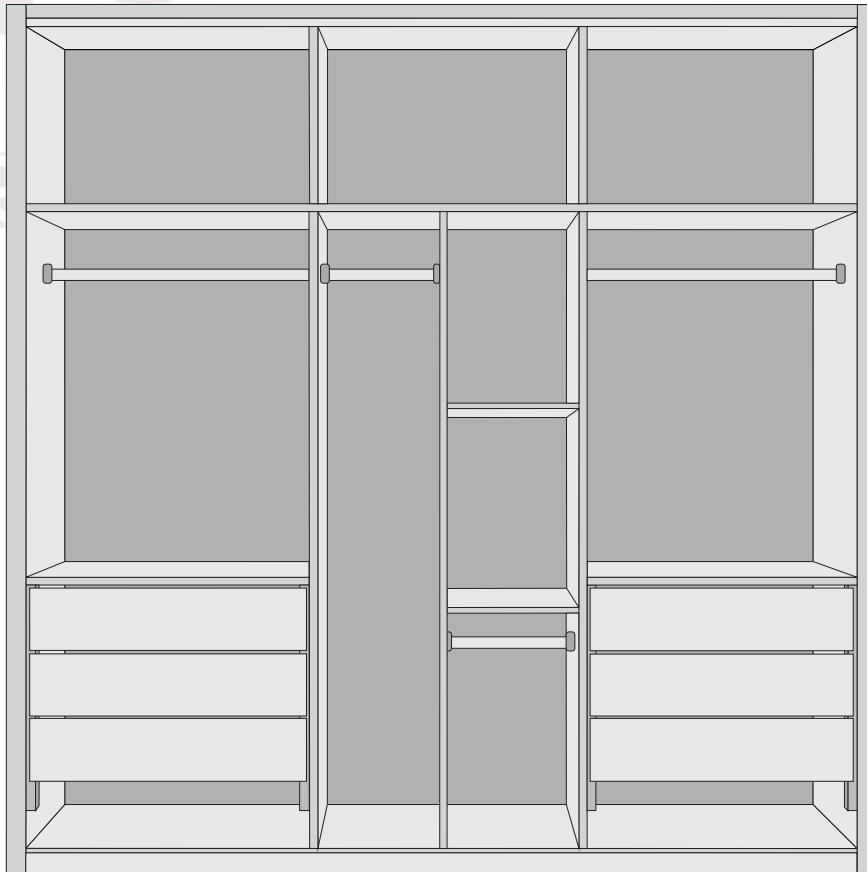

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEIS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

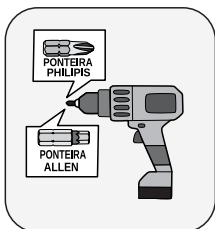


Parafusadeira

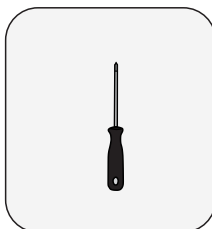


Chave Philips

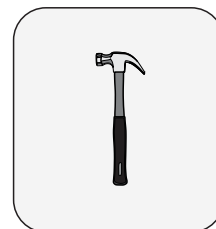

Martelo

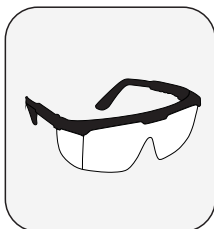

Óculos de Proteção

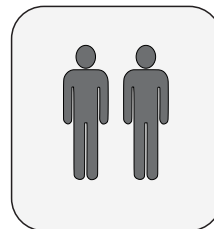

Duas Pessoas

1825 - VOL ROUPEIRO - TAMPO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	2929	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2700 X 60 X 15
2	2928	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2700 X 60 X 15
3	31987	REFORÇO RODAPÉ	3	MDF	453 X 60 X 15
6	2925	BASE	1	MDF	2700 X 538 X 15
12	2926	TAMPO CENTRAL	1	MDF	2700 X 538 X 15
14	2923	TAMPO	1	MDF	2700 X 538 X 15
15	2930	MOLDURA	1	MDF	2726 X 85 X 15

1824 - VOL ROUPEIRO - LATERAL

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
4	2917	LATERAL	2	MDF	2350 X 540 X 15
8	23287	DIVISÃO ESQ / DIR / CENTRO	3	MDF	1725 X 536 X 15
13	22408	DIVISÃO MALEIRO	2	MDF	536 X 504 X 15
28	2922	REFORÇO GAVETA	6	MDF	400 X 25 X 15

1406 - VOL ROUPEIRO - COMPLEMENTO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
10	2855	PRATELEIRA PEQUENA	2	MDF	437 X 534 X 15
11	2912	PRATELEIRA GRANDE	2	MDF	890 X 534 X 15
16	2913	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	620 X 46 X 25
17	2914	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	620 X 46 X 25
18	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	6	METAL	300
19	393	CABIDEIRO MAIOR	2	ALUMÍNIO	878
20	10274	CABIDEIRO MENOR	2	ALUMÍNIO	428
24	2632	FRENTE DE GAVETA	6	MDF	810 X 160 X 15
25	2698	LATERAL DE GAVETA	12	MDF	400 X 120 X 15
26	2657	TRASEIRO DE GAVETA	6	MDF	744 X 80 X 15
	39051	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

38664 - VOL ROUPEIRO - COSTA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
21	37681	FUNDO COSTA MAIOR	3	HDF	1740 X 907 X 2,5
22	39008	FUNDO COSTA MENOR	3	HDF	907 X 527 X 2,5
27	2934	FUNDO DE GAVETA	6	HDF	756 X 407 X 2,5

1826 - VOL ROUPEIRO - PORTA


Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
28	2935	PORTA	6	MDF	2220 X 448 X 15

1845 - VOL ROUPEIRO - DETALHE PORTA


Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
29	37542	DETALHE	6	MDF	2220 X 98 X 9
	718	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


RODAPÉ FRONTAL
CÓD: 2929
DIMENSÕES: 2700 X 60 X 15 mm
QUANTIDADE: 1
NÚMERO DA PEÇA: 1

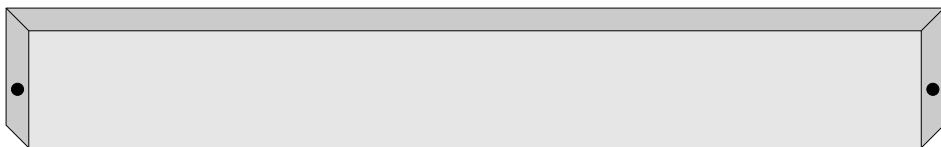


RODAPÉ TRASEIRO
CÓD: 2928
DIMENSÕES: 2700 X 60 X 15 mm
QUANTIDADE: 1
NÚMERO DA PEÇA: 2

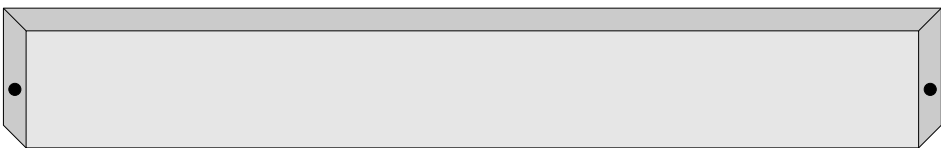


REFORÇO DO RODAPÉ
CÓD: 31987
DIMENSÕES 453 X 60 X 15 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

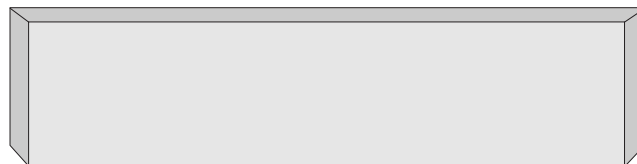


BASE
CÓD: 2925
DIMENSÕES: 2700 X 538 X 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 6

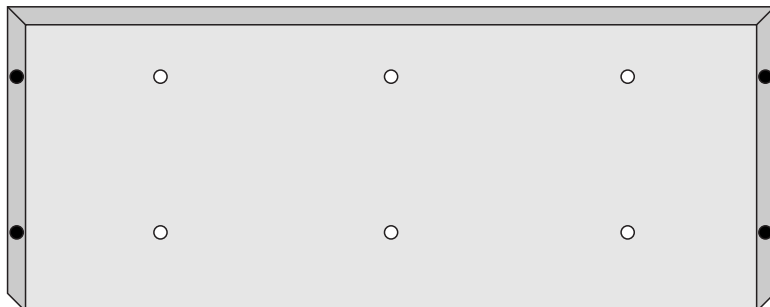


TAMPO CENTRAL
CÓD: 2926
DIMENSÕES: 2700 X 538 X 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 12

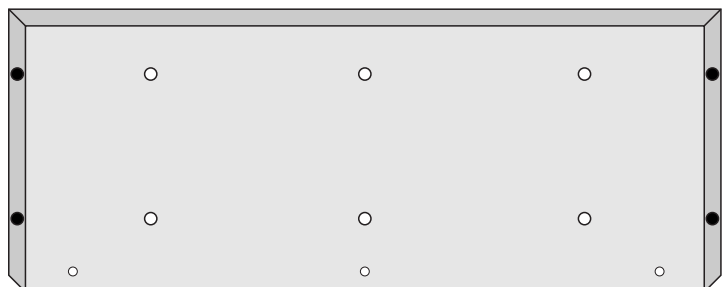

TAMPO
CÓD: 2923
DIMENSÕES: 2700 X 538 X 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 14

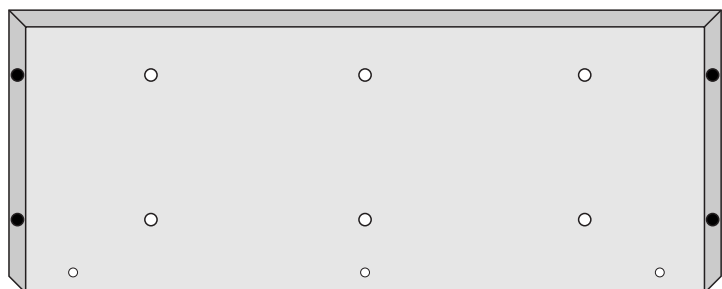

MOLDURA
CÓD: 2930
DIMENSÕES: 2726 X 85 X 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 15



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE COSTA


FUNDO COSTA MAIOR

CÓD: 37681

DIMENSÕES: 1740 X 907 X 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

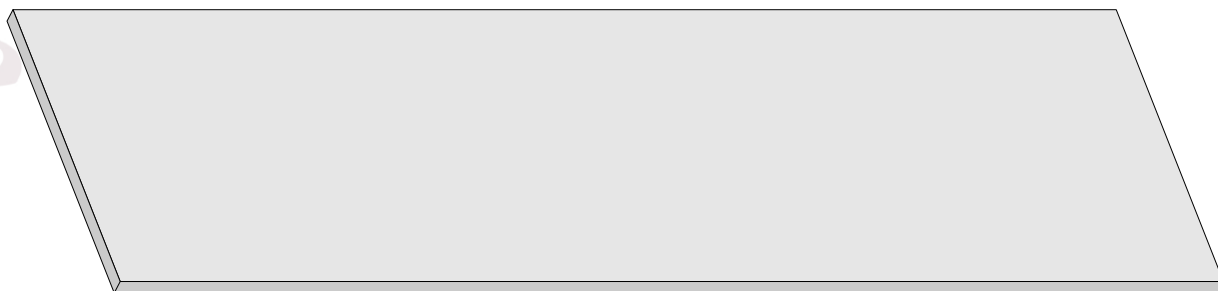


FUNDO COSTA MENOR

CÓD: 39010

DIMENSÕES: 907 X 527 X 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

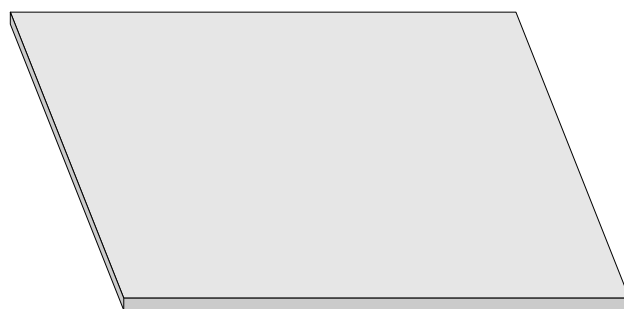


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2934

DIMENSÕES: 756 X 407 X 2,5 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 27

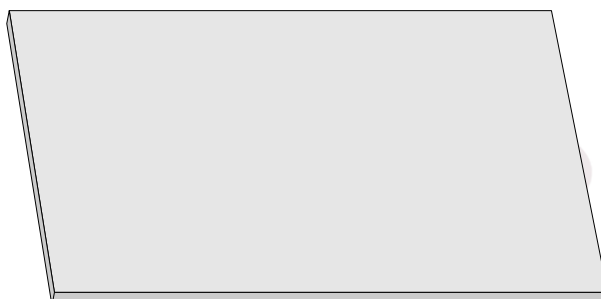

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE COMPLEMENTO


PRATELEIRA PEQUENA
DIMENSÕES: 437 X 534 X 15 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

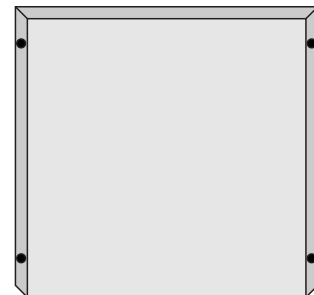


PRATELEIRA GRANDE
CÓD. 2912
DIMENSÕES: 890 X 534 X 15 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11




DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD. 2913
DIMENSÕES: 620 X 46 X 25 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

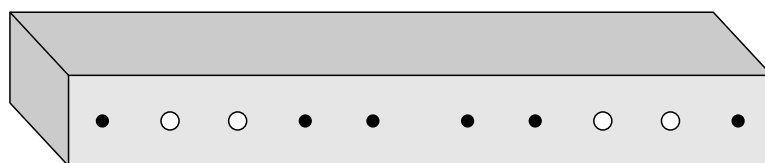

DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD. 2914
DIMENSÕES: 620 X 46 X 25 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17

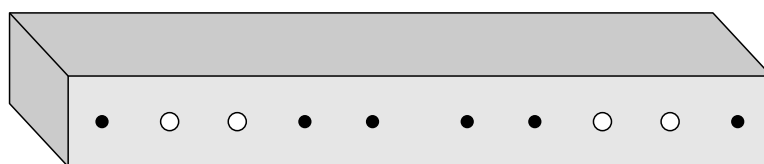


CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD. 178
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE : 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18

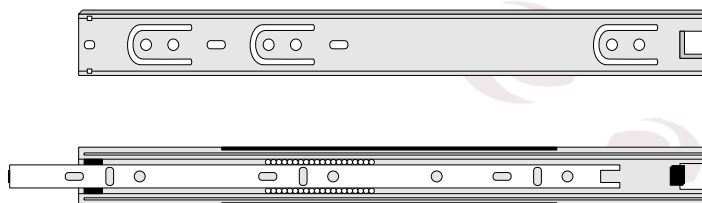


KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE COMPLEMENTO


CABIDEIRO OBLONGO MAIOR
CÓD. 393
DIMENSÕES: 878 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19




CABIDEIRO OBLONGO MENOR
CÓD. 10274
DIMENSÕES: 428 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20




FRENTE DE GAVETA
CÓD. 2632
DIMENSÕES: 810 X 160 X 15 mm
QUANTIDADE : 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24

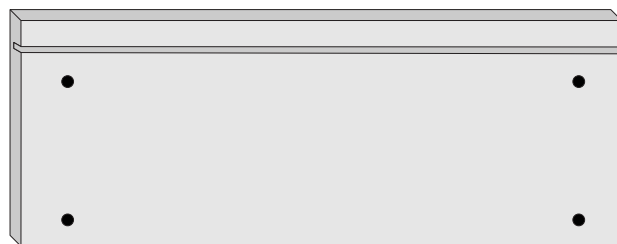

LATERAL DE GAVETA
COD.2698
DIMENSÕES: 400 X 120 X 15 mm
QUANTIDADE : 12 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 25

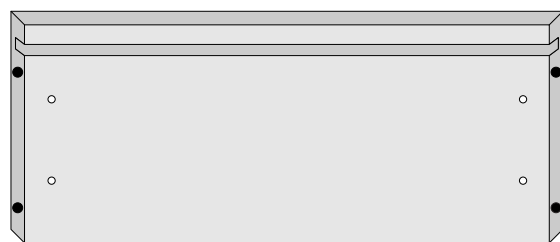

TRASEIRO DE GAVETA
CÓD. 2657
DIMENSÕES: 744 X 80 X 15 mm
QUANTIDADE : 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 26



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD. 2917

DIMENSÕES: 2350 X 540 X 15 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

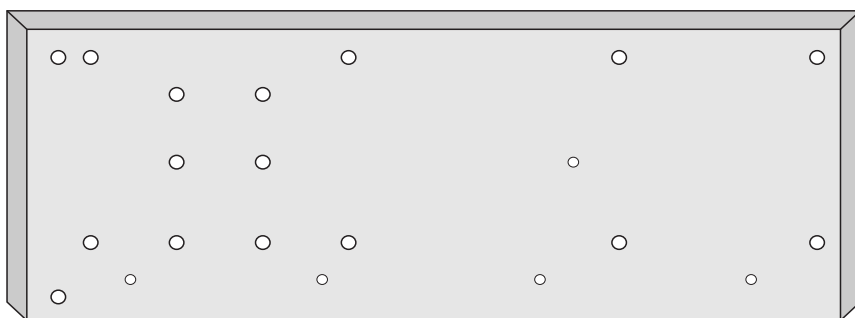


DIVISÃO CENTRAL / DIREITA / ESQUERDA

CÓD. 23287

DIMENSÕES: 1725 X 536 X 15 mm

QUANTIDADE : 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

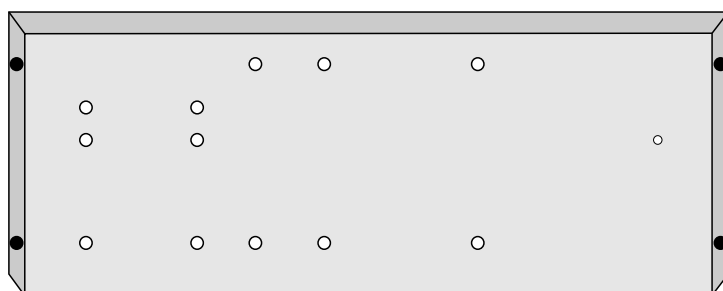


DIVISÃO DO MALEIRO

CÓD. 22408

DIMENSÕES: 536 X 504 X 15 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

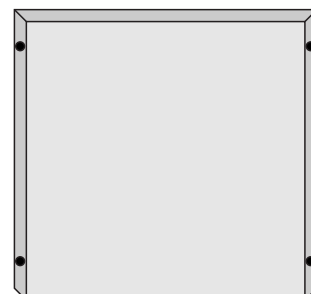


REFORÇO DA GAVETA

CÓD. 2922

DIMENSÕES: 400 X 25 X 15 mm

QUANTIDADE : 6 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 28



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME



PEÇA NO VOLUME DE PORTA

PORTA
CÓD. 2935
DIMENSÕES: 2220 X 448 X 15 mm
QUANTIDADE : 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 28

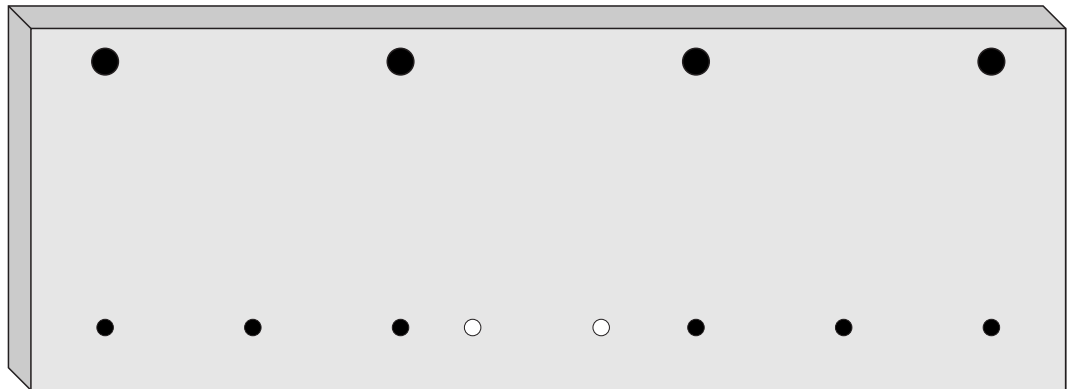




PEÇA NO VOLUME DO DETALHE

DETALHE-PUXADOR
DIMENSÕES: 2220 X 98 X 6 mm
QUANTIDADE : 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 29




KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15407		PARAFUSO 7 X 50 ALLEN	48 UN
B	CÓD: 4894		PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA	39 UN
C	CÓD: 15380		PARAFUSO 3,5 X 22 CAB. FLANG	24 UN
D	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG	174 UN
E	CÓD: 15356		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA	90 UN
F	IMB 15462 NATU 27333		SAPATA EM "L"	12 UN
G	CÓD: 15351		CANTONEIRA 2 FUROS	6 UN
H	CÓD: 15419		CONECTOR DE MONTAGEM	18 UN
I	CÓD: 20343		SUORTE DE CABIDE	8 UN
J	IMB 15456 NATU 27343		TAPA PARAFUSO COM PINO	48 UN
K	CÓD: 15343		CAVILHA 6 X 50	4 UN
L	CÓD: 15344		CAVILHA 6 X 30	38 UN
M	IMB 1475 NATU 27286		GIZ DE CORREÇÃO	1UN
N	IMB 15477 NATU 27336		TAPA FURO ADESIVO	42 UN
O	CÓD: 15418		CHAVE ALLEN 4 ZETA	1 UN
P	CÓD: 15442		GARRA PARA FUNDO	60 UN


KIT DOBRADIÇA

Q	CÓD: 15479		DOBRADIÇA	24 UN
R	CÓD: 15479		CALÇO PARA DOBRADIÇA	24 UN
S	CÓD: 15383		PREGO 10 X 10	190 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR

U	CÓD: 15350		PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG	12 UN
----------	------------	--	------------------------------	-------

KIT FERRAGEM DETALHE

U	CÓD: 15350		PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG	8 UN
C	CÓD: 15380		PARAFUSO 3,5 X 22 CAB. FLANG	16 UN
V	CÓD: 31046		CALÇO PARA PUXADOR	12 UN


1º PASSO:

PARAFUSAR A **SAPATA EM "L"** (F) NOS **RODAPÉS** (1 E 2), COLOCAR **SEIS** EM CADA LADO E PARAFUSAR COM O **PARAFUSO** (E).


PARAFUSAR OS **RODAPÉS** (1 E 2) NAS **LATERAIS** (4), COM O **PARAFUSO** (A).

COLOCAR O **TAMPA PARAFUSO** (J) NOS **PARAFUSOS** (A) PARA ACABAMENTO.

PARAFUSAR O **REFORÇO DO RODAPÉ** (3) UTILIZANDO O **PARAFUSO** (D) EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (H) NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA DOS RODAPÉS.

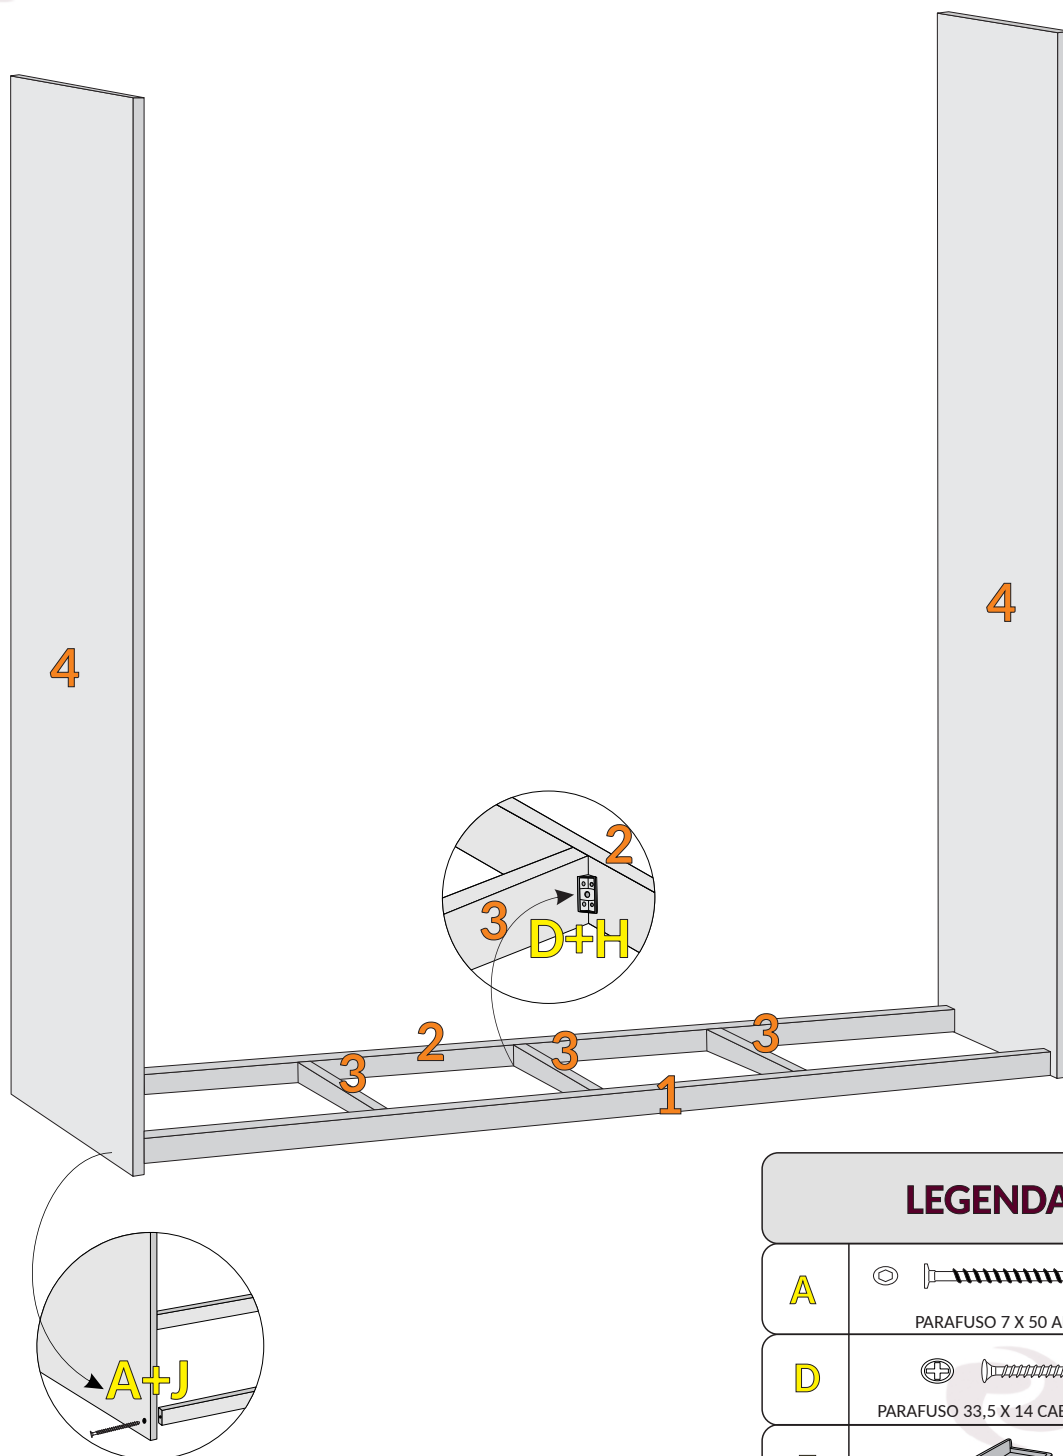


LEGENDA

A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
D	 PARAFUSO 33,5 X 14 CAB. FLANG.
F	 SAPATA EM "L"
H	 CONECTOR DE MONTAGEM
J	 TAMPA PARAFUSO ADESIVO

2º PASSO:

PARAFUSAR A **BASE (6)** COM O **PARAFUSO (B)** NOS RODAPÉS.
EM SEGUIDA APLICAR O **TAPA FURO ADESIVO (N)** PARA ACABAMENTO.
PARAFUSAR AS **LATERAIS (4)** COM O **PARAFUSO (A)** NA **BASE (6)**.
EM SEGUIDA APLICAR O **TAPA FURO C/ PINO (J)** PARA ACABAMENTO.

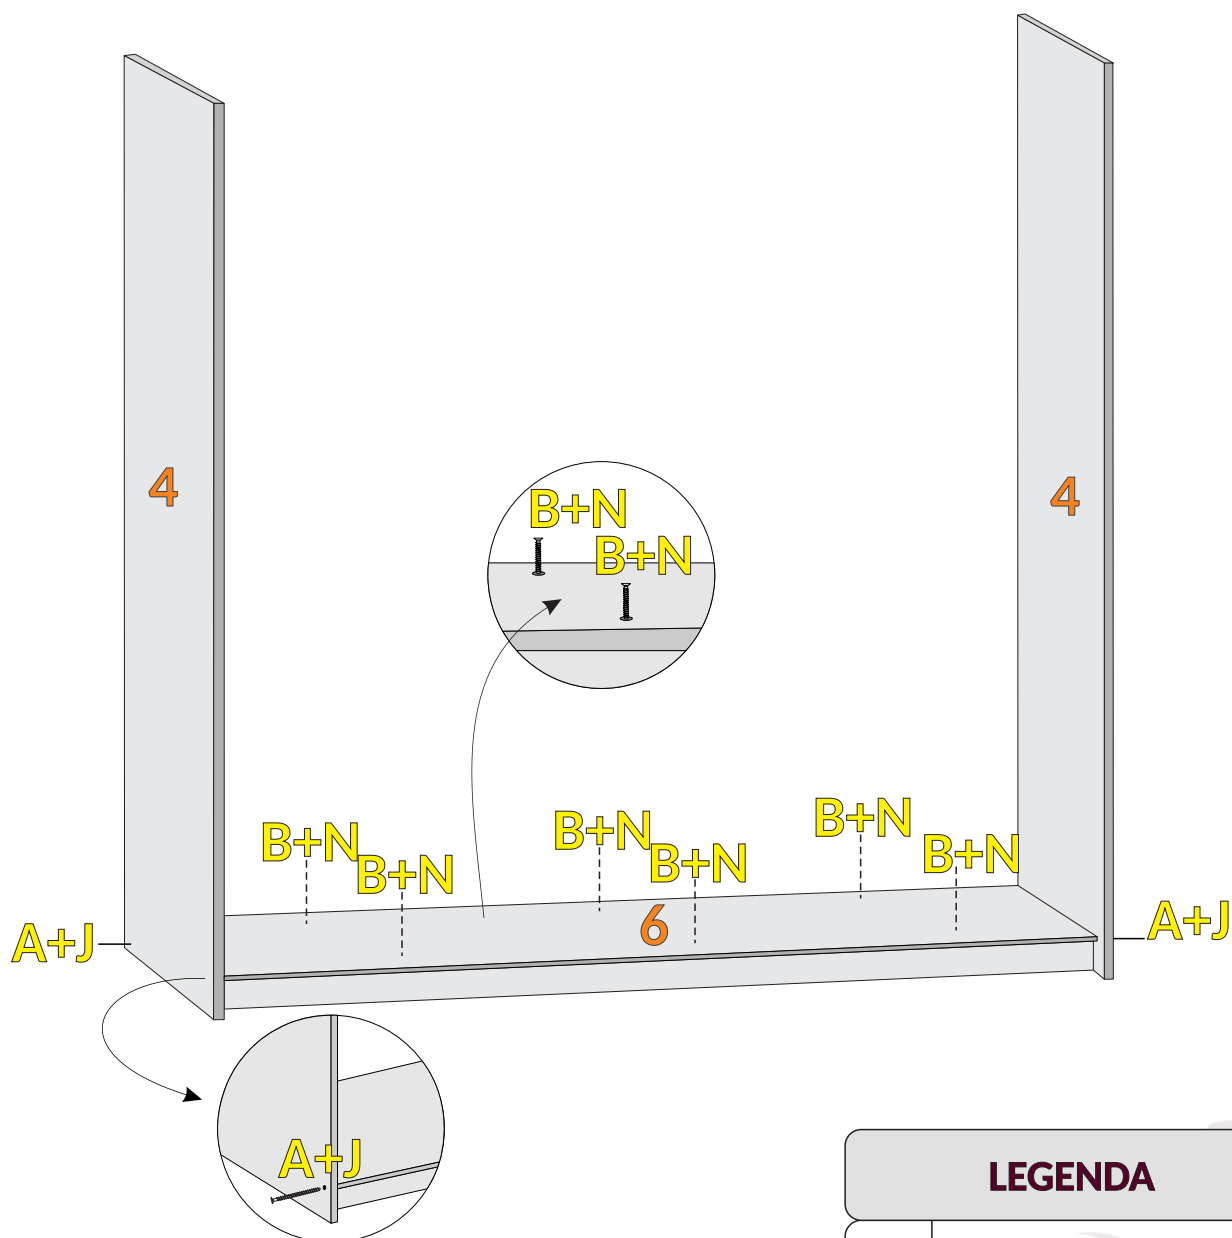

LEGENDA


A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
B	 PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA
J	 TAPA PARAFUSO C/ PINO
N	 TAPA PARAFUSO ADESIVO

3º PASSO:


COLOCAR A **DIVISÃO (8)** E FIXAR AS **PRATELEIRAS (11)**.

USAR AS **CAVILHAS MAIORES (K)** NA PARTE SUPERIOR DAS DIVISÕES, E AS **CAVILHAS MENORES (L)** NA PARTE INFERIOR.

PARAFUSAR A **PRATELEIRA (11)** NAS LATERAS E DIVISÕES COM O **PARAFUSO (A)**. EM SEGUIDA APLICAR O **TAPA PARAFUSO C/ PINO (J)**.

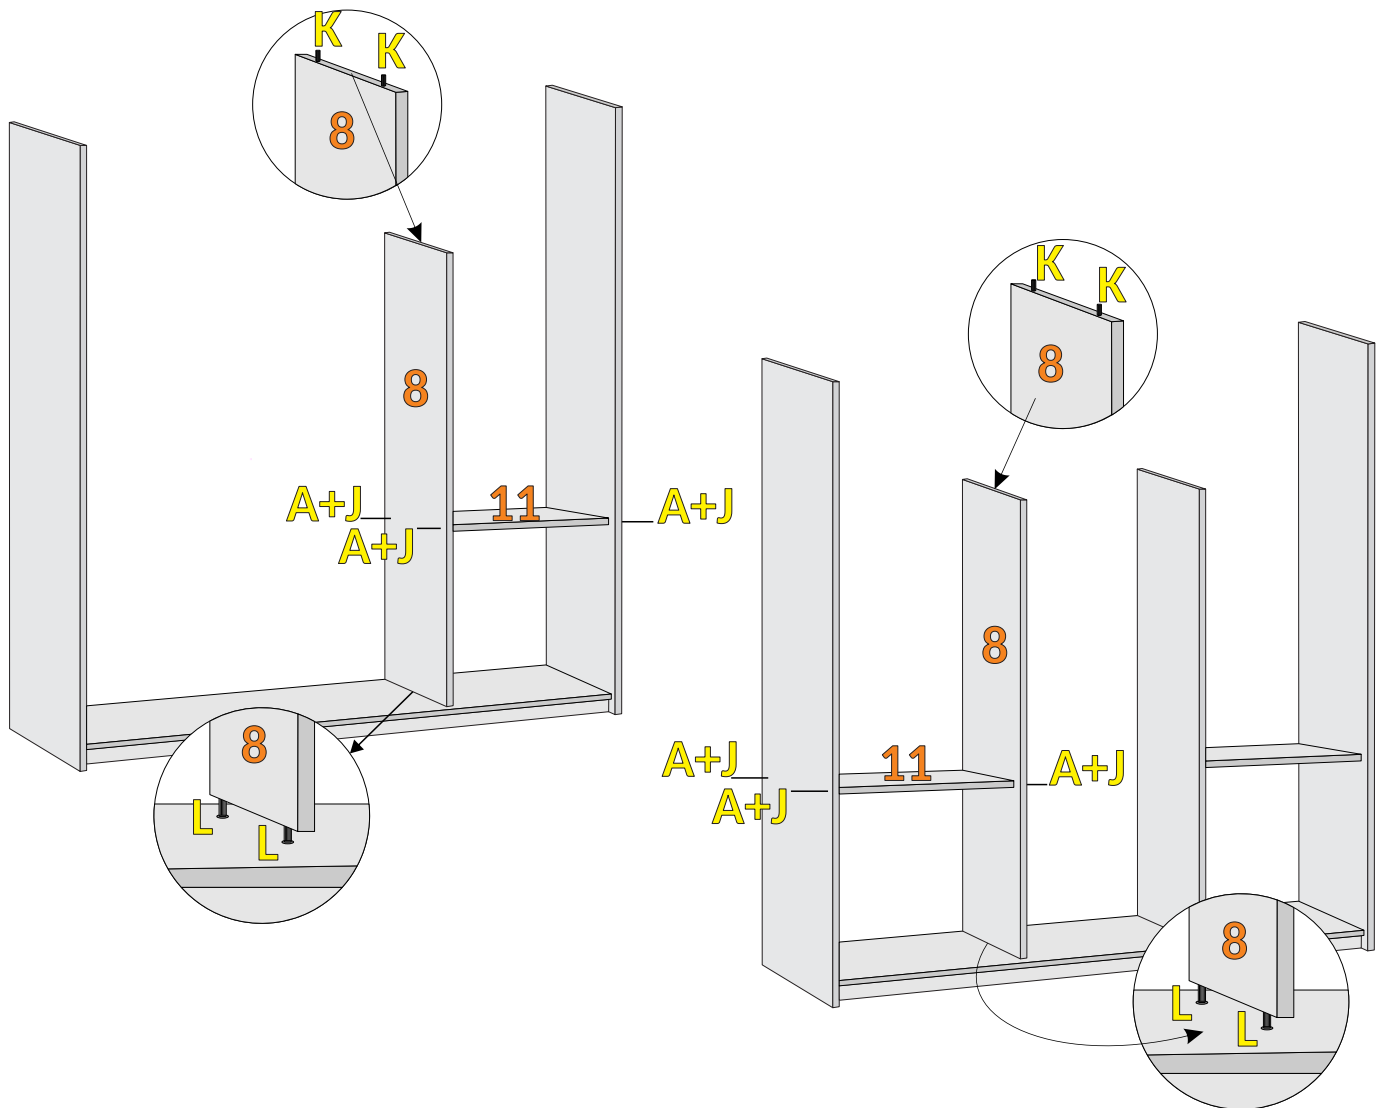

É NECESSÁRIA A PRESENÇA DE MAIS UMA PESSOA
PARA MANTER A PEÇA DIVISÃO ERGUIDA,
EVITANDO DANOS ÀS PARTES JÁ MONTADAS.

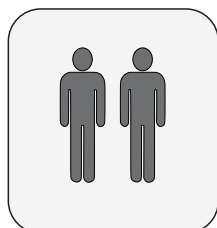

LEGENDA

A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
J	 TAPA PARAFUSO C/ PINO
K	 CAVILHA 6 X 50
L	 CAVILHA 6 X 30


4º PASSO:

COLOCAR A **DIVISÃO CENTRAL (8)** E FIXAR AS **PRATELEIRAS MENORES (10)**.


ANTES DE ERGUER A **DIVISÃO CENTRAL (8)**, CERTIFIQUE-SE DE INSERIR AS **CAVILHAS (L)** NAS EXTREMIDADES CORRESPONDENTES.

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS MENORES (10)** ENTRE AS DIVISÕES COM O **PARAFUSO (A)**.

EM SEGUIDA APLICAR O **TAPA PARAFUSO C/ PINO (J)**.

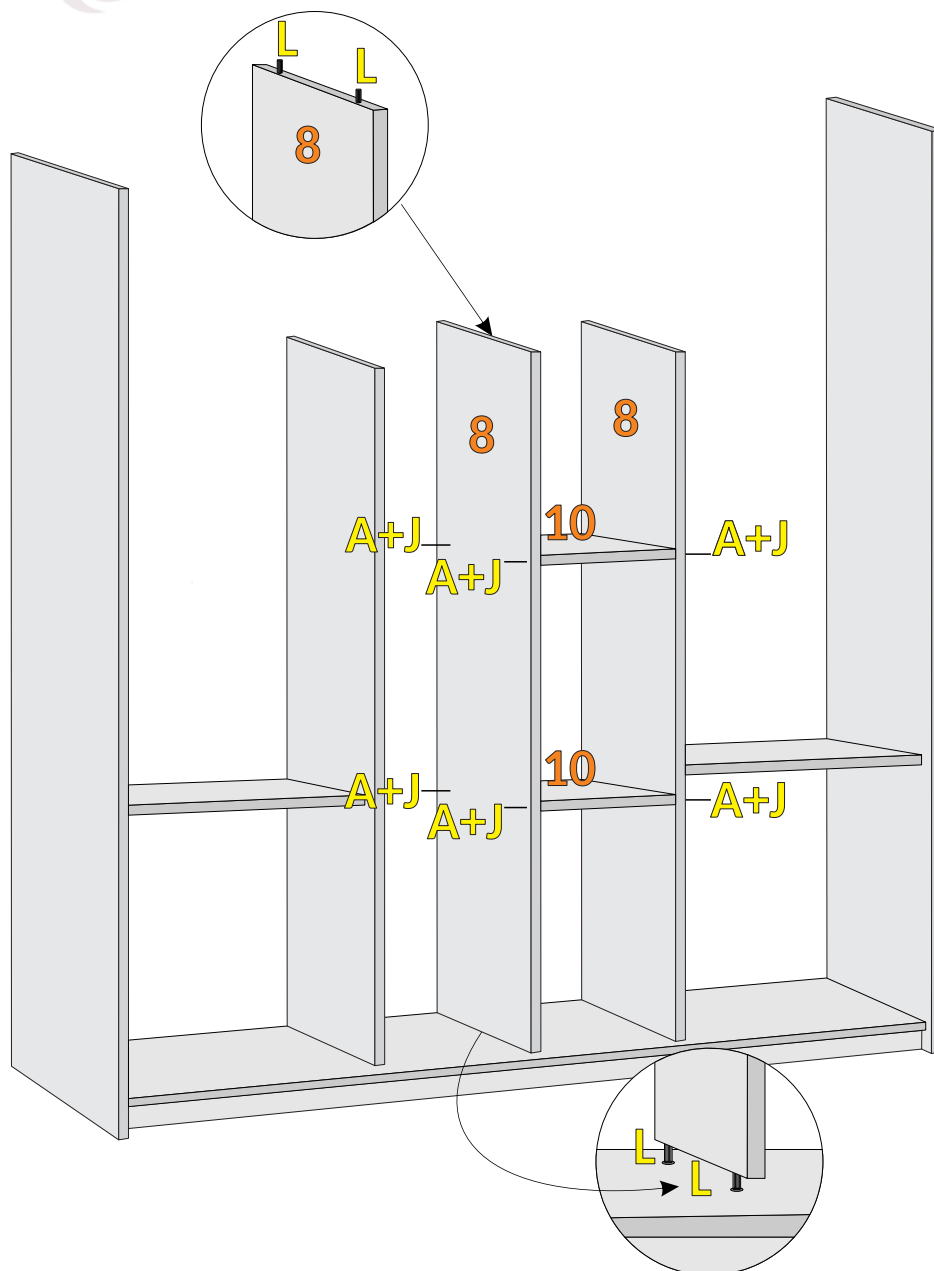

É NECESSÁRIA A PRESENÇA DE MAIS UMA PESSOA
PARA MANTER A PEÇA DIVISÃO ERGUIDA,
EVITANDO DANOS ÀS PARTES JÁ MONTADAS.

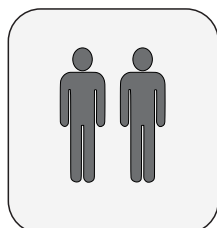

LEGENDA

A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
J	 TAPA PARAFUSO C/ PINO
L	 CAVILHA 6 X 30


5º PASSO:

PARAFUSAR O TAMPO CENTRAL (12), DISTANCIADORES (16 E 17) E AS CORREDIÇAS (18).

PARAFUSAR O TAMPO CENTRAL (12) NAS LATERAIS (4) COM O PARAFUSO (A). EM SEGUIDA, APLIQUE O TAPA PARAFUSO C/ PINO (J).

COLOCAR A CAVILHA MAIOR (K) NAS MARCAÇÕES DO TAMPO CENTRAL (12).

PARAFUSAR AS CORREDIÇAS (18) COM O PARAFUSO (C).

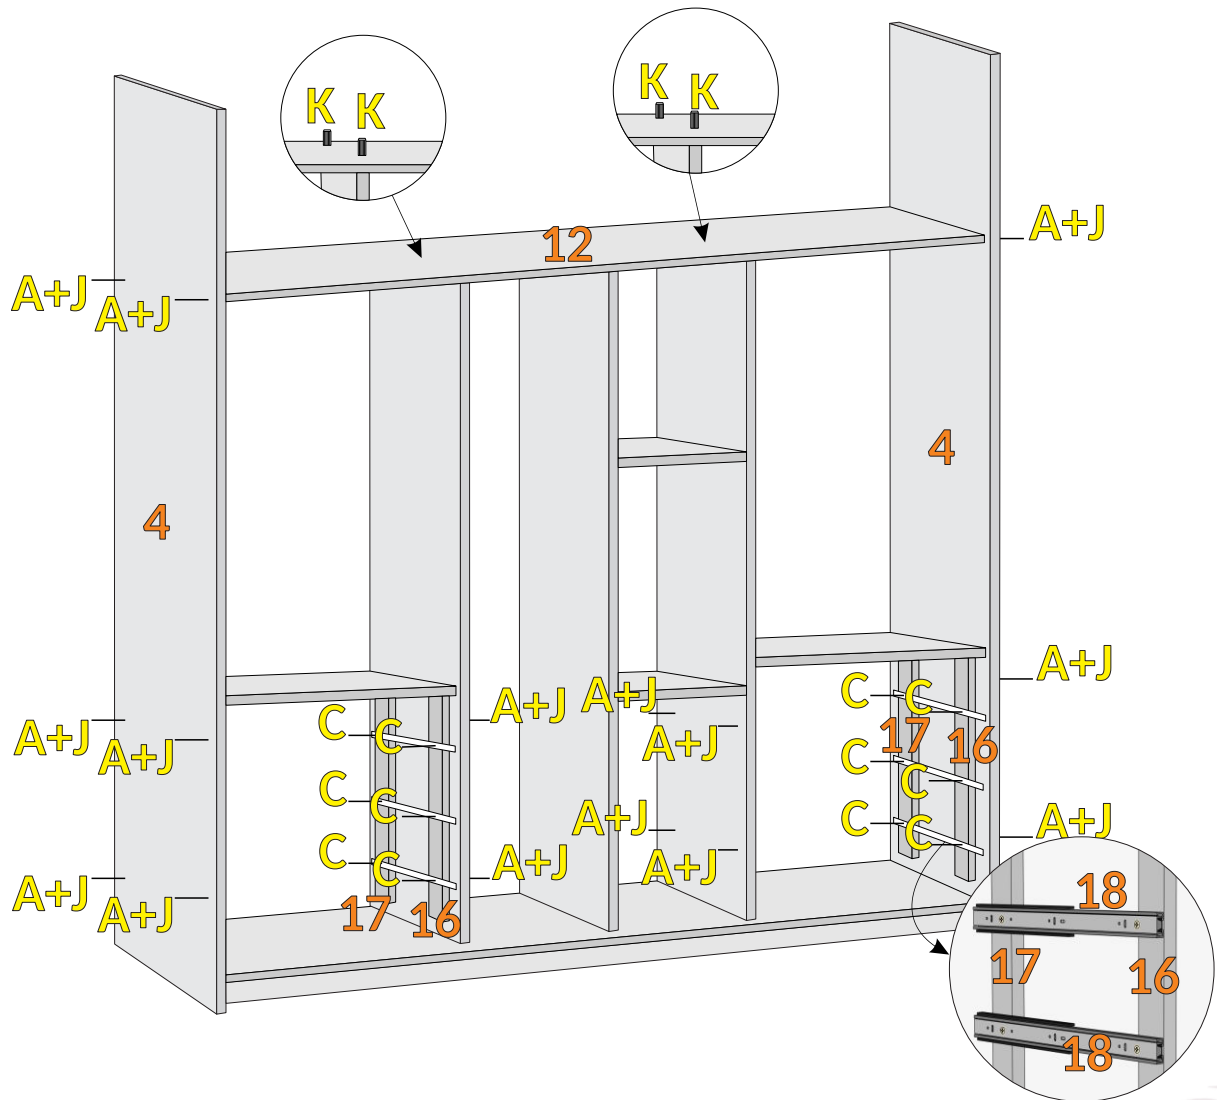


LEGENDA

A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
C	 PARAFUSO 3,5 X 22 CAB. FLANG.
J	 TAMPA PARAFUSO C/ PINO
K	 CAVILHA 6 X 50

6º PASSO:

COLOCAR AS **DIVISÃO DO MALEIRO (13)**, O **TAMPO (14)** E A **MOLDURA (15)**.
FIXE A **DIVISÃO DO MALEIRO (13)** NA CAVILHA LOCALIZADA NO **TAMPO CENTRAL (12)**.
EM SEGUIDA, ENCAIXE A **CAVILHA MENOR (L)** NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA.
PARAFUSAR O **TAMPO (14)** NAS **LATERAIS (4)** COM O **PARAFUSO (A)**.
PARAFUSAR A **MOLDURA (15)** DE BAIXO PARA CIMA COM O **PARAFUSO (B)**.
ENCAIXE O **TAPA PARAFUSO C/ PINO (J)** SOBRE OS **PARAFUSOS (A)** PARA ACABAMENTO.

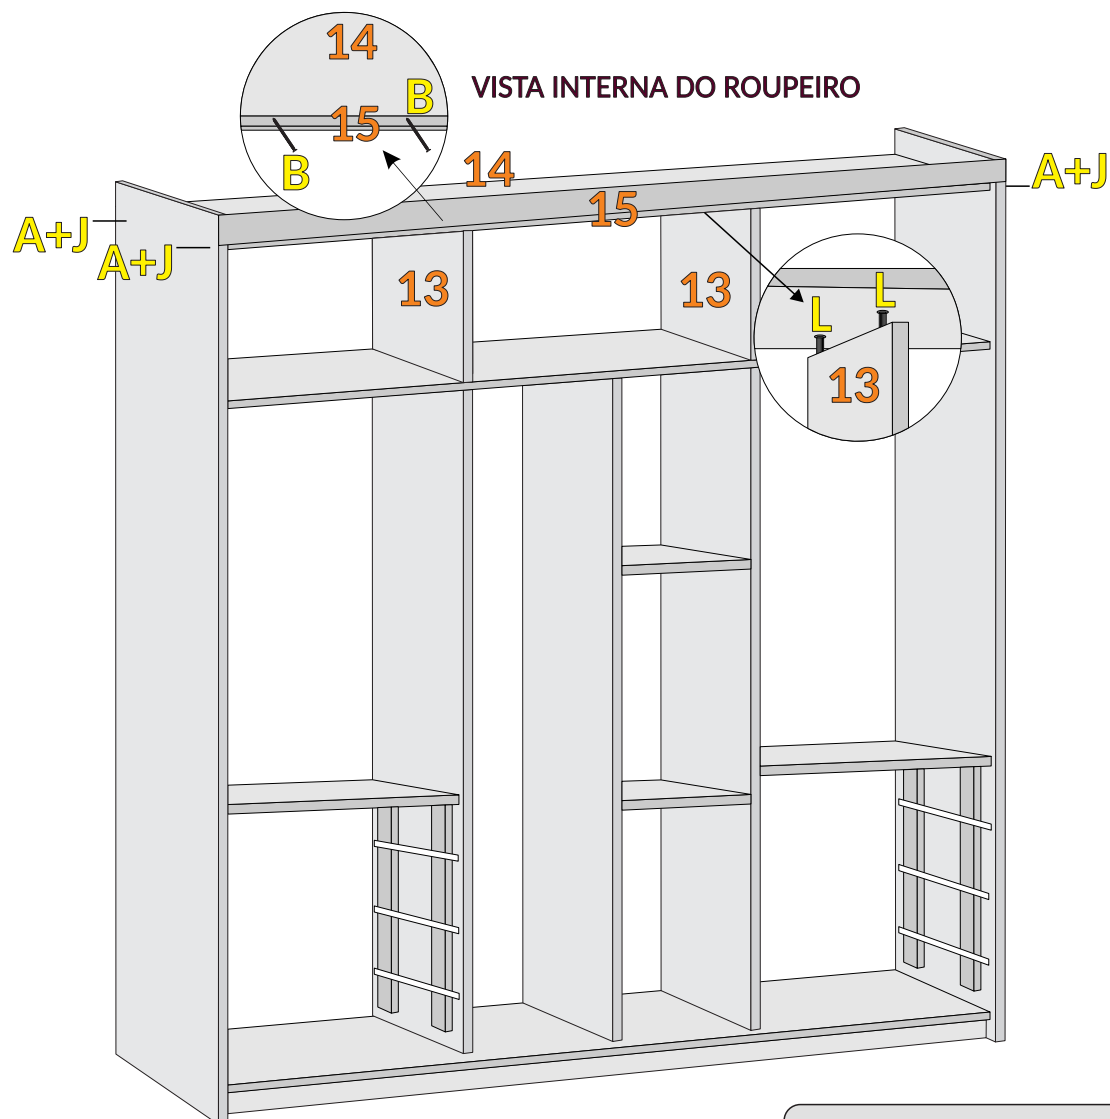


LEGENDA

A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
B	 PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA
J	 TAPA PARAFUSO C/ PINO
L	 CAVILHA 6 X 30


7º PASSO:

MONTAR AS GAVETAS.


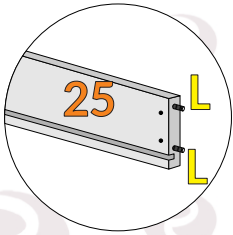


INSIRA A **CAVILHA MENOR (L)** NAS EXTREMIDADES DAS **LATERAIS DA GAVETA (25)**, SOMENTE NOS FUROS QUE IRÃO SE ENCAIXAR NA PEÇA **FRENTE DA GAVETA (24)**.

EM SEGUIDA, FIXE A **FRENTE DA GAVETA (24)** ÀS **LATERAIS (25)** UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (H)** E O **PARAFUSO (D)**.

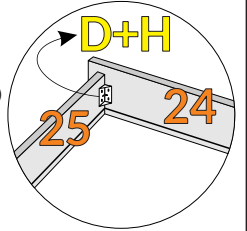




COLOCAR O **FUNDO DA GAVETA (27)**.

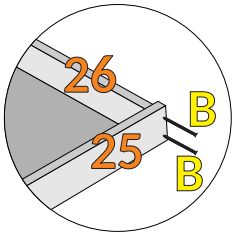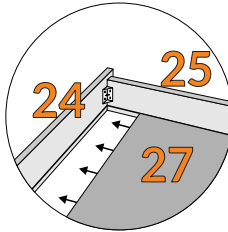

PARAFUSAR O **TRASEIRO DA GAVETA (26)** COM O **PARAFUSO (B)** APÓS COLOCAR O FUNDO.

PEÇAS EXPLODIDAS

VISTA INFERIOR

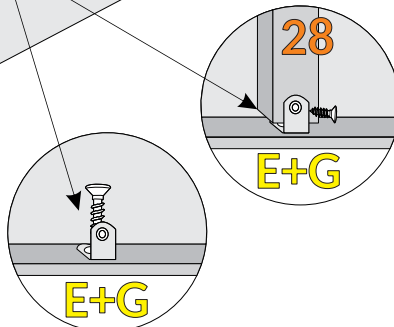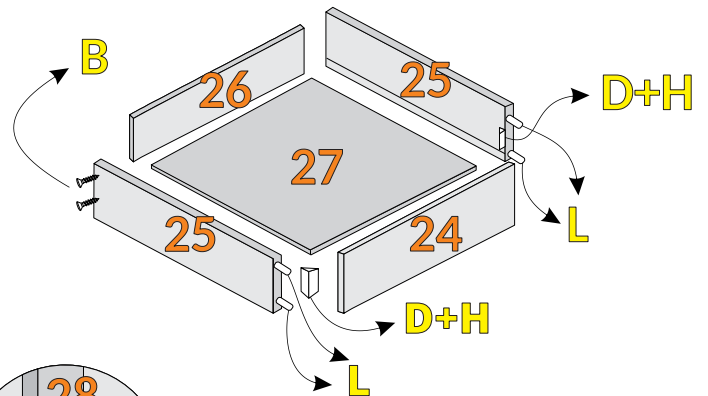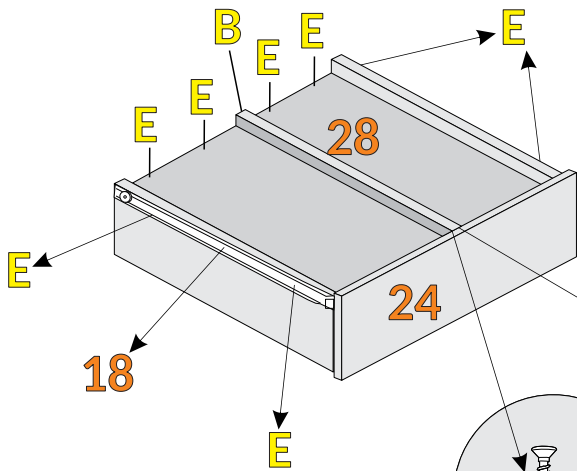


FIXAR A **CANTONEIRA (G)** NA **FRENTE DA GAVETA (24)** COM O **PARAFUSO (E)**

LEGENDA


B	 PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG
E	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA
G	 CANTONEIRA 2 FUROS
H	 CONECTOR DE MONTAGEM
L	 CAVILHA 6 X 30

8º PASSO:


PARAFUSAR OS **SUPTORES DE CABIDES (I)** E COLOCAR AS GAVETAS.

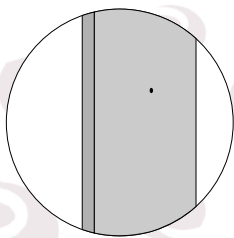


PARAFUSAR O SUPORTE DE CABIDE USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

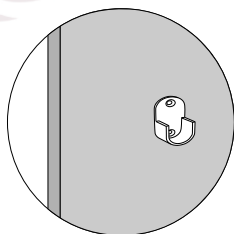

USAR **DOIS** PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

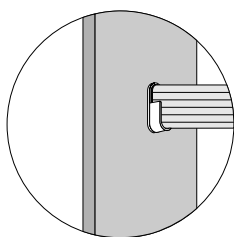

COLOCAR OS CABIDEIROS.

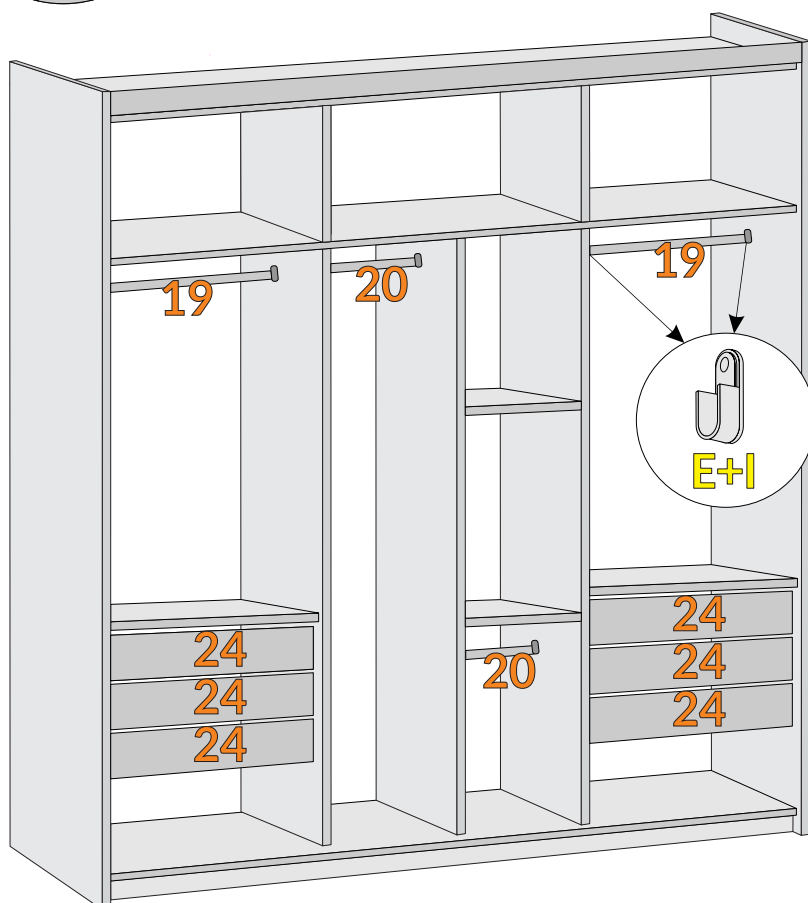

LEGENDA

E



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA

I





SUPORTE DE CABIDE

9º PASSO:

PREGAR AS COSTAS.

PREGAR O **FUNDO COSTA** (21 E 22) USANDO A **GARRA PARA FUNDO** (P) COM O **PREGO** (S).

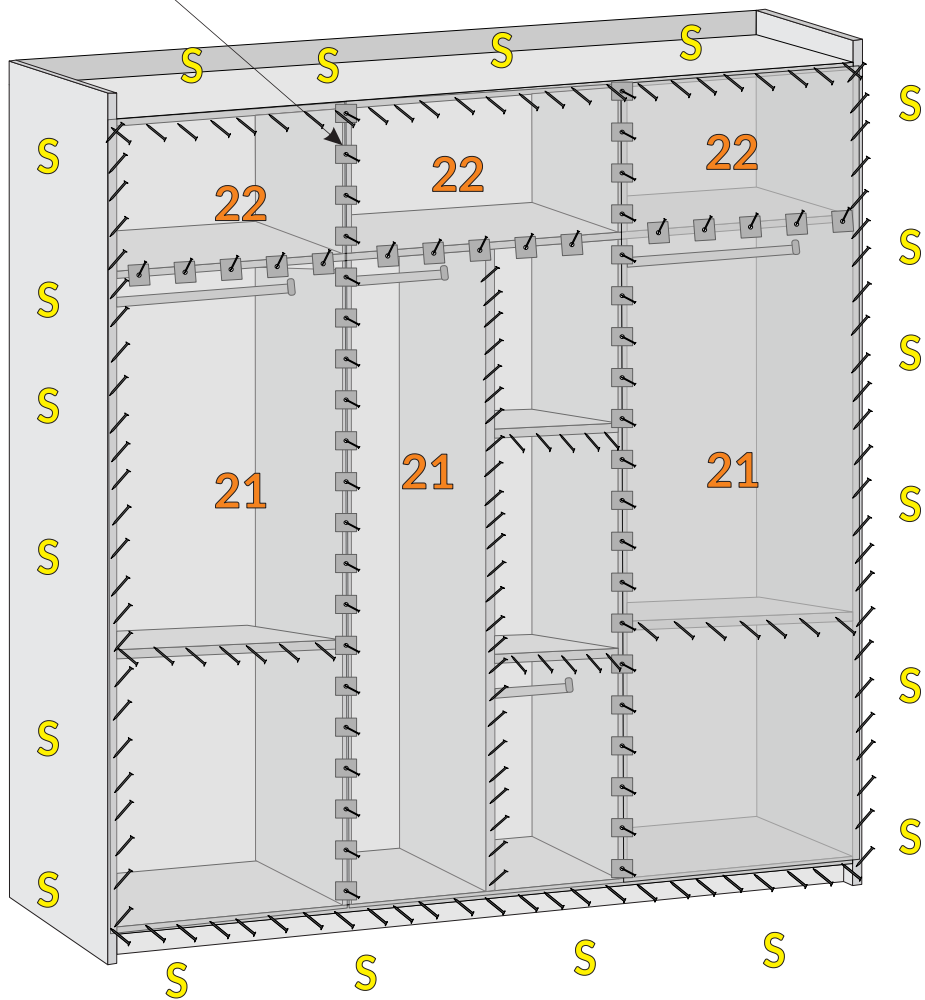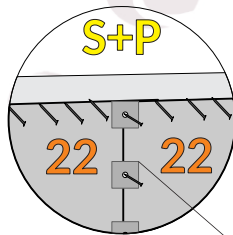

LEGENDA

P



GARRA PARA O FUNDO

S




PREGO 10 X 10

10º PASSO:

PARAFUSAR AS **PORTAS (29)**.

ANTES DE FIXAR AS **PORTAS (29)**, ENCAIXE AS **DOBRADIÇAS (P)** NOS **CALÇOS (Q)**.

EM SEGUIDA, PARAFUSE AS PORTAS NAS LATERAIS E DIVISÕES. UTILIZE O **PARAFUSO (D)** PARA FIXAR O CALÇO JÁ UNIDO À DOBRADIÇA E ÀS PORTAS NAS LATERAIS E DIVISÕES.

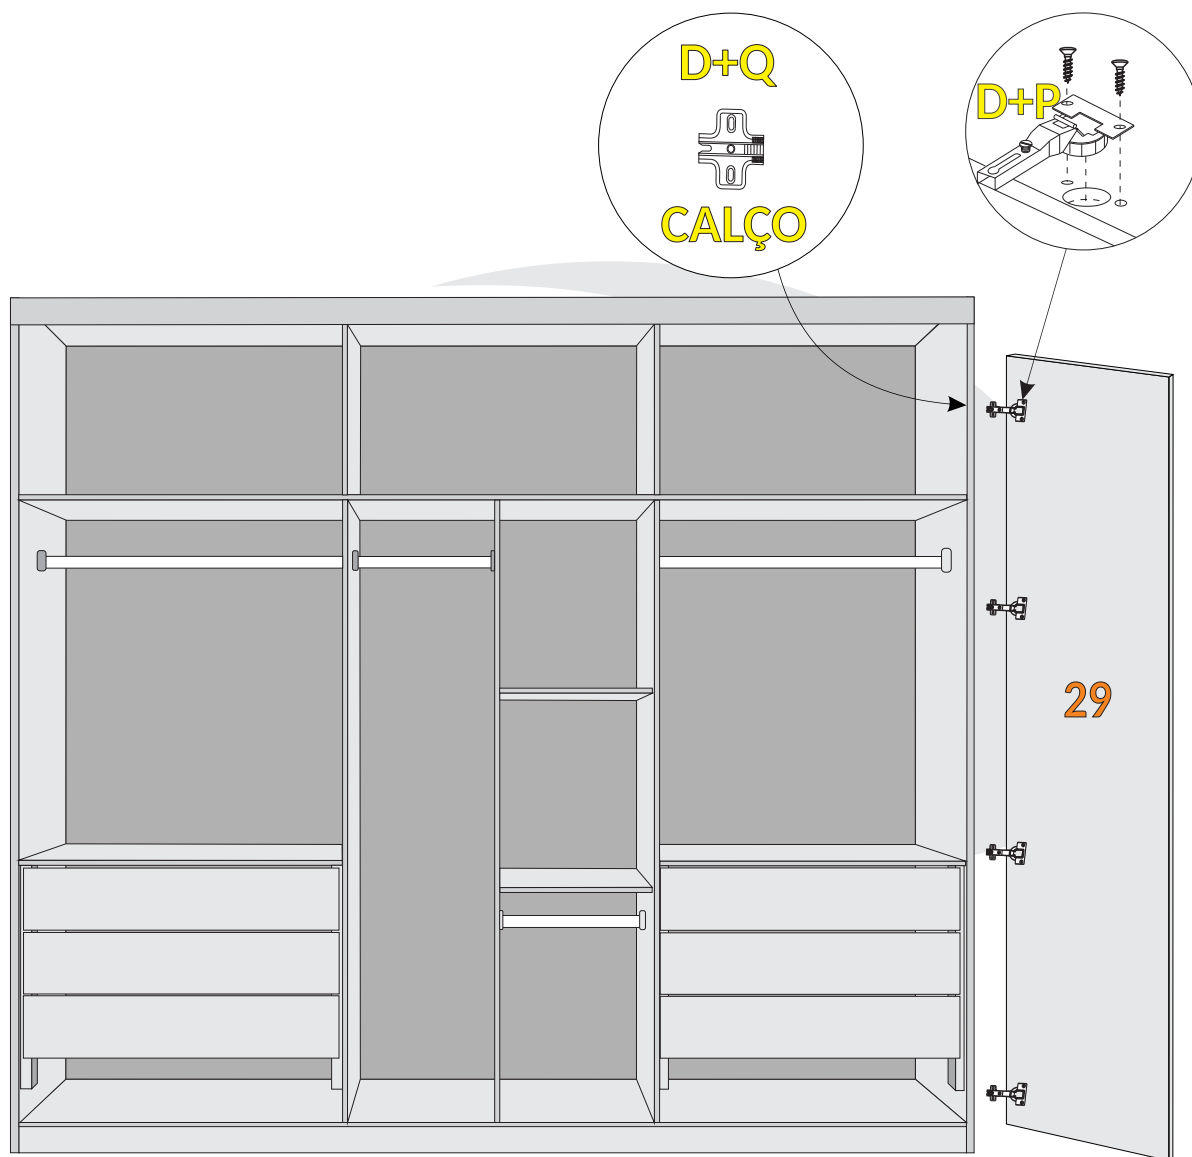


LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.

P



DOBRADIÇA

Q




CALÇO P/ DOBRADIÇA

11º PASSO:

FIXAR OS **PUXADORES (21)**.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES.

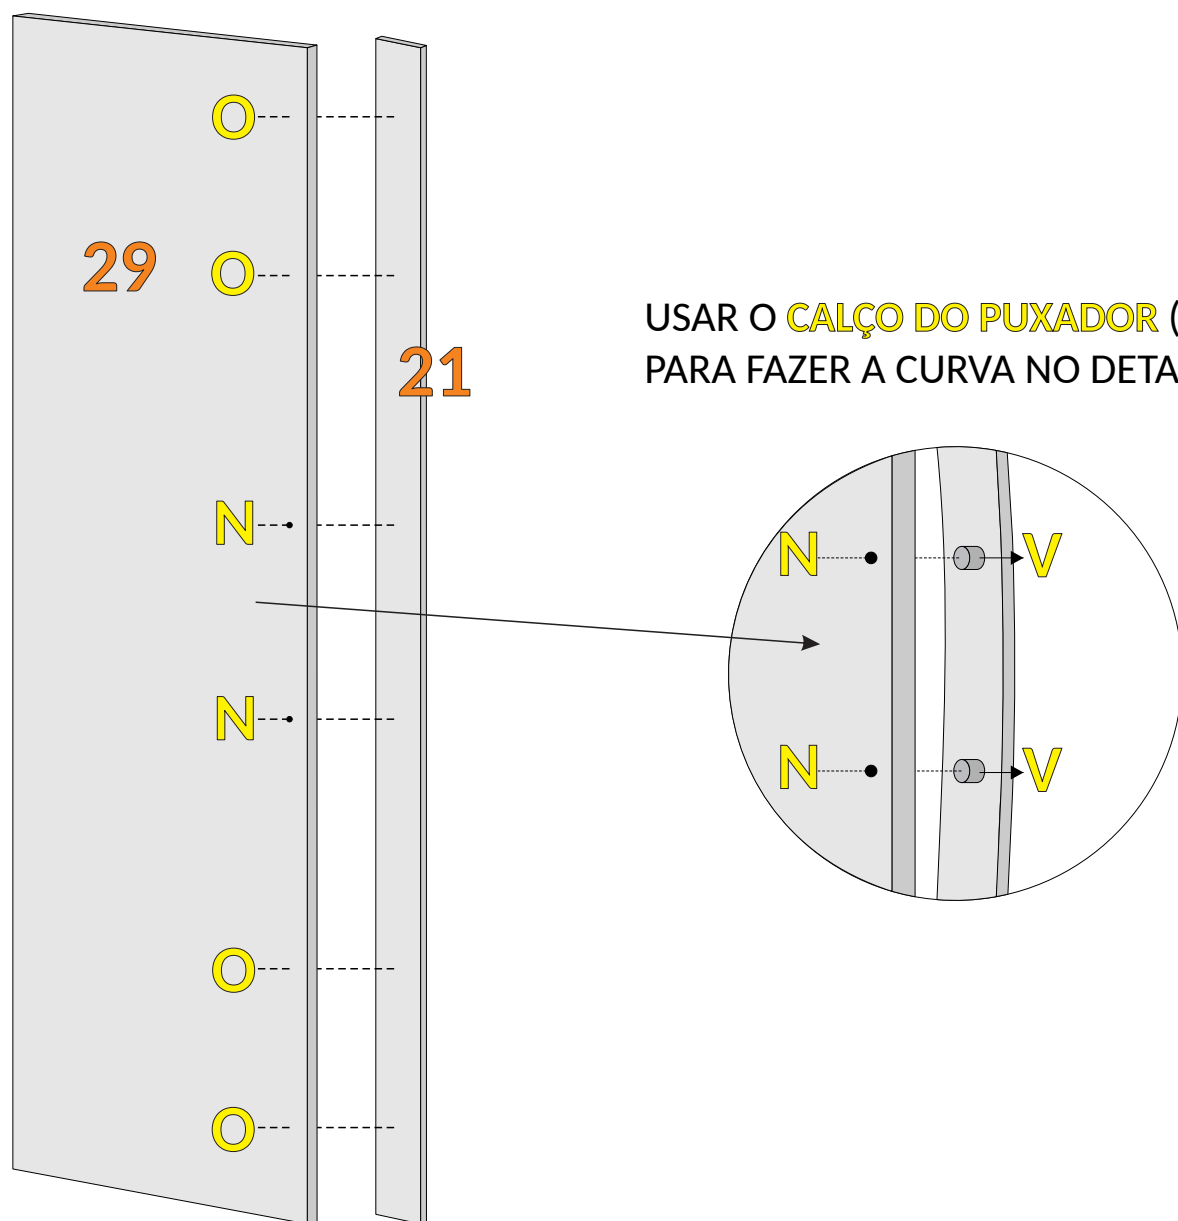

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**



Rufato

A Marca do Seu Móvel

