



MÓDULO DALLAS PRATELEIRA 1 PORTA
Código: 10126




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br



☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

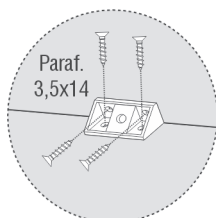

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 4,0x25



D - TAMP ADESIVA



E - CANTONEIRA 4 FUROS



F - CAVILHA 6x30



G - PREGO 10x10




H - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO




I - PUXADOR



J - DOBRADIÇA




K - CALÇO

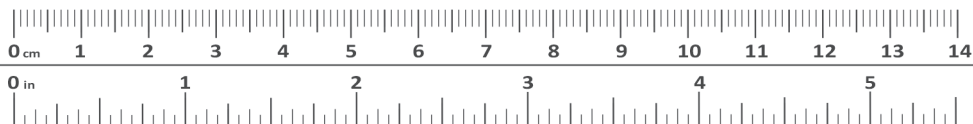

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

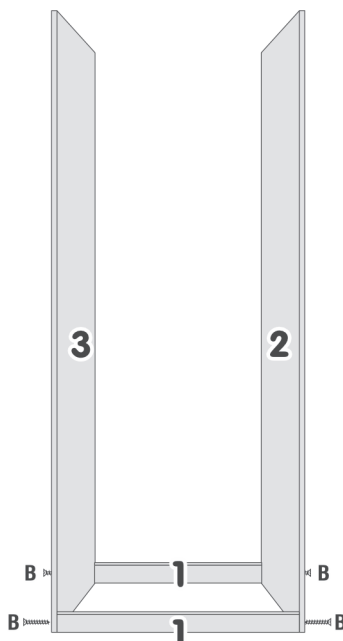

Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

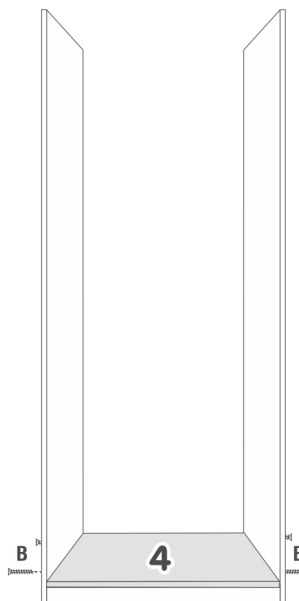

Sequência de Montagem


03 - Encaixar e Parafusar as peça 5 conforme desenho;

04 - Parafusar peça 4 nas peças 2 e 3.

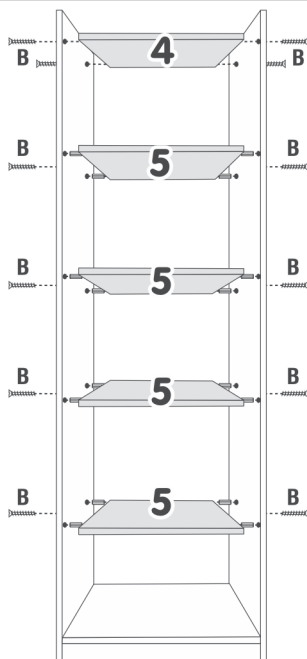




Sequência de Montagem

05 - Parafusar peça 6 nas peças 2, 3 e 4 conforme desenho.

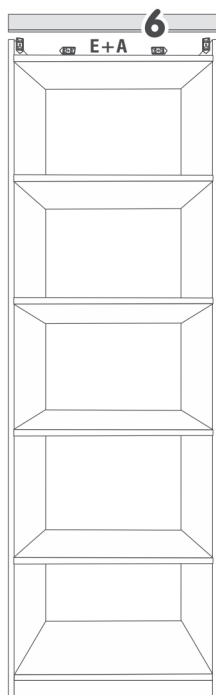


Sequência de Montagem

06 - Pregas as costas 7.

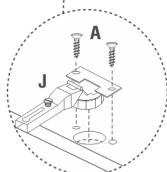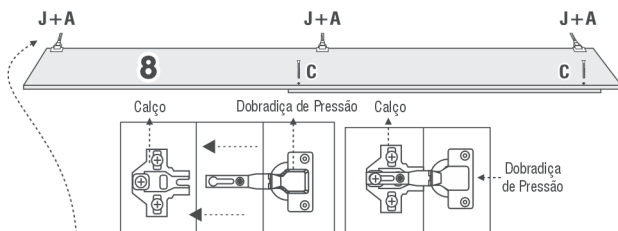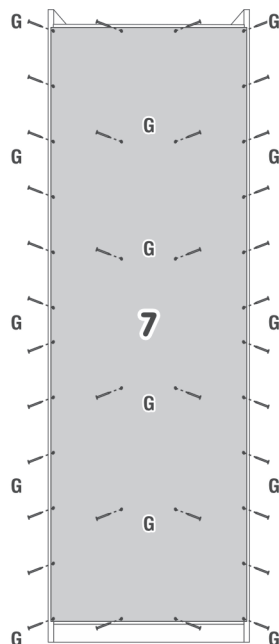

Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 8.

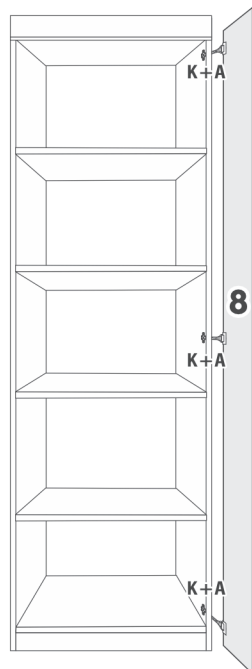



***MÓDULO DALLAS AÉREO 4 PORTAS
(PORTA OPCIONAL) Código: 10134***



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

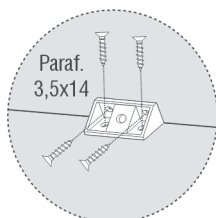

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 3,5x25

12 UNIDADES




D - FIXADOR DE COSTAS

04 UNIDADES



E - CANTONEIRA 4 FUROS

02 UNIDADES



F - CAVILHA 6x60




G - PREGO 10x10




H - PARAFUSO UNIÃO
MACHO E FÊMEA



I - PUXADOR

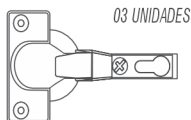


J - DOBRADIÇA



K - CALÇO



L - GIZ MÁGICO

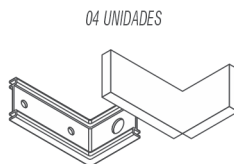


M - CANTONEIRA L



N - PARAF. 5x50 FLANGEADO




O - BUCHA PAREDE

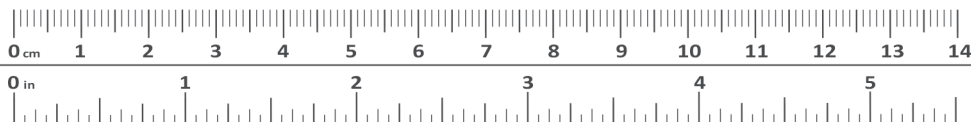

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar as peças 1 na peça 2;
- 02 - Parafusar a peça 4 na peça 2.

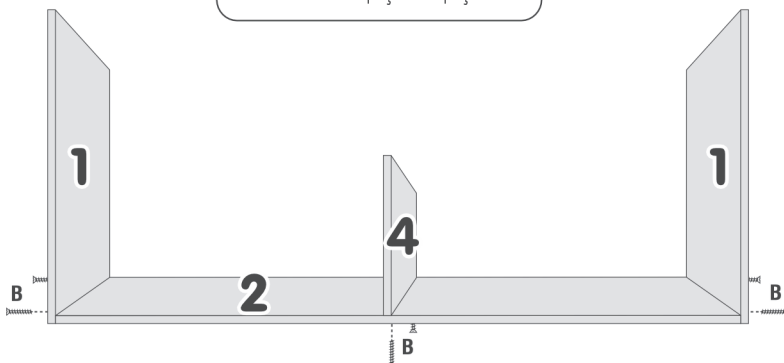


Sequência de Montagem

- 03 - Encanixar as peças 2 e 5 na peça 4;
- 04 - parafusar peça 2 nas peças 1

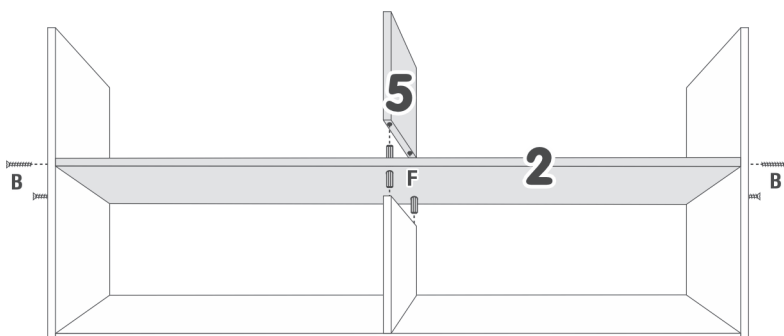


Sequência de Montagem

05 - Parafusar a peça 2 nas peça 1 e 5.

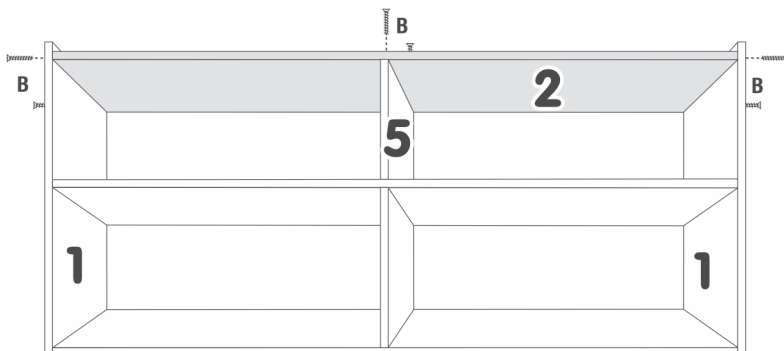


Sequência de Montagem

06 - Parafusar a peça 3 nas peça 1 e 2.

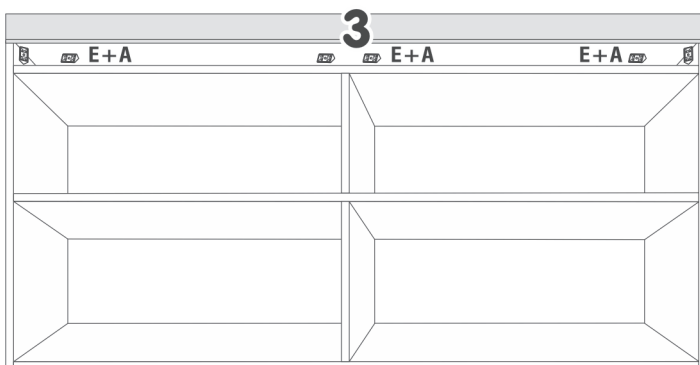




Sequência de Montagem

07 - Pregar as costas 6 e 7 conforme desenho abaixo.

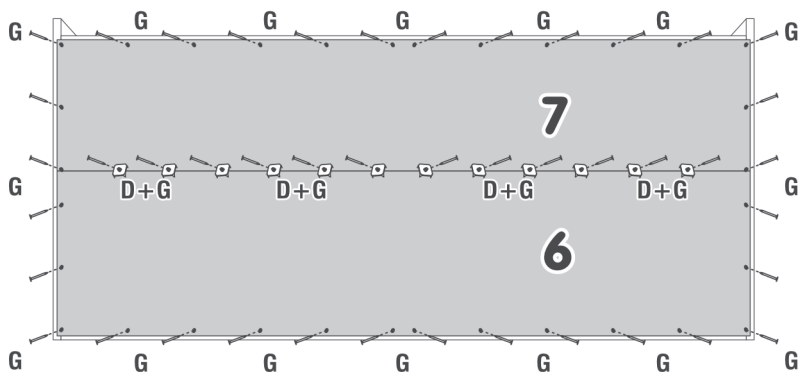

Sequência de Montagem

08 - Montar e Fixar as portas 8

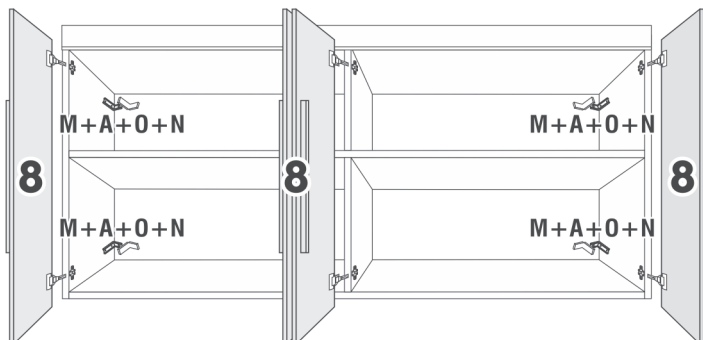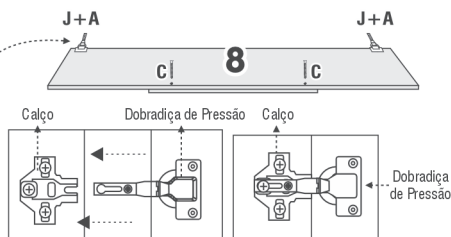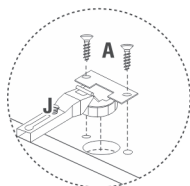



***MÓDULO DALLAS AÉREO
INDIVIDUAL 1 PORTA
Código: 10132***




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br



☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

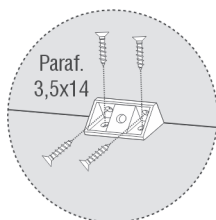








Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

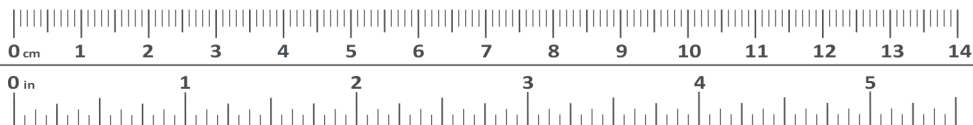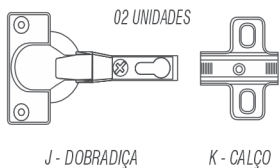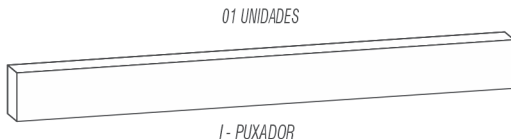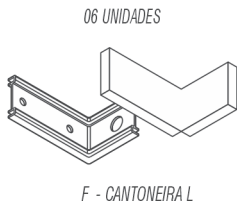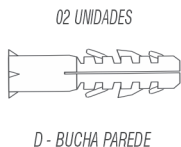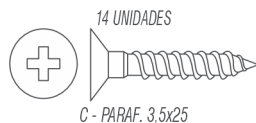

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peça 2 nas peças 1.

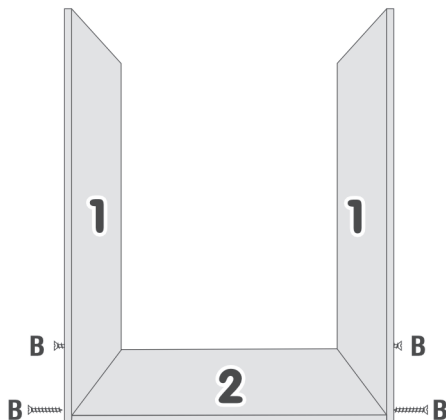


Sequência de Montagem

02 - Parafusar as peças 2 nas peças 1.

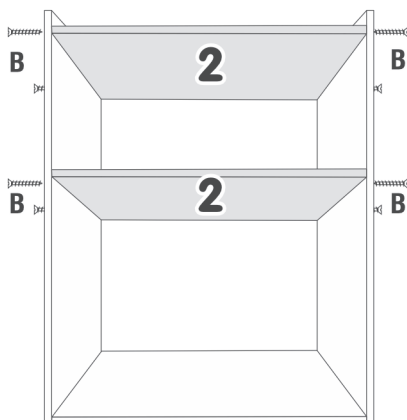


Sequência de Montagem



03 - Parafusar peça 3 nas peças 1 e 2 conforme desenho.

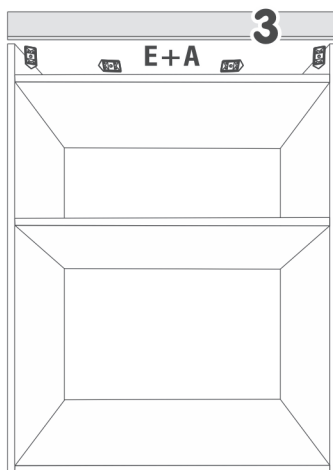

Sequência de Montagem



04 - Pregar as costas 4.

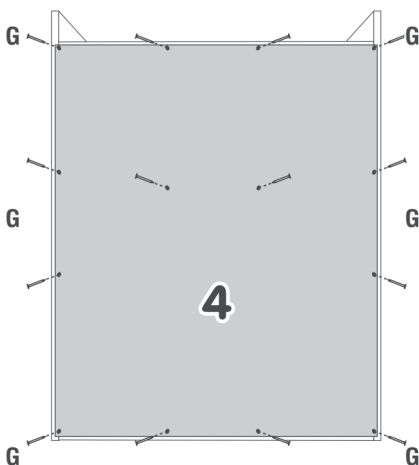

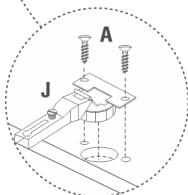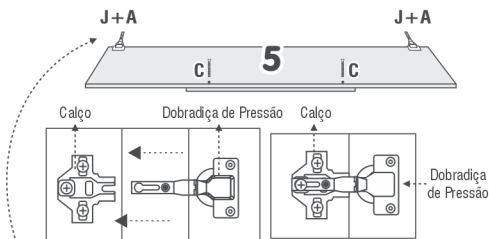

Sequência de Montagem

5 - Montar e fixar a Porta 5.

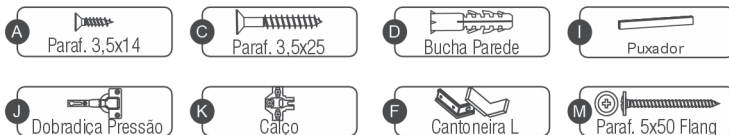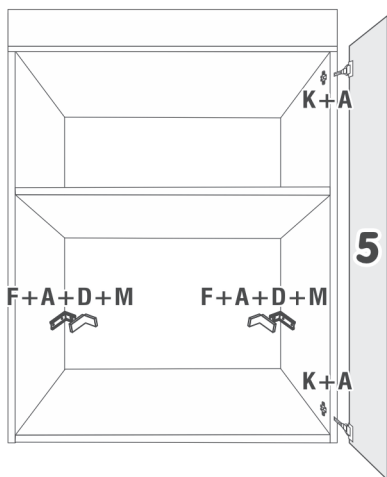

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangureira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubã - Minas Gerais

www.benetil.com.br



MÓDULO DALLAS CANTO RETO
(PORTA OPCIONAL) Código: 10124



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

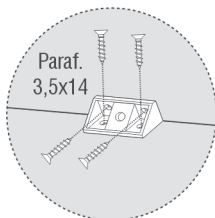

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 3,5x25



D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA 4 FUROS



F - SAPATA U



G - PREGO 10x10

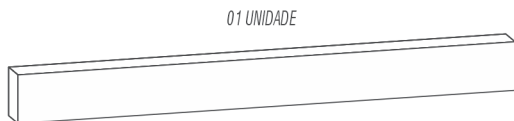

I - PUXADOR



J - DOBRADIÇA

K - CALÇO




L - SUPORTE CABIDE



M- SUPORTE CABIDE CENTRAL





N - FIXADOR DE COSTAS

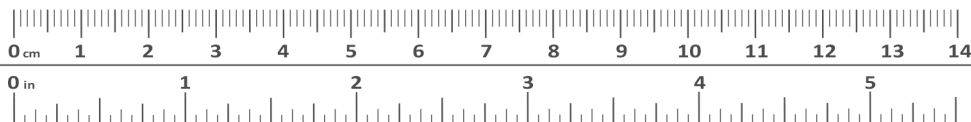

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

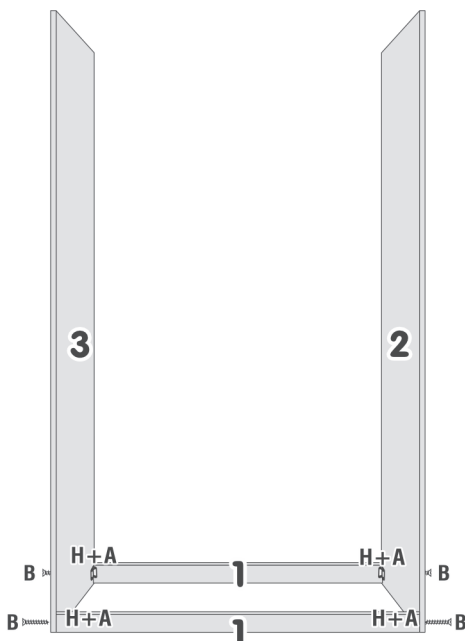

Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

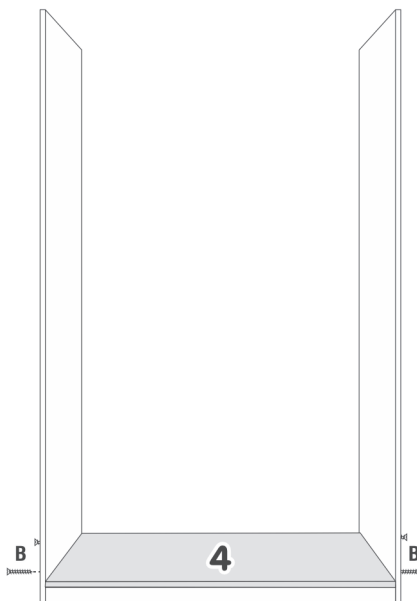

Sequência de Montagem

- 03 - Parafusar as peça 7 e 6 com cantoneira conforme desenho;
- 04 - Encaixar peças 7 e 6 na Base 4;
- 05 - Encaixar peças 7 e 6 no Tampo 4;
- 06 - Parafusar peça 4 nas peças 3 e 2.

ATENÇÃO: SUPORTE DOBRADIÇA SERÁ PARAFUSADA CONFORME ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.

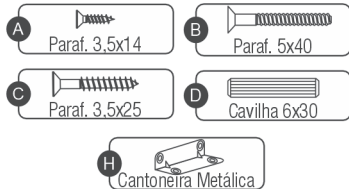


ATENÇÃO: A MOLDURA CENTRAL PEÇA 6 SERVIRÁ PARA UNIR OS MÓDULOS DEPOIS DE MONTADOS SERÁ USADO O PARAF. 3.5x25 POR TRÁS DA MOLDURA FIXANDO A MESMA NO OUTRO MÓDULO.



VISTA TRASEIRA PARA LADO ESQUERDO



VISTA TRASEIRA PARA LADO DIREITO



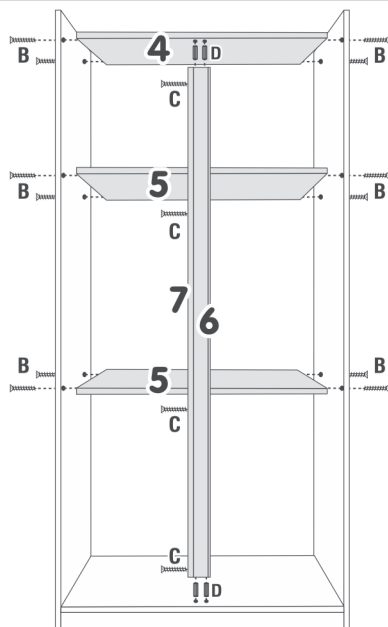


MONTAGEM SUPORTE PARA PORTA LADO ESQUERDO

Sequência de Montagem


- 07 - Parafusar peça 8 nas peças 3 e 4 ou 2 e 4 conforme desenhos.

ATENÇÃO: MOLDURA SERÁ PARAFUSADA CONFORME ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.

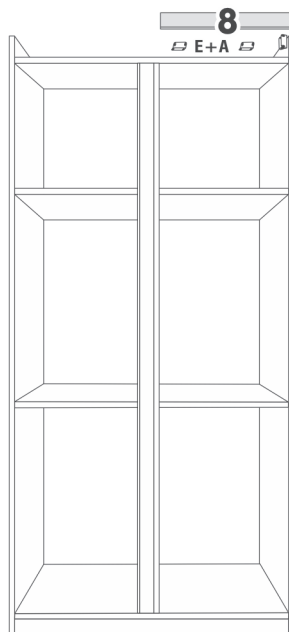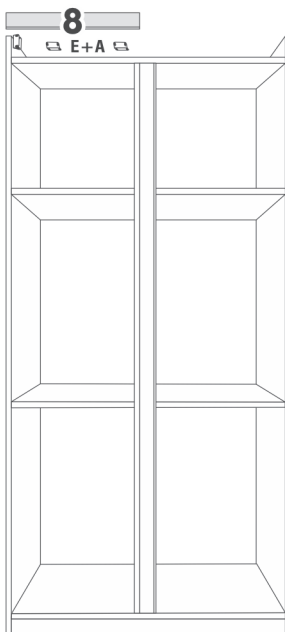
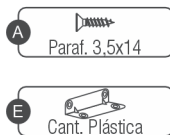


Sequência de Montagem

06 - Pregiar as costas 8.

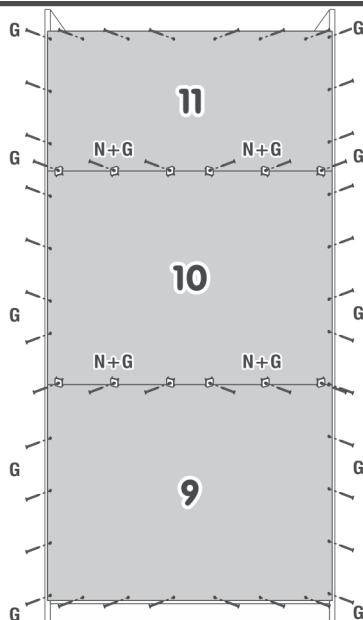

PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

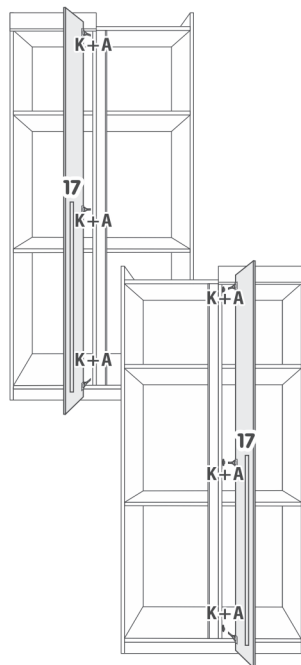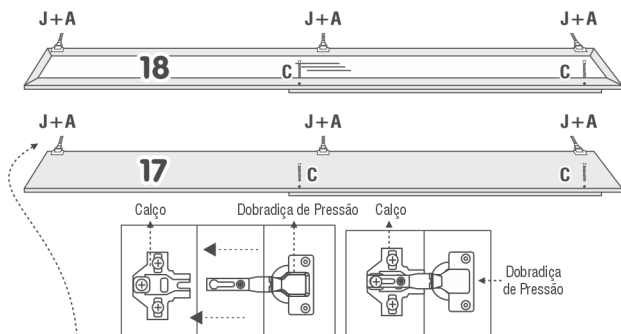

Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 10.



6



MÓDULO DALLAS GAVETAS
(PORTA OPCIONAL) Código: 10130



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

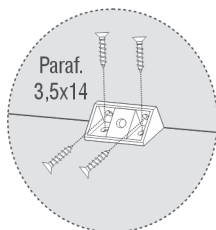

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

170 UNIDADES



A - PARAF. 3,5x14


20 UNIDADES



B - PARAF. 5x40



14 UNIDADES



C - PARAF. 3,5x25

12 UNIDADES



D - CAVILHA 6x30

10 UNIDADES




E - CANTONEIRA 4 FUROS

06 UNIDADES



F - SAPATA U

04 UNIDADES



H - CANTONEIRA METÁLICA




G - PREGO 10x10

02 UNIDADES




I - PUXADOR

06 UNIDADES

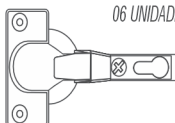


J - DOBRADIÇA




K - CALÇO

02 UNIDADES




L - SUPORTE CABIDE

12 UNIDADES

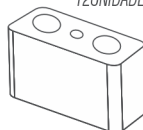


M - ALONGADOR DE CORREDIÇA

06 UNIDADES



N - FIXADOR FUNDO GAVETA

24 UNIDADES




O - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

12 UNIDADES




P - PARAF. 4,0x35

06 UNIDADES

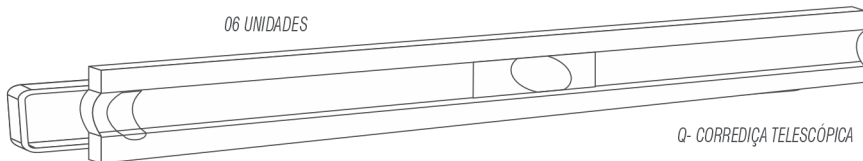



Q - CORREDIÇA TELESCÓPICA

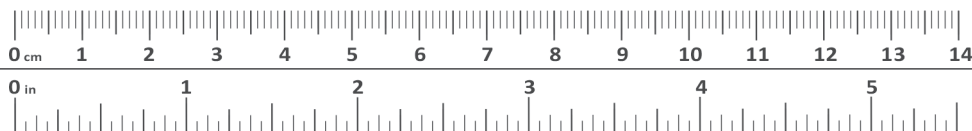

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

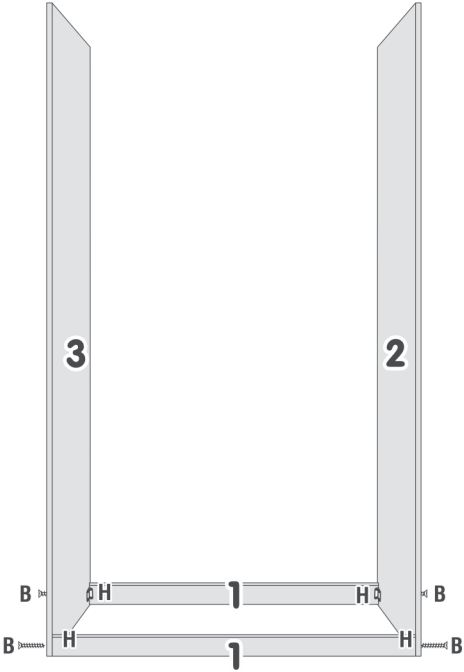


Sequência de Montagem

02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

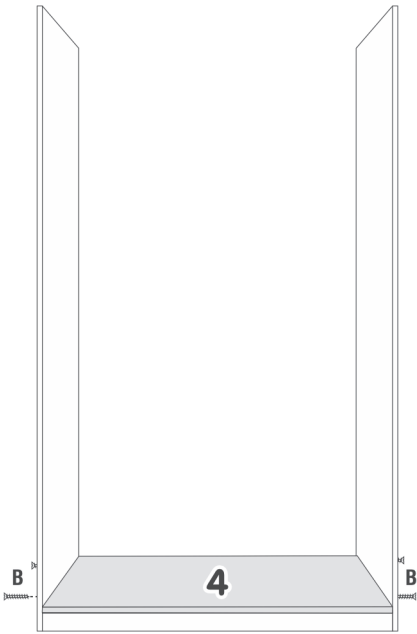


Sequência de Montagem

03 - Parafusar as peça 5 e 6 nas peças 2 e 3 conforme desenho.

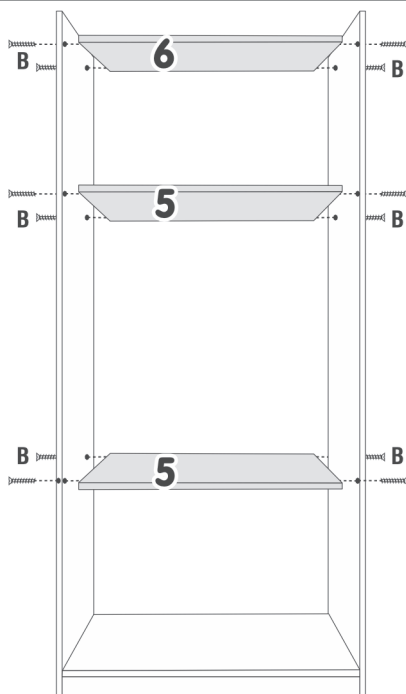


Sequência de Montagem

04 - Parafusar peça 11 nas peças 6, 2 e 3 conforme desenho.

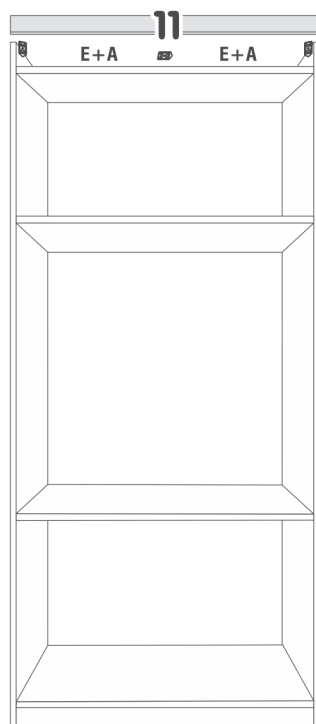


Sequência de Montagem

05 - Parafusar Alongador de corrediça conforme desenho.

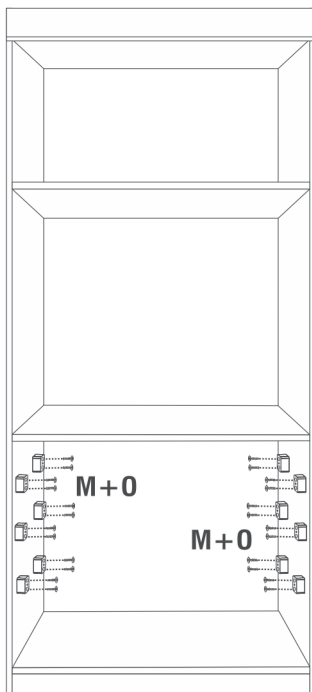

Sequência de Montagem

06 - Parafusar corrediças.

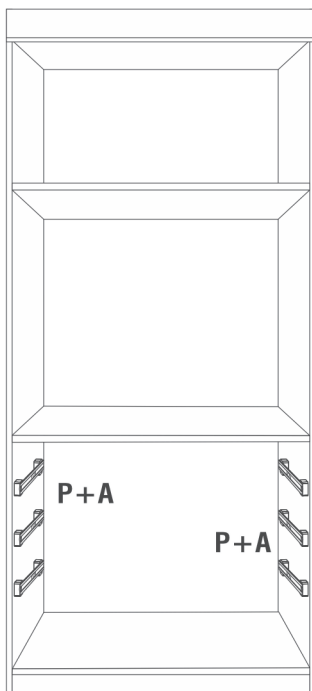


Sequência de Montagem



07 - Pregiar as costas 12.

G

Prego 10/10

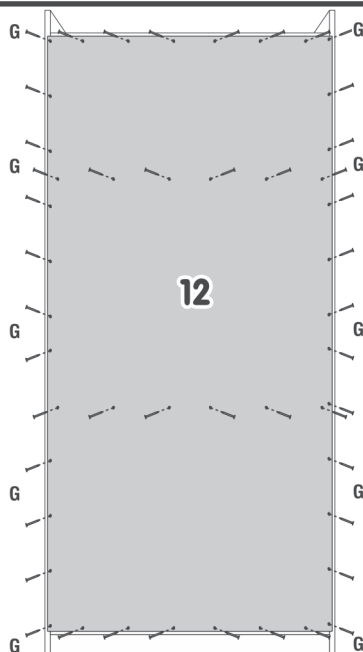

PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

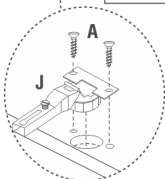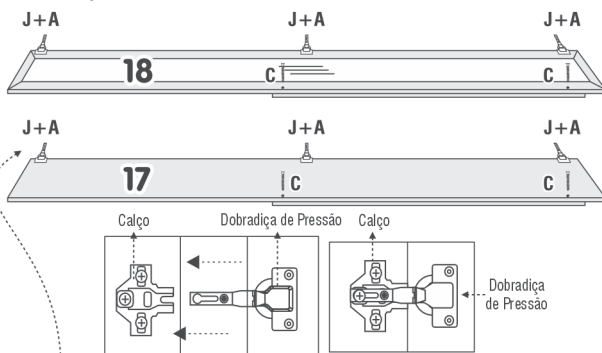

Sequência de Montagem

8 - Montar e fixar a Porta 10.

A



Paraf. 3,5x14

C



Paraf. 3,5x25

I



Puxador

J




Dobradiça Pressão

K





Calço

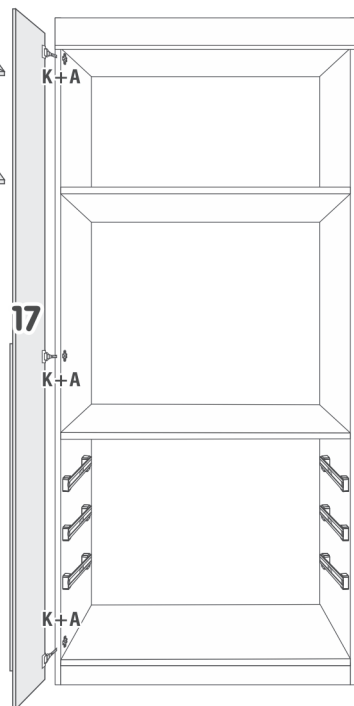

7

Sequência de Montagem

- 09 - Parafusar as cantoneiras nas peças 8;
- 10 - Parafusar as peças 8 na peça 7 colocando cola nas cavilhas;
- 11 - Parafusar a peça 9 nas peças 8;
- 12 - Parafusar peça 10 nas peças 8 e 9 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 13 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 8;

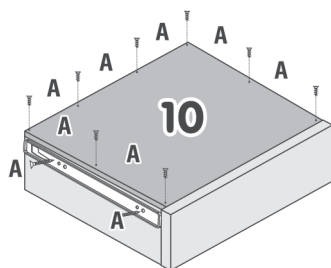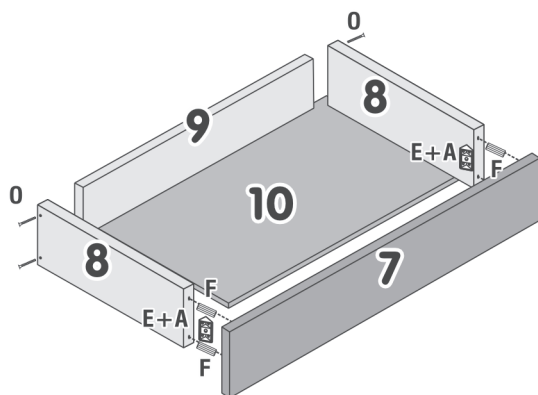

Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



MÓDULO DALLAS LONGO
(PORTA OPCIONAL) Código: 10128



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

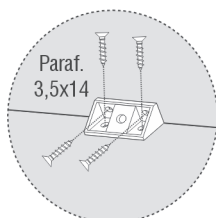

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 3,5x25



D - CAVILHA 6x30



E - CANTONEIRA PLÁSTICA



F - SAPATA U



G - PREGO 10x10




H - CANTONEIRA 4 FUROS



I - PUXADOR




J - DOBRADIÇA



K - CALÇO




L - SUPORTE CABIDE

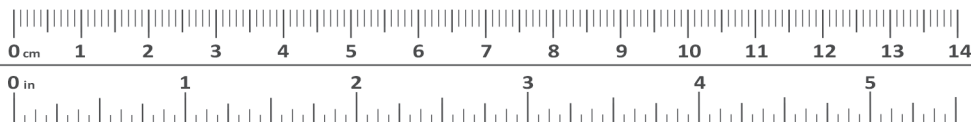

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

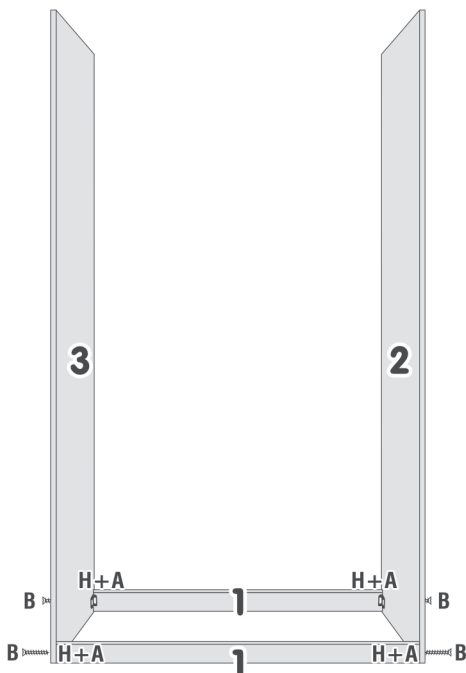


Sequência de Montagem

02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

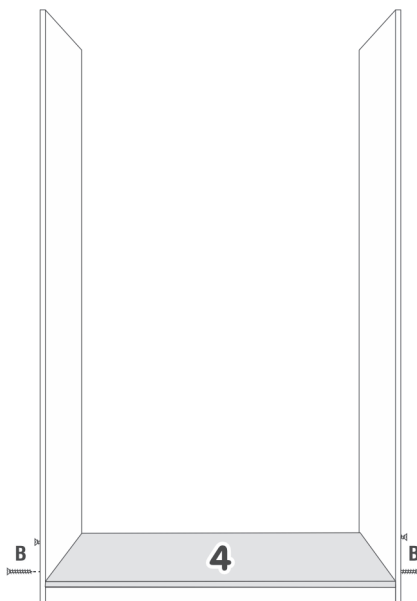


Sequência de Montagem

- 03 - Parafusar as peça 6 e 8 nas peças 2 e 3 conforme desenho;
 04 - Parafusar peça 5 nas peças 4 e 6;
 05 - Parafusar peça 7 nas peças 5 e 2.

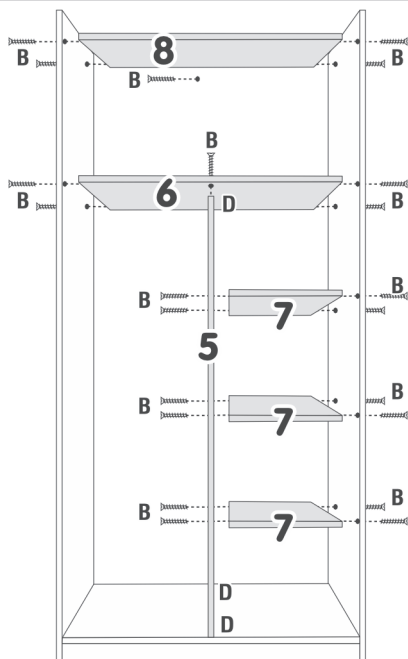

Sequência de Montagem

- 05 - Parafusar peça 9 nas peças 8, 2 e 3 conforme desenho.

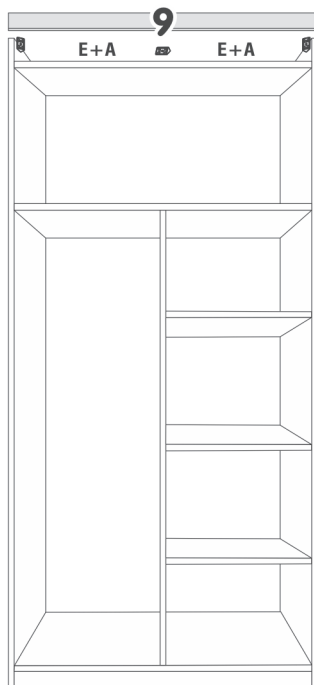


Sequência de Montagem



06 - Pregiar as costas 8.

G

Prego 10/10

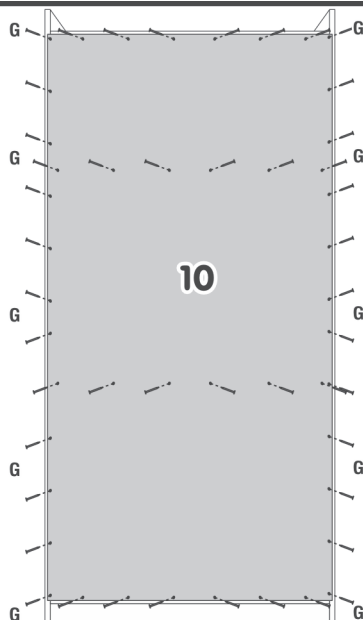

PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

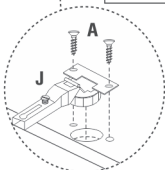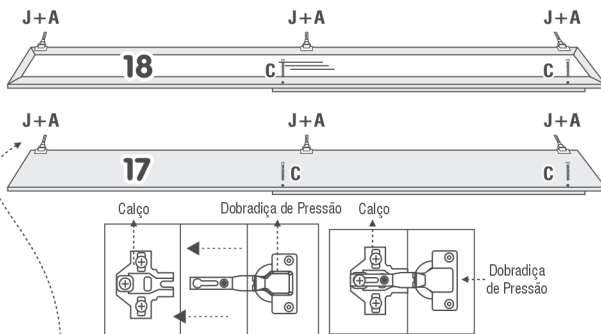

Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 10.

A



Paraf. 3,5x14

C



Paraf. 3,5x25

I



Puxador

J



Dobradiça Pressão

K



Calço

6

