




RUA MANOEL MADEIROS CÂMARA, Nº2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP: 15.135-194
EMAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM














ROUPEIRO

BARCELONA II

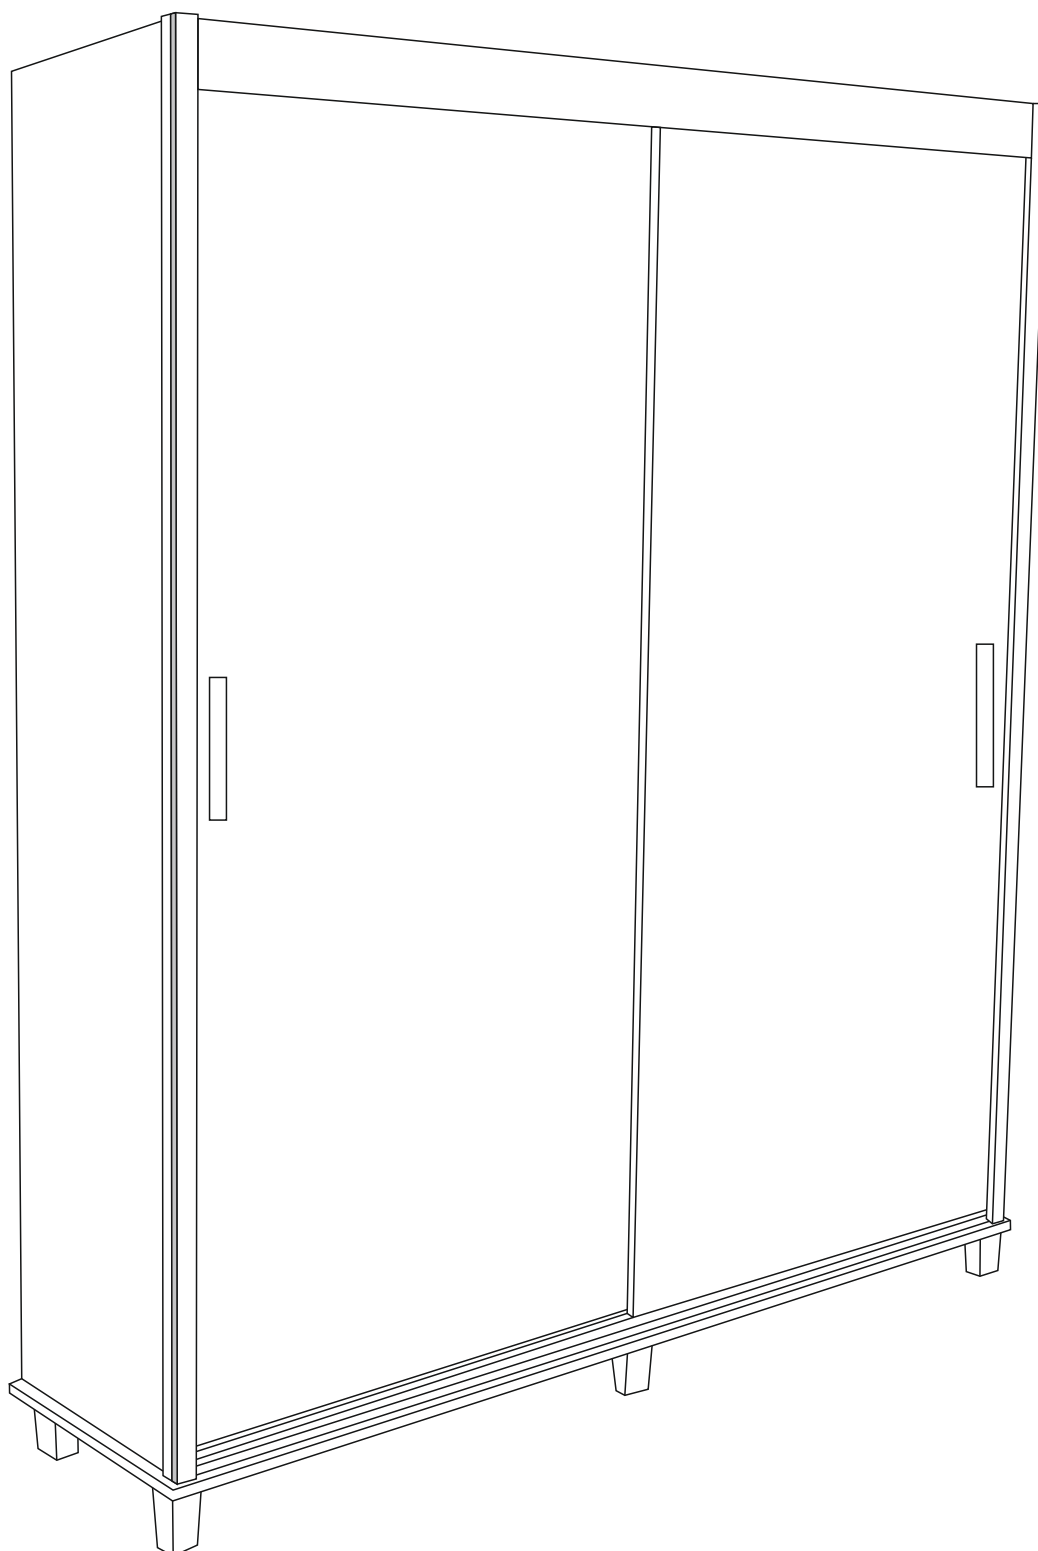


LEGENDA			DIMENSÃO									
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.							
01	1	BASE	1830 MM	540 MM	12 MM	17	1	MOLDURA LATERAL DIREITA	489 MM	70 MM	18 MM	
02	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM	18	1	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	489 MM	70 MM	18 MM	
03	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM	19	1	MOLDURA FRONTAL INFERIOR	1900 MM	70 MM	18 MM	
04	1	DIVISÓRIA CENTRAL	2104 MM	450 MM	12 MM	20	1	MOLDURA SUPERIOR	1813 MM	100 MM	15 MM	
05	1	DIVISÓRIA DIREITA	1726 MM	428 MM	12 MM	21	2	TRAVA DA GAVETA	897 MM	45 MM	18 MM	
06	1	TAMPO	1830 MM	520 MM	12 MM	22	2	TRAVA MALEIRO	909 MM	45 MM	18 MM	
07	1	PRATELEIRA DIREITA	909 MM	428 MM	12 MM	23	2	PUXADOR	300 MM	40 MM	12 MM	
08	2	PRATELEIRA ESQUERDA	909 MM	428 MM	12 MM	24	2	PORTA	2084 MM	920 MM	12 MM	
09	1	PRATELEIRA	602 MM	250 MM	12 MM	25	3	DISTÂNCIADOR GAVETA DIREITA	344 MM	50 MM	30 MM	
10	1	PRATELEIRA MENOR	425 MM	295 MM	12 MM	26	1	DISTÂNCIADOR GAVETA ESQUERDA	677 MM	356 MM	12 MM	
11	3	FRENTE DE GAVETA	862 MM	201 MM	15 MM	27	1	SARRAFO PÉ DIVISÓRIA	230 MM	50 MM	18 MM	
12	3	CONTRA FUNDO DA GAVETA	818 MM	145 MM	12 MM	29	6	PINASO	909 MM	60 MM	12 MM	
13	3	LATERAL DA GAVETA ESQUERDA	387 MM	150 MM	12 MM	30	3	REFORÇO GAVETA	374 MM	60 MM	12 MM	
14	3	LATERAL DA GAVETA DIREITA	387 MM	150 MM	12 MM	31	1	SARRAFO TRASEIRO	1730 MM	50 MM	18 MM	
15	2	ENCABEÇAMENTO FRONTAL	2180 MM	35 MM	15 MM	40	3	FUNDO DE GAVETA	831 MM	385 MM	3 MM	
16	2	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2180 MM	30 MM	12 MM	41	6	FUNDO TRASEIRO SEM FURO	918 MM	500 MM	3 MM	
						42	2	FUNDO TRASEIRO COM FURO	918 MM	500 MM	3 MM	
						43	1	ACABAMENTO DO GAVETEIRO	680 MM	30 MM	12 MM	

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.


KIT ACESSÓRIOS												
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO										
A	4	PARAFUSO 7,0 X 40 CAB 13		R	2	TRILHO 1828 MM						
B	23	CONJUNTO MINIFIX		S	50	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG (NA COR)						
C	10	PARAFUSO 7,0 X 40 CH ESC		U	32	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG (NA COR)						
D	12	PORCA CILÍNDRICA		V	2	CAVILHA 6 X 20						
E	46	CAVILHA 6 X 30		X	12	TRAPÉZIO						
F	50	PARAFUSO 3,5 X 12 CH		W	2	RESPIRO						
G	7	PÉS		A1	4	PERFIL ALINHADOR 2084 MM						
H	12	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG		B1	23	TAPA FURO						
I	22	PARAFUSO 5,0 X 40 FLANG		C1	8	MOLDADO SILICONE						
J	3	CORREDIÇA TElescópica		D1	2	KIT ROLDANA						
L	9	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANG		E1	5	DISPOSITIVO ANGULAR						
N	8	SUORTE CABIDEIRO		G1	8	PARAFUSO 5,0 X 40 SOB						
O	1	TUBO OBLONGO 900 MM		H1	4	PARAFUSO 3,5 X 20 FLANG						
P	2	TUBO OBLONGO 593 MM		J1	1	SACHÊ DE COLA						
Q	1	TUBO OBLONGO 286 MM		K1	1	CABIDEIRO SUSPENSO CENTRAL (OPCIONAL)						
				L1	7	PARAFUSO 6,0 X 60 CH (FIXAR OS PÉS)						

PASSO A PASSO:


PASSO 01:

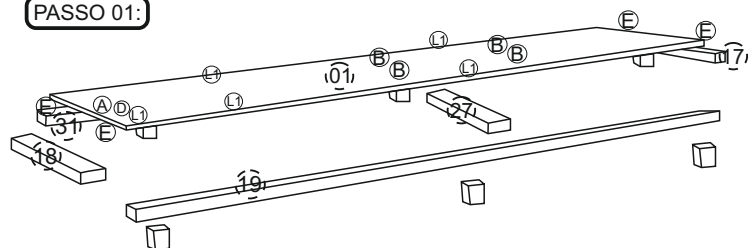


PREPARAÇÃO DA MOLDURA SUPERIOR Nº 20

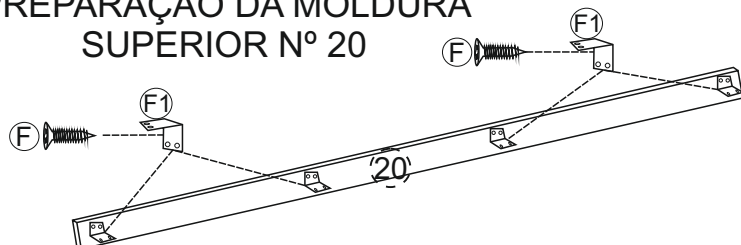


PASSO 02:

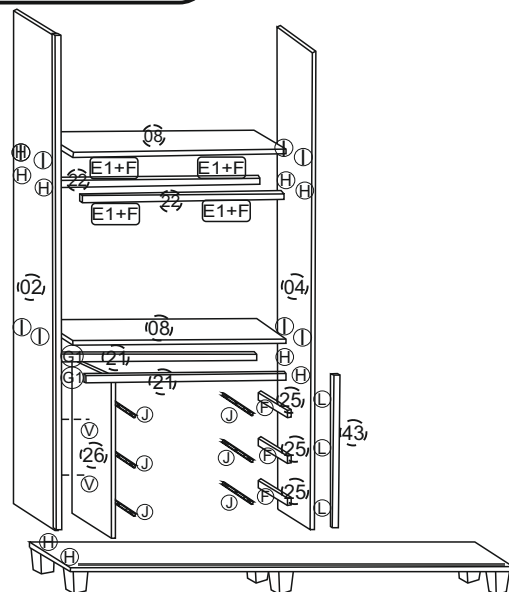


MONTAR MOLDURA 15 E 16 COM COLA ANTES DE FIXAR NO ROUPEIRO.




PASSO 03:

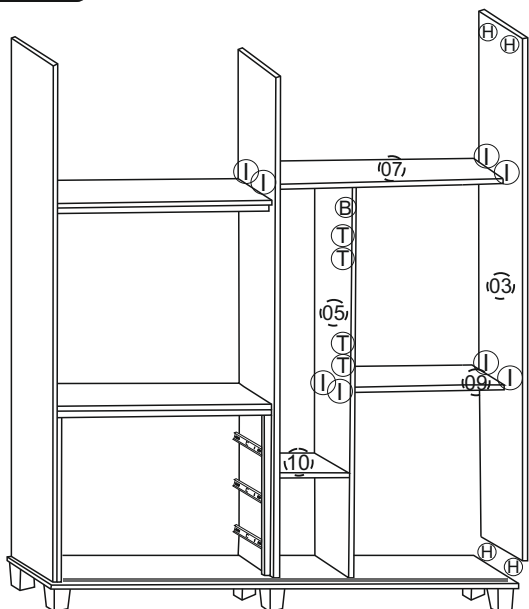



PASSO 04:

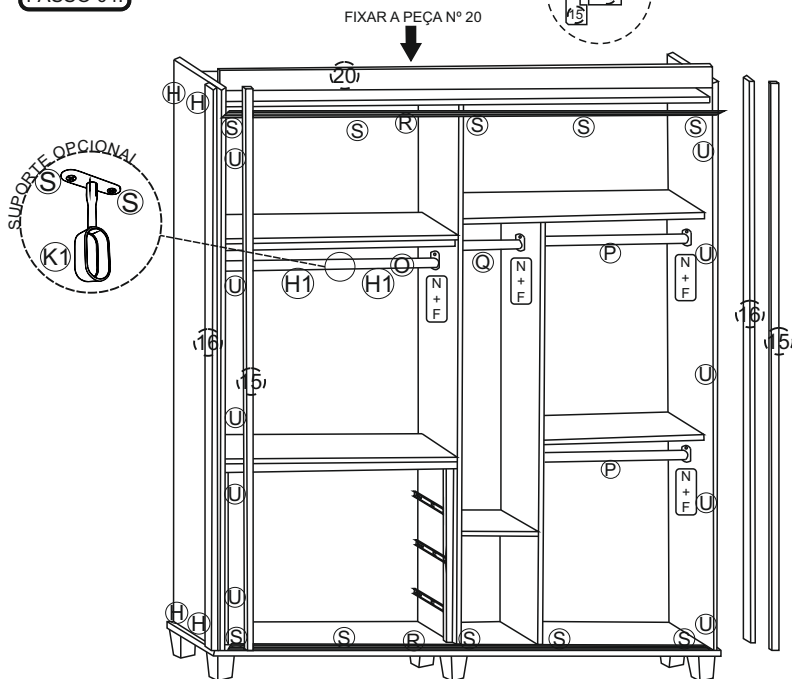

FIXAR A PEÇA Nº 20

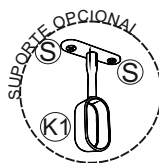


PASSO 05:

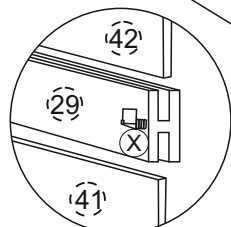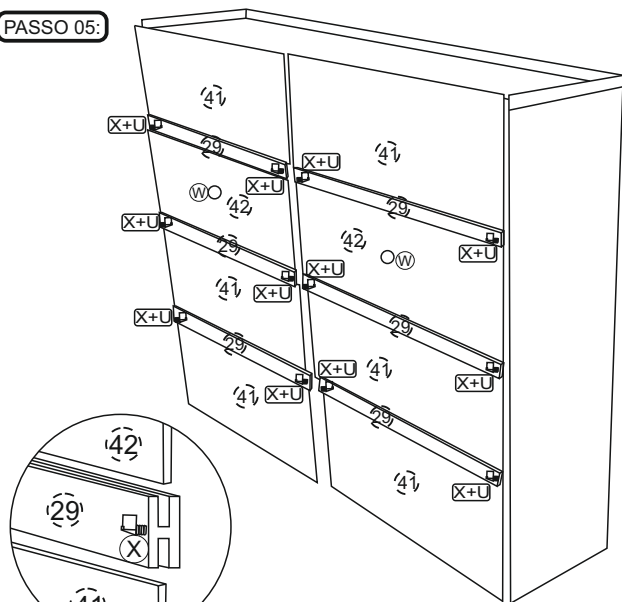

DETALHE PINASO


PASSO 06:

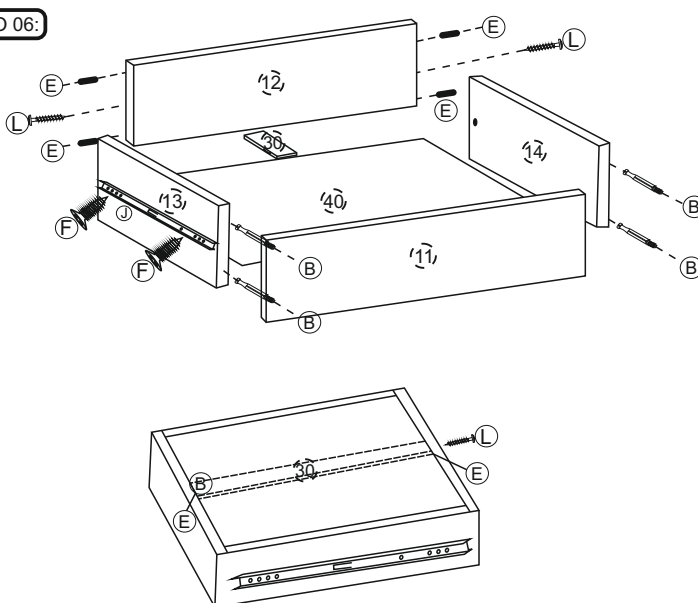

FIXAR TRILHO INFERIOR E SUPERIOR.


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS

PASSO 01:

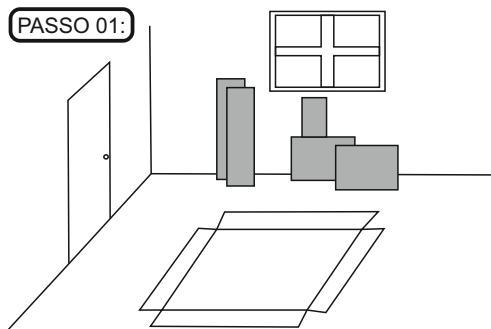


ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO.
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.


PASSO 02:

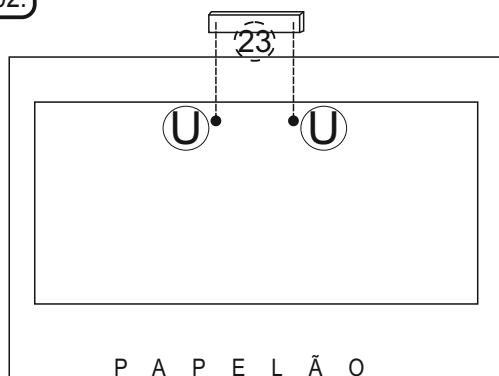

PASSO 03:

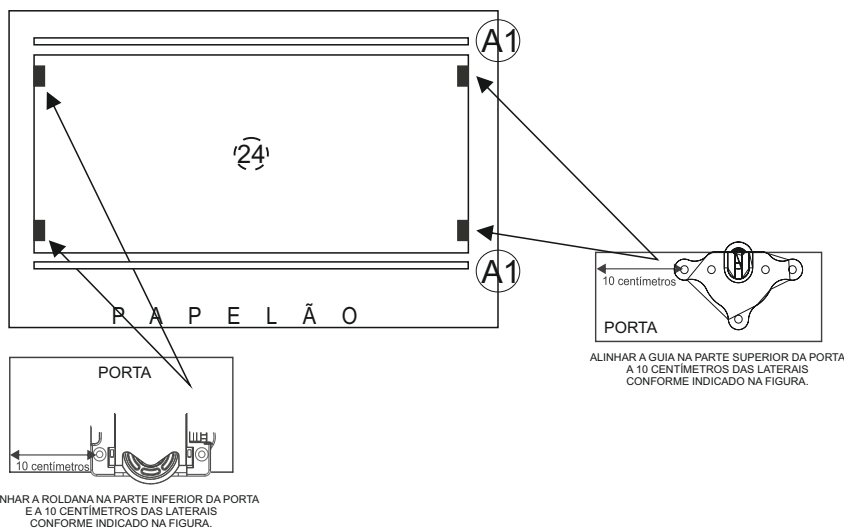


PASSO 04:

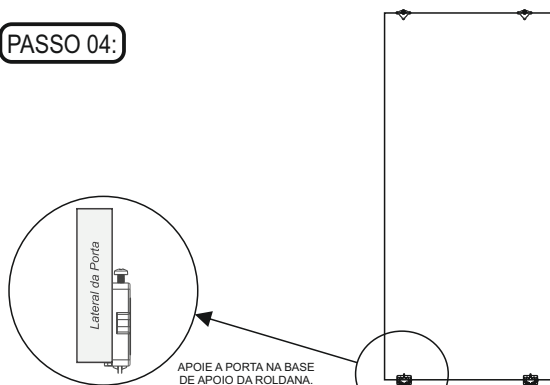


FIXE AS GUIAS E AS ROLDANAS NAS PORTAS.

PASSO 05:

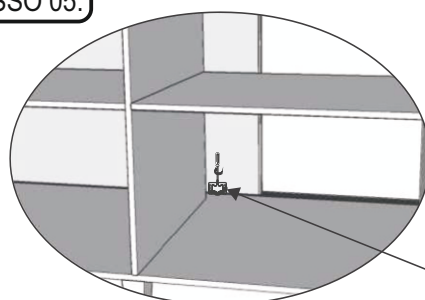


Vista interna do roupeiro.
Faça a regulagem das portas
pela parte interna do roupeiro.

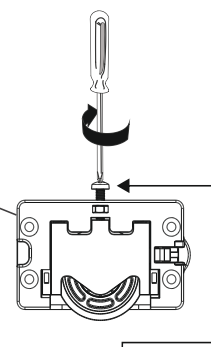

Parafuso central
para regulagem de
alinhamento das
portas

PASSO 06:

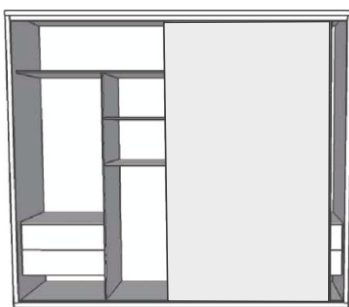

Após as portas
serem encaixadas
no roupeiro utilize o
parafuso central das
roldanas para o
perfeito alinhamento.

