


MANUAL DE MONTAGEM

FR 2003


OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas.

Movelbento
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br


1^a ETAPA

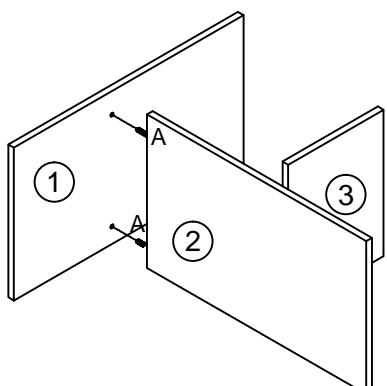


2^a ETAPA

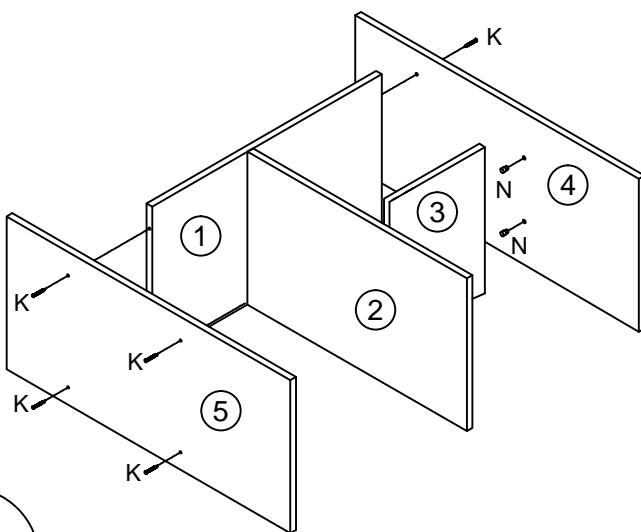



3^a ETAPA

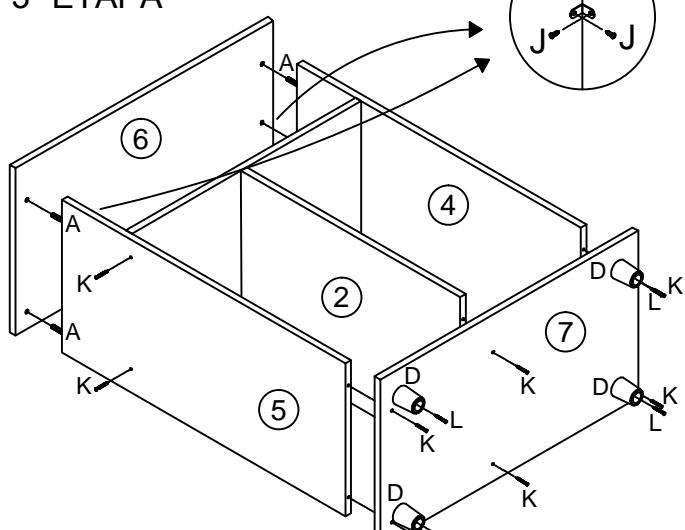

4^a ETAPA

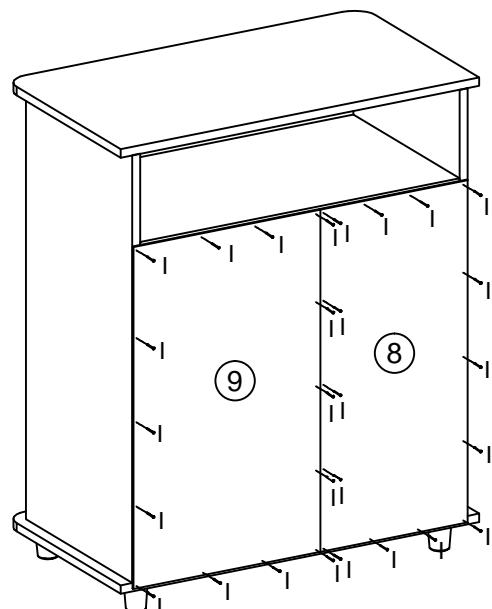

5^a ETAPA

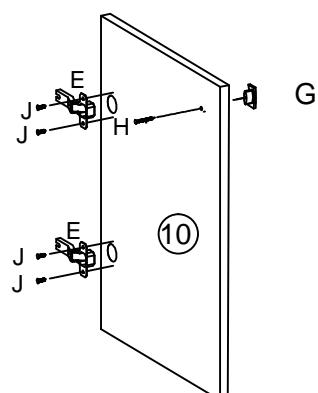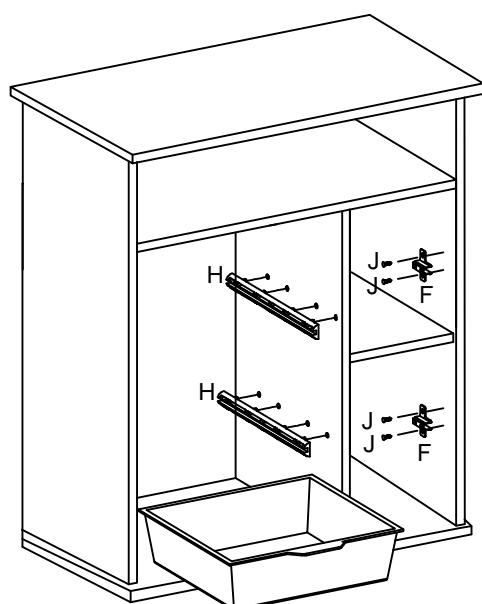

PARA PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA

LISTA DE PEÇAS FRM 2003

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
PRATELEIRA HORIZONTAL	(1)	46688	568 x 350 x 15	01
DIVISÃO VERTICAL	(2)	46685	580 x 350 x 15	01
PRATELEIRA MENOR	(3)	46689	350 x 238 x 15	01
LATERAL DIREITA	(4)	47700	750 x 350 x 15	01
LATERAL ESQUERDA	(5)	46683	750 x 350 x 15	01
TAMPO	(6)	46684	600 x 370 x 15	01
BASE	(7)	46687	600 x 370 x 15	01
COSTA MENOR	(8)	46690	600 x 255 x 3	01
COSTA MAIOR	(9)	46205	600 x 335 x 3	01
PORTA	(10)	46686	590 x 265 x 15	01

LISTA DE ACESSÓRIOS FR 2003

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
CAVILHA	(A)		8 x 30	08
BISNAGA DE COLA	(B)		12 g	01
CANTONEIRA METÁLICA	(C)		—	02
PÉ RETO	(D)		40 x 50	04
DOBRADIÇA	(E)		—	02
CALÇO DA DOBRADIÇA	(F)		12 mm	02
PUXADOR GECELE	(G)		—	02
GUIA PARA GAVETA	(H)		—	04
PREGO	(I)		10 x 10	30
PARAFUSO	(J)		3,5 x 14	12
PARAFUSO	(K)		4,5 x 50	10
PARAFUSO	(L)		3,5 x 35	04
PARAFUSO	(M)		4,0 x 25	01
SUPORTE PRATELEIRA	(N)		8 x 7	04