



INTRUÇÃO DE MONTAGEM CAMA CASAL/SOLTEIRO ALICE

IMPORTANTE PARA MONTAGEM/ MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO:


CASAL	SOLTEIRO
ALT.: 1075mm	ALT.: 1075mm
LARG.: 1440mm	LARG.: 940mm
PROF.: 1990mm	PROF.: 1990mm

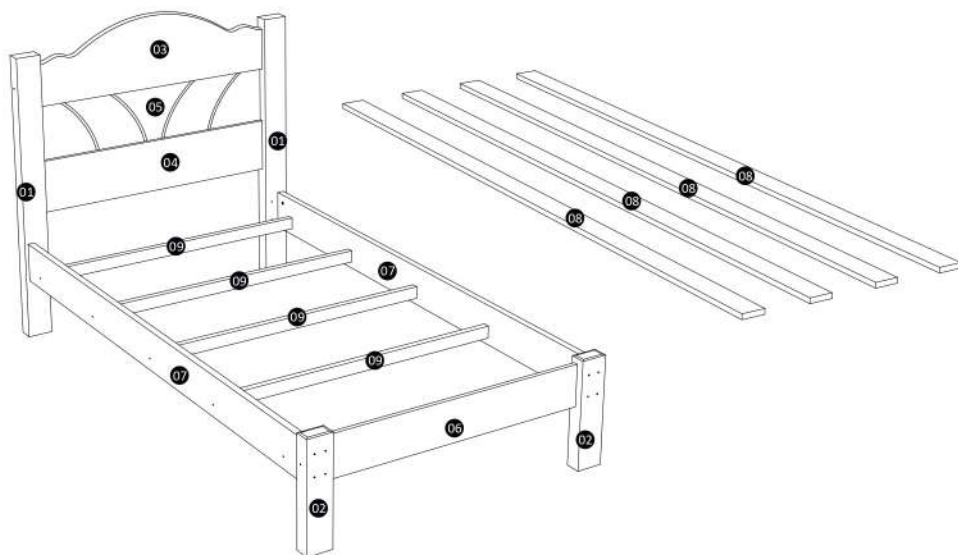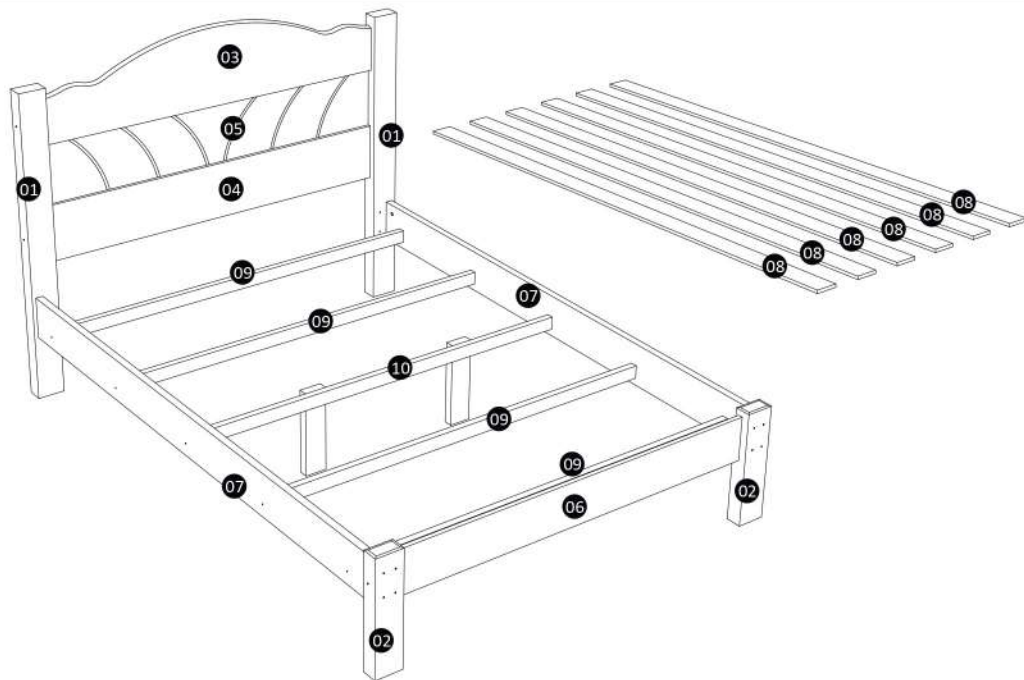

MÓDULO 01 -RELAÇÃO DE PEÇAS

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS CASAL	SOLTEIRO	PEÇA	QTD.	COD.	FERRAGEM	QTD.
01	1000 x 75 x 45	1000 x 75 x 45	Pé da Cabeceira	02	A	Parafuso 1/4x90 Lentilha	08
02	400 x 75 x 45	400 x 75 x 45	Pé da Peseira	02	B	Parafuso 1/4x120 TP PHS	02
03	1290 x 250 x 15	790 x 250 x 15	Travessa Superior	01	C	Parafuso 7.0x110 TP PHS	04
04	1290 x 150 x 15	790 x 150 x 15	Travessa Inferior	01	D	Parafuso 4.5x45 Flangeado	10
05	1290 x 250 x 06	790 x 250 x 06	Fundo	01	E	Parafuso 4.0x25 Flangeado	04
06	1290 x 126 x 20	790 x 126 x 20	Travessa da Peseira	01	F	Parafuso 3.5x16 Flangeado	10
07	1900 x 126 x 20	1900 x 126 x 20	Barra Lateral	02	G	Porca Elíptica	10
08	1840 x 45 x 10	1840 x 100 x 90	Ripas	06 - 04	H	Cavilha 8x40	08
09	1380 x 45 x 22	880 x 45 x 22	Sarrafo	04 - 05	I	Suporte Sarrafo	10
10	1380 x 45 x 45	-	Sarrafo com 5º Pé	01	J	Pregos 10x10	30
					K	Barra de Suporte	04

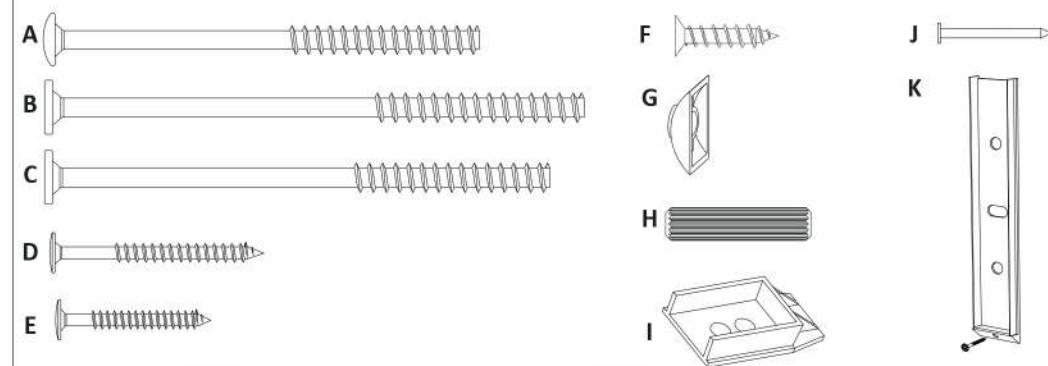

ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO


Montagem

- 1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.


Limpeza

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
- 3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.


1° PASSO

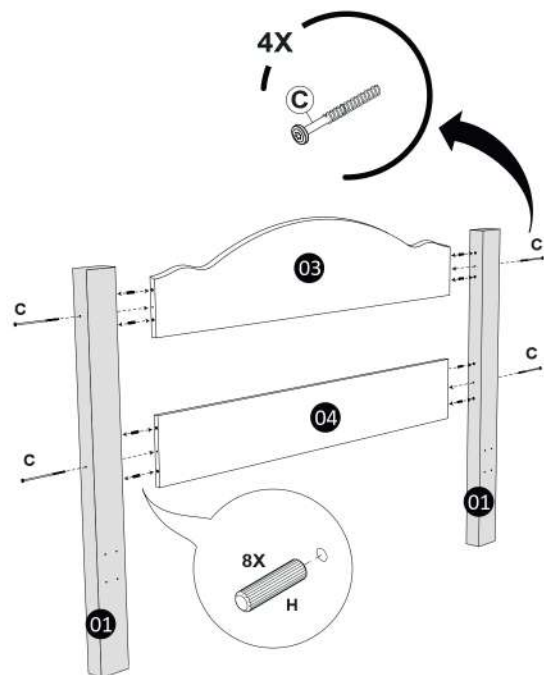


2° PASSO

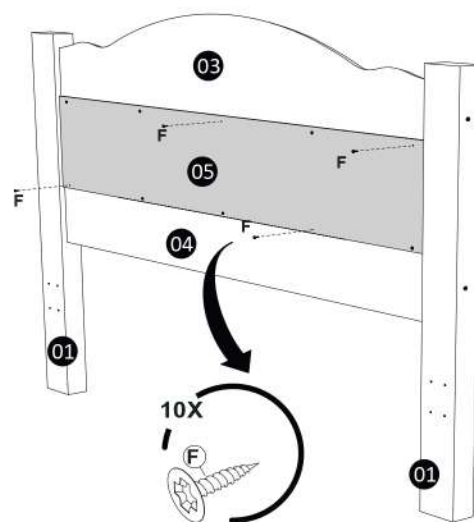


3° PASSO

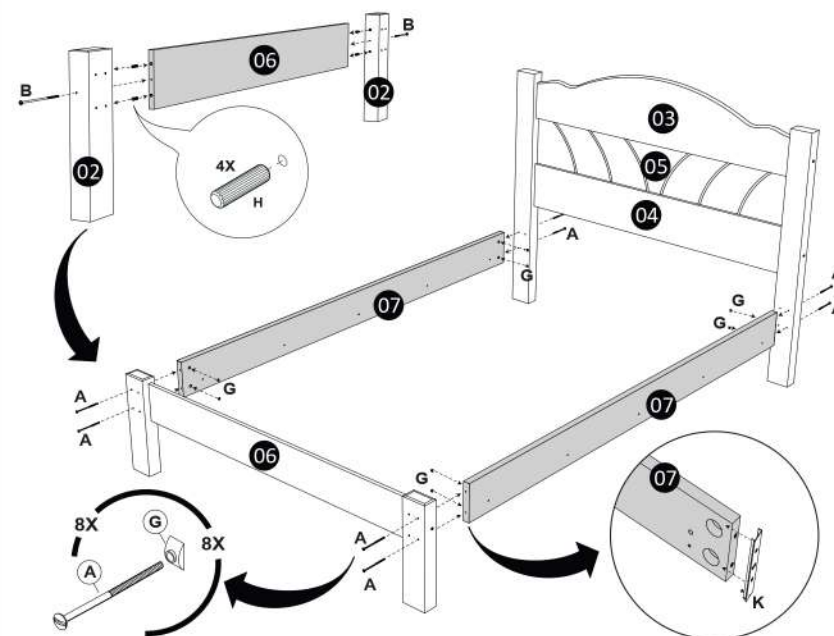

4° PASSO

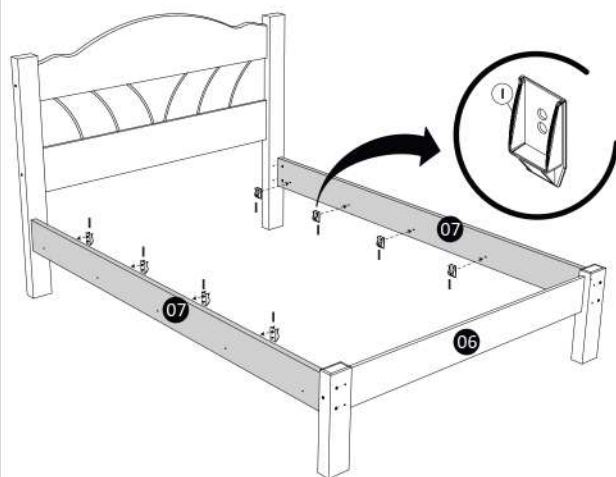

5° PASSO

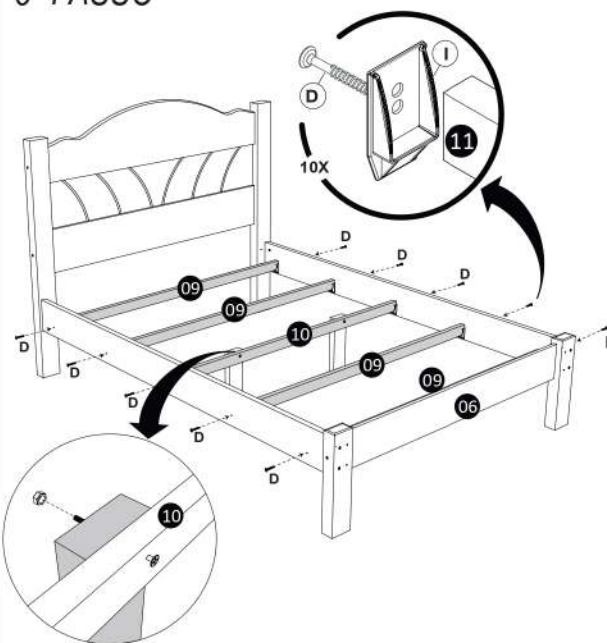

6° PASSO

