

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

INSTRUÇÃO DE USO

1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. Caso pequenos reparos sejam necessários durante a vida útil do móvel, utilize apenas componentes que estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outro componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não friccionem objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;

ADVERTÊNCIAS

Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

CHAVE PHILIPS



MARTELO



PETERNELLA E ROCHA LTDA


ROD. BR 376 KM 197 -CONTORNO SUL

FONE: (44) 3232-1947 - CEP 86990-000

MARIALVA - PARANÁ - BRASIL

E-MAIL: PETERNELLA.SAC@GMAIL.COM


MANUAL DE MONTAGEM Roupeiro Ônix

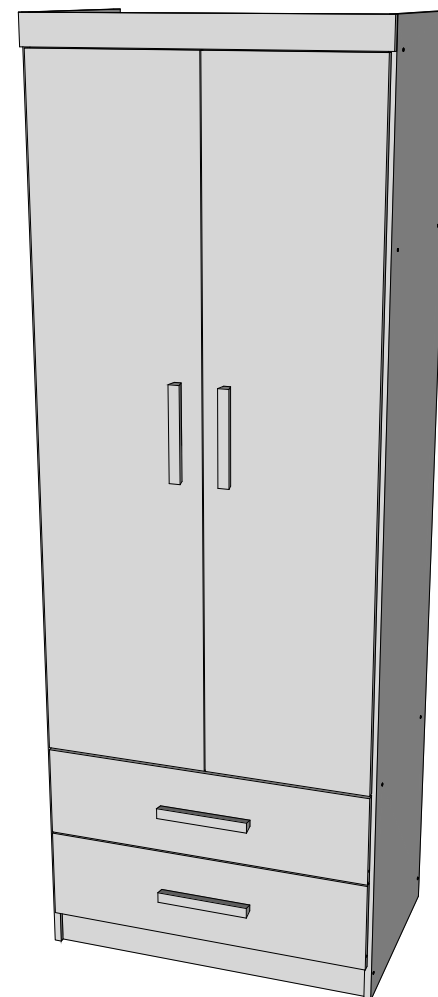


DIMENSÕES:

Altura	2000mm
Largura	730mm
Prof.	468mm
Peso	53,440Kg
Cubagem	0,0901m ³
Volume	02


CÓDIGO	ENG-004-9100
DATA	15/06/2023
REV.	00

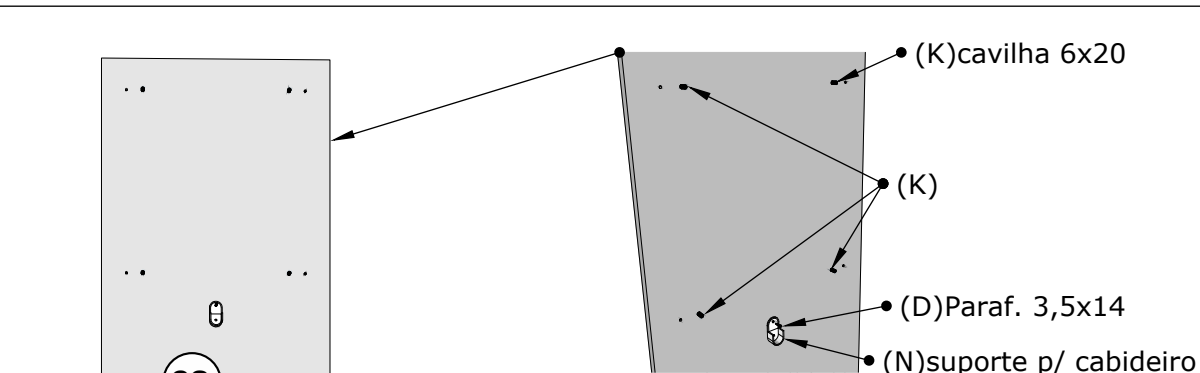

1 - Colocar os acessórios nas peças (08) e (09).

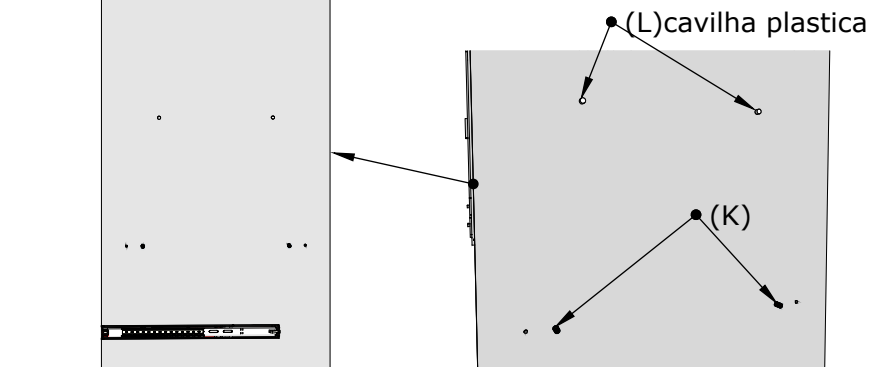

(B)corrediça telescópica 350

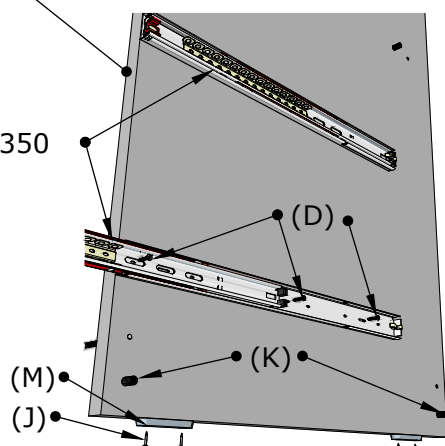

PEÇAS

01	CHAPÉU 700X450X15MM	01
02	RODATETO 729X63X15MM	01
03	PRATELEIRA MÓVEL 700X360X15MM	01
04	PRATELEIRA DO MALEIRO 700X450X15MM	01
05	TAMPO DA GAVETA 700X450X15MM	01
06	RODAPÉ FRONTAL 700X80X15MM	01
07	RODAPÉ TRASEIRO 700X80X15MM	01
08	LATERAL ESQUERDA 2000X450X15MM	01
09	LATERAL DIREITA 2000X450X15MM	01
10	PORTAS 1453X354X15MM	02
11	FRENTE DA GAVETA 710X197X15MM	02
12	LATERAL DE GAVETA 350X120X15MM	04
13	CONTRA FUNDO 644X100X15MM	02
14	FORRO DE GAVETA 673X357X2,8MM	02
15	FORRO FUNDO MENOR 728X362X2,5MM	01
16	FORRO FUNDO MAIOR 1515X362X2,8MM	02


ACESSÓRIOS

A	PUXADOR BRA 1075/200		04
B	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350		02
C	DOBRADIÇA		06
D	PARAF. 3,5X14 (corred/dobra/cant/fdo gta)		94
E	PARAF. 3,5X30 (contra fundo)		04
F	PARAF. 3,5X40		16
G	PARAF. 4,0X25 (puxador)		08
H	CANTONEIRA METÁLICA		12
I	FIXADOR DE FUNDO		03
J	PREGO 10X10		48
K	CAVILHA MADEIRA 6X20		24
L	CAVILHA PLÁSTICA		04
M	SAPATA OVAL		04
N	SUPORE P/ CABIDEIRO		02
O	CABIDEIRO 69 CM		01
P	PERFIL H 1500 mm		01

2 - Montar o móvel deitado.

Fixar a peça (08) nas peças (01), (04), (05), (06) e (07).


Usando os acessórios (F) e (K).

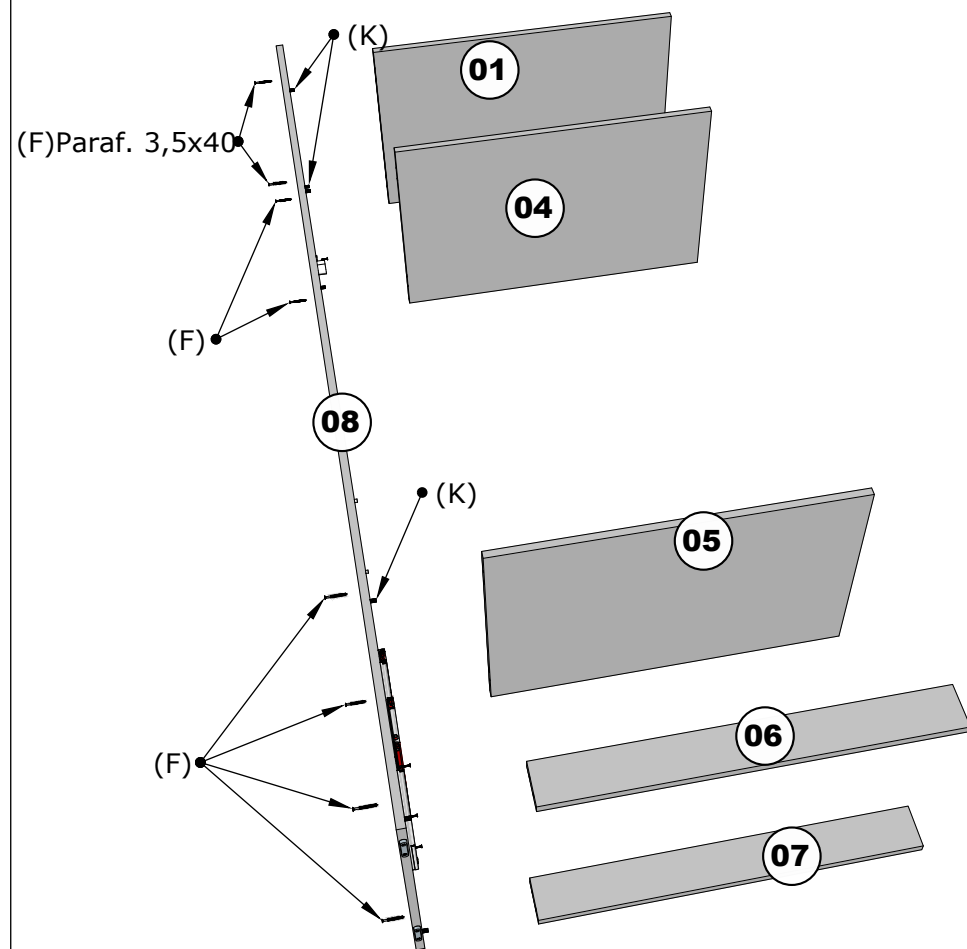

3 - Montar o móvel deitado.


Fixar a peça (09) nas peças (01), (04), (05), (06) e (07).

Usando os acessórios (F) e (K).

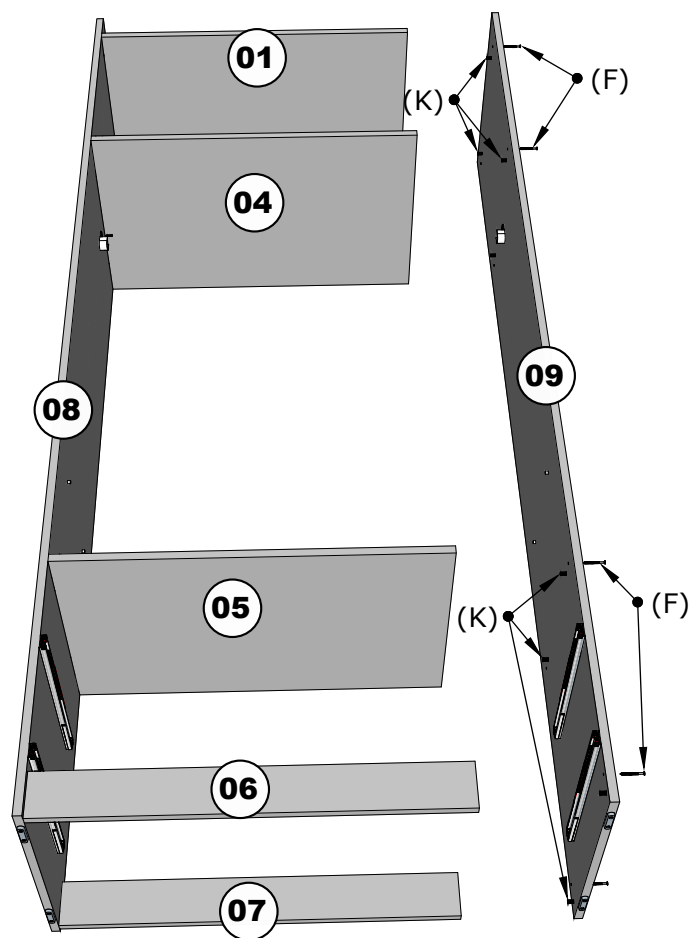


4 - Montar o móvel deitado.

Pregar os forro deixando o móvel no esquadro.

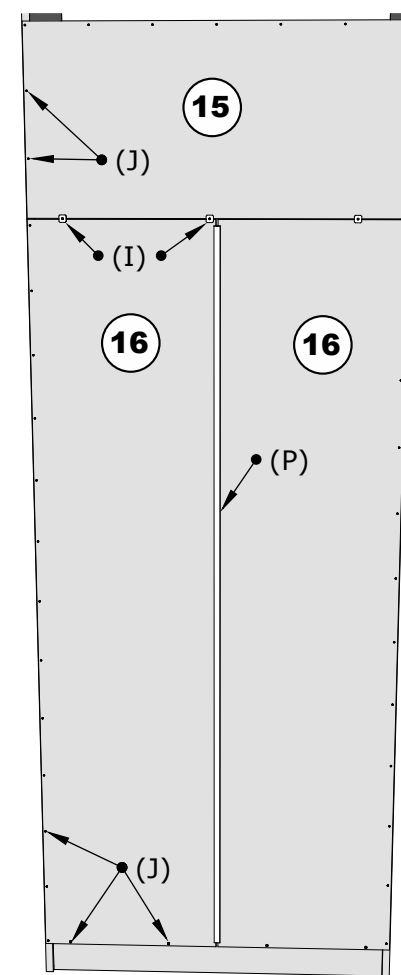

5 - Fixar a peça (02) com cantoneiras (H) e parafuso 3,5x14 (D);
Colocar as Portas (10). Usando acessórios (C) e (D).

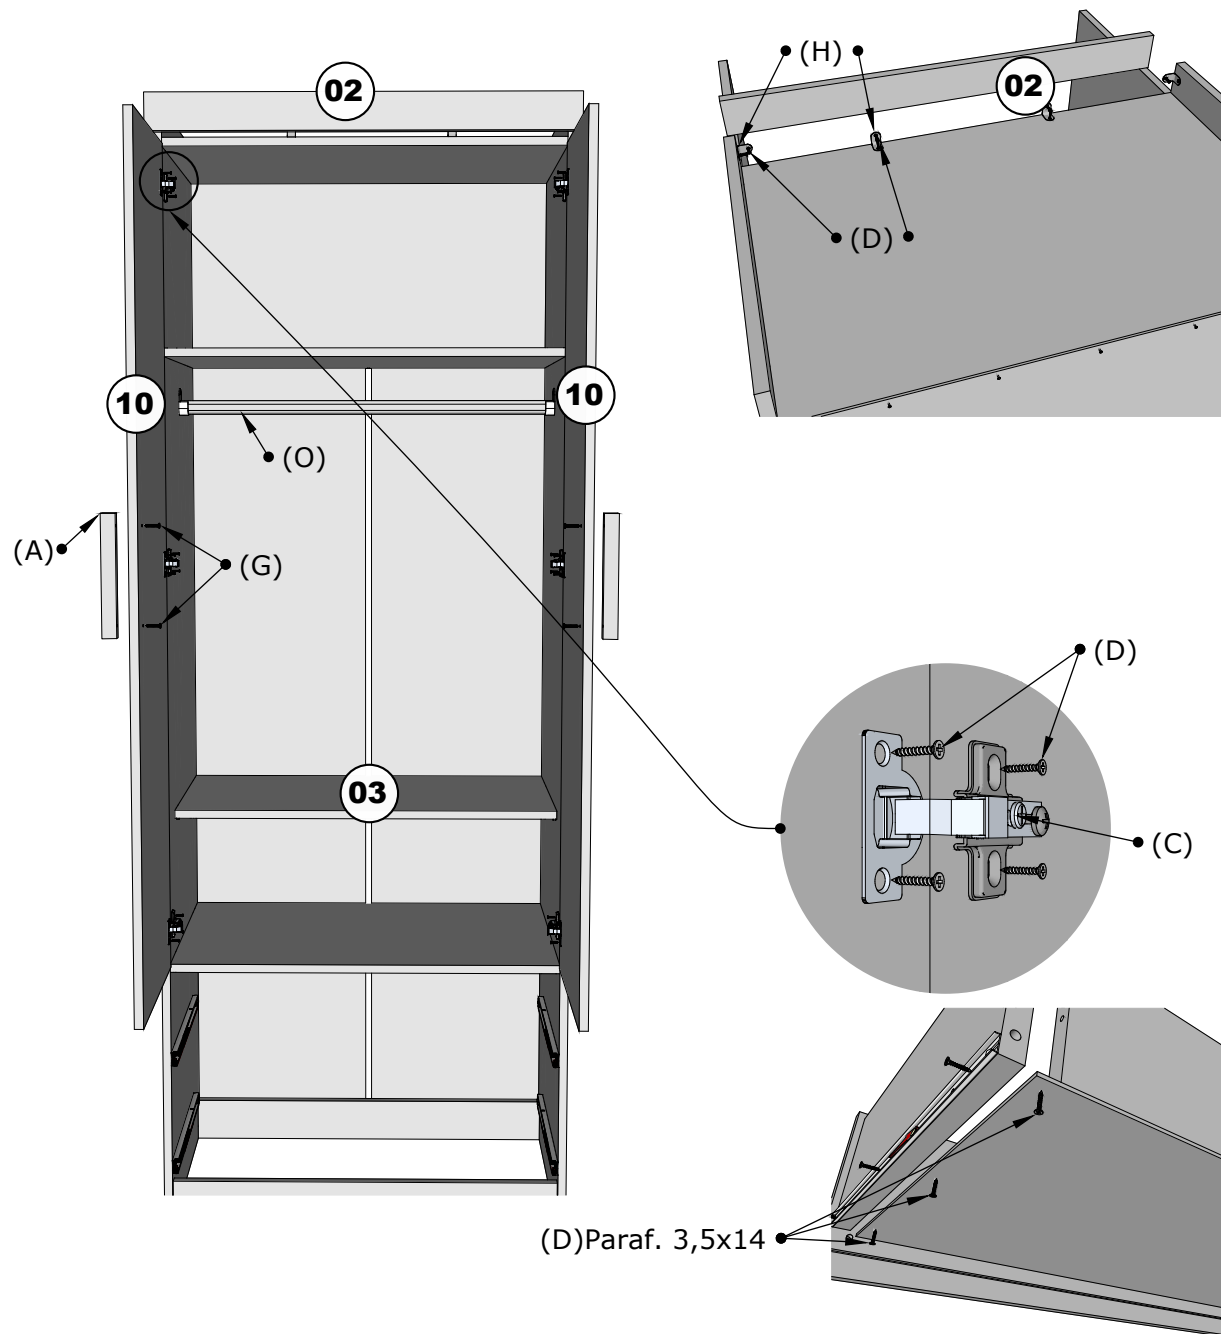

6 - Montar a gaveta.
Peças (11), (12), (13) e (14). Usando acessórios (D), (K), (H) e (E). USAR SACHET E COLA NAS CAVILHAS

