


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

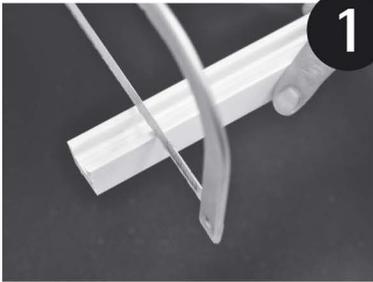

## CORTAR TRILHOS SUPERIOR E BATENTE LATERAL

1. Cortar o trilho superior na largura exata do vão existente.
2. Cortar o batente lateral na altura exata entre o trilho superior e o piso.



## ACERTAR ALTURA DA PORTA

1. Para saber a altura da porta, tire a medida do batente lateral e diminua 1,5 cm.
2. Marque com uma régua e faça o corte com serra para corte de metal.
3. Recoloque os acabamentos inferiores, tal como na original.



## COLOCANDO OS PUXADORES

1. Encaixe e pressione na furação até clicar.



## COLOCAÇÃO DA FECHADURA

1. Parafuse no batente lateral e na porta a peça conforme a foto, na altura desejada.
2. Antes de furar, certifique-se que a altura está correta.



## FURANDO PERFIL NA PARTE SUPERIOR

1. Furar o trilho superior em 3 pontos, no centro e nas extremidades (à 5 cm de cada extremidade).
2. Fazer o mesmo com os batentes laterais, em 4 pontos.



## ENCAIXANDO A PORTA NO TRILHO SUPERIOR

1. Encaixe os roletes superiores da porta no trilho, mantendo a porta no centro do trilho.



## PARAFUSANDO OS TRILHOS SUPERIOR E LATERAL

1. Parafuse o trilho superior com a porta encaixada.
2. Parafuse os batentes laterais, observando que a parte com encaixe fique para fora.  
ATENÇÃO: Trilho superior em nível.  
Batentes laterais aprumados.




## ENCAIXANDO O ADAPTADOR NO TRILHO LATERAL


1. Encaixe o adaptador no trilho lateral, de cima para baixo.

Você adquiriu um produto de alta qualidade e fácil manutenção. Na hora da limpeza, basta seguir corretamente estas recomendações:

1. Usar apenas água e sabão neutro;
2. **Não utilizar** produtos abrasivos;
3. **Não utilizar** produtos à base de acetona;
4. **Não utilizar** produtos químicos (água sanitária e solventes).

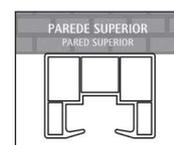

Trilho Superior

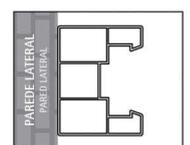

Batente Lateral