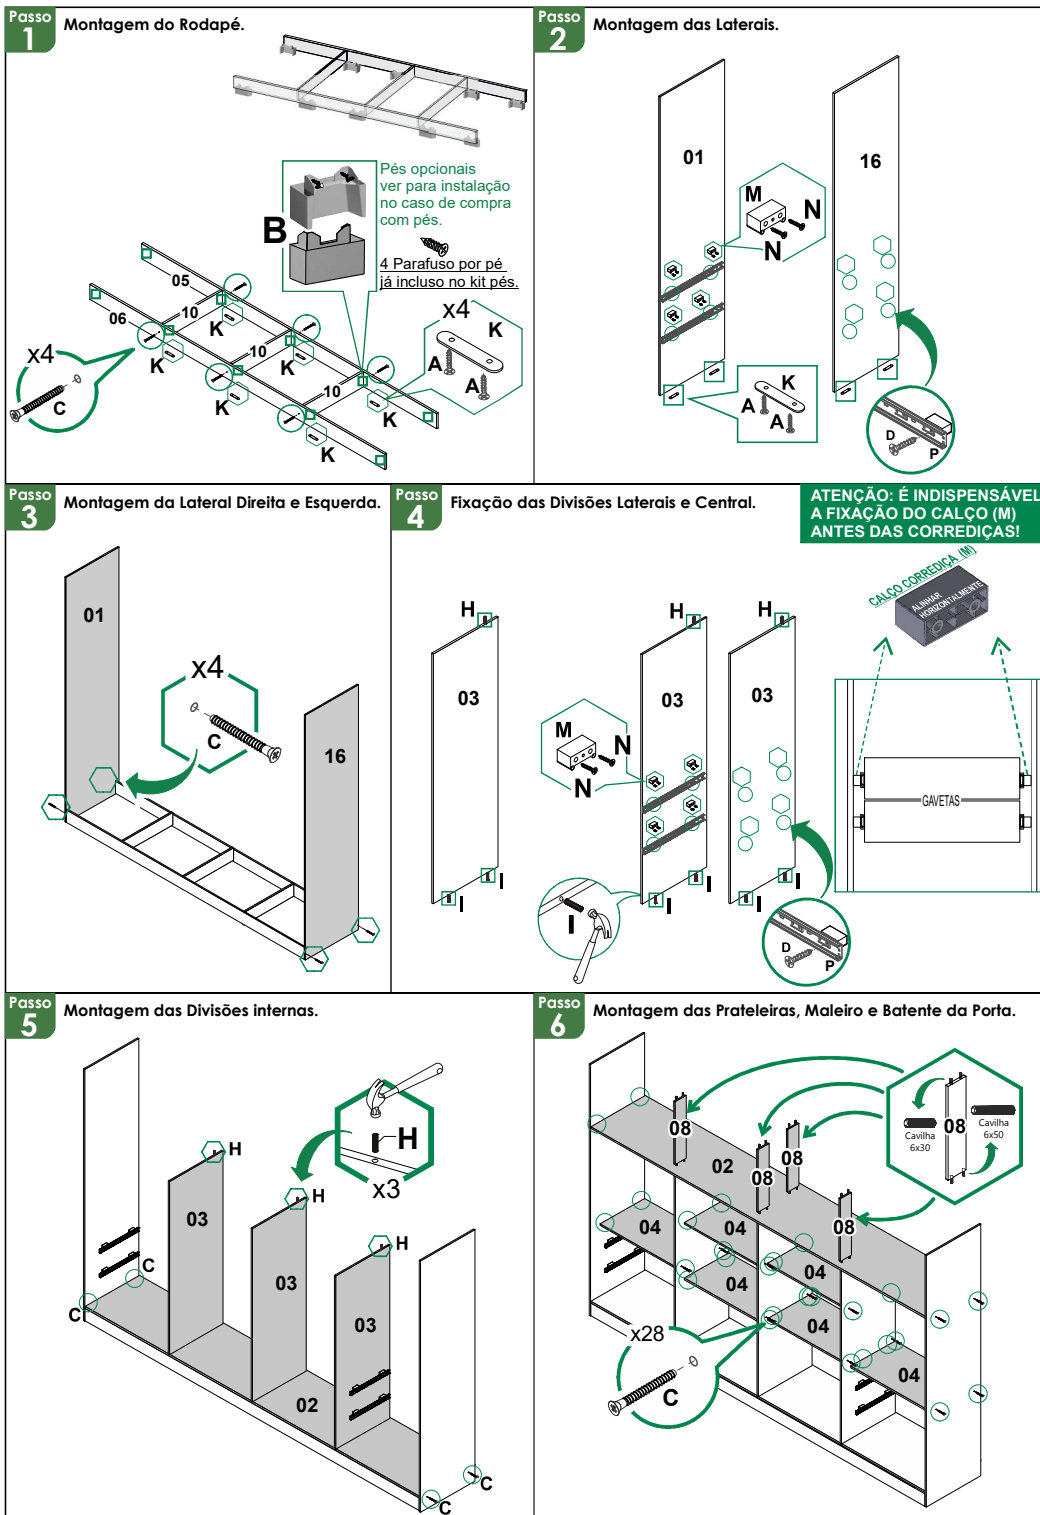




Sallêto

ROUPEIRO
RECIFE
8 PORTAS



Encontre um montador
mais próximo de você:



Atualizado em: 10/12/25 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**









Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

LISTA DE PEÇAS


CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.	Vol.
17969	01	LATERAL ESQUERDA	2000	450	12	1	2
17963	02	TAMPO BASE E PRAT. MALEIRO	2388	450	12	3	1
17970	03	DIVISÃO INTERIOR	1348	450	12	3	2
17973	04	PRATELEIRA MENOR	588	330	12	6	2
17965	05	RODAPÉ TRASEIRO CRU	2388	100	12	1	1
17966	06	RODAPÉ FRONTAL PINTADO	2388	100	12	1	1
17971	07	FRENTE DA GAVETA	534	155	12	4	2
17967	08	BATENTE DA PORTA	450	110	12	4	1
17974	09	TRASEIRO DA GAVETA	484	70	12	4	2
17979	10	TRAVESSA DO RODAPÉ	405	100	12	3	2
17978	11	MOLDURA SUPERIOR	2410	70	15	1	1
17972	12	LATERAL DA GAVETA	300	110	15	8	2
17962	13	PORTAS DO ROUPEIRO	1830	297	12	8	3
17968	14	COSTAS DO ROUPEIRO	2407	363	3	5	1
17975	15	FUNDO DAS GAVETAS	499	307	3	4	2
17976	16	LATERAL DIREITA	2000	450	12	1	2

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 3,5x12 X212	B  Pés (Opcional) X10	C  Parafuso 5x40 (montagem estrutural) X42
D  Parafuso 3,5x35 X08	E  Parafuso 3,5x25 (Puxador Porta) X24	F  Prego 8x8 X115
G  Cantoneira 4 furos para gaveta X08	H  Cavilha 6x30 X29	I  Cavilha 6x50 X12
J  Suporte Cabide X06	K  Sapata X10	L  Conector X05
M  Calço Corrediza X08	N  Parafuso 3,5x16 X32	
O  Perfil H 2388mm X04	P  Corrediza Telescopica 300 mm X04	Q  Dobradiça curva X24
R  Calço dobradiça 7mm X24	S  Cabideiro 580mm X03	
T  Puxador 600x20x15 mm X08		

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

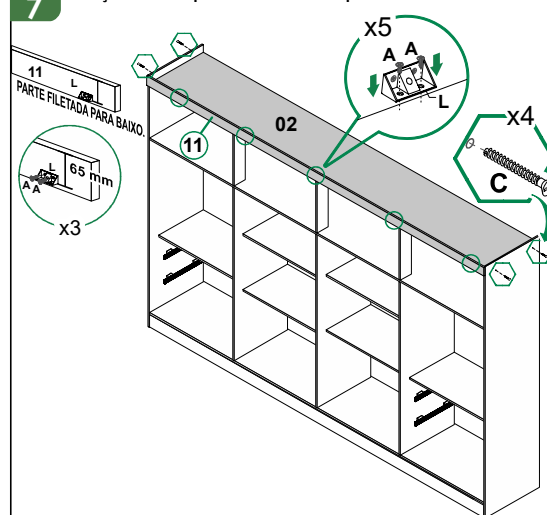
Passo 7 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral.




Passo 8 Fixação das Costas.

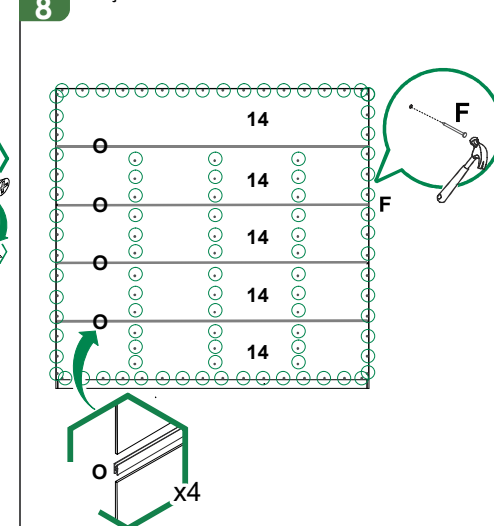


Passo 9 Montagem das Gavetas.

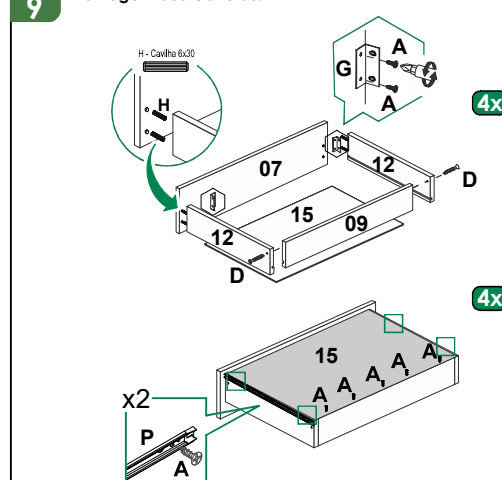

Passo 10 Montagem das Portas.

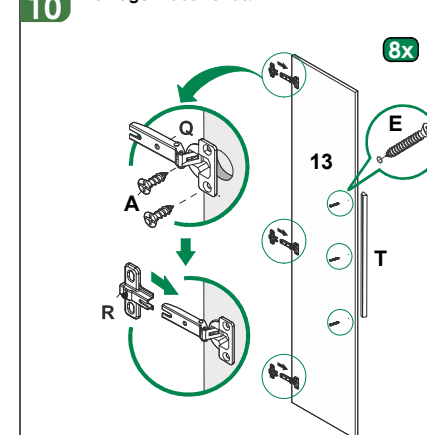

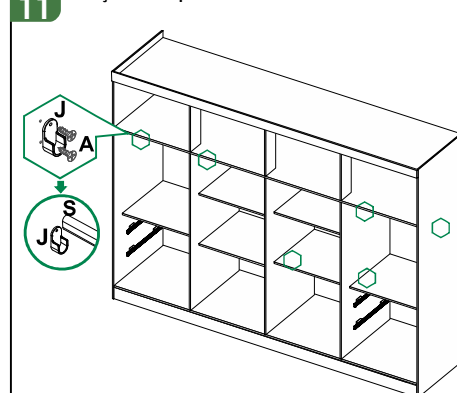Passo 11 Fixação do Suporte de Cabideiro.



Passo 12 Fixação das Portas.

