




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br

MESA FLORA

CÓDIGO - 26504 - 1,08M

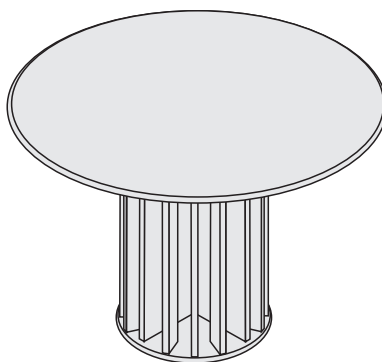

VEJA OS VÍDEOS DE
NOSSOS PRODUTOS.

INSCREVA NO CANAL

ABRA A CÂMERA
DO CELULAR
E SACANEJE
O QR CODE



ESQUEMA DE MONTAGEM

04/12/2025



PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA.

04 UN.




PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA.

06 UN.



ETIQUETA LOGOMARCA

01 UN.



PARAFUSO 4,0 X 45 CHATA.

44 UN.



SAPATA REDONDA

06 UN.



BATENTE DE SILICONE

06 UN.




GIZ DE CORREÇÃO


01 UN.

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO
01	LATERAIS	02	26501
02	BASE	01	26498
03	TRAVAS LATERAIS	12	26500
04	SUBTAMPO	01	26495
05	TAMPO DE 25 MM	01	26642
06	TAMPO DE 18 MM	01	26664
07	VIDRO	01	----
08	KIT FERRAGEM	01	26822

1º PASSO: - Separe as peças de nº01 - LATERAL DA MESA.
Encaixe Uma Na Outra Conforme O Desenho.

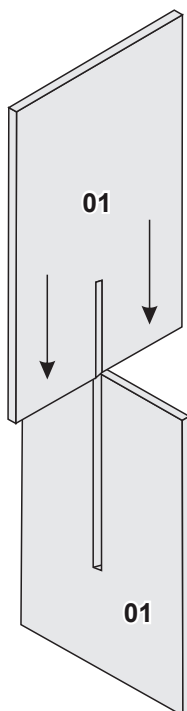


2º PASSO: - COM AS DUAS LATERAIS ENCAIXADAS
PEÇAS Nº 01, AGORA IREMOS FIXAR NA BASE (PEÇA Nº 02)
USANDO PARAFUSOS 4,0X45, CONFORME DESENHO ABAIXO.

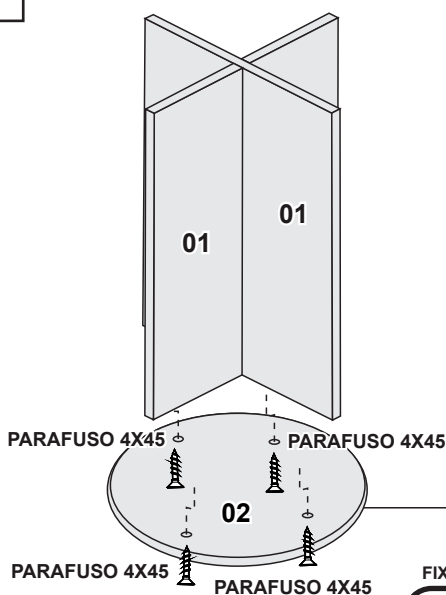


ATENÇÃO: PARAFUSAR
AS SAPATAS ANTES DE
FIXAR A BASE NAS LATERAIS




3º PASSO: - SEPRE AS 12 PEÇAS DE Nº 03 - TRAVAS LATERAIS E IREMOS FIXAR USANDO PARAFUSO 4,0X45. FIXAR AS MESMAS CONFORME INDICADO ABAIXO NA BASE. REPETIR ESTE PROCESSO 12 VEZES.

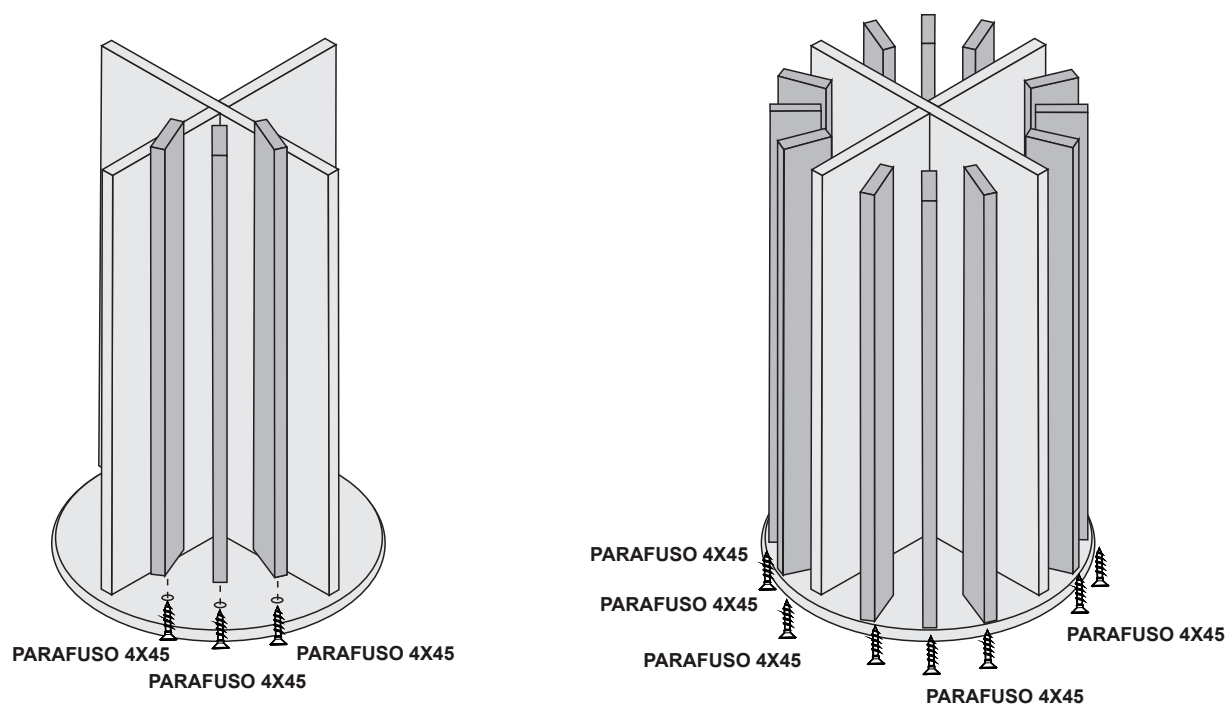

4º PASSO: - FIXAÇÃO DO SUB-TAMPO (PEÇA Nº04) NAS TRAVAS LATERAIS (PEÇA Nº03) UTILIZANDO PARAFUSOS 4,0X45. SERÃO DOIS PARAFUSOS PARA TRAVAR CADA PEÇA DE Nº 03.

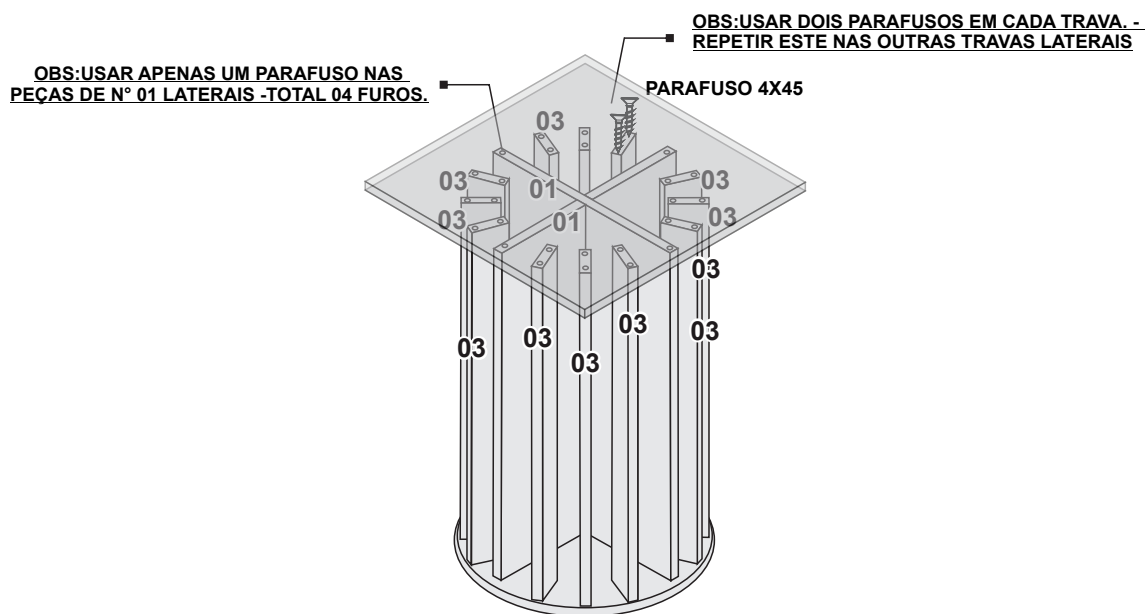

5º PASSO: - FIXAÇÃO DO TAMPO (PEÇA Nº05 OU 06) NO SUB-TAMPO (PEÇA Nº04) UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X30.

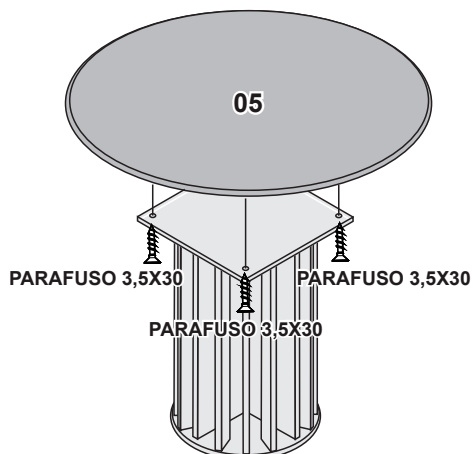

6º PASSO: - VOCÊ QUE ADQUIRIU MESA COM TAMPO DE VIDRO FAVOR DISTRIBUIR E COLAR OS BATENTES DE SILICONE NO TAMPO PEÇA Nº 06.

