


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Guarda-Roupa Plic-Plac 4 Portas / guarda ropa

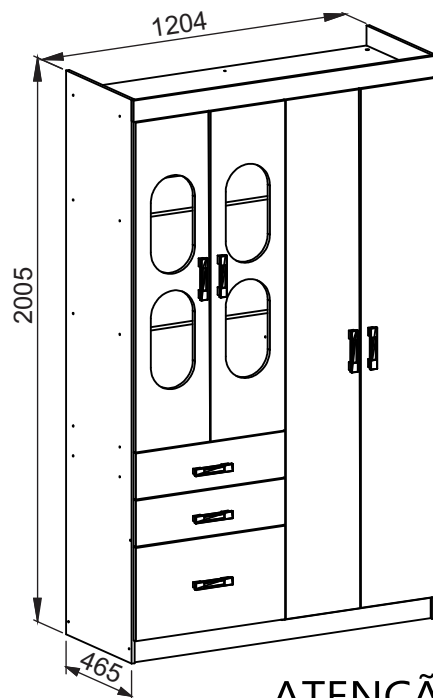

Ref.D412

COD. FERRAGEM: 16518

L.2019



www.rodial.com.br

Móveis Rodial Ltda

Rua João Guadagnin, 5050

Bairro Industrial I

CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000

Fone/Fax: (54) 3358 6700

Lagoa Vermelha-RS - Brasil

sac@rodial.com.br

ATENÇÃO

- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos e abrasivos.

ATENCIÓN

- Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje.
- El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana.
- Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto.
- Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes.

LIMPIEZA

- Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco.
- No utilice productos químicos y abrasivos.

Identificação dos Acessórios / Identificación de Accesorios

NOTA: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão em escala real, em caso de dúvida colocar o acessório sobre a imagem.

NOTAS: La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. Los tornillos y tuerca son en escala real. En caso de dudas sobre la imagen.

A		8x30 mm	Calço dobradiça Calzón Bisagra	10	Cod. 3384
B		8x50 mm	Dobradiça Bisagra	10	Cod. 3384
C		4,5x50 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	21	Cod. 3985
D		12X10 mm	Porca plástica Tuerca Plástica	21	Cod. 3874
E			Suporte Prateleira Suporte de estante	12	Cod. 3883
F		6,0X30 mm	Cavilha Tarugo	26	Cod. 3881
G		3,5x12 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	94	Cod. 3385
H		3,5x25 mm	Parafuso Flangeado Tornillo Estructural	14	Cod. 3870
I		3,5x12 mm	Parafuso 3,5x12 corrediça Tornillo de Corredera	36	Cod. 5738
J		128mm	Puxador Tirador	07	Cod. 15285
K		300 mm	Lat. Corrediça Esq. Lateral Corredizo Izquierdo	03	Cod. 11265
L		300 mm	Lat. Corrediça Dir. Lateral Corredizo Derecho	03	Cod. 11265
M		300 mm	Corrediça Gav. Esq. Corredera de Cajón Izquierdo	03	Cod. 11265
N		300 mm	Corrediça Gav. Dir. Corredera de Cajón Derecho	03	Cod. 11265
O			Tapa-Furo Tapa Del Agujero	13	Cod. 3880
P		3,5x14 mm	Sapata Simples Zapato Simple	04	Cod. 15597
Q		3,5x14 mm	Sapata Dupla Zapato Doble	02	Cod. 3878
R		10 g	Cola Pegamento	01	Cod. 3872
S		12 x 12 mm	Prego Ardox Gav Clavo Ardox	09	Cod. 3876
T			Etiqueta Logomarca Etiqueta Logomarca	01	Cod. 10722
U			Cantoneira Rodapé Cantón	03	Cod. 11073
V			Suporte Cabideiro Soporte de Cabina	02	Cod. 3884
X			Cantoneira Cantón	12	Cod. 3882
Y			Garra p/ Costas Cuello de Espalda	15	Cod. 3877
Z		10x10 mm	Prego Clavo	80	Cod. 3875
AA			Fixador de Canto de Vidro	08	Cod. 3875


NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios

NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios


Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

Nº	Descrição	Material	Medidas	QTD.	Volume
01	Cabideiro	Madeira	580	1	
02	Chapéu Pequeno	MDP	584x385x12	1	
03	Chapéu Grande	MDP	1180x450x12	1	
04	Chapéu Medio	MDP	584X450X12	2	
05	Costa	MDF	1855x598x3	2	
06	Divisão	MDP	1847x450x12	1	
07	Encabeçamento	MDP	1204x75x15	1	
08	Frente de Gaveta	MDP	592x164x15	2	
09	Frente de Gaveta Grande	MDP	592x332x15	1	
10	Fundo de Gaveta	MDF	560x363x3	3	
11	Lateral Dir	MDP	2005x450x12	1	
12	Lateral Esq	MDP	2005x450x12	1	
13	Lateral de Gaveta	MDP	360x92x12	4	
14	Lateral de Gaveta Larga	MDP	360x170x12	2	
15	Porta Grande	MDP	1845x295x15	2	
16	Porta Pequena	MDF	1173x295x15	2	
17	Prateleira	MDP	584X385X12	3	
18	Rodapé Frontal	MDP	1180x75x15	1	
19	Rodapé Traseiro	MDP	1180x75x15	1	
20	Traseiro de Gaveta	MDP	536x92x12	2	
21	Traseiro de Gaveta Largo	MDP	536x170x12	1	
22	Travessa	MDP	401x75x15	1	

Você vai precisar de/ Usted necesitará

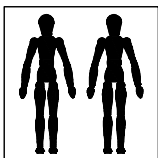


2 Pessoas
2 Personas

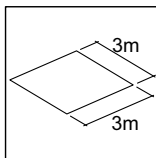


Espaço recomendado para montagem
Espacio recomendado para el armado

Ferramentas não inclusas
Herramientas no incluidas

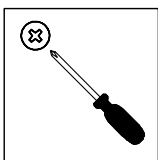


Chave Phillips
Destornillador cruz

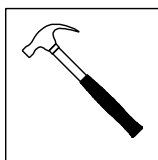


Martelo
Martillo

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

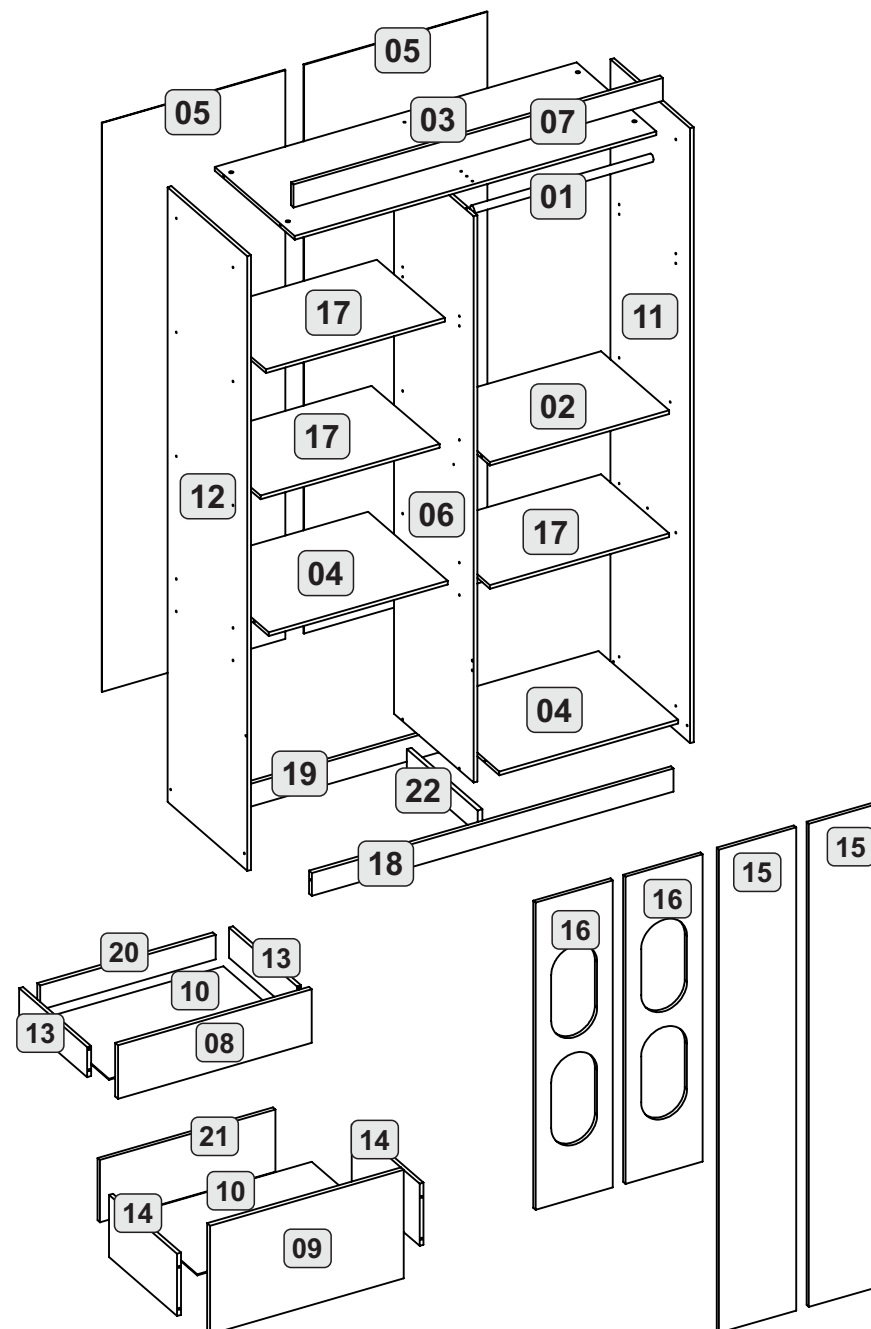


PRÉ MONTAGEM / PRÉ ARMADO

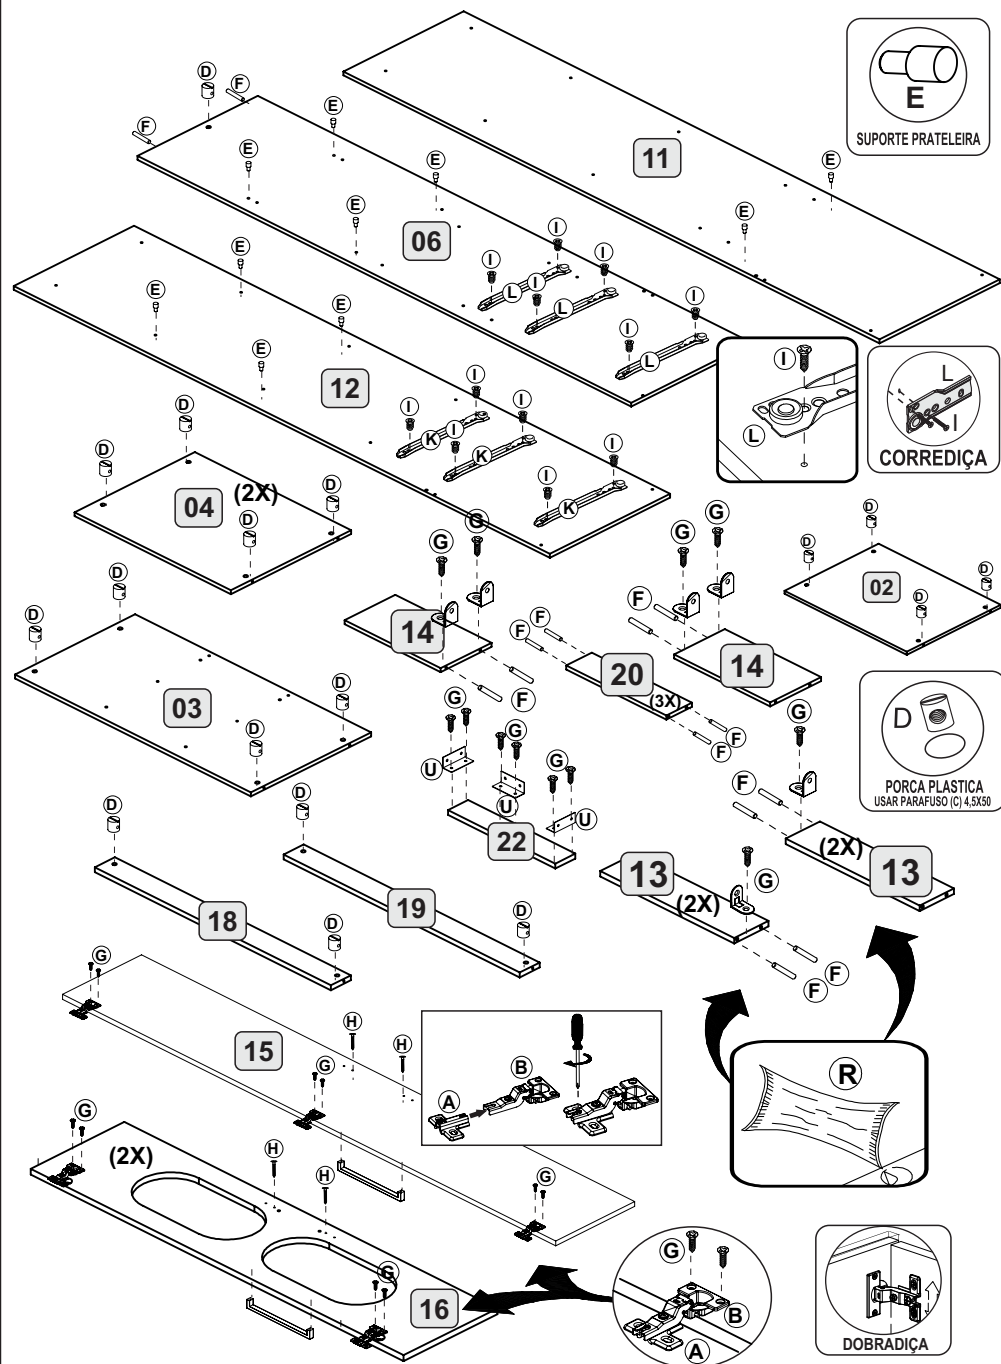


MONTAGEM / ARMMADO

1º
1º PASSO

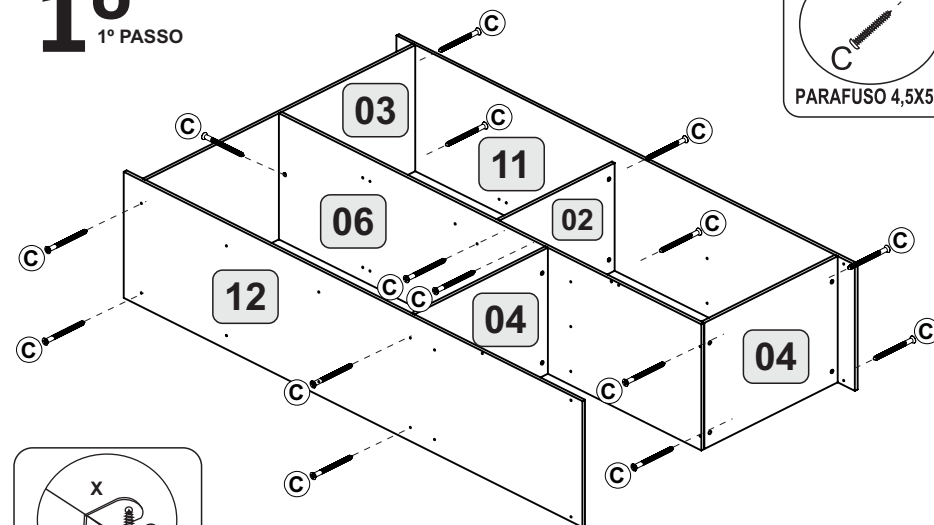

2º
2º PASSO

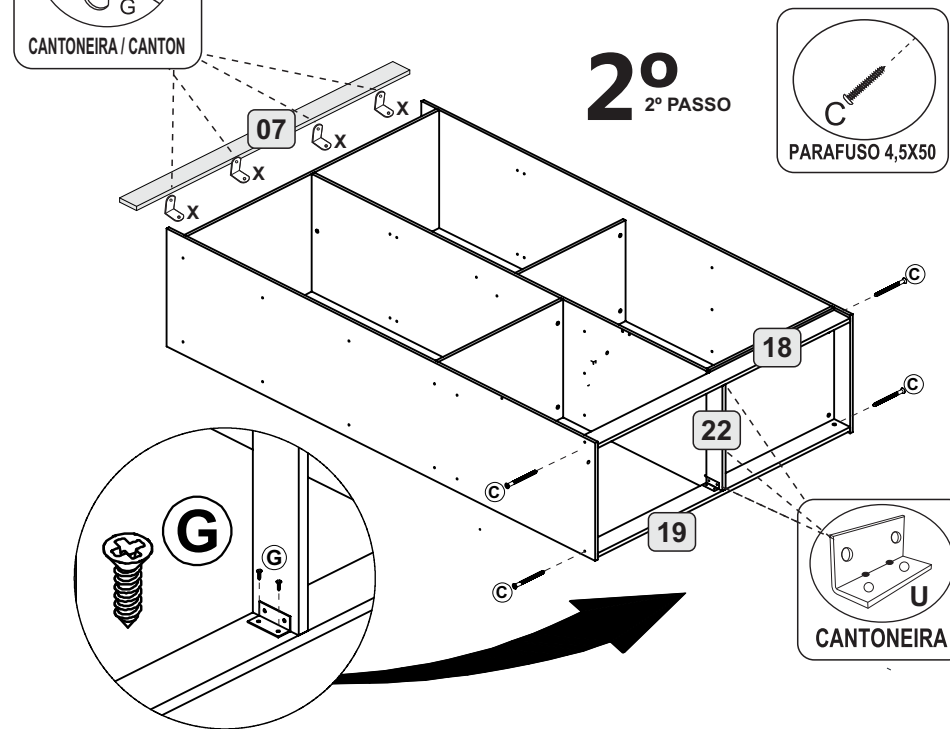

MONTAGEM / ARMADO

OBS, NÃO SE ESQUEÇA:
"O ESQUADRO DO MÓVEL
DEPENDE DA BOA COLOCAÇÃO
DO FUNDO"

3º PASSO



FIXADOR DE FUNDO



PREGOS / CLAVOS

Localizar a marcação
para parafusar a
dobradiça na parte
superior do produto.

Localizar la marca
para atornillar la
bisagra en la parte
superior del producto




SAPATO L / ZAPATO L



SAPATO / ZAPATO


4º PASSO

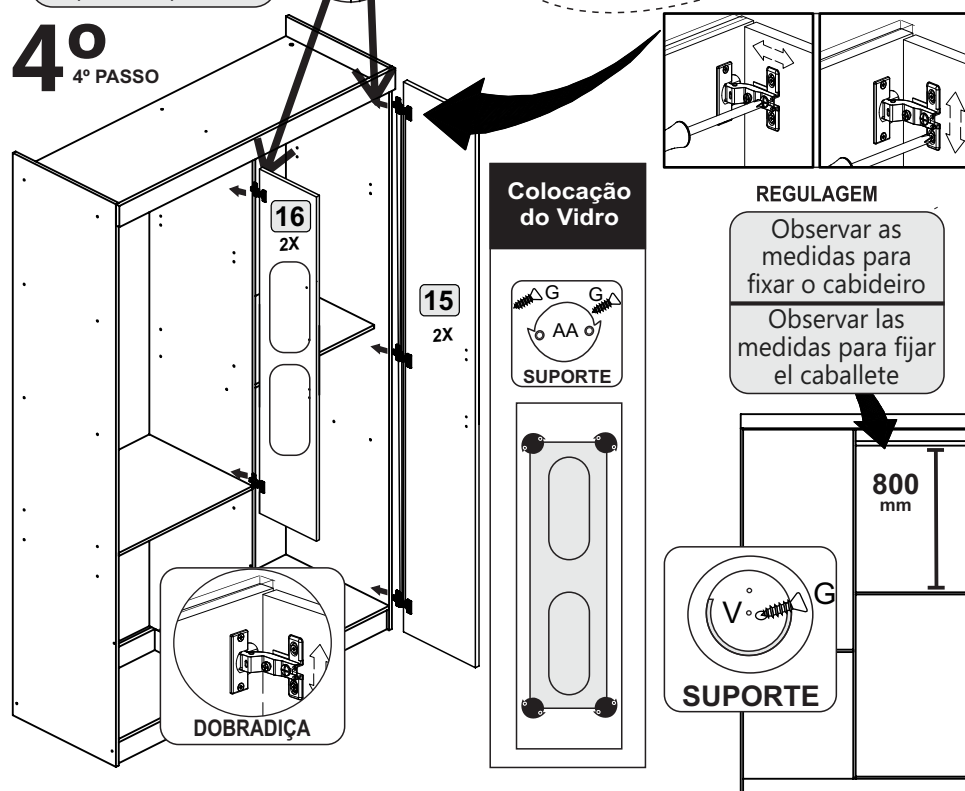


Atenção!!! Utilizar Cola nas
Cavilhas e Fundo da Gaveta.
Attention! To use Glue in Cavilhas
and Deep of the Drawer.

MONTAGEM DAS GAVETAS / ARMADO EL CAJÓN


5º PASSO

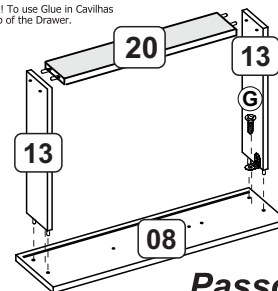


Passo 1

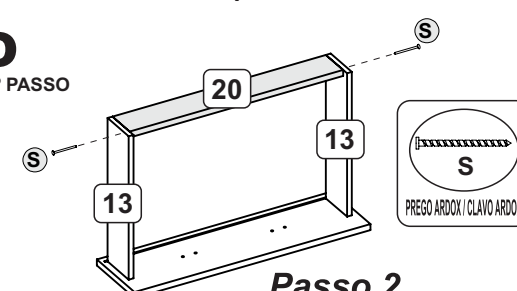

Passo 2

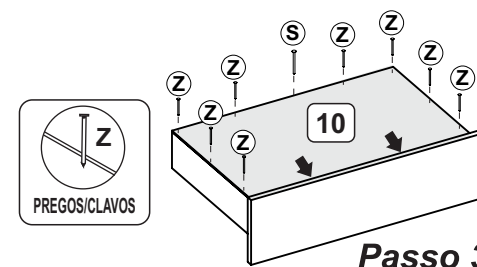



Passo 3

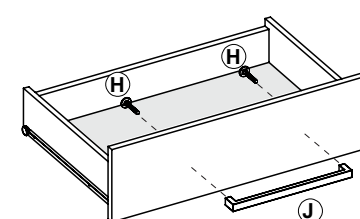


Passo 4

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS ARMADO EL ESTANTES


6º PASSO

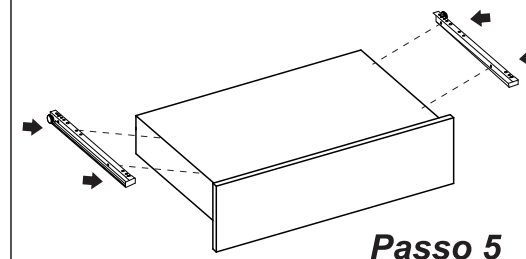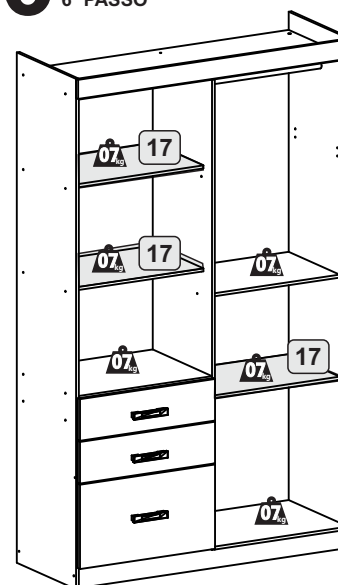

Passo 5

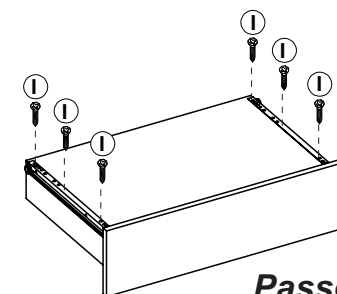

Passo 6

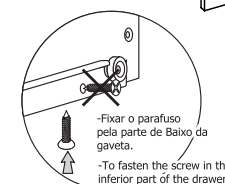

-Fixar o parafuso
pela parte de Baixo da
gaveta.
-To fasten the screw in the
inferior part of the drawer.