


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Guarda-Roupa Diversão / guarda ropa

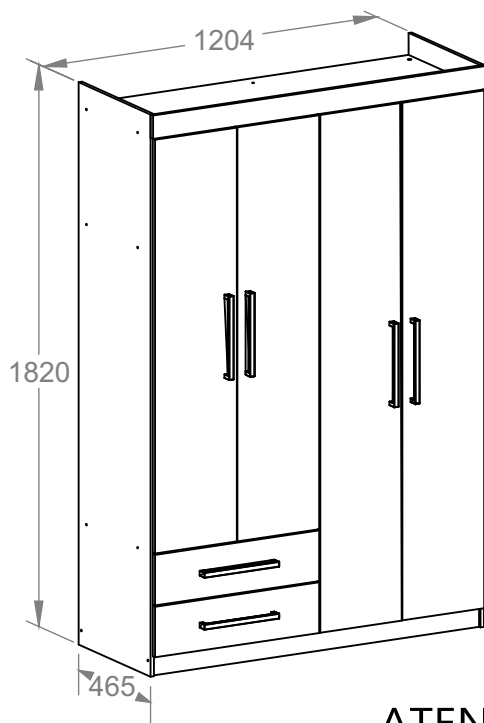

Ref.D402

COD. FERRAGEM: 16571

L.2019



www.rodial.com.br

Móveis Rodial Ltda

Rua João Guadagnin, 5050

Bairro Industrial I

CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000

Fone/Fax: (54) 3358 6700

Lagoa Vermelha-RS - Brasil

sac@rodial.com.br

ATENÇÃO

- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos e abrasivos.

ATENCIÓN

- Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje.
- El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana.
- Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto.
- Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes.

LIMPIEZA

- Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco.
- No utilice productos químicos y abrasivos.

Identificação dos Acessorios / Identificación de Accesorios

NOTA: A separação dos acessórios antes de iniciar a facilitará a mesma. os Parafusos e cavilhas estão em escala real, em caso de dúvida colocar o acessório sobre a imagem.

NOTAS: La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. Los tornillos y taques son en escala real. En caso de dudas sobre la imagen.

A		8x30 mm	Calço dobradiça Calzón Bisagra	12	Cod. 3384
B		8x50 mm	Dobradiça Bisagra	12	Cod. 3384
C		4,5x50 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	27	Cod. 3985
D		12X10 mm	Porca plastica Tuerca Plástica	27	Cod. 3991
E		6,0X50 mm	Cavilha Maior Tarugo	01	Cod. 3881
F		6,0X30 mm	Cavilha Tarugo	18	Cod. 3881
G		3,5x12 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	78	Cod. 3385
H		3,5x30 mm	Parafuso Flangeado Tornillo Estructural	12	Cod. 12114
I		3,5x12 mm	Parafuso 3,5x12 corrd. Tornillo de Corredera	24	Cod. 5738
J		128mm	Puxador Tirador	06	Cod. 15285
K		300 mm	Lat. Corrediça Esq. Lateral Corredizo Izquierdo	02	Cod. 11265
L		300 mm	Lat. Corrediça Dir. Lateral Corredizo Derecho	02	Cod. 11265
M		300 mm	Corrediça Gav. Esq. Corredera de Cajón Izquierdo	02	Cod. 11265
N		300 mm	Corrediça Gav. Dir. Corredera de Cajón Derecho	02	Cod. 11265
O			Suporte Prateleira Soporte de Estante	04	Cod. 8740
P		3,5x14 mm	Sapata Simples Zapato Simple	04	Cod. 15597
Q		3,5x14 mm	Sapata Dupla Zapato Doble	02	Cod. 3878
R		10 g	Cola Pegamento	01	Cod. 3872
S		12 x 12 mm	Prego Ardox Gav Clavo Ardox	06	Cod. 3876
T			Etiqueta Logomarca Etiqueta Logomarca	01	Cod. 10722
U			Cantoneira Rodapé Cantón	03	Cod. 11073
V			Suporte Cabideiro Soporte de Cabina	04	Cod. 10421
X			Cantoneira Cantón	07	Cod. 3882
Y			Garra p/ Costas Cuello de Espalda	15	Cod. 3877
Z		10x10 mm	Prego Clavo	80	Cod. 3875
AA		375 mm	Perfil H Perfil H	01	Cod. 11073
AC			Tapa Furo Tapa Del Agujero	30	Cod. 3880


NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios

NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios


Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

Nº	Descrição	Material	Medidas	QTD.	Volume
01	Cabideiro	Madeira	580	2	1
02	Chapéu Grande	MDP.	1180x450x12	2	1
03	Chapéu Medio	MDP.	584X450X12	2	2
04	Costa	MDF	1670x596x3	2	2
05	Divisão	MDP	1290x450x12	1	1
06	Encabeçamento	MDP	1204x75x15	1	1
07	Frente de Gaveta	MDP	592x164x15	2	2
08	Fundo de Gaveta	MDF	560x363x3	2	1
09	Lateral Dir	MDP	1820x450x12	1	1
10	Lateral Esq	MDP	1820x450x12	1	1
11	Lateral de Gaveta	MDP.	360x92x12	4	1
12	Pilastra Pequena	MDP.	360x92x12	1	1
13	Porta Grande	MDP	1676x295x6	2	2
14	Porta Pequena	MDP	1340x295x15	2	2
15	Prateleira	MDP.	584X385X12	1	2
16	Prateleira Pequena	MDP.	584X225X15	1	1
17	Rodapé Frontal	MDP	1180x75x15	1	1
18	Rodapé Traseiro	MDP	1180x75x15	1	1
19	Traseiro de Gaveta	MDP	536x92X12	2	1
20	Travessa	MDP	401x75x15	1	1

Você vai precisar de/ Usted necesitará

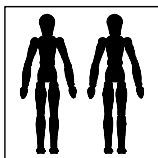


2 Pessoas
2 Personas

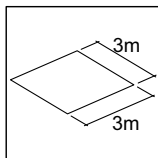


Espaço recomendado para montagem
Espacio recomendado para el armado

Ferramentas não inclusas
Herramientas no incluidas

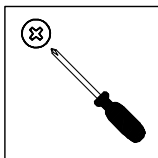


Chave Phillips
Destornillador cruz

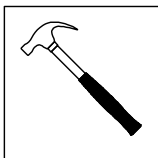


Martelo
Martillo

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

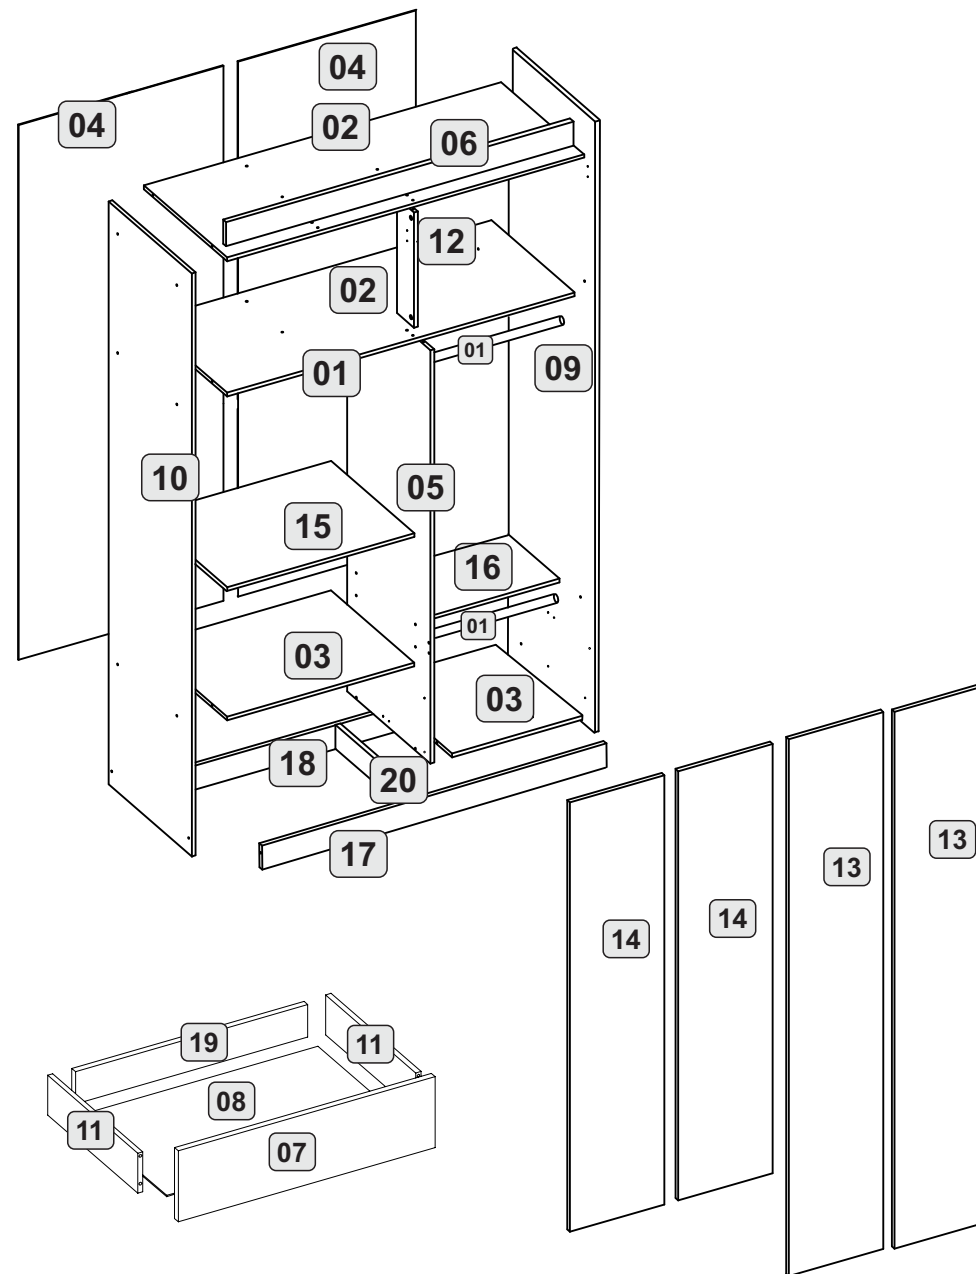


PRÉ MONTAGEM / PRÉ ARMADO

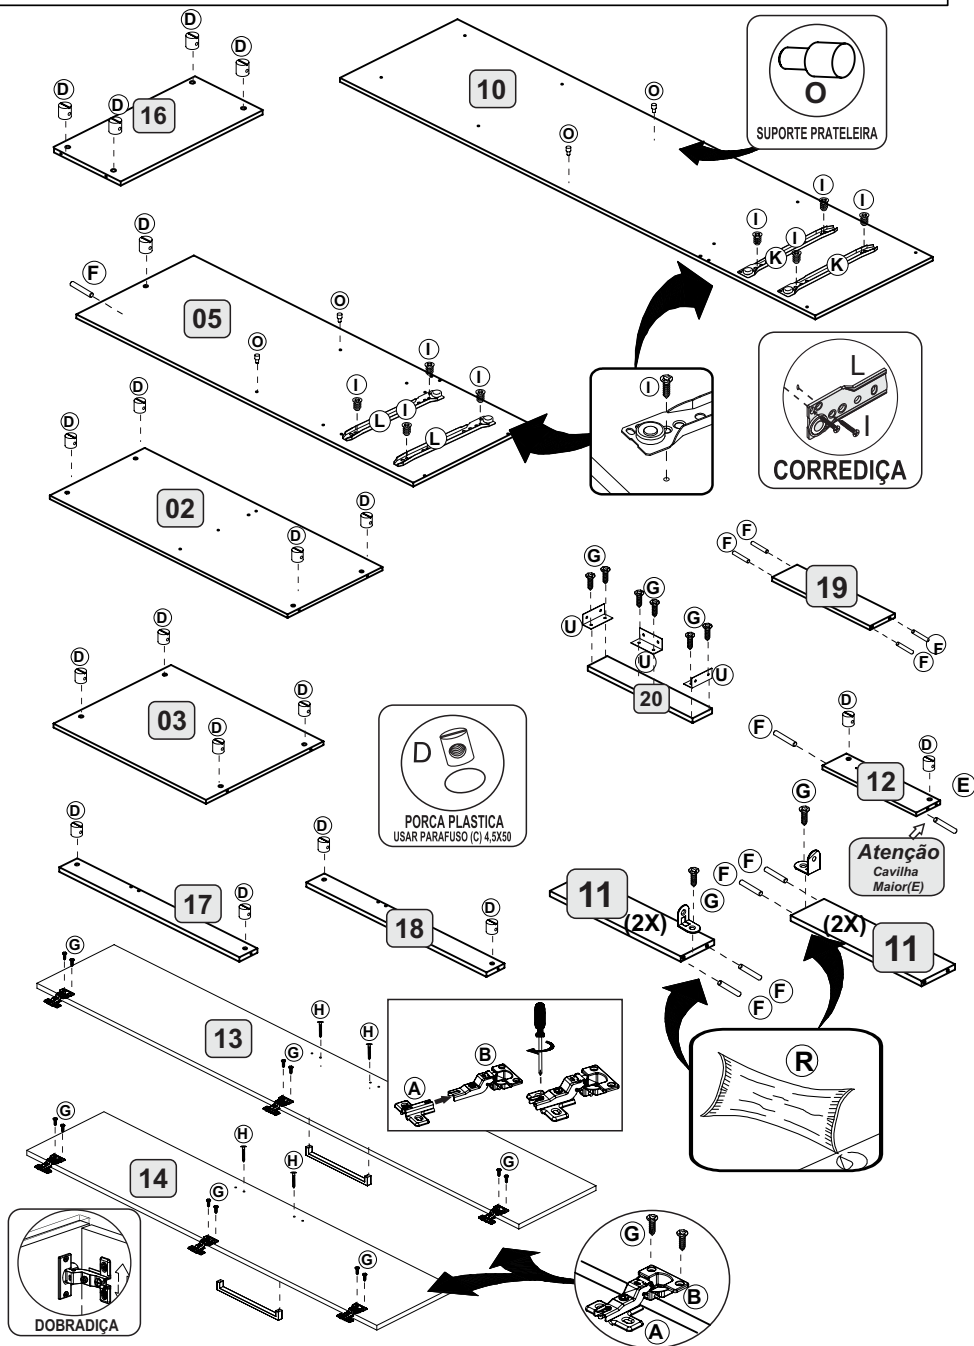


MONTAGEM / ARMMADO

1º PASSO

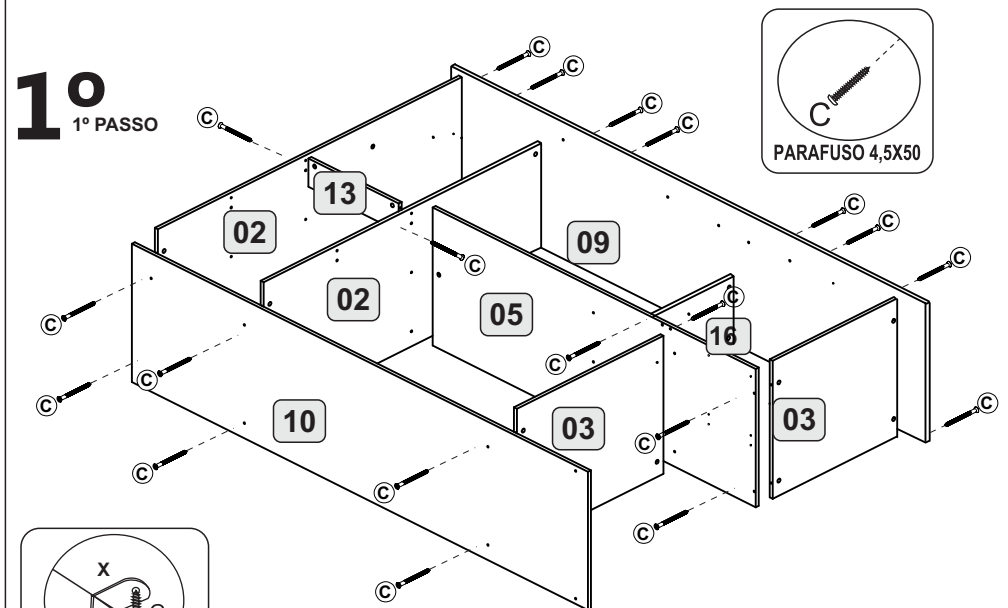

2º PASSO

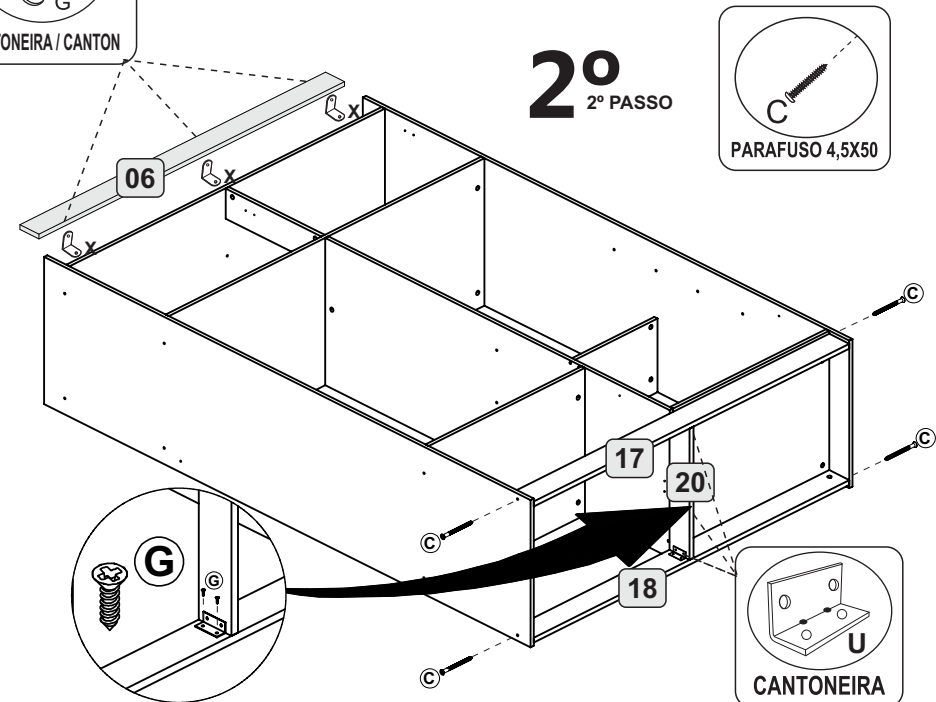

MONTAGEM / ARMADO

OBS, NÃO SE ESQUEÇA:
"O ESQUADRO DO MÓVEL
DEPENDE DA BOA COLOCAÇÃO
DO FUNDO"

3º
3º PASSO



PREGOS / CLAVOS



PERFIL H



SAPATO / ZAPATO




SAPATO L / ZAPATO L

4º
4º PASSO


Localizar a marcação
para parafusar a
dobradiça na parte
superior do produto.

Localizar la marca
para atornillar la
bisagra en la parte
superior del producto

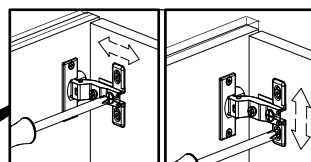


REGULAGEM



Observar as
medidas para
fixar o cabideiro
Observar las
medidas para fijar
el caballete

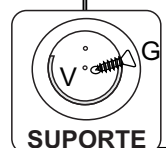

SUPOORTE

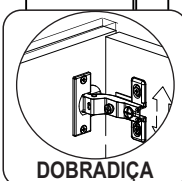


DOBRADIÇA

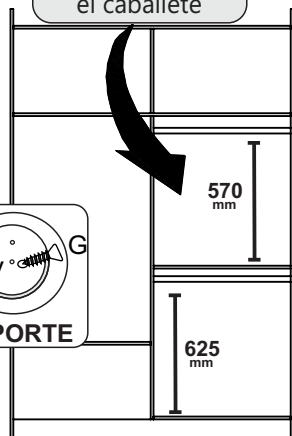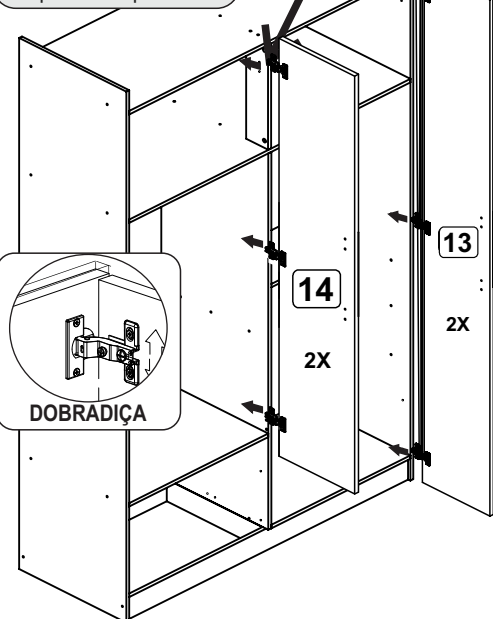


Atenção!!! Utilizar Cola nas
Cavilhas e Fundo da Gaveta.
Attention! To use Glue in Cavilhas
and Deep of the Drawer.

MONTAGEM DAS GAVETAS / ARMADO EL CAJÓN


5º
5º PASSO

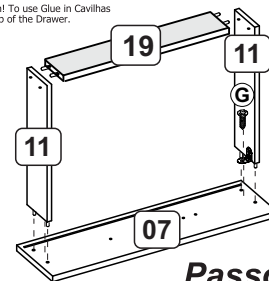


Passo 1

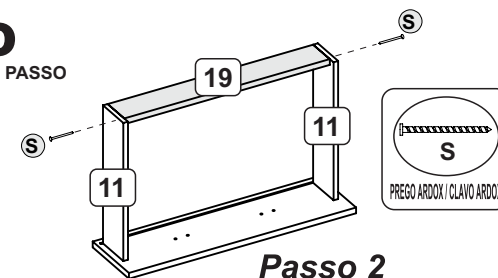

Passo 2

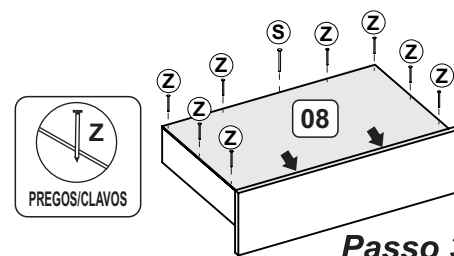



Passo 3

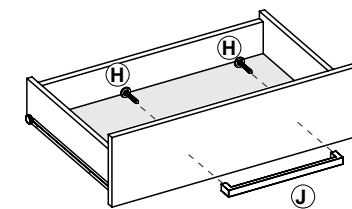


Passo 4

6º
6º PASSO

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS
ARMADO EL ESTANTES

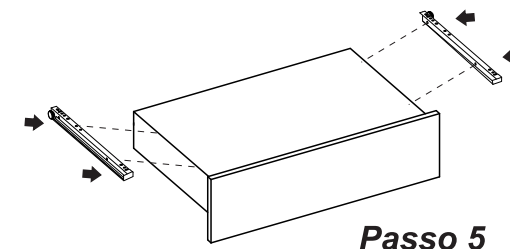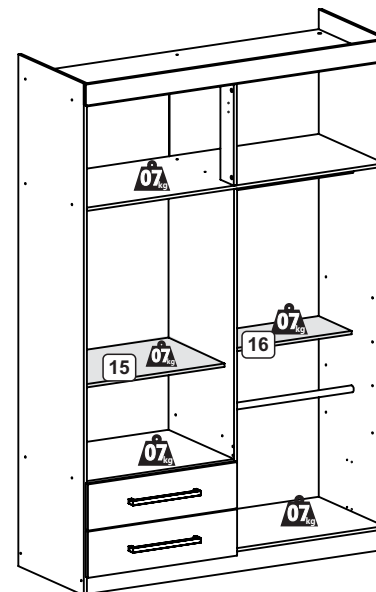

Passo 5

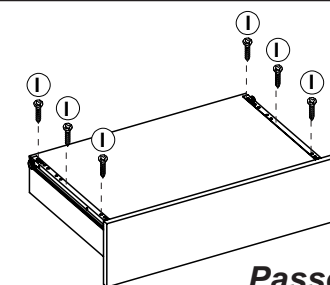

Passo 6



-Fixar o parafuso
pela parte de Baixo da
gaveta.
-To fasten the screw in the
inferior part of the drawer.

RODIAL
www.rodial.com.br