




minastex®

Madeira, cortes e painéis

Manual de Montagem Guarda Roupa Tex 6 Portas

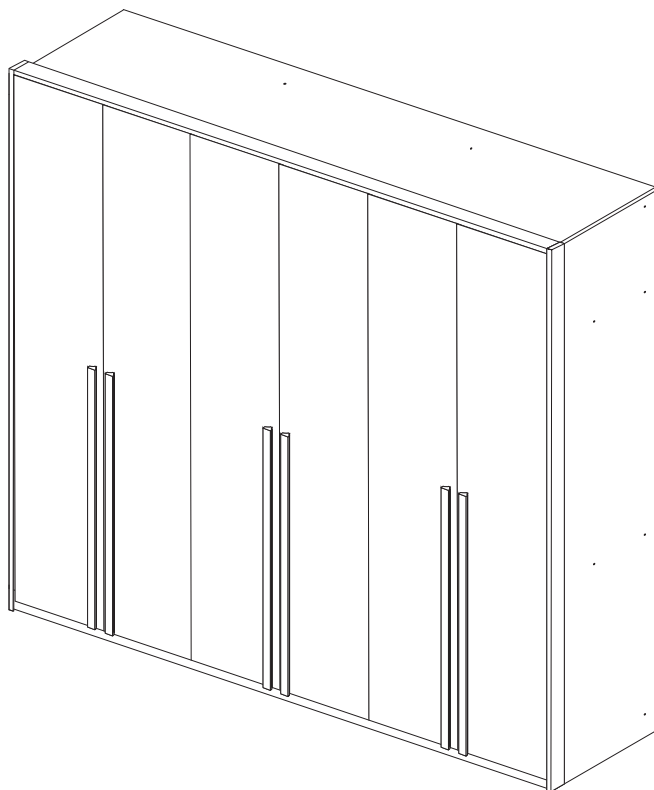

Dimensões do produto:


Altura:..... 2180mm
Largura:..... 2424mm
Profundidade:.... 553mm

Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br

Atualizado em 13/05/26

LISTA DE PEÇAS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QUANTIDADE
			COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	
01	2463	RODAPÉ TRASEIRO	2342	85	15	1
02	2464	RODAPÉ FRONTAL	2342	85	15	1
03	2466	BASE	2344	535	15	1
04	6596	LATERAL DIREITA	2180	535	15	1
05	6597	LATERAL ESQUERDA	2180	535	15	1
06	2471	DIVISÃO MÉDIA	1727	435	15	1
07	2472	DIVISÃO PEQUENA	966	435	15	2
08	6595	TAMPO	2344	535	15	1
09	2474	PRATELEIRA SUPERIOR DO MEIO	771	435	15	1
10	2475	PRATELEIRA SUPERIOR EXTR.	771	435	15	2
11	2476	PRATELEIRA DIREITA 1 FACE	771	435	15	1
12	2477	PRATELEIRA MÉDIA	378	435	15	2
13	2478	PRATELEIRA PEQUENA	250	435	15	4
14	2483	FRENTE DE GAVETA	721	163	15	6
15	2484	TRASEIRO DE GAVETA	666	100	15	6
16	2485	FUNDO DE GAVETA	681	350	2,5	6
17	2502	LATERAL DE GAVETAS	350	110	15	12
18	2563	PRATELEIRA MÉDIA	378	435	15	2
19	3197	PRATELEIRA ESQUERDA	771	435	15	1
20	3597	TRAVA RODAPÉ	497	85	15	2
21	6543	PORTAS	2090	391	15	6
22	6544	MOLDURA SUPERIOR	2374	60	25	1
23	6545	COSTAS	2366	519	2,5	4
24	6546	MOLDURA LATERAL	2205	60	25	2
25	6547	DIVISÃO DIREITA	2065	535	15	1
26	6548	DIVISÃO ESQUERDA	2065	535	15	1

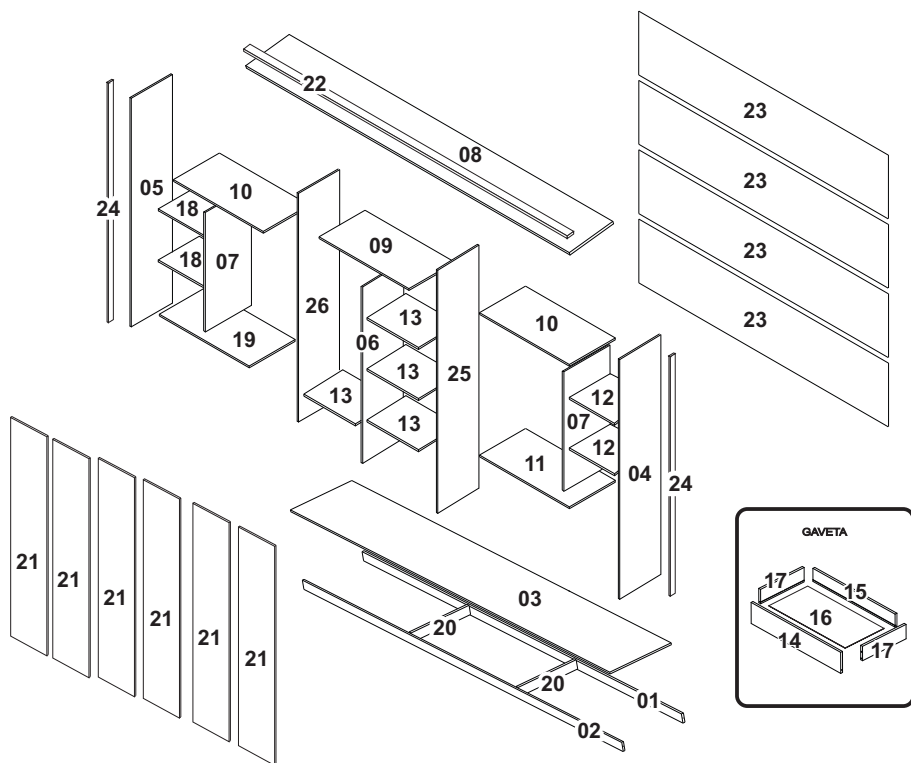


LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

A - COLA 10g. **01**

 CÓD.: 2697


C - TUBO CABIDEIRO 370mm **02**

 CÓD.: 6563

E - PERFIL H 2366mm **03**

 CÓD.: 6564

G - GIZ PARA RETOQUE **01**

 CÓD.: 1488

**H.2 - PARAFUSO 4,0X30
CABEÇA CHATA** **12**

 CÓD.: 6573

**J - PARAFUSO 3,5X40
CABEÇA CHATA** **34**


 CÓD.: 1700


**L - PARAFUSO 4,0X20
FLANGEADO** **48**

 CÓD.: 2971

N - DISTANCIADOR PLÁSTICO 25mm **24**

 CÓD.: 1734

P - CONECTOR 4 FUROS **04**

 CÓD.: 1471


R - CAVILHA MADEIRA 6X25 **36**

 CÓD.: 1469

T - DOBRADIÇA 35MM **18**

 CÓD.: 6574

B - TUBO CABIDEIRO 497mm **02**

 CÓD.: 6562

D - PAR CORREDIÇA 350mm **06**

 CÓD.: 2586

F - PUXADOR 1090mm **06**


 CÓD.: 6619


H - SUPORTE CABIDEIRO **08**


 CÓD.: 1474

**I - PARAFUSO 4X40MM
FLANGEADO** **62**

 CÓD.: 2363

**K - PARAFUSO 3,5X14
CABEÇA CHATA** **264**

 CÓD.: 2365

M - PREGO 10X10 **110**

 CÓD.: 1483


O - CONECTOR PLÁSTICO **12**

 CÓD.: 2514

Q - CAVILHA MADEIRA 6X40 **10**

 CÓD.: 1470


S - SAPATA 2 FUROS **08**

 CÓD.: 1472



U - PARAFUSO 4,0X25 CHATO. **18**

 CÓD.: 6598

MONTAGEM DO PRODUTO

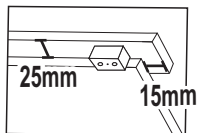
1 Fixação da vista superior no tampo.

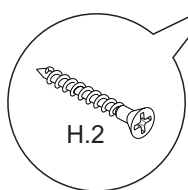








utilize o calço de correção como gabarito para parafusar a vista superior e as vistas laterais.





Atenção: É indispensável que no início seja fixado o tampo na vista superior, para que não interfira nas demais etapas!

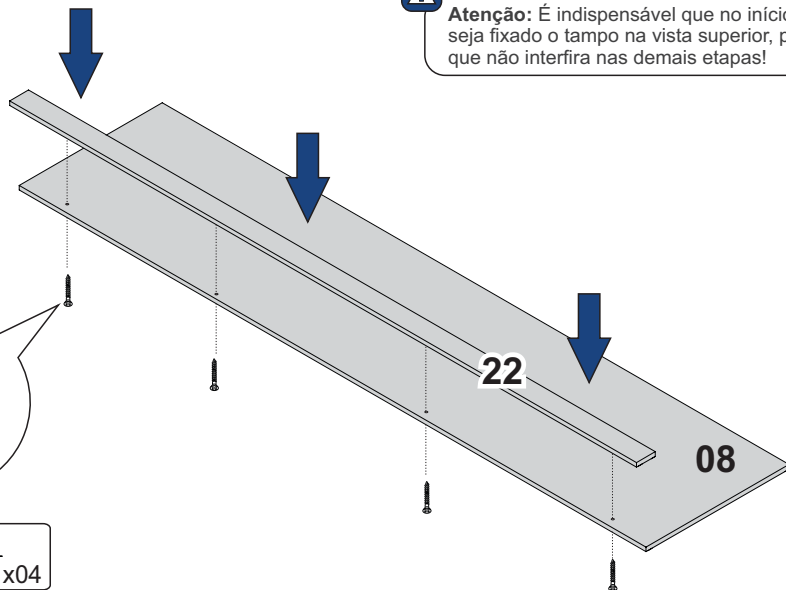






2 Montagem dos rodapés com a trava.

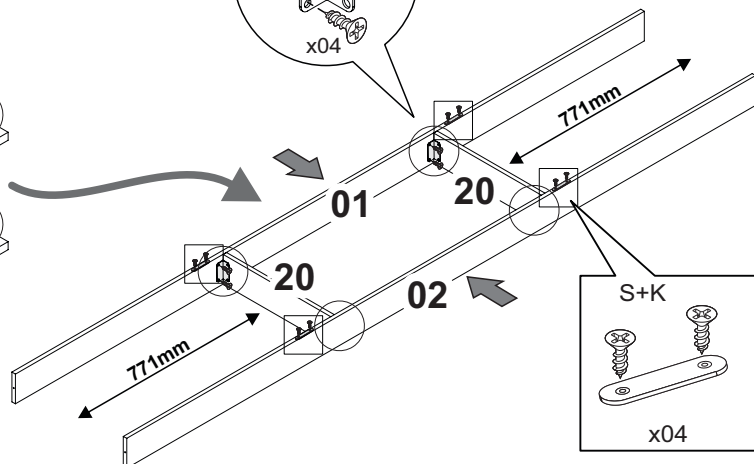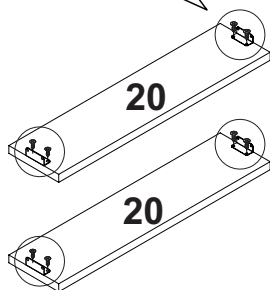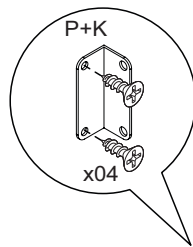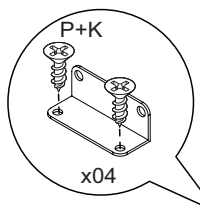


3 Fixar a base nos rodapés.

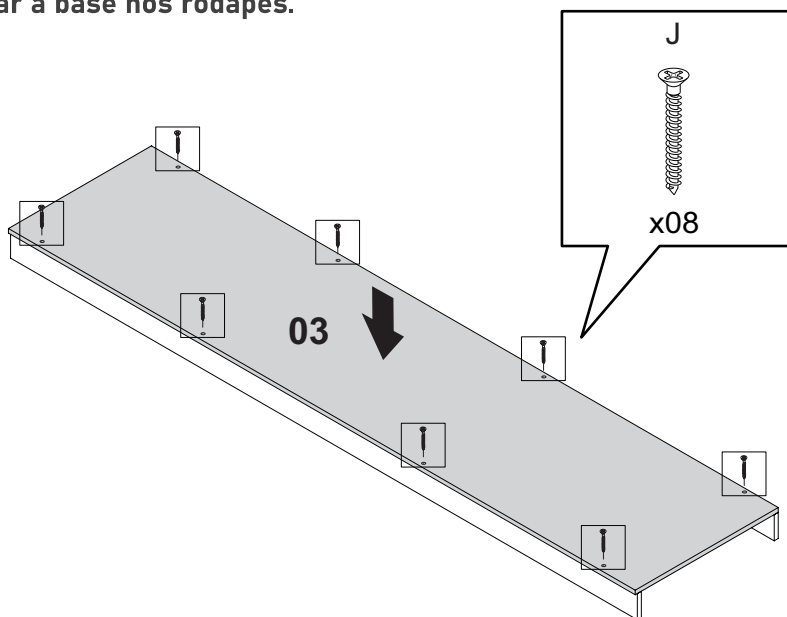


4 Fixar a lateral direita.

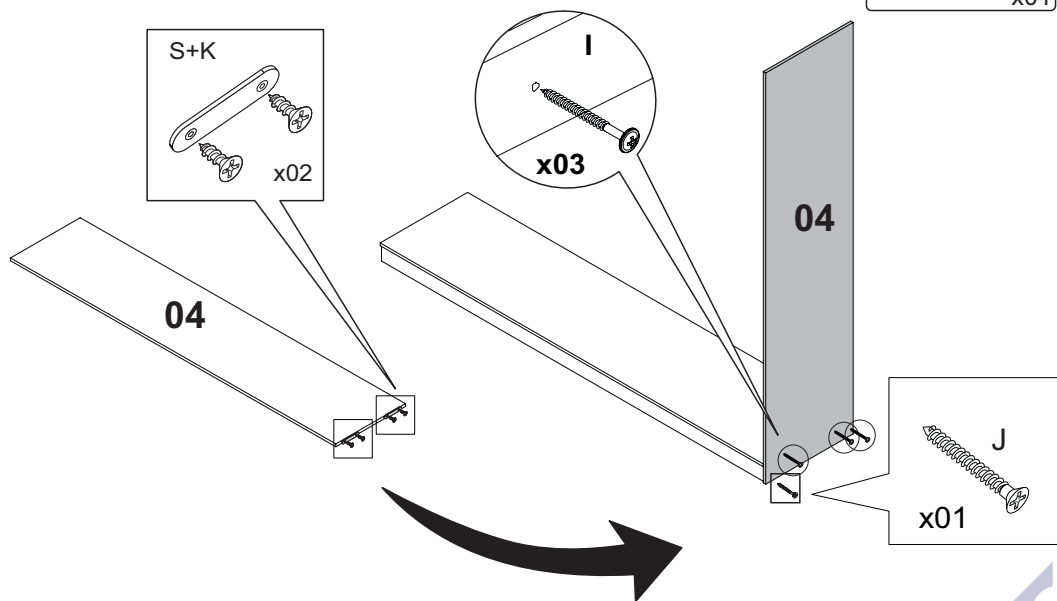


5 Fixar a divisão direita e prateleira inf direita 1 face.

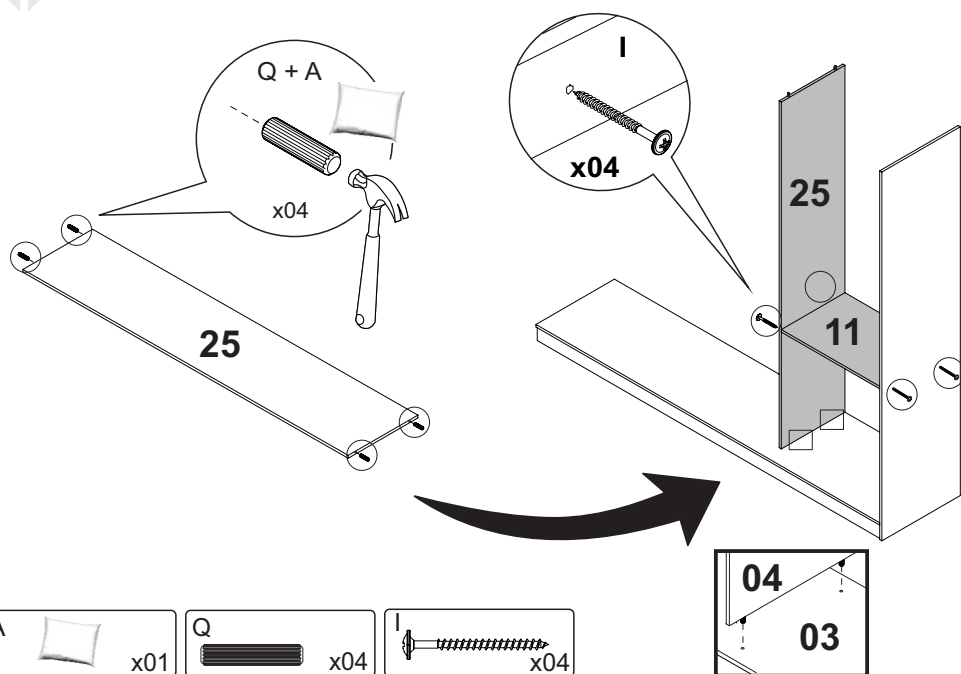


6 Montagem dos nichos

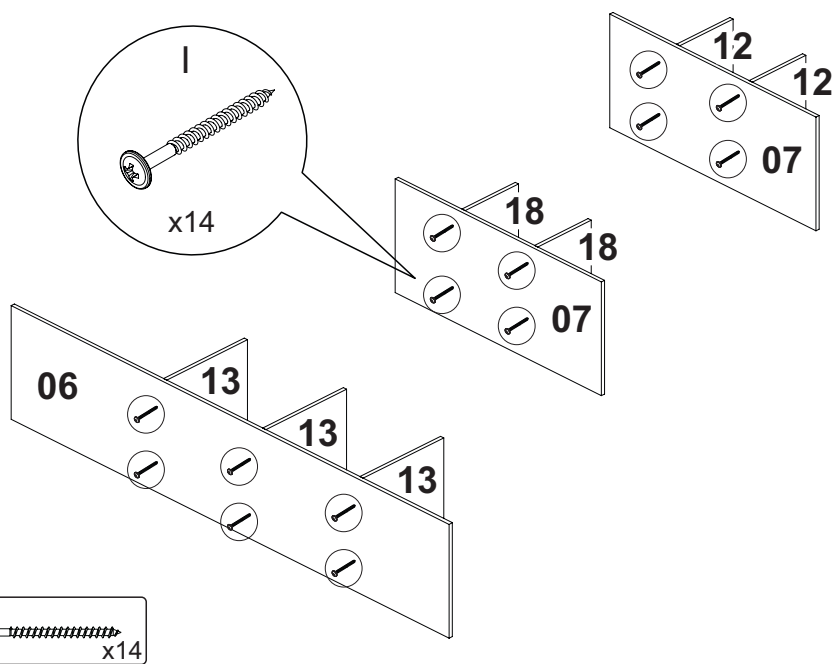


7 Fixação das prateleiras.

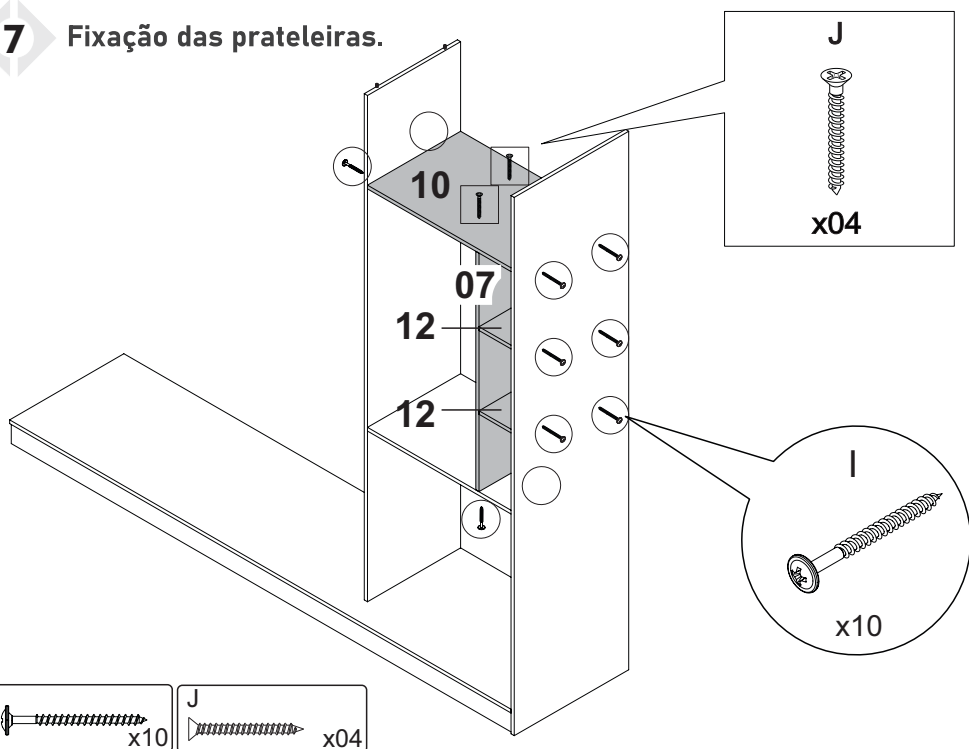


8 Montagem das prateleiras e divisão.

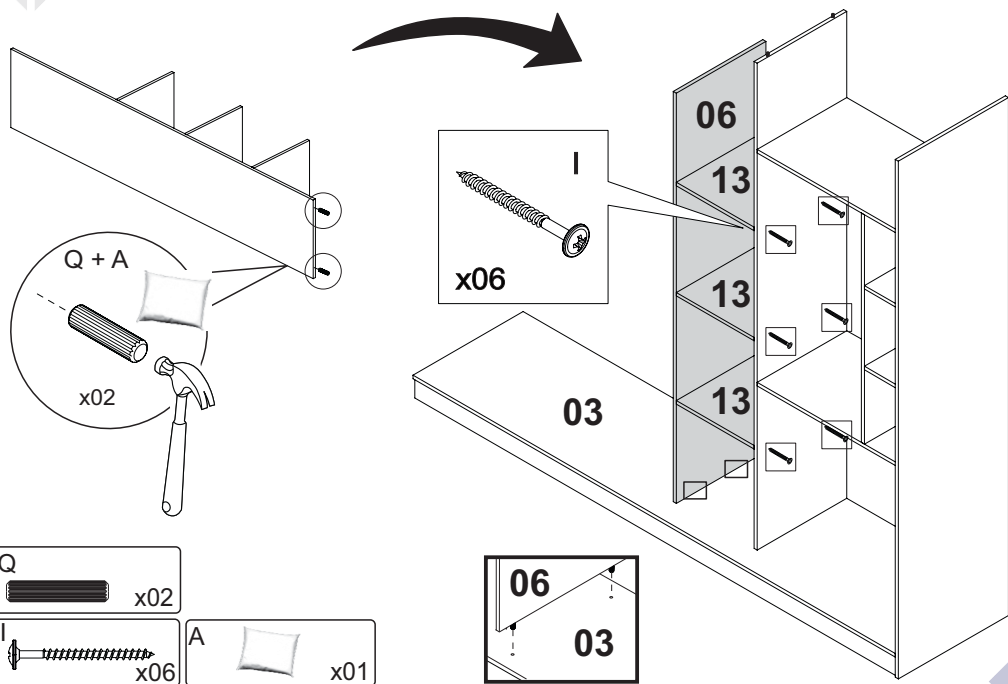


9 Fixar prateleira.

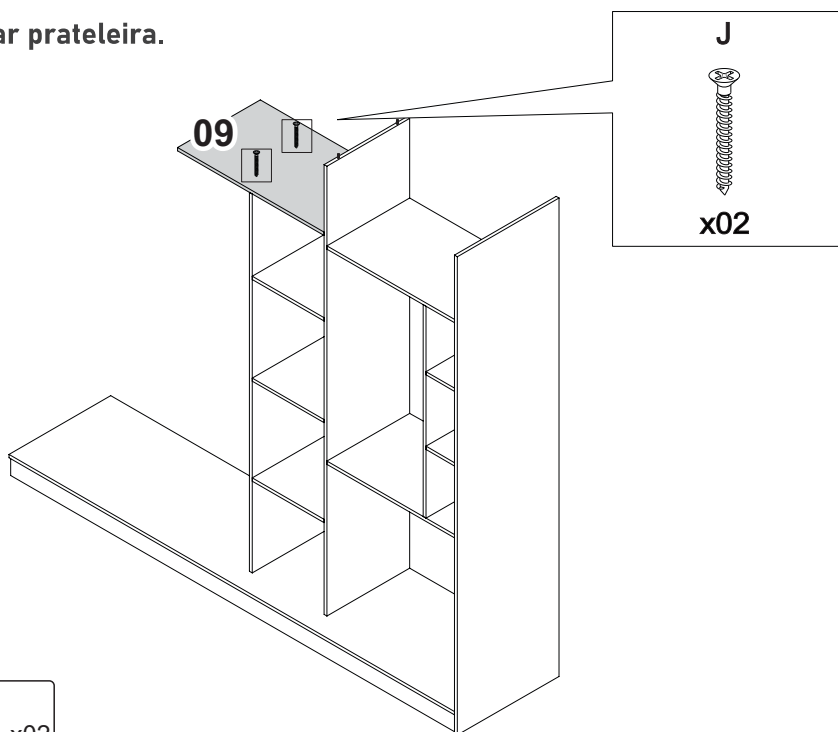


10 Fixar divisão e prateleira.

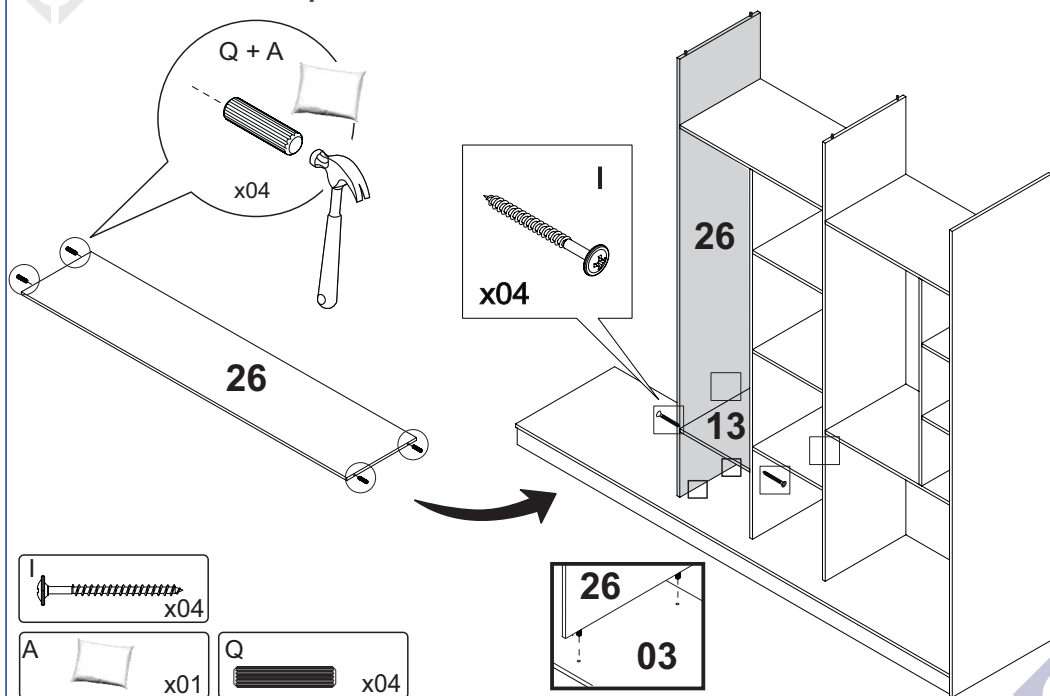


11 Fixar a lateral esquerda e prateleira.

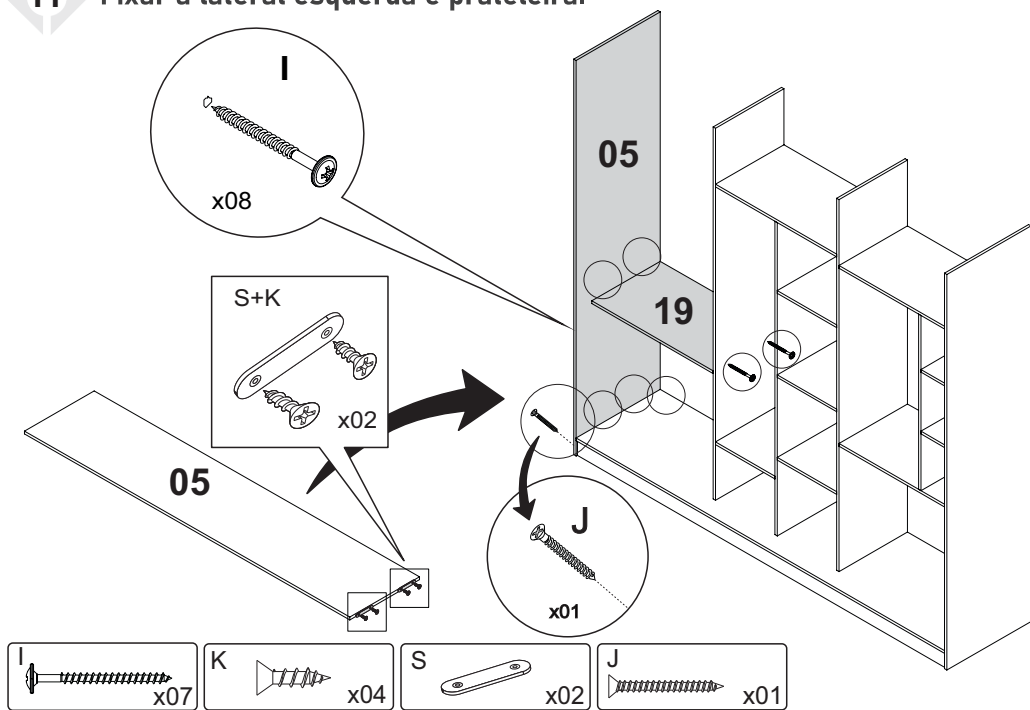


12 Inserir o nicho de prateleiras.

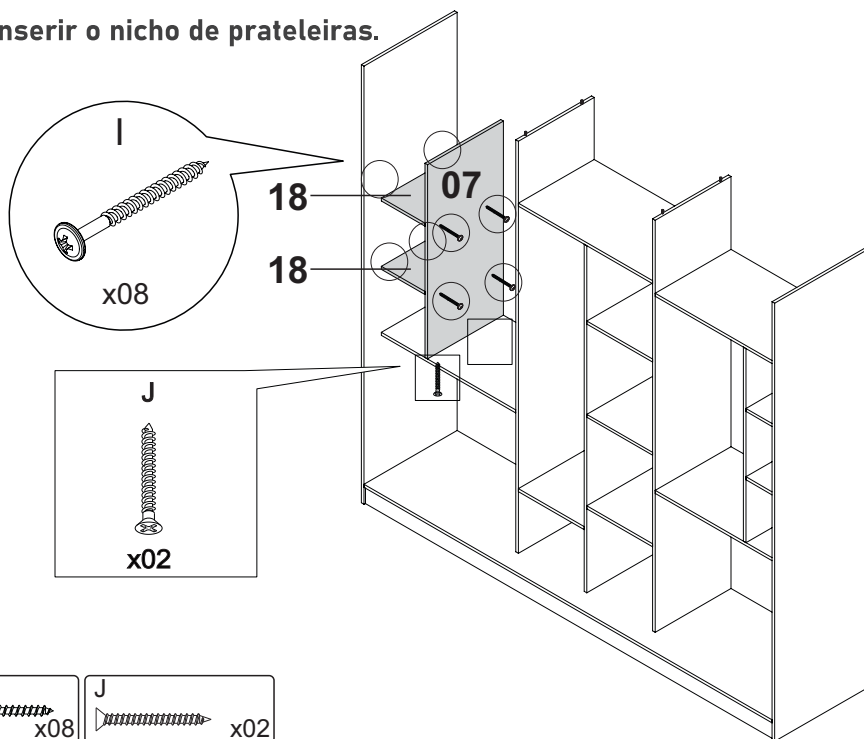

13 Fixar a prateleira superior.


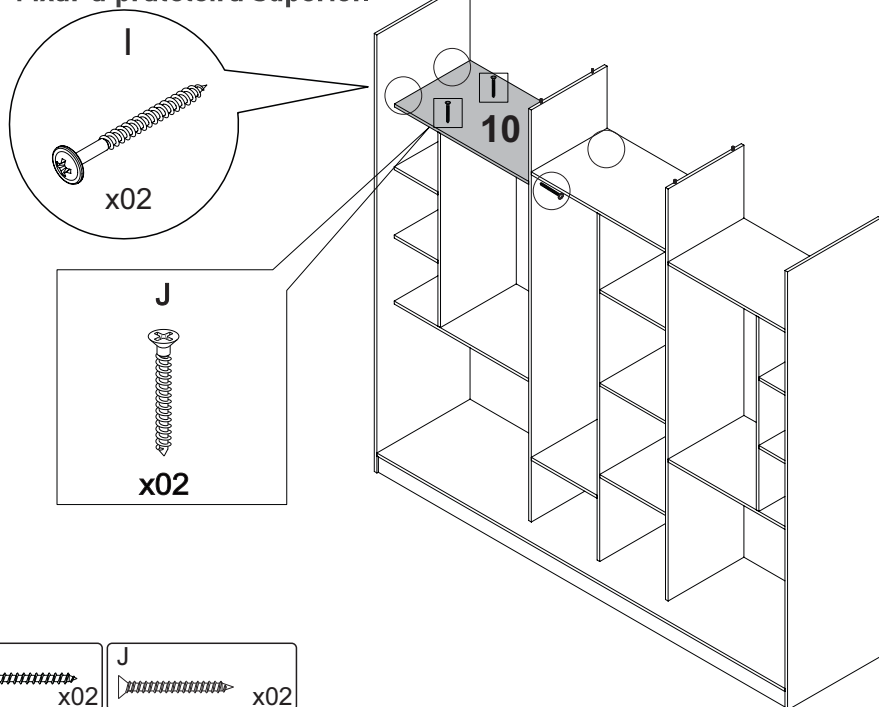


14 Fixação do tampo superior.

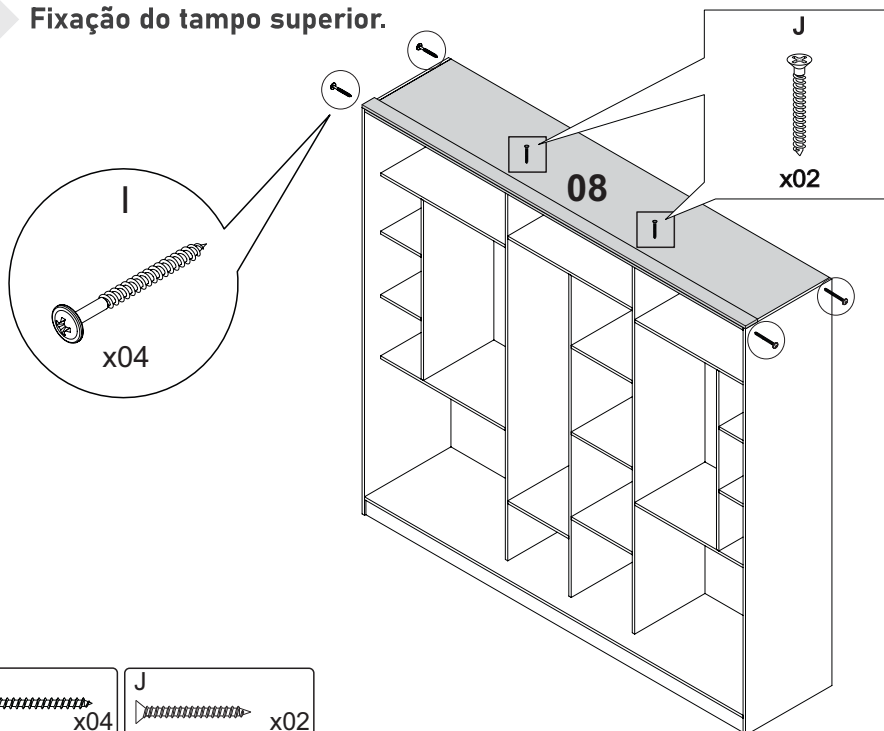


15 Fixação da moldura lateral.

 **Fixe as Molduras Laterais a 25mm da Borda das laterais.**

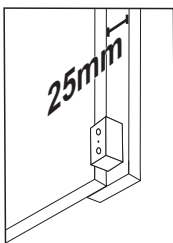
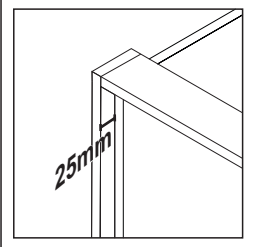


utilize o calço de correção como gabarito para parafusar as vistas laterais.

24

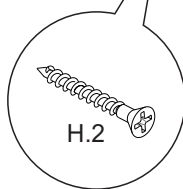


H.2

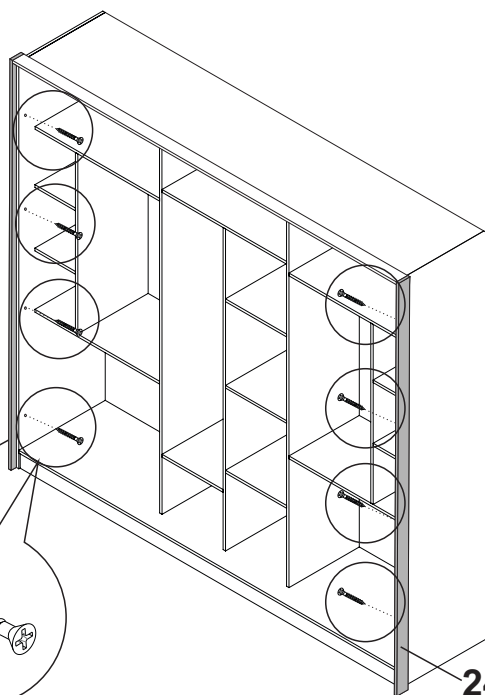

24

16 Fixação das costas.

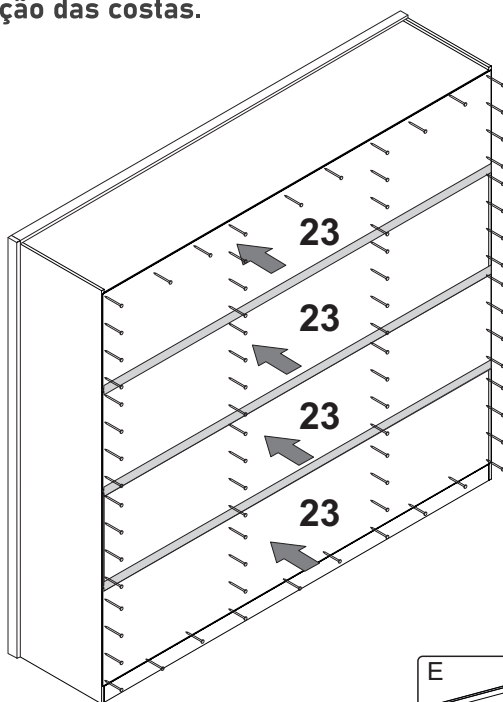


23

23


23

23

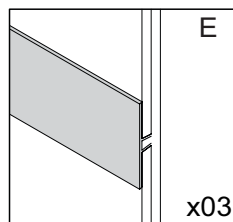


E

x03

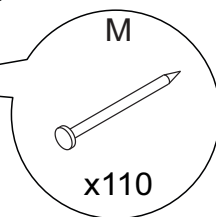


M

x110



E





x03






M

x110


17 Fixação do cabideiro.

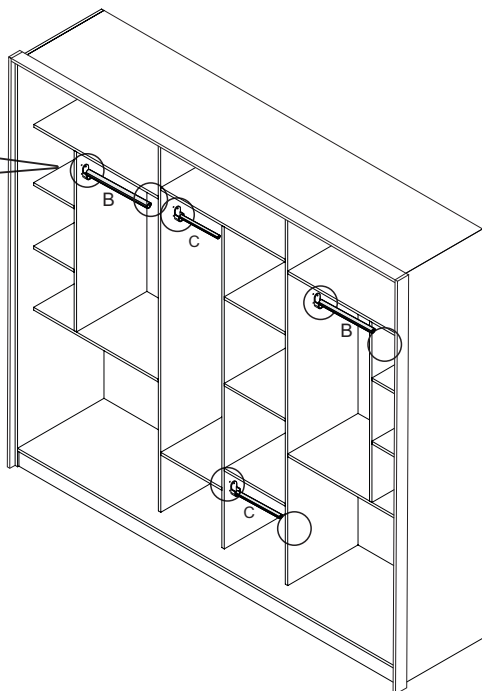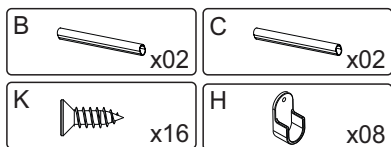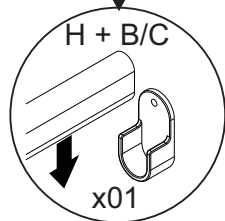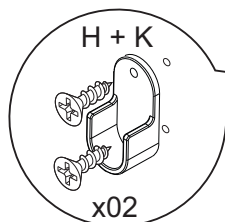




18 Fixação dos fixadores de gaveta

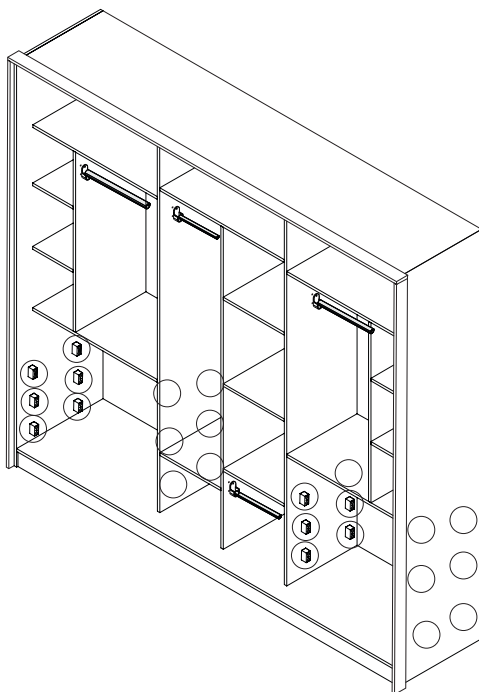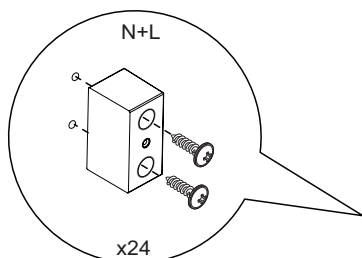

19 Fixação dos trilhos telescópicos.


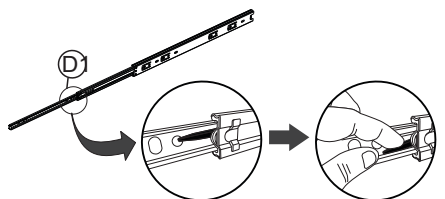


Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.

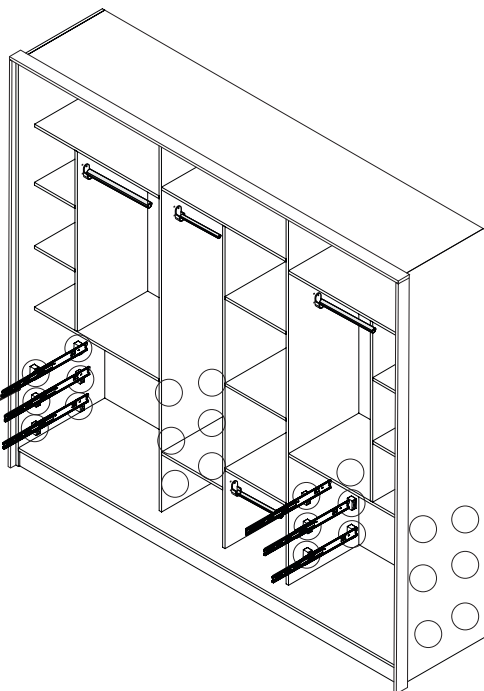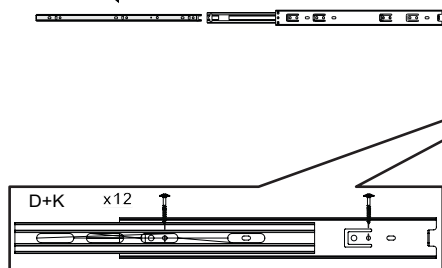



20 Montagem das gavetas.

! REPETIR ESTA ETAPA 6x.

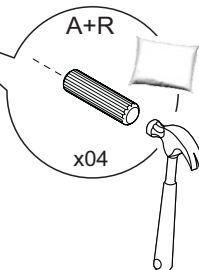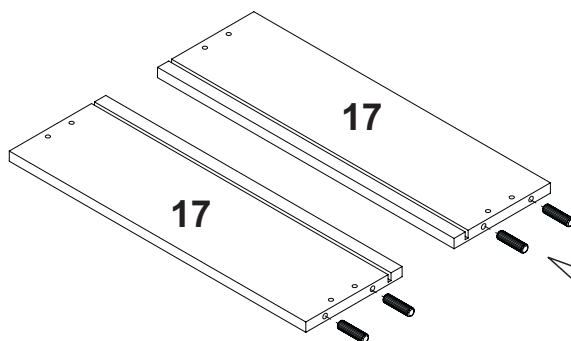



21 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 6x.

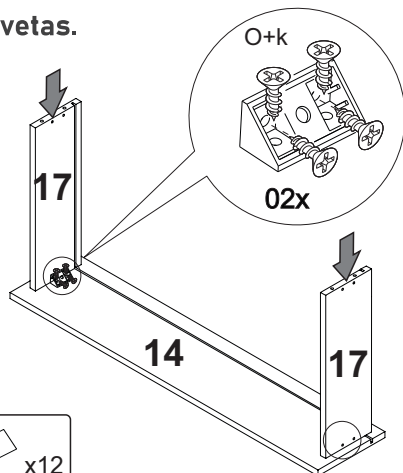


22 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 6x.

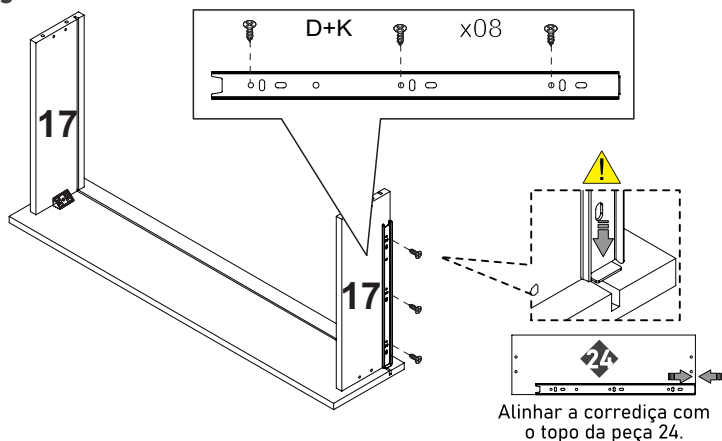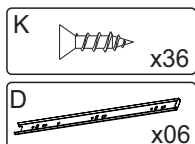


23 Montagem das gavetas.

24 Montagem das gavetas.

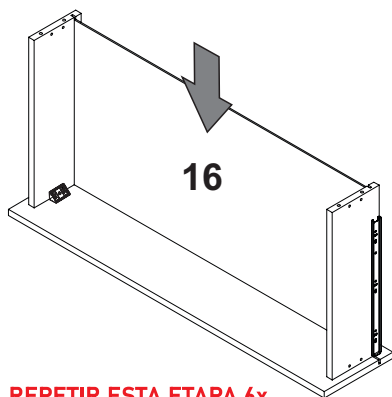



⚠ REPETIR ESTA ETAPA 6x.

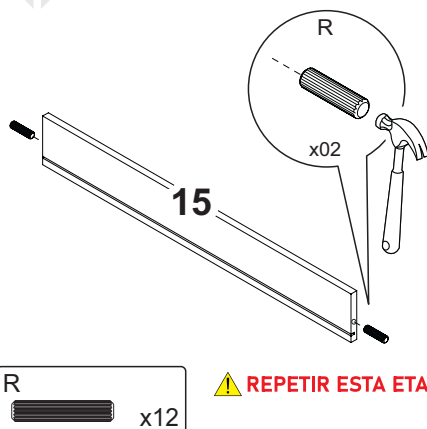



⚠ REPETIR ESTA ETAPA 6x.

25 Montagem das gavetas.

 **REPETIR ESTA ETAPA 6x.**




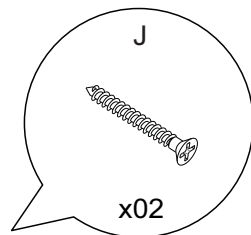
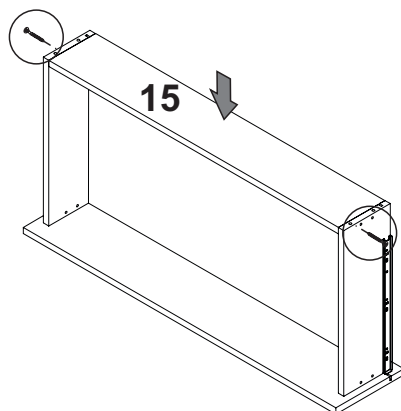


26 Inserir as gavetas.

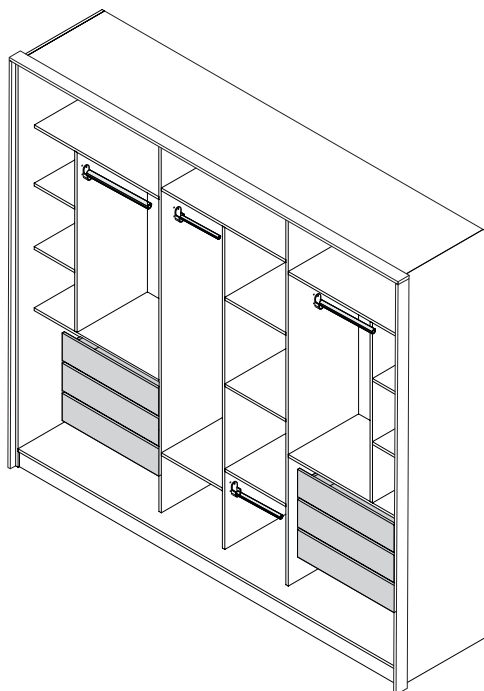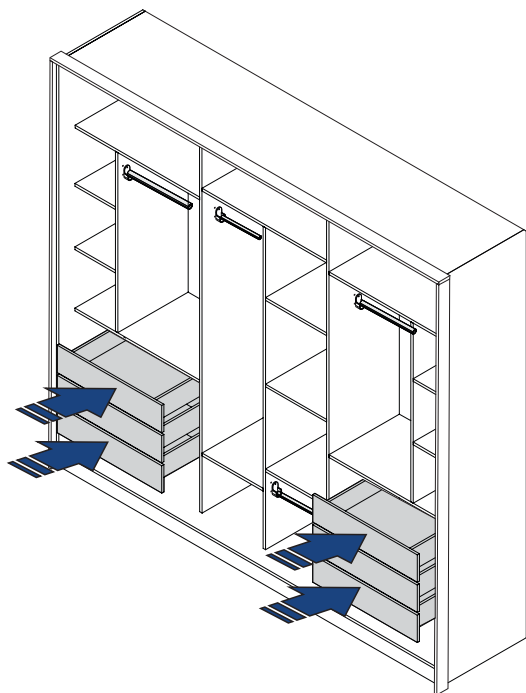

Utilize o giz para aplicar pequenos retoques nos locais necessários.

27 Preparação das portas.

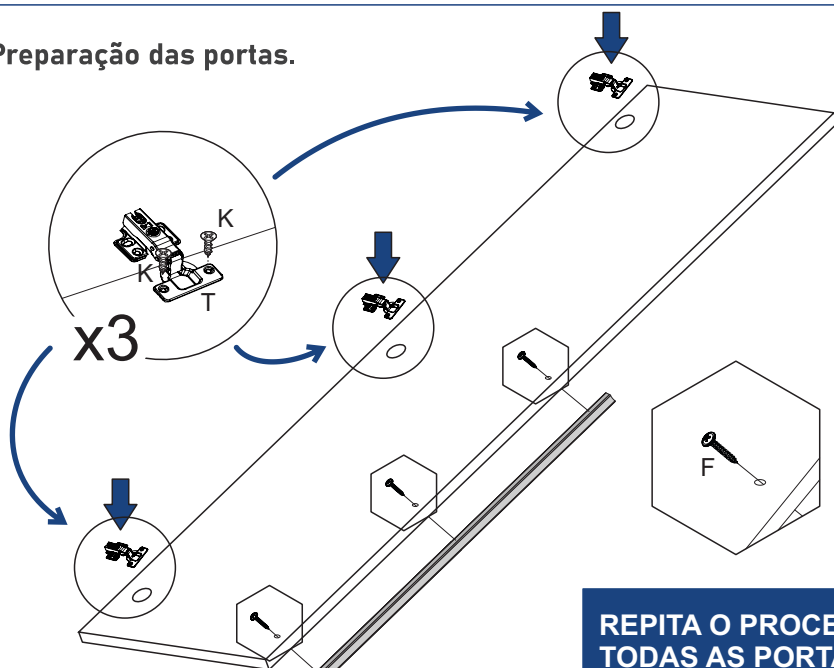

28 Preparação das portas.

