







Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Cozinha Érica Ref.: 1150

Lote:


REV. 04/2026

FERRAGEM ÉRICA 1150		
Leg.	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	82
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	100
D	Paraf. Cc 3,5 x 25	6
C	Paraf. Cc 3,5 x 14 FLANG.	23
E	Paraf. Cc 3,5 x 20	8
F	Paraf. Cc 5 x 40	8
G	Cavilha 6 x 35	99
H	Prego 8 X 10	200
I	Sache Cola	1
J	Cantoneira LL	6
K	Suporte prateleira	12
L	Presilhas	16
CAIXA		
	Esquema montagem	1
M	Pé Quadrado Dourado	8
N	Porta Toalha	1
O	Dobradiça CURVA	14
P	Dobradiça SUPER-CURVA	2
Q	Calço Dobradiça	16
S	Pistão 60n	1
R	Corrediça 400mm	3
	Pacote de Ferragens	1
EMBALAGEM		
U	Perfil H 2050mm	1
V	Puxador Catarina 394mm	3
X	Puxador Catarina 367mm	7
W	Puxador Catarina 660mm	1
	Vidro 394 x 466 x 3mm	3

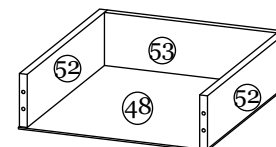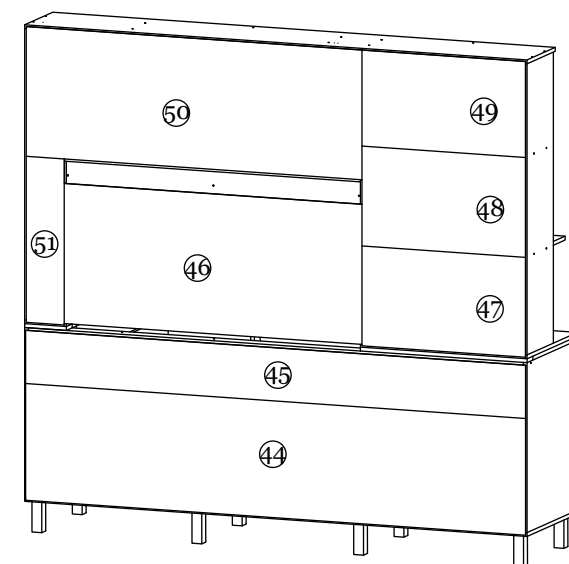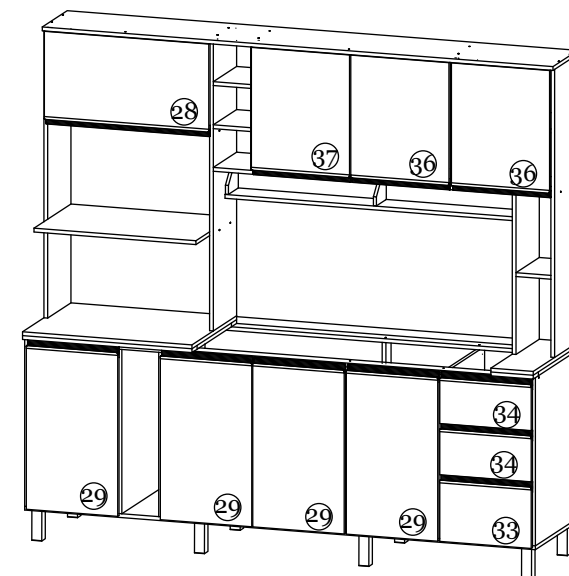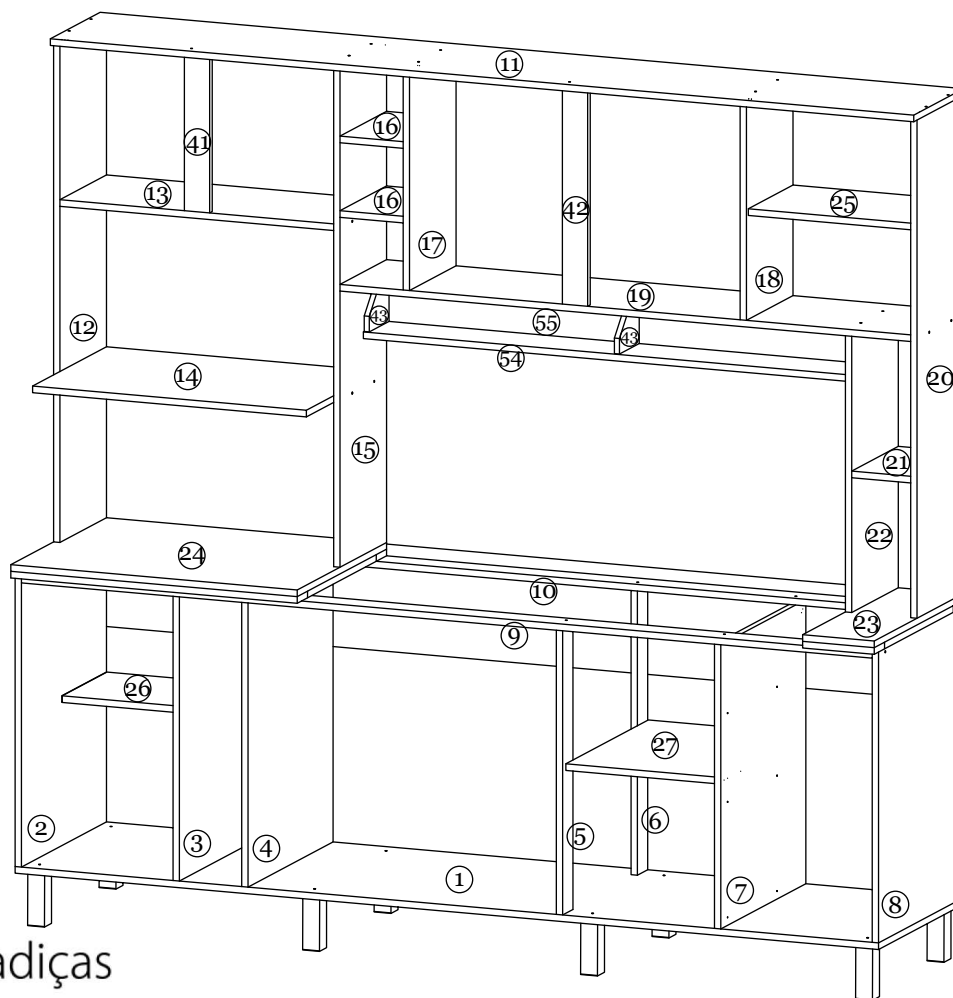


Regulagem das dobradiças

Regulagem da folga horizontal

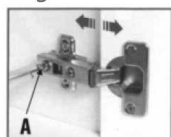

Regulagem da cobertura lateral

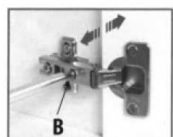

Regulagem Vertical



DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Cozinha Érica Ref.: 1150

REV. 04/2026


1º Fixar os pés, no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

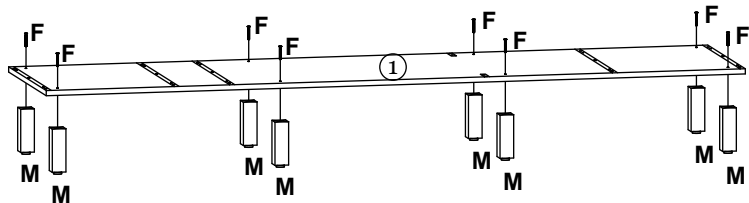


2º Fixar o Porta Tolhas na Div. N°4 (visto de frente, lado esquerdo) com o Paraf. 3,5x20.

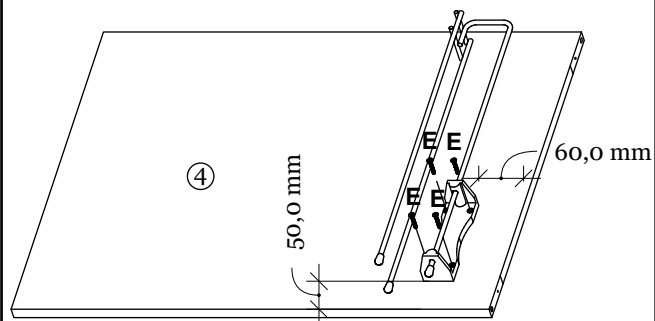

3º Fixar as correijas na Div. N°7 e Lat. N°8, nas pré-furações, com o Paraf. 3,5x14.

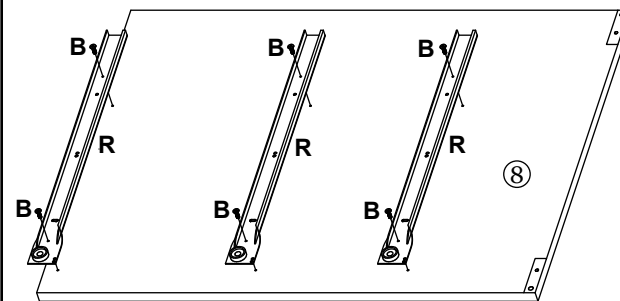

4º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10
Instalar os Suportes de Prateleira, nas peças 2,3,5,6,7
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo

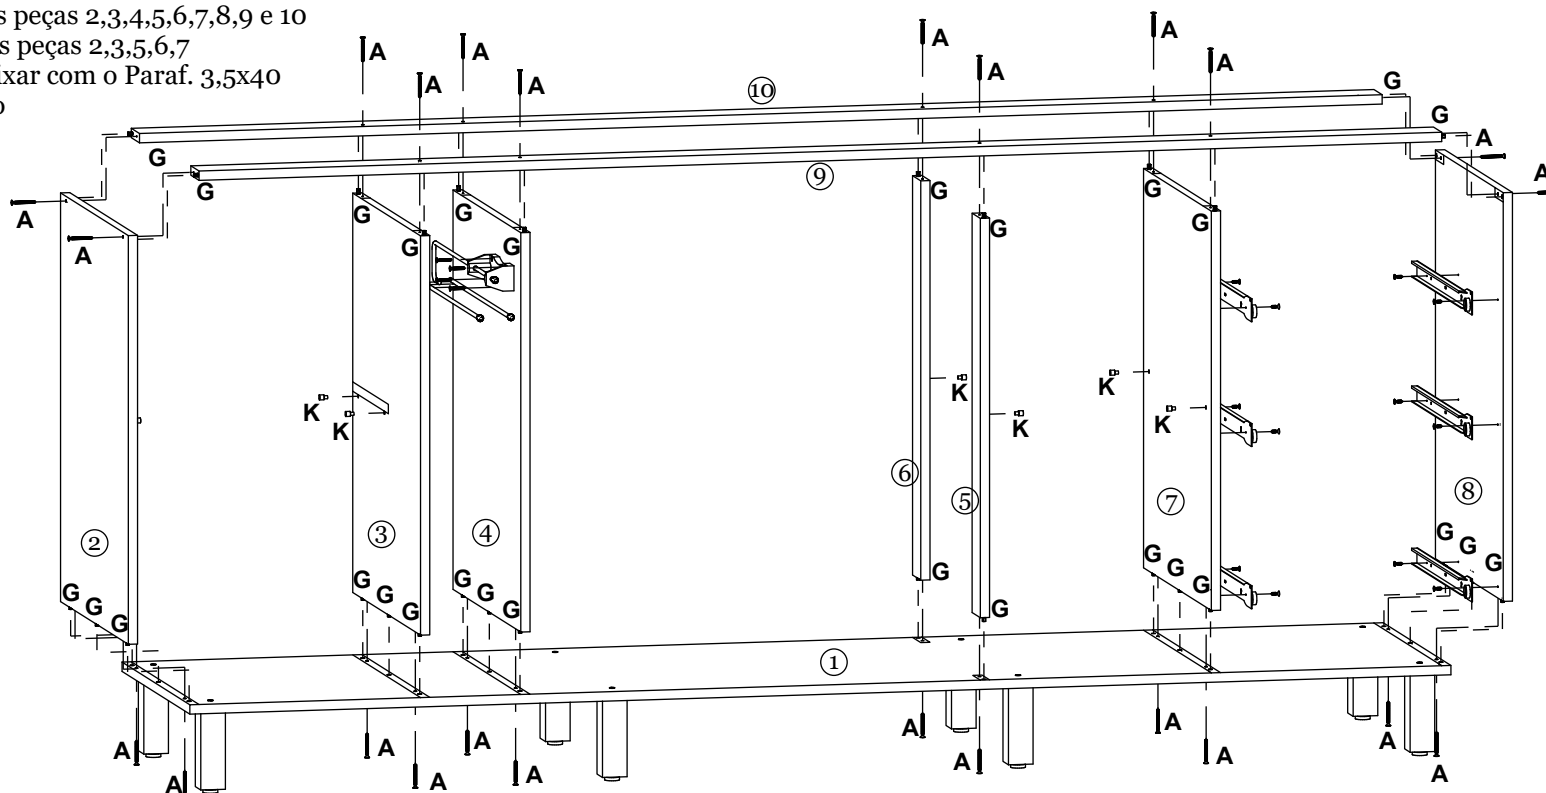




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Cozinha Érica Ref.: 1150

REV. 04/2026


- 5º** Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,41 e 42.
Instalar os Suportes de Prateleira, nas peças 18 e 20
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40 conforme indicado na imagem abaixo

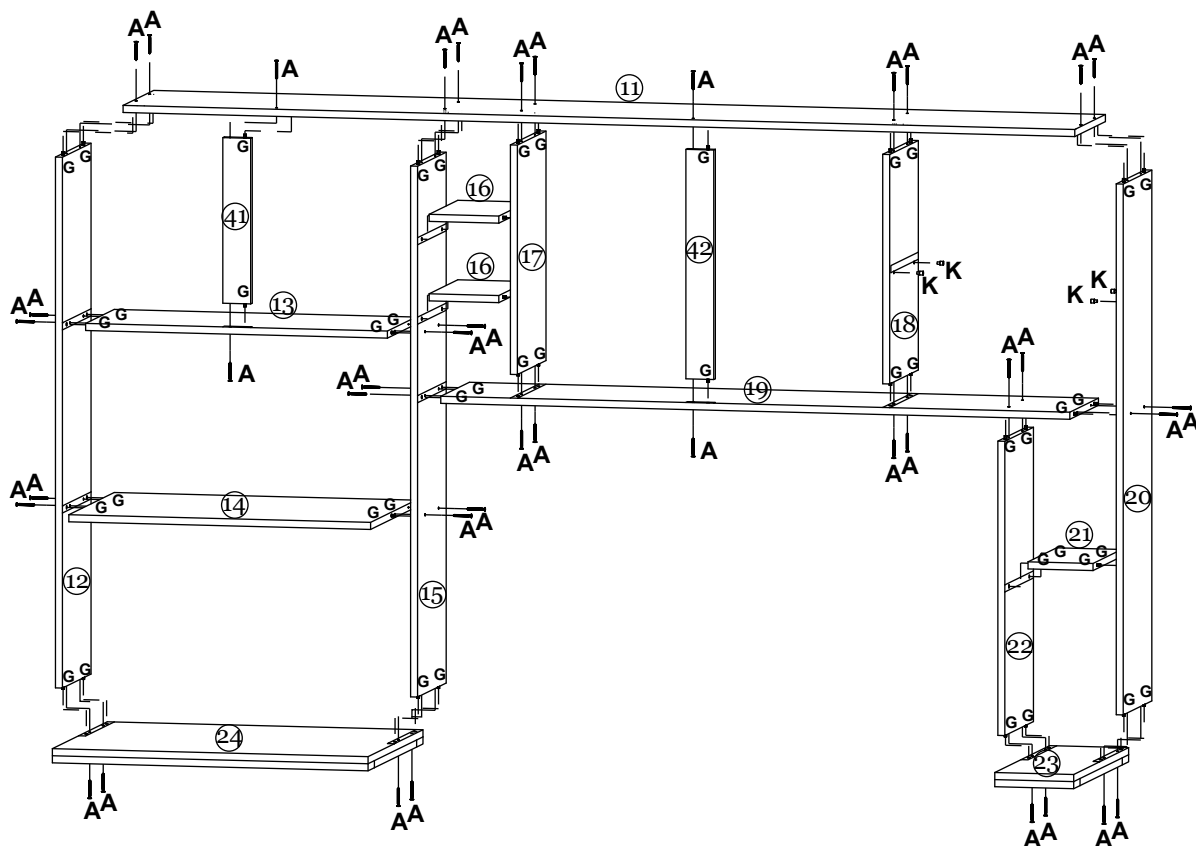

- 6º** Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças N°43
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40.
Conforme indicado na imagem abaixo.

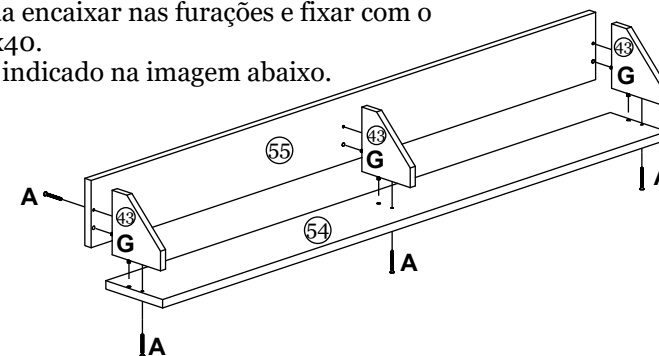

- 7º** Posicionar o conjunto superior e fixar com o Paraf. 3,5x25, em 6 pontos, conforma imagem abaixo.
Em seguida encaixar o Porta Condimentos, e fixar com o Paraf. 3,5x20.

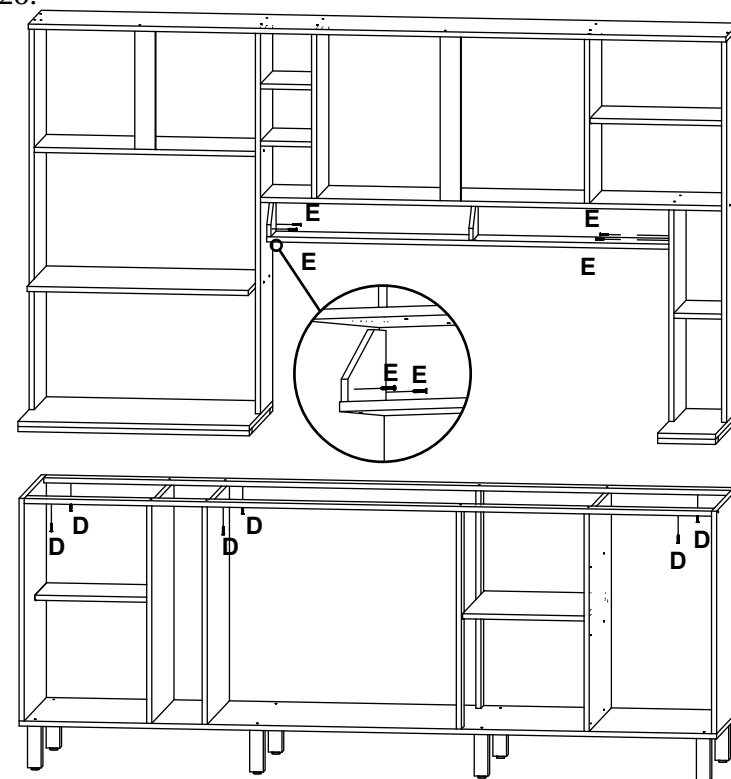




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Cozinha Érica Ref.: 1150

REV. 04/2026


- 9º Fixar as laterais de Gavetas N°52 no Fundo N°53.
Instalar as Cav. 6 x35 no topo das peças N°52 e encaixar na Fr. de Gav. unido com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L.
Fixar os puxadores com o Paraf. 3,5x14 FLANGEADO.

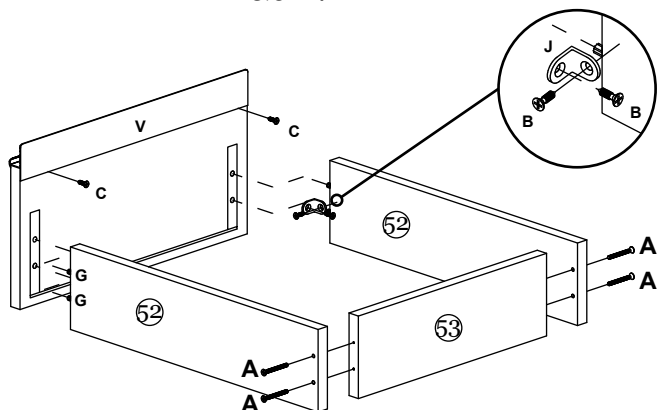


- 10º Fixar o FORRO N°48 na Gaveta com os Pregos 10x10
Em seguida fixar a Corrediça na Gaveta com os Paraf. 3,5x14

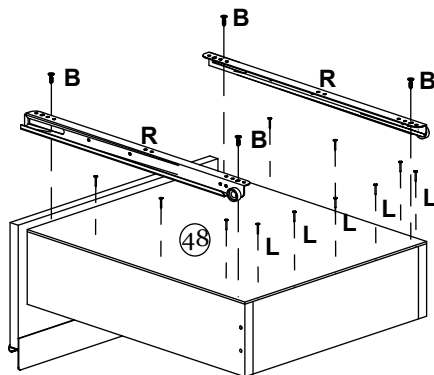


- 11º Fixar os Forro N°44 e 45 com os Pregos 10x10, com o Perfil H entre eles.
Fixar os demais Forros com os Pregos 10x10, observar a distancia de 10cm entre eles

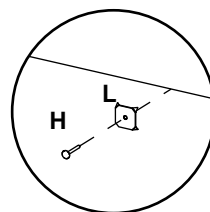


Perfil H
(junção forros)

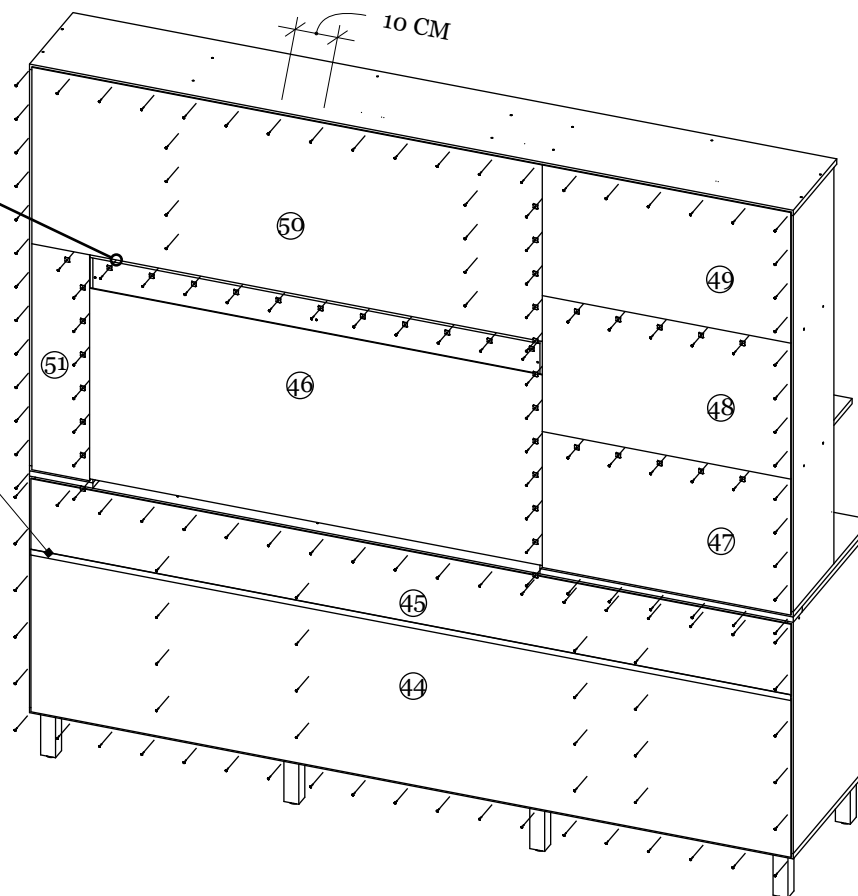


REGULAGEM DA
FOLGA
HORIZONTAL

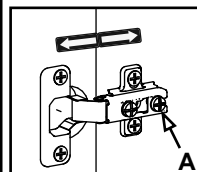


REGULAGEM DA
COBERTURA
LATERAL

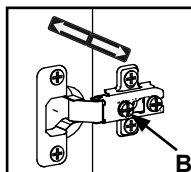

REGULAGEM
VERTICAL

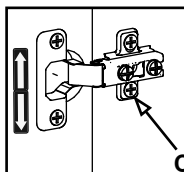

DETALHE MONTAGEM DA DOBRADIÇA NA PORTA

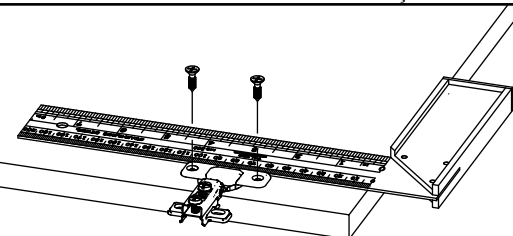



Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Cozinha Érica Ref.: 1150

REV. 04/2026

12º

- Instalar as prateleiras N° 25,26 e 27
Fixar as Dobradiças nas Portas N°28, 29 e 36, e esta na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14
Fixar o Puxadores CATARINA nas Portas N°28,29 e 36 com os Paraf. 3,5x14 FLANGEADO

Na porta Basculante
use a Dobradiça SUPER-CURVA

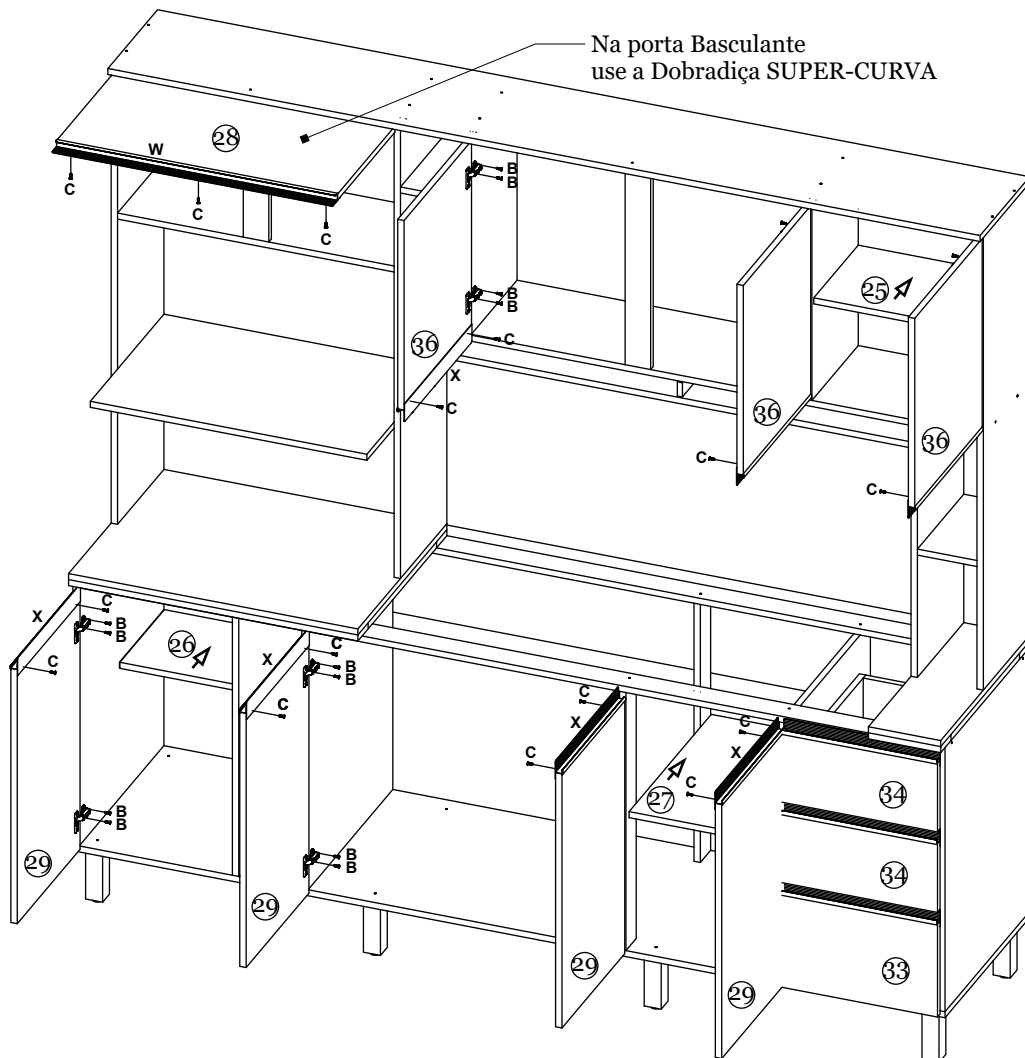

Qtd	Larg	Alt	Mat	Desc	Número da Peça
1	495.0	2050.0	15	FUNDO	1
2	495.0	655.0	15	LATERAL	2 ESQ - 8 DIR
3	495.0	640.0	15	DIVISÓRIA	3 - 4 - 7
1	480.0	359.0	15	PRATELEIRA_BALCÃO	27
1	260.0	359.0	15	PRATELEIRA_BALCÃO	26
2	60.0	2020.0	15	PONTALETES	9 FRON - 10 TRAS
2	60.0	640.0	15	PONTALETES	5 FRON - 6 TRAS
1	271.0	1355.0	15	FUNDO_AEREO	19
1	290.0	2050.0	15	TAMPO_AEREO	11
1	430.0	650.0	15	PRATELEIRA_MICRO...	14
3	271.0	1122.0	15	LATERAL_AEREO	12 E - 15 C - 20 D
1	271.0	622.0	15	LATERAL_AEREO	22
1	271.0	650.0	15	PRATELEIRA	13
2	271.0	485.0	15	DIVISÓRIA	17 ESQ - 18 DIR
1	271.0	140.0	15	PRATELEIRA	21
2	271.0	150.0	15	PRATELEIRA	16
1	260.0	388.0	15	PRATELEIRA	25
1	60.0	485.0	15	PONTALETE	42
1	60.0	350.0	15	PONTALETE	41
3	100.0	304.0	15	FUNDO_GAVETA	29
6	100.0	400.0	15	LATERAL_GAVETA	28
1	120.0	1200.0	15	PORTA_CONDIMENTOS	55
1	135.0	1200.0	15	PORTA_CONDIMENTOS	54
3	115.0	115.0	12	PORTA_CONDIMENTOS	43
1	520.0	680.0	16	TAMPO	24
1	520.0	170.0	16	TAMPO	23
1	450.0	2040.0	28	FORRO	44
1	205.0	2040.0	28	FORRO	45
1	540.0	1215.0	28	FORRO	46
2	385.0	667.0	28	FORRO	47
1	370.0	667.0	28	FORRO	49
1	500.0	1370.0	28	FORRO	50
1	155.0	640.0	28	FORRO	51
3	334.0	405.0	28	FORRO_GAVETA	48
3	465.0	394.0	15	PORTAS_AEREO	36
4	367.0	625.0	15	PORTAS_BALCÃO	29
1	660.0	330.0	15	PORTA_AEREO_BASCULANTE	28
2	166.0	367.0	15	FRENTE_GAVETA_P	34
1	226.0	367.0	15	FRENTE_GAVETA_G	33