


# MANUAL DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / PLANO DE ARMADO

**Antes de montar o móvel, leia com atenção o manual de montagem!**  
**Before assembling the furniture, carefully read the assembly instructions!**  
**Antes de armar el mueble, lea con atención el manual de ensamble!**

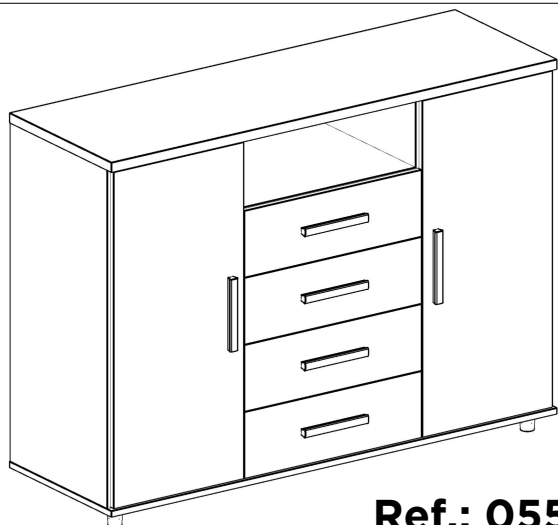

**Ref.: 0558**

**geniaflex**

Parabéns! Você comprou um produto de excelente qualidade, fabricado com chapa de madeira de MDP ou MDF, extraída de florestas renováveis. Possui alta resistência e design atual.

Congratulations! You have purchased a product of excellent quality, made from MDP or MDF wood veneer, extracted from renewable forests. It has high strength and current design.

Felicitaciones! Usted compró a un producto de excelente calidad, fabricado con placa de madera de MDP o MDF, proveniente de florestas renovables. Tiene alta resistencia y diseño actual.



**ATENÇÃO  
ATTENTION  
ATENCIÓN**

**1)** Verifique todas as peças antes de começar a montagem.  
Check all parts before starting assembly.

Verifique todas las partes antes de empezar el armado.

**2)** Ao começar a montagem, não apoie as peças na parede.  
When starting the assembly, do not support the parts on the wall.

Al empezar el armado, no apoyes las partes en la pared.

**3)** Ao colocar as peças e ferragens de lado, cuidado para não perde-las.  
When placing parts and hardware aside, be careful not to lose them.

Al poner las piezas y herrajes a parte, cuidado para no dañarlas.

**4)** O móvel deve ser montado no chão, para isso, use a própria caixa para proteger e não danificar o piso.  
The furniture must be mounted on the floor, to do this, use the box itself to protect and not damage the floor.

El mueble suele ser armado al piso, para eso, use la propia caja para protegerlo y no dañar al piso.

**5)** Comece a montagem seguindo as instruções passo a passo.  
Begin assembly by following the step-by-step instructions.

Comience el armado siguiendo la instrucciones paso a paso.

**6)** É de responsabilidade do montador seguir as instruções desse manual, que são fundamentais para a estrutura do móvel.  
It's the assembler's responsibility to follow the instructions in this manual, which are fundamental to the structure of the furniture.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.


Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

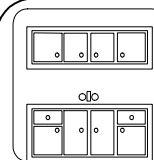

**CUIDADOS  
CARE  
CUIDADO**

**1)** A conservação e limpeza deve ser feita com um pano levemente umedecido com água.  
Care and cleaning should be done with a cloth slightly moistened with water.

La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.

La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.

**2)** Não use produtos abrasivos, como saponáceo, detergentes e esponja de aço.  
Do not use abrasive products, such as soap, detergents and steel sponge.

No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.

No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.

**3)** Não use cera ou óleo para dar brilho ao móvel.  
Do not use wax or oil to shine the furniture.

No use cera o aceites para darle brillo al mueble.

**4)** Não expor o móvel a intempéries e nem ao calor excessivo.  
Do not expose the furniture to weather or excessive heat.

No exponer el mueble a interperies ni al calor excesivo.

No exponer el mueble a interperies ni al calor excesivo.

**5)** Ao terminar a montagem, limpe o ambiente e o móvel.  
When the assembly is finished, clean the room and the furniture.

Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.

Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.

## FERRAMENTAS / TOOLS / HERRAMIENTAS



MARTELO  
HAMMER  
MARTILLO



MARTELO DE BORRACHA  
RUBBER HAMMER  
MARTILLO GOMA




CHAVE PHILLIPS  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILLIPS



TRENA  
MEASURING TAPE  
CINTA MÉTRICA

# PEÇAS / PARTS / PIEZAS


| Nº<br>No<br>Num | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                    | QTD<br>QTY<br>CANT |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1               | BASE<br>BOTTOM<br>BASE                                     | 1                  |
| 2               | TAMPO<br>TOP<br>TABLERO                                    | 1                  |
| 3               | LATERAL ESQUERDA<br>LEFT SIDE PANEL<br>LATERAL IZQUIERDA   | 1                  |
| 4               | LATERAL DIREITA<br>RIGHT SIDE PANEL<br>LATERAL DERECHA     | 1                  |
| 5               | DIVISÓRIA ESQUERDA<br>LEFT DIVISION<br>DIVISORIA IZQUIERDA | 1                  |
| 6               | DIVISÓRIA DIREITA<br>RIGHT DIVISION<br>DIVISORIA DERECHA   | 1                  |
| 7               | PRATELEIRA FIXA<br>FIXED PLATE PANEL<br>REPISA FIJA        | 1                  |
| 8               | PRATELEIRA MOVEL<br>MOBILI PLATE PANEL<br>REPISA MÓVIL     | 2                  |
| 9               | PORTA<br>DOOR<br>PUERTA                                    | 2                  |
| 10              | FRENTE DE GAVETA<br>DRAWER FRONT<br>FRENTE DEL CAJÓN       | 4                  |
| 11              | LATERAL DE GAVETA<br>DRAWER SIDE<br>LATERAL DEL CAJÓN      | 8                  |
| 12              | COSTA DE GAVETA<br>DRAWER BACK<br>TRASERO DEL CAJÓN        | 4                  |
| 13              | FUNDO DE GAVETA<br>DRAWER BOTTOM PANEL<br>FONDO DEL CAJÓN  | 4                  |
| 14              | COSTA CENTRAL<br>CENTER BACK PANEL<br>TRASERO DE CENTRO    | 2                  |
| 15              | COSTA LATERAL<br>SIDE BACK PANEL<br>TRASERO LATERAL        | 2                  |

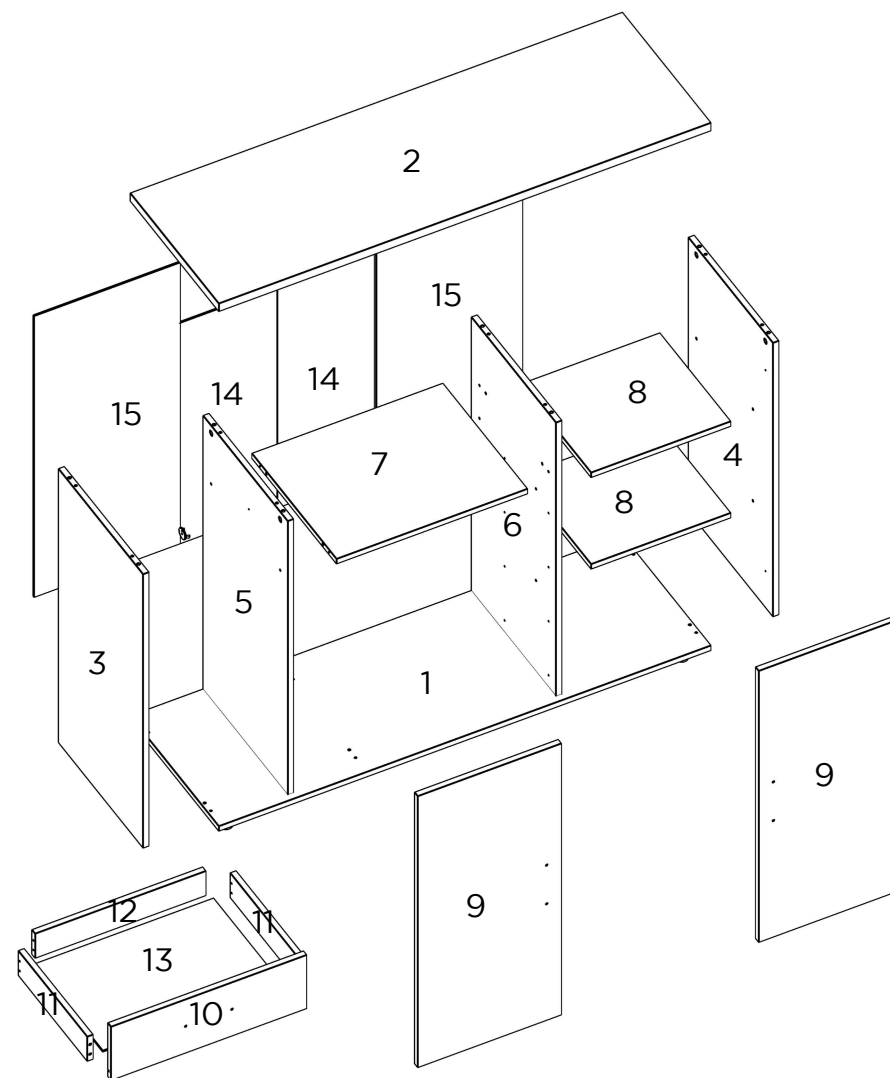


## FERRAGENS / HARDWARE / HERRAJES

| CÓD<br>CODE<br>COD | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                       | QTD<br>QTY<br>CANT |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| A                  | CAVILHA 6X30mm<br>WOODEN DOWEL 6X30mm<br>TARUGO 6x30mm        | 36                 |
| B                  | PARAFUSO 4X12mm<br>SCREW 4X12mm<br>TORNILLO 4X12mm            | 70                 |
| C                  | SUPORE DE 4 FUROS<br>4 HOLE SUPPORT<br>SOPORTE 4 AGUJEROS     | 8                  |
| D                  | SUPORE DE PRATELEIRA<br>SHELF SUPPORT<br>SOPORTE DE ESTANTES  | 8                  |
| E                  | PARAFUSO MINIFIX<br>MINIFIX SCREW<br>TORNILLO MINIFIX         | 8                  |
| F                  | CORREDIÇA LATERAL<br>SIDE SLIDE<br>CORREDERA LATERAL          | 8                  |
| G                  | SUPORE DE CABIDEIRO<br>CABINET SUPPORT<br>SOPORTE DE GABINETE | 2                  |
| H                  | PARAFUSO 3,5X40mm<br>SCREW 3,5X40mm<br>TORNILLO 3,5X40mm      | 12                 |
| J                  | TAMBOR MINIFIX<br>MINIFIX DRUM<br>TAMBOR MINIFIX              | 8                  |
| K                  | PREGO<br>NAIL<br>CLAVO                                        | 100                |
| L                  | GARRA METÁLICA<br>METALLIC CLAW<br>GRAB METALICA              | 12                 |
| M                  | PARAFUSO 4,5X40mm<br>SCREW 4,5X40mm<br>TORNILLO 4,5X40mm      | 8                  |
| N                  | PÉ<br>LEG<br>PATA                                             | 8                  |
| R                  | PUXADOR<br>PULLER<br>TIRADOR                                  | 6                  |
| Y                  | CORREDIÇA GAVETA<br>DRAWER SLIDE<br>CORREDERA DEL CAJÓN       | 8                  |
| Q                  | PARAFUSO 3,5X25mm<br>SCREW 3,5X25mm<br>TORNILLO 3,5X25mm      | 12                 |
| P                  | PREGO ANELADO<br>RINGED NAIL<br>CLAVO ANILLADO                | 16                 |
| X                  | CABIDEIRO<br>HANGER<br>PERCHERO                               | 1                  |
| S                  | CALÇO PARA DOBRADIÇA<br>HINGE SHED<br>CALZO DE BISAGRA        | 4                  |
| T                  | DOBRADIÇA<br>HINGE<br>BIZAGRA                                 | 4                  |
| Z                  | PERFIL I<br>PROFILE I<br>PERFIL I                             | 1                  |


UTILIZE A RÉGUA PARA IDENTIFICAR OS PARAFUSOS  
USE THE RULER TO IDENTIFY THE SCREWS  
UTILICE LA REGLA PARA IDENTIFICAR LOS TORNILLOS




## PESO SUPORTADO / WEIGHT SUPPORTED / PESO SOPORTADO

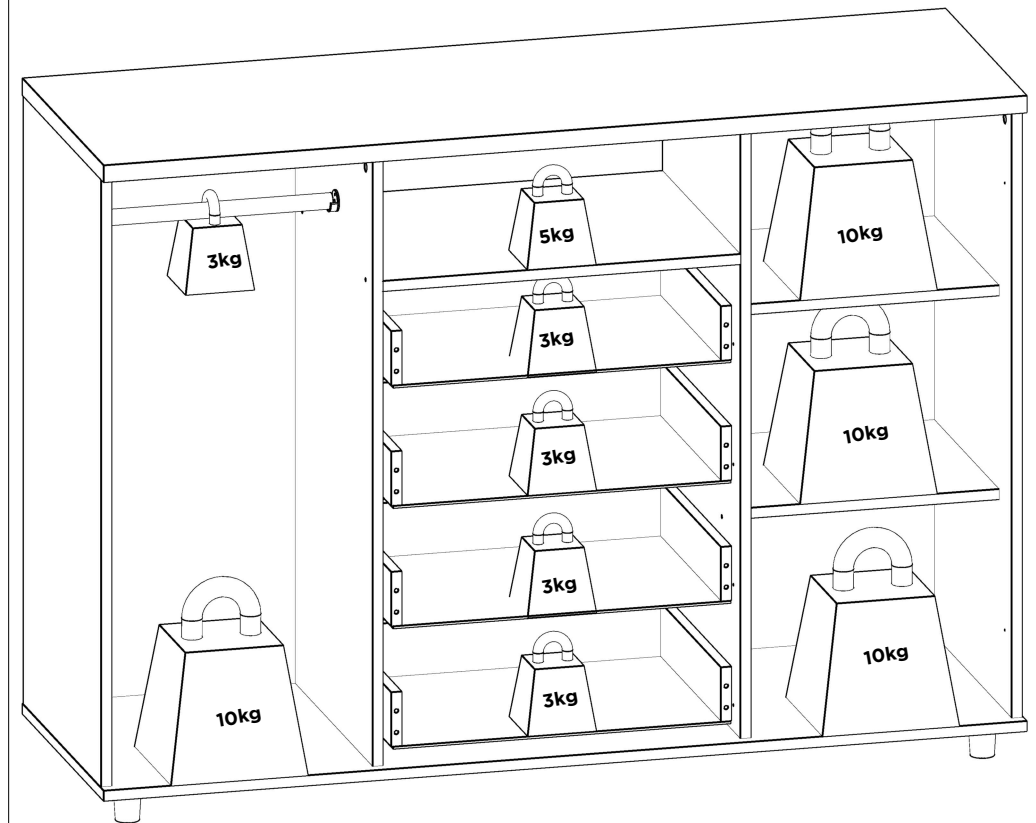


# 1

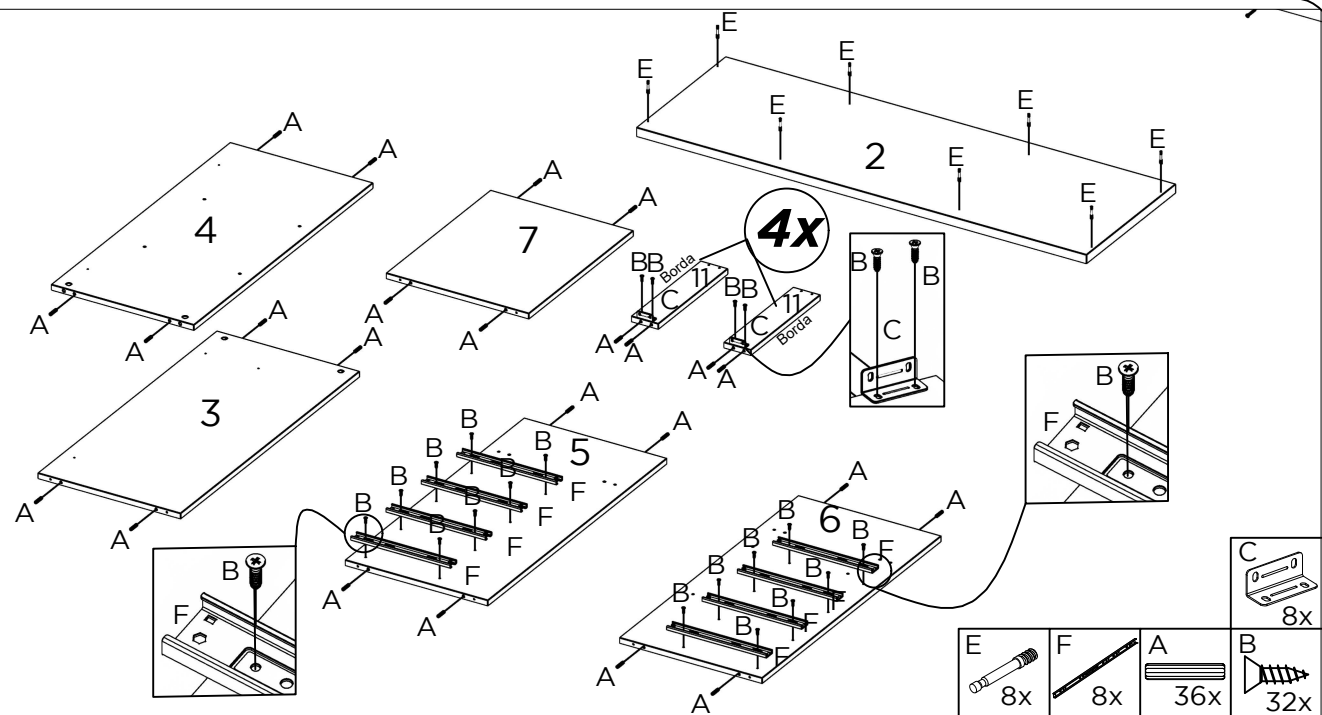


# 2

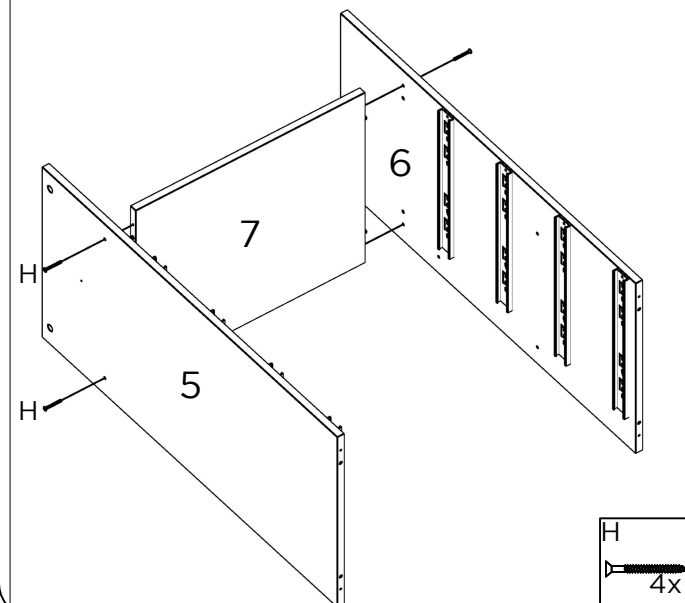


# 3

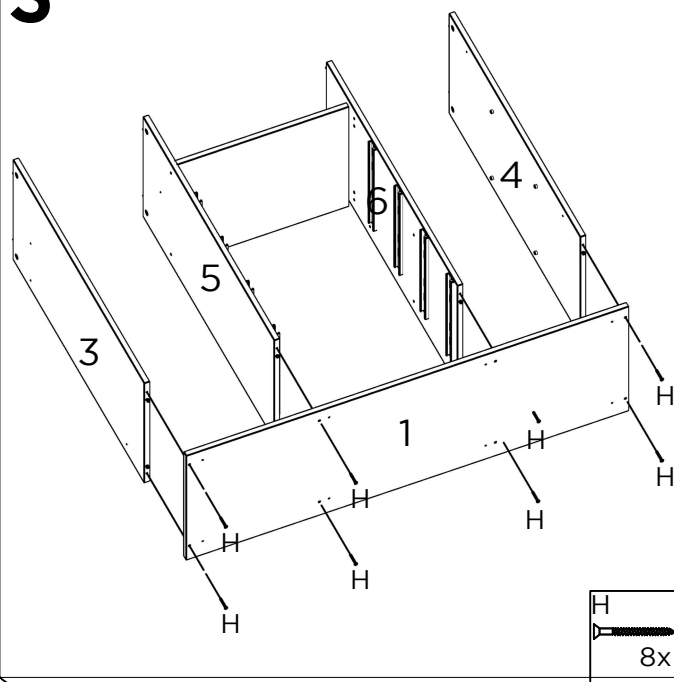


# 4

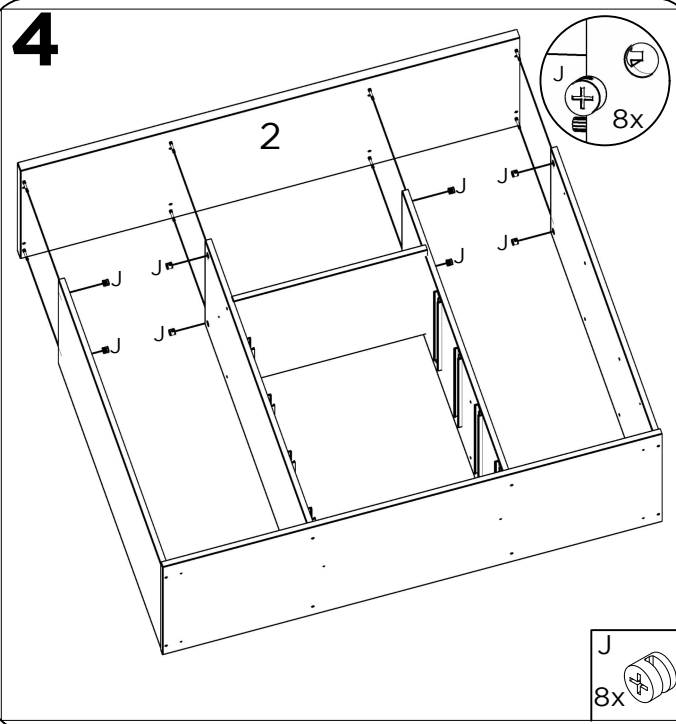


# 5

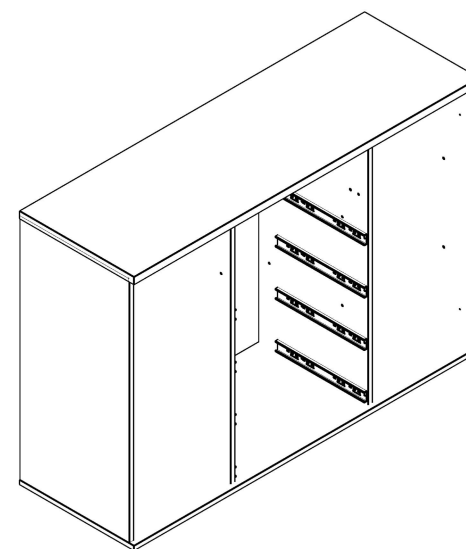


7

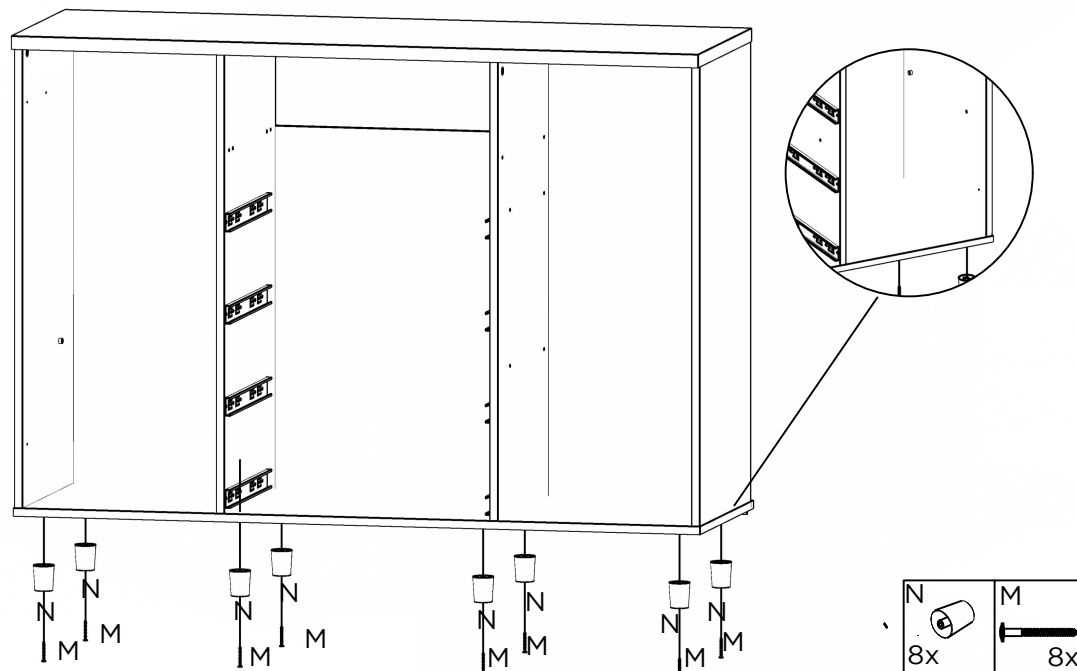


6

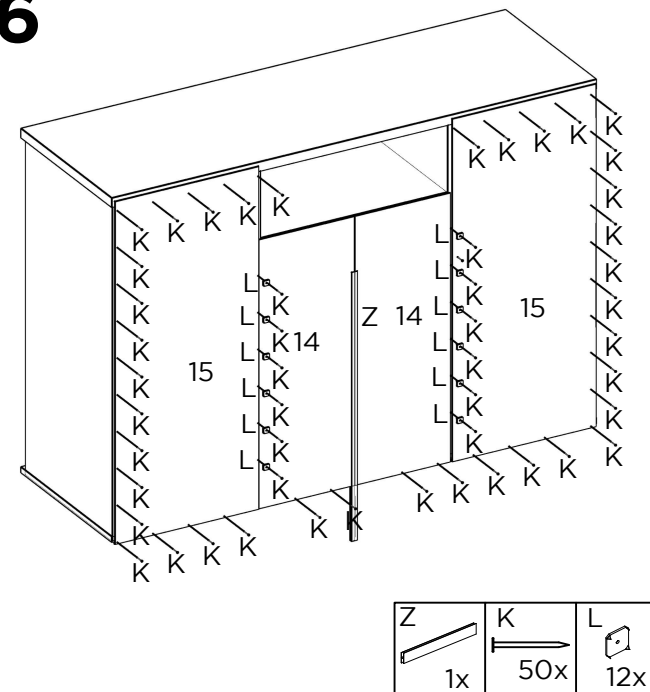

8

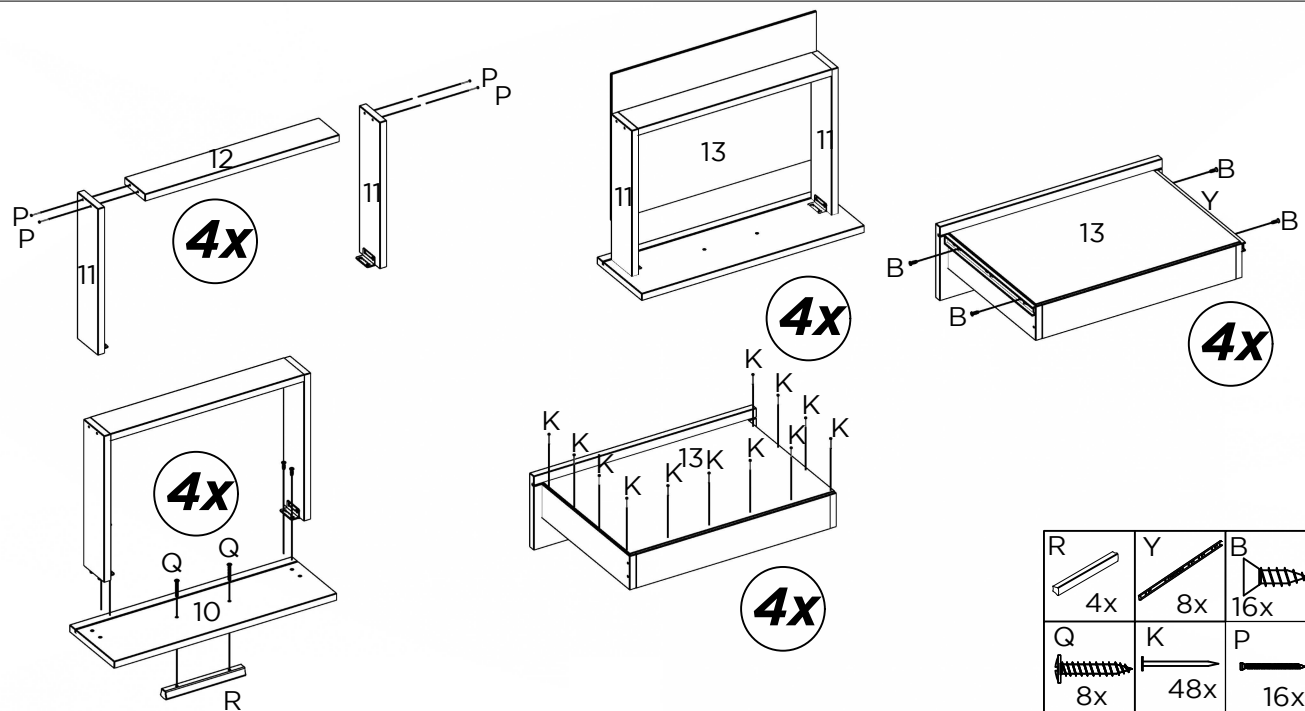


9

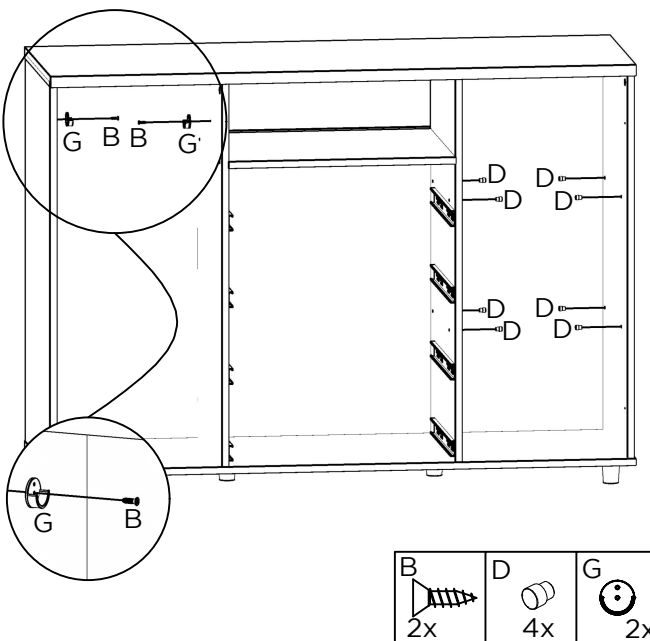


# 10

ENCAIXAR CABIDE NOS SUPORTES (G)  
FITTING BRACKETS TO THE HANGER (G)  
MONTAJE DE LOS SOPORTES EN LA PERCHA (G)


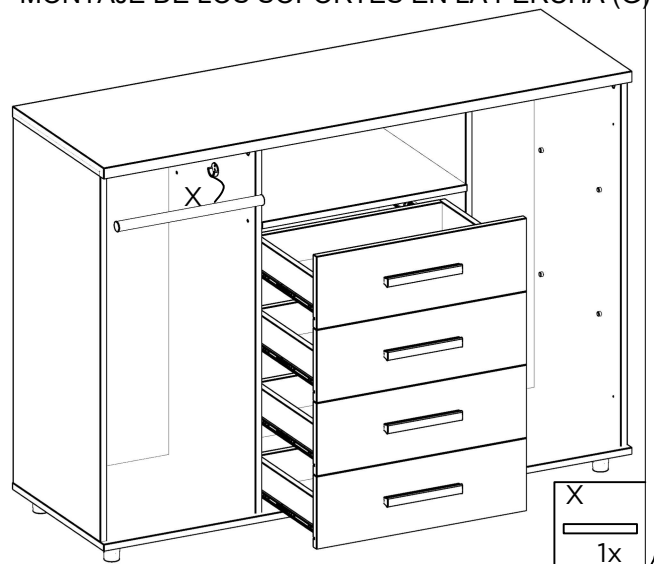


# 11

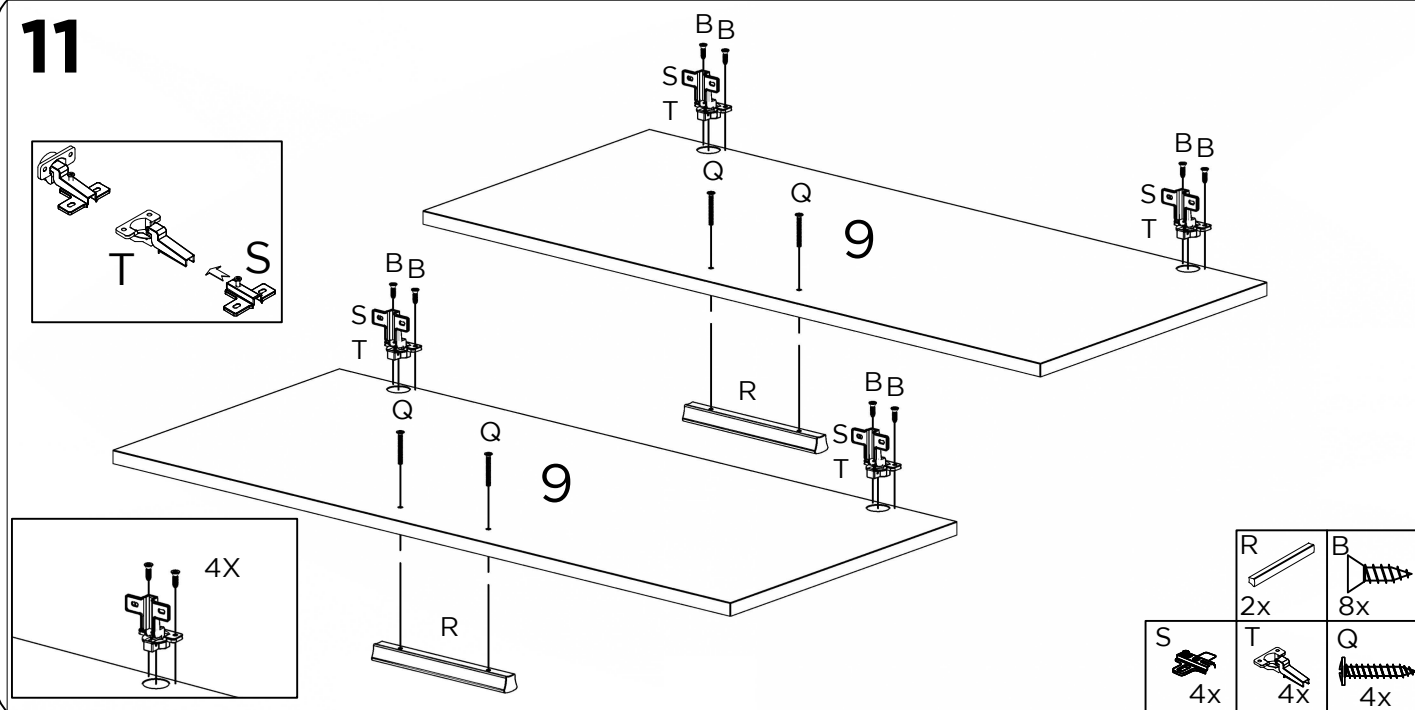

# 12

Encaixar Prateleira movel sobre os suportes.  
Fit the mobile shelf onto the brackets.  
Coloque el estante móvil en los soportes.

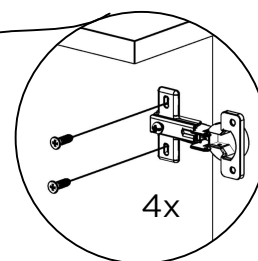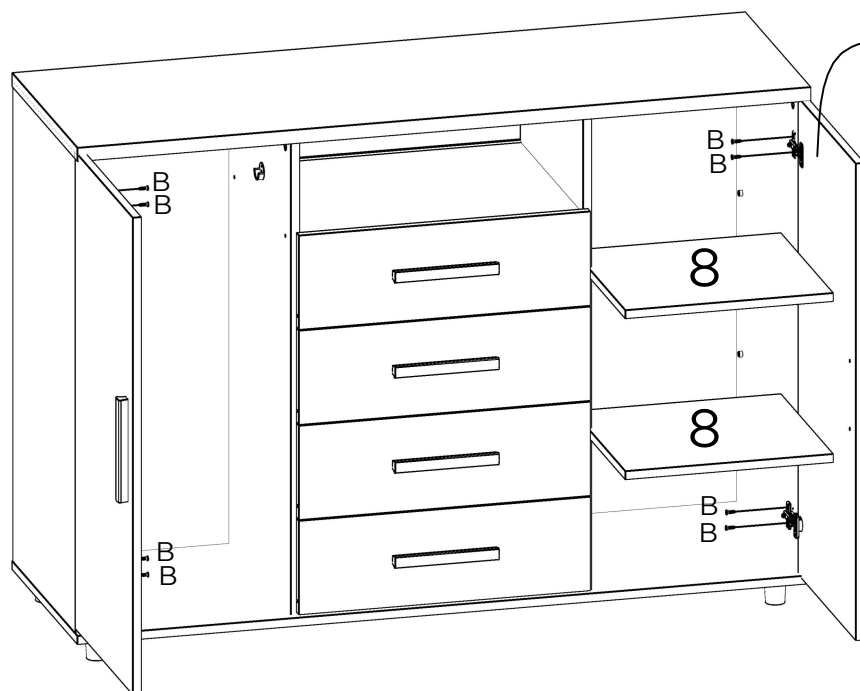


Parafusar as portas  
Screwing the doors  
Atornillar las puertas.

# 13



# MANUAL DE MONTAGEM / PLANO DE ARMADO

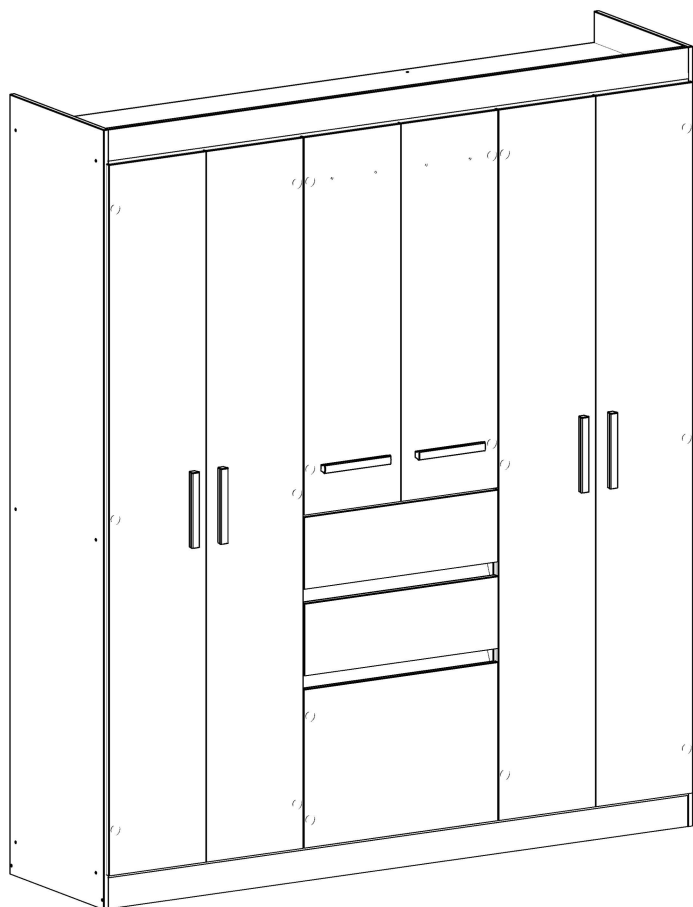

**Ref.: 0647**

**Antes de começar a montagem certifique-se que as caixas estão em perfeitas condições.**

Antes de empezar el armado asegúrese que las cajas estén en perfectas condiciones.

**geniaflex**  
ambientes incríveis para todos

**Parabéns! Você comprou um produto de excelente qualidade, fabricado com chapa de madeira de MDP ou MDF, extraída de florestas renováveis. Possui alta resistência e design atual.**

Felicitaciones! Usted compró a un producto de excelente calidad, fabricado con placa de madera de MDP o MDF, proveniente de florestas renovables. Tiene alta resistencia y diseño actual.


**Antes de montar o móvel, leia com atenção o manual de montagem!**

**Antes de armar el mueble, lea con atención el manual de ensamble!**



**ATENÇÃO:**  
**ATENCIÓN:**

- 1) Verifique todas as peças antes de começar a montagem.**  
Verifique todas las partes antes de empezar el armado.
- 2) Ao começar a montagem, não apoie as peças na parede.**  
Al empezar el armado, no apoyes las partes en la pared.
- 3) Ao colocar as peças e ferragens de lado, cuidado para não perde-las.**  
Al poner las piezas y herrages a parte, cuidado para no dañarlas.
- 4) O móvel deve ser montado no chão, para isso, use a própria caixa para proteger e não danificar o piso.**  
El mueble suele ser armando al piso, para eso, use la propia caja para protegerlo y no dañar al piso.
- 5) Comece a montagem seguindo as instruções passo a passo.**  
Comience el armado siguiendo la instrucciones paso a paso.
- 6) É de responsabilidade do montador seguir as intruções desse manual, que são fundamentais para a estrutura do móvel.**  
Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

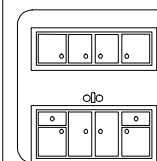

**CUIDADOS:**  
**CUIDADOS:**



- 1) A conservação e limpeza deve ser feita com um pano levemente umedecido com água.**  
La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.
- 2) Não use produtos abrasivos, como saponáceo, detergentes e esponja de aço.**  
No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.
- 3) Não use cera ou óleo para dar brilho ao móvel.**  
No use cera o aceites para darle brillo al mueble.
- 4) Não expor o móvel a interpéries e nem ao calor excessivo.**  
No exponer el mueble a interperies ni al calor excesivo.
- 5) Ao terminar a montagem, limpe o ambiente e o móvel.**  
Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.

**FERRAMENTAS:**  
**HERRAMIENTAS:**



| LISTA DE PEÇAS/ LISTA DE PIEZAS |                                        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Nº                              | Descrição / Descripción                | Qtd. Cant. |
| 1                               | Lateral esquerda/ Lateral izquierda    | 1          |
| 2                               | Lateral direita/ Lateral derecha       | 1          |
| 3                               | Base / Base                            | 1          |
| 4                               | Base intermediária/ Base intermedia    | 1          |
| 5                               | Tampo / Tope                           | 1          |
| 6                               | Divisória inferior/ Divisoria inferior | 1          |
| 7                               | Divisória / Divisoria                  | 1          |
| 8                               | Pilastra / Pilastra                    | 1          |
| 9                               | Prateleira / Repisa                    | 3          |
| 10                              | Rodapé frontal/ Zocalo frontal         | 1          |
| 11                              | Rodapé central/ Zocalo central         | 1          |
| 12                              | Rodapé traseiro/ Zocalo trasero        | 1          |
| 13                              | Lateral de gaveta/ Lateral del cajón   | 4          |
| 14                              | Costa de gaveta/ Costa del cajón       | 2          |
| 15                              | Porta grande/ Puerta grande            | 4          |
| 16                              | Porta pequena/ Puerta pequeña          | 2          |
| 17                              | Porta inferior/ Puerta inferior        | 1          |
| 18                              | Frente de gaveta/ Frente del cajón     | 2          |
| 19                              | Travessa / Travesaño                   | 2          |
| 20                              | Costa / Trasero                        | 3          |
| 21                              | Fundo de gaveta/ Fondo del cajón       | 2          |
| 22                              | Rodaforro / Corniza                    | 1          |


**2 VEZES**  
**2 VECES**

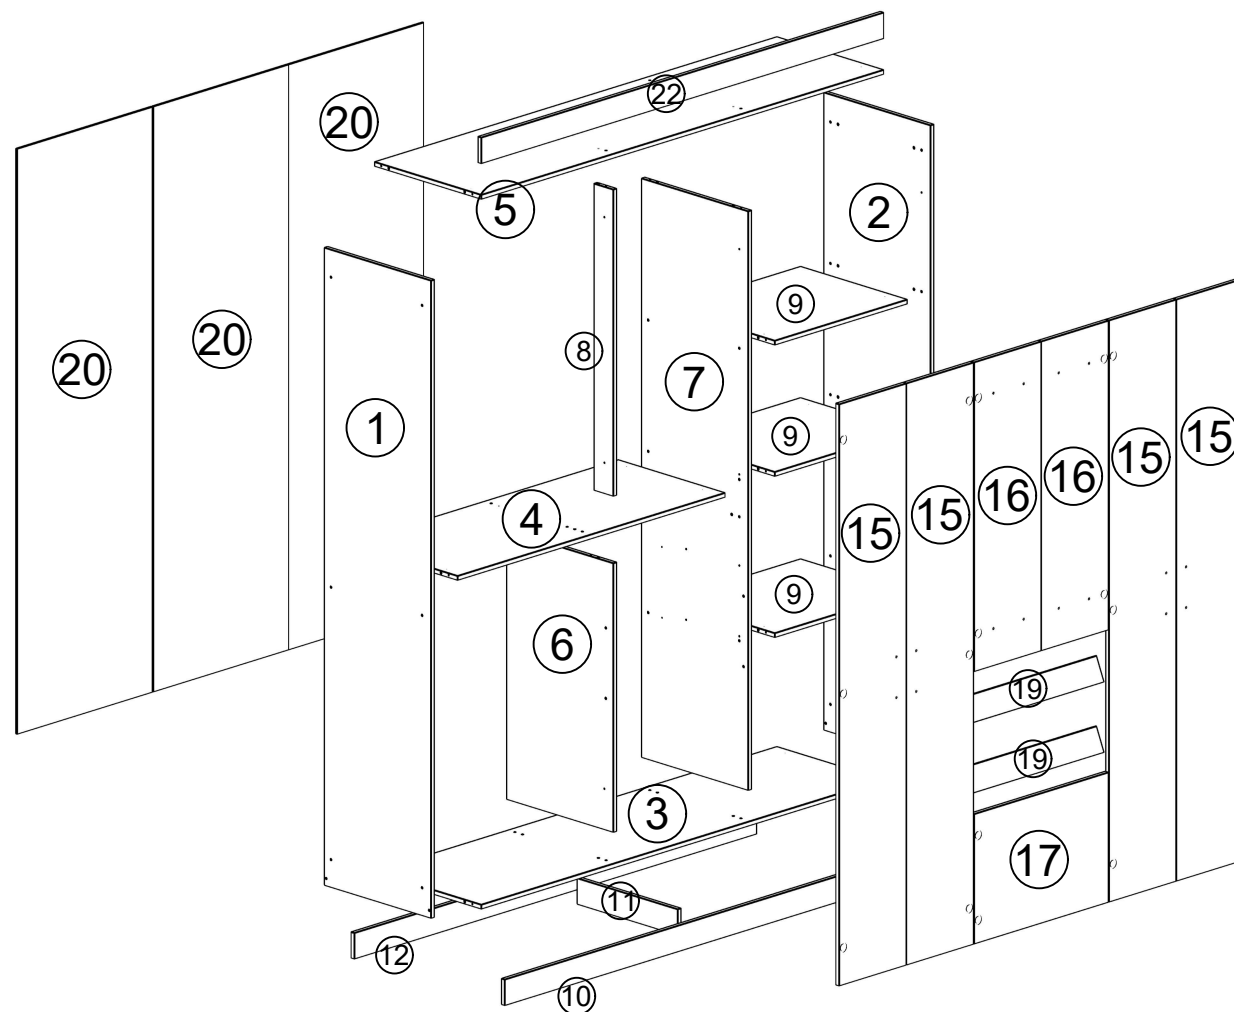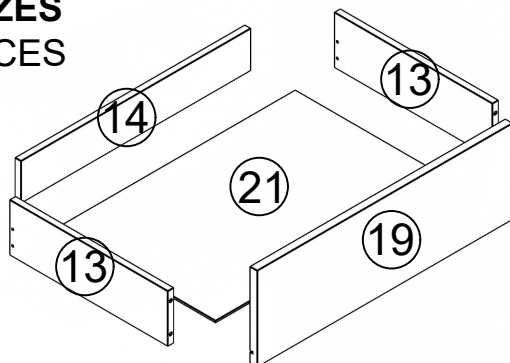


LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE HERRAJES

| ITEM<br>ITEM | DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN                      | QTD.<br>CANT. |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| C2           | CAVILHA 6X30<br>CLAVIJA 6X30                 | 40            |
| C3           | CAVILHA 6X50<br>CLAVIJA 6X50                 | 1             |
| P2           | PARAFUSO 3,5X20<br>TORNILLO 3.5X20           | 6             |
| P6           | PARAFUSO 3,5X40<br>TORNILLO 3.5X40           | 42            |
| P7           | PARAFUSO 4X12<br>TORNILLO 4X12               | 124           |
| P25          | PARAFUSO 3,5X25<br>TORNILLO 3.5X25           | 12            |
| D1           | CALÇO DOBRADIÇA<br>CALZO BISAGRA             | 18            |
| D2           | DOBRADIÇA<br>BISAGRA                         | 18            |
| PX           | PUXADOR<br>TIRADOR                           | 6             |
| L2           | CHAPA "L" 2 FUROS<br>PLACA "L" 2 AGUJEROS    | 7             |
| L4           | CHAPA "L" 4 FUROS<br>PLACA "L" 4 AGUJEROS    | 5             |
| R1           | PREGO 10X10<br>CLAVO 10X10                   | 82            |
| R2           | PREGOS ANELADOS<br>CLAVOS ANILLADOS          | 8             |
| CR           | CORREDIÇA<br>CORREDERA                       | 2             |
| SP           | SAPATA<br>ZAPATA                             | 8             |
| GR           | GARRA METALICA<br>GRAB METALICA              | 8             |
| SC1          | SUPORTE DE CABIDEIRO<br>SOPORTE DEL PERCHERO | 2             |
| SC2          | SUPORTE DE CABIDEIRO<br>SOPORTE DEL PERCHERO | 1             |
| SC3          | SUPORTE DE CABIDEIRO<br>SOPORTE DEL PERCHERO | 2             |
| CB1          | CABIDEIRO<br>PERCHERO                        | 1             |
| CB2          | CABIDEIRO<br>PERCHERO                        | 1             |
| PH           | PERFIL H<br>PERFIL H                         | 1             |
| P1           | PARAFUSO 3,5X16<br>TORNILLO 3.5X16           | 4             |
| SC4          | SUPORTE P/ ESPELHO<br>SOPORTE ESPEJO         | 4             |
| P3           | PARAFUSO 4X16<br>TORNILLO 4X16               | 12            |
| SP1          | PÉ<br>PIE                                    | 6             |

USE A RÉGUA PARA IDENTIFICAR OS PARAFUSOS  
UTILICE LA REGLA PARA IDENTIFICAR LOS TORNILLOS

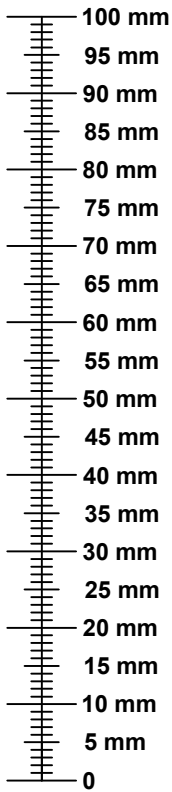

1




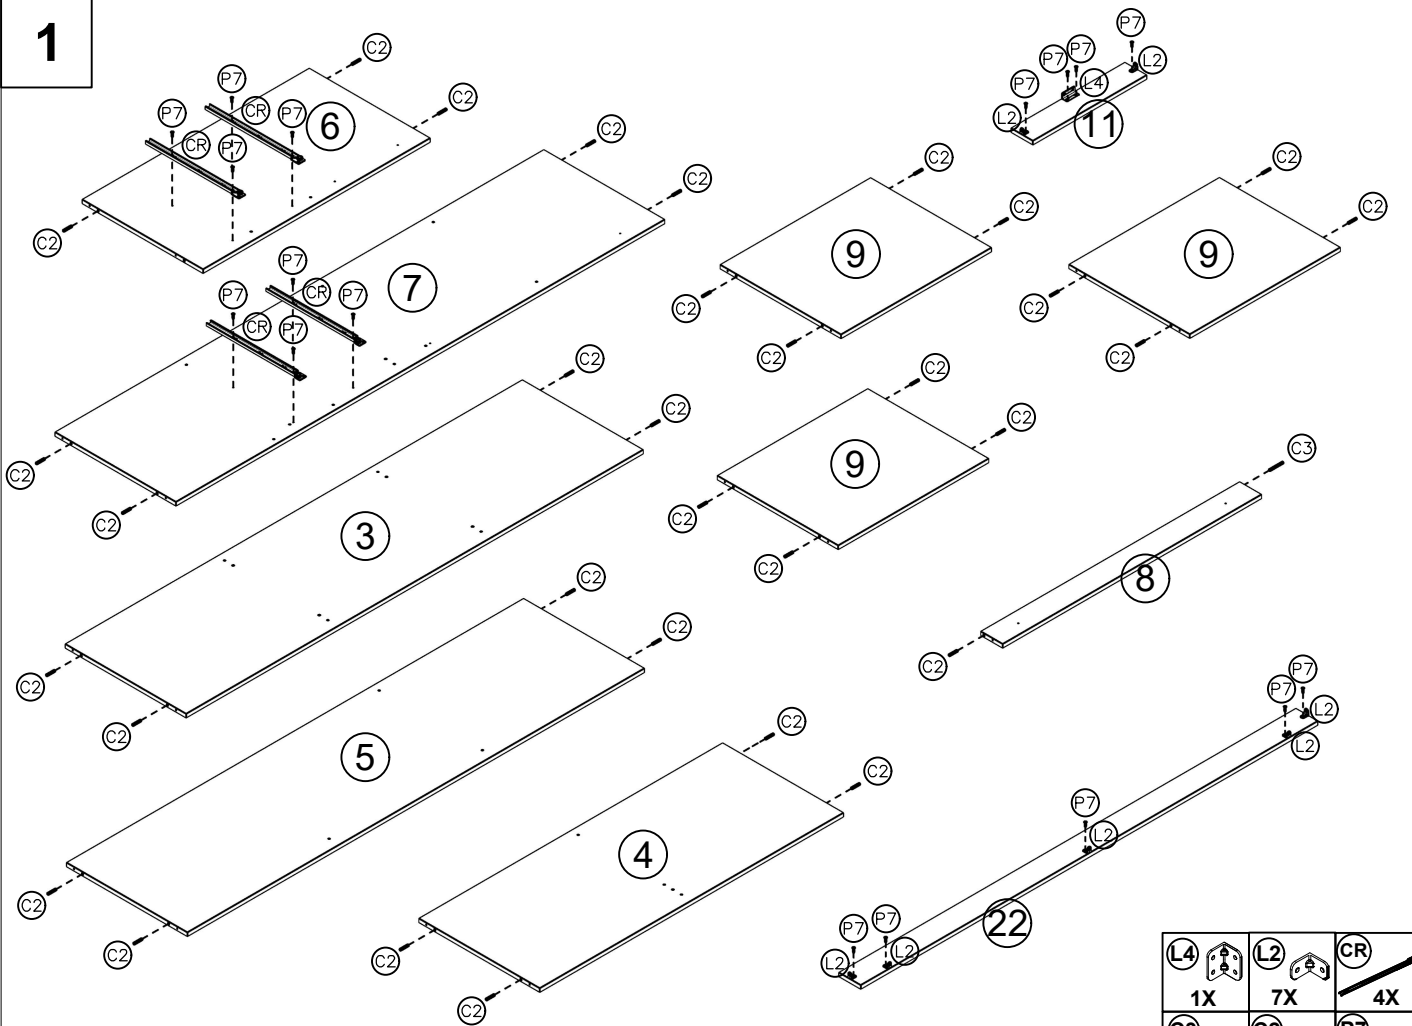


|    |     |     |
|----|-----|-----|
| L4 | L2  | CR  |
| 1X | 7X  | 4X  |
| C3 | C2  | P7  |
| 1X | 32X | 17X |

2

MONTAGEM DAS GAVETAS / MONTAJE DE LOS CAJONES.



2 VEZES  
2 VECES

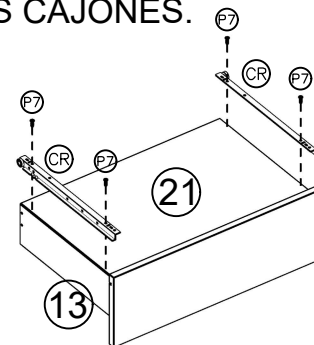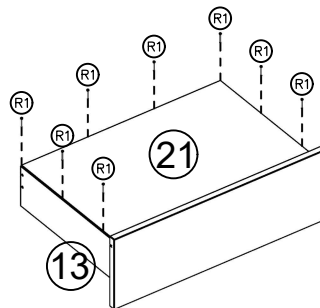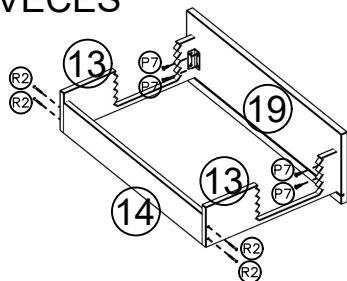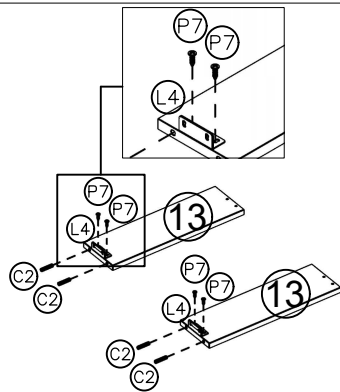

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| R2  | CR | C2  |
| 8X  | 4X | 8X  |
| R1  | L4 | P7  |
| 16X | 4X | 24X |

3

### MONTAGEM DAS PORTAS (15, 16 E 17). MONTAJE DE LAS PUERTAS (15, 16 Y 17).

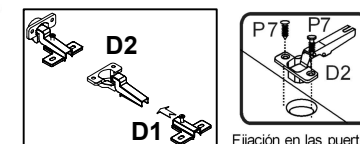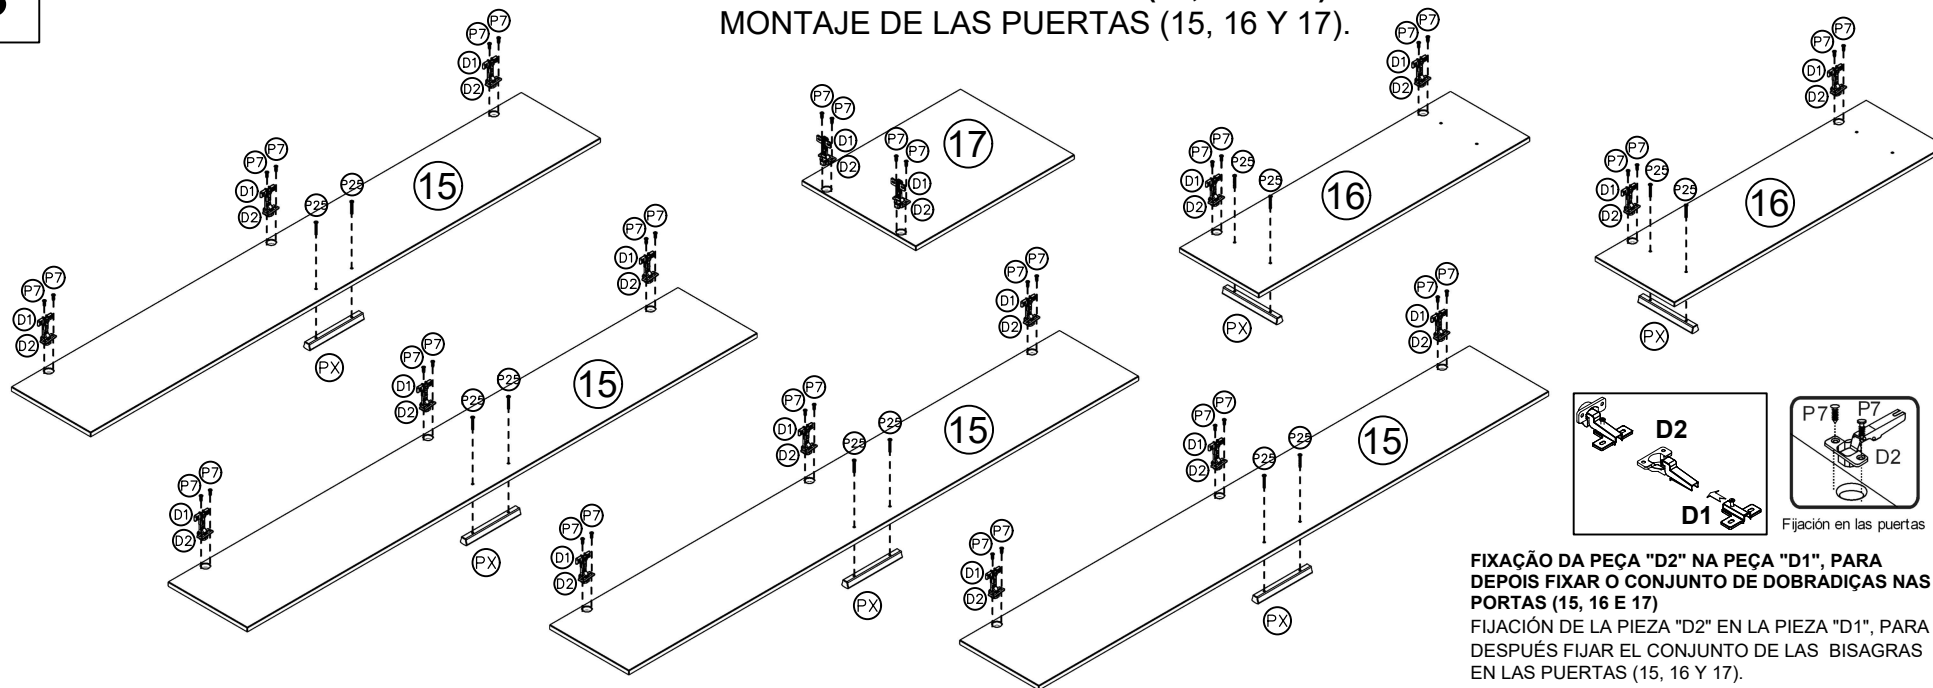


Fijación en las puertas

FIXAÇÃO DA PEÇA "D2" NA PEÇA "D1", PARA DEPOIS FIXAR O CONJUNTO DE DOBRADIÇAS NAS PORTAS (15, 16 E 17)  
FIJACIÓN DE LA PIEZA "D2" EN LA PIEZA "D1", PARA DESPUÉS FIJAR EL CONJUNTO DE LAS BISAGRAS EN LAS PUERTAS (15, 16 Y 17).

|     |     |    |
|-----|-----|----|
|     |     | PX |
|     |     | 6X |
| D2  | D1  |    |
| 18X | 18X |    |
| P25 | P7  |    |
| 12X | 36X |    |

4

**FIXE A PILASTRA (8) NO TAMPO (5) E NA BASE INTERMEDIÁRIA (4).**  
FIJE LA PILASTRA (8) EN EL TOPE (5) Y EN LA BASE INTERMEDIA (4).

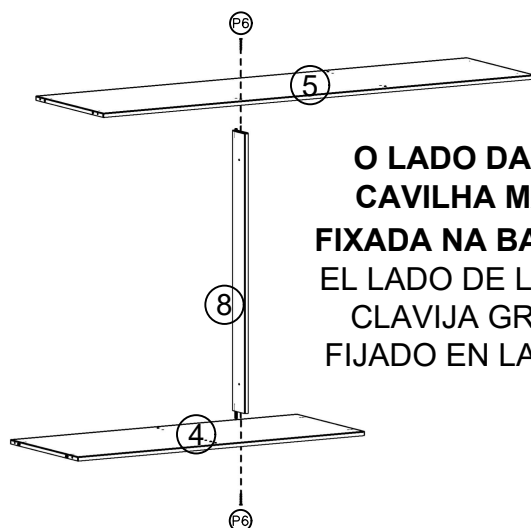


**O LADO DA PILASTRA (8) COM A CAVILHA MAIOR "C3" DEVE SER FIXADA NA BASE INTERMEDIÁRIA (4).**  
EL LADO DE LA PILASTRA (8) CON LA CLAVIJA GRANDE "C3" DEBE SER FIJADO EN LA BASE INTERMEDIA (4).



2X

5


**FIXE A DIVISÓRIA (7) NO TAMPO (5) E NA BASE INTERMEDIÁRIA (7) E DEPOIS FIXE AS PRATELEIRAS (9) NA DIVISÓRIA (7).**  
FIJE LA DIVISORIA (7) EN EL TOPE (5) Y EN LA BASE INTERMADIA (7) Y DESPUÉS FIJE LAS REPISAS (9) EN LA DIVISORIA (7).

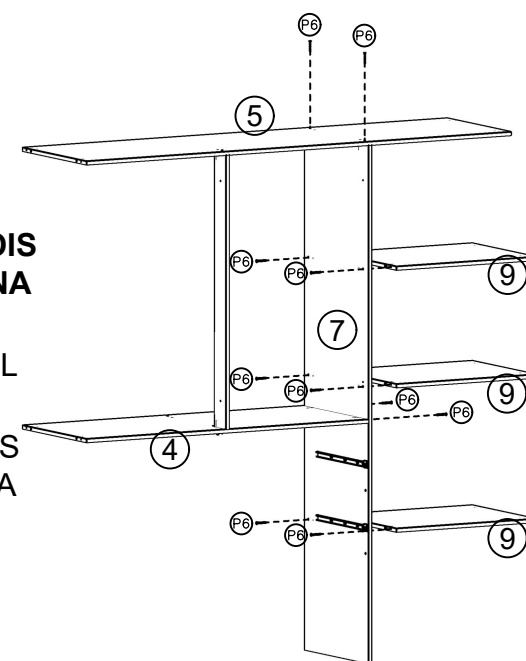

10X

6


TERMINE DE MONTAR A ESTRUCTURA  
DO MÓVEL.  
TERMINE DE ARMAR LA ESTRUCTURA  
DEL MUEBLE.

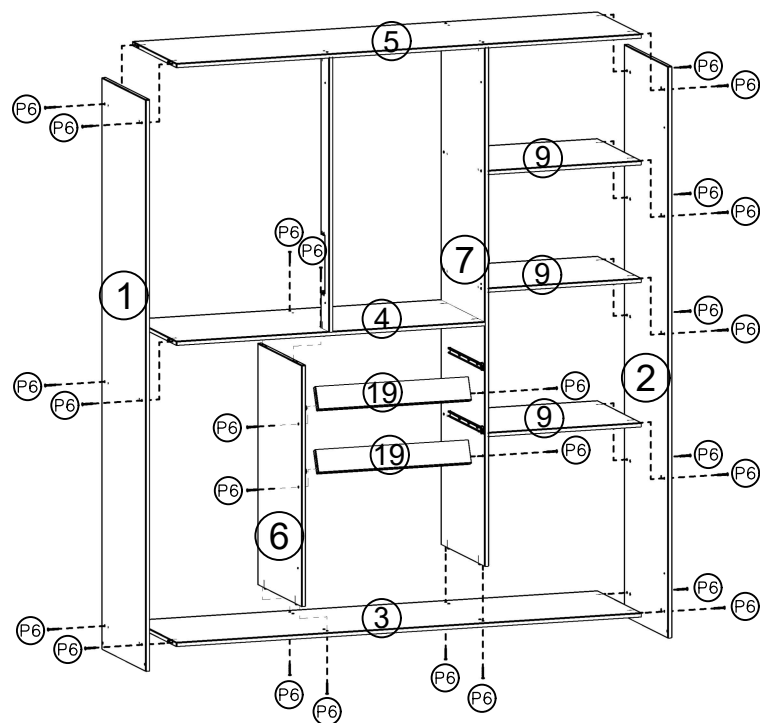

P6  
26X

7


FIXE OS RODAPÉS (10, 11 E 12).  
FIJE LOS ZOLADOS (10, 11 Y 12).

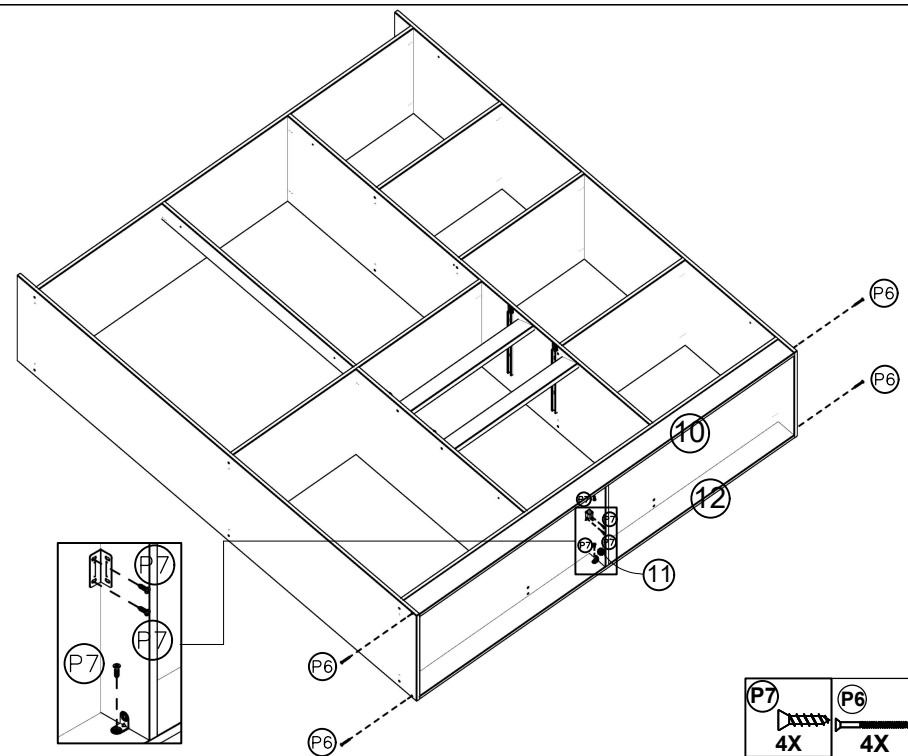

P7  
4X  
P6  
4X

8


FIXE AS SAPATAS "SP".  
FIJE LAS ZAPATAS "SP".

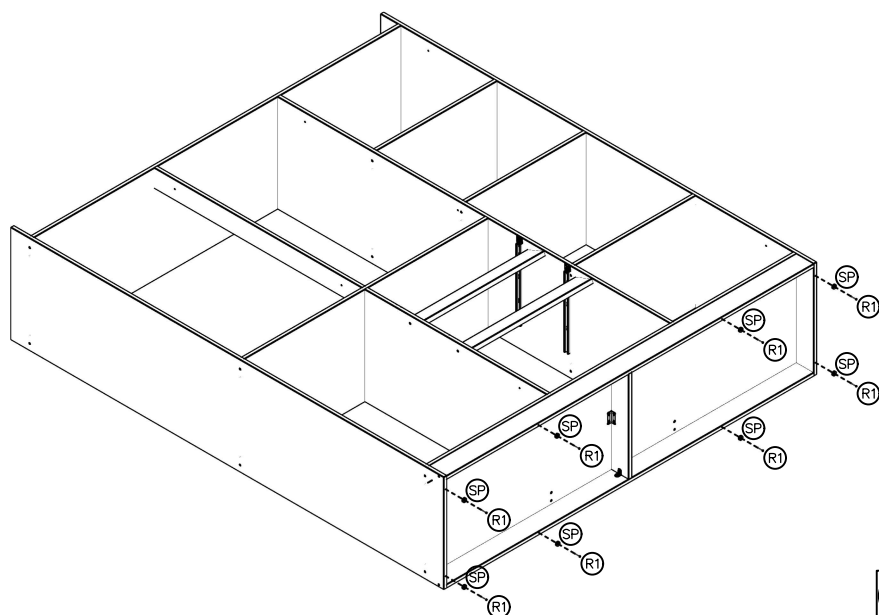

SP  
8X  
R1  
8X

9


COLOQUE AS COSTAS (20).  
PONGA LOS TRASEROS (20).

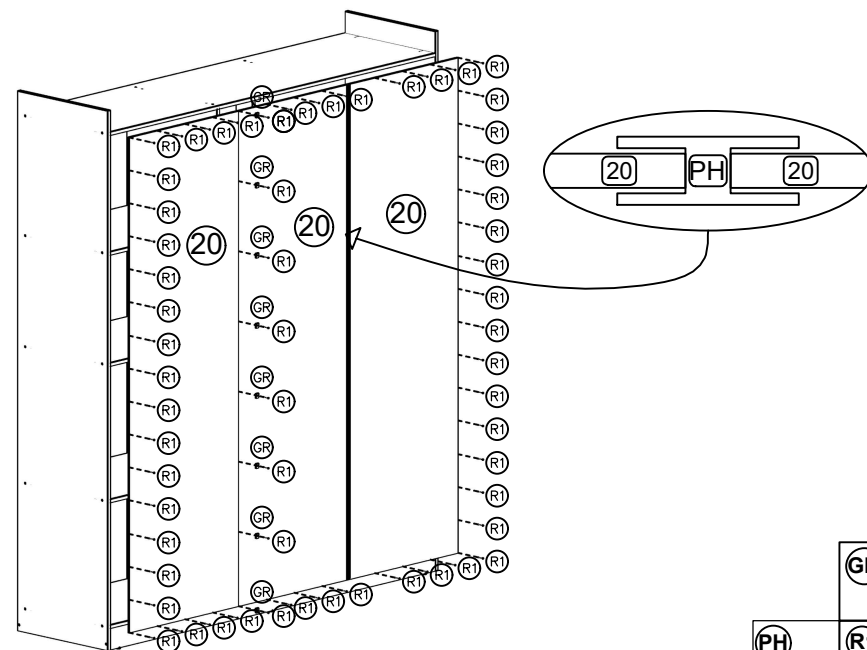

GR  
8X  
PH  
1X  
R1  
58X



10

FIXE O RODAFORRO (22).  
FIJE LA CORNIZA (22).

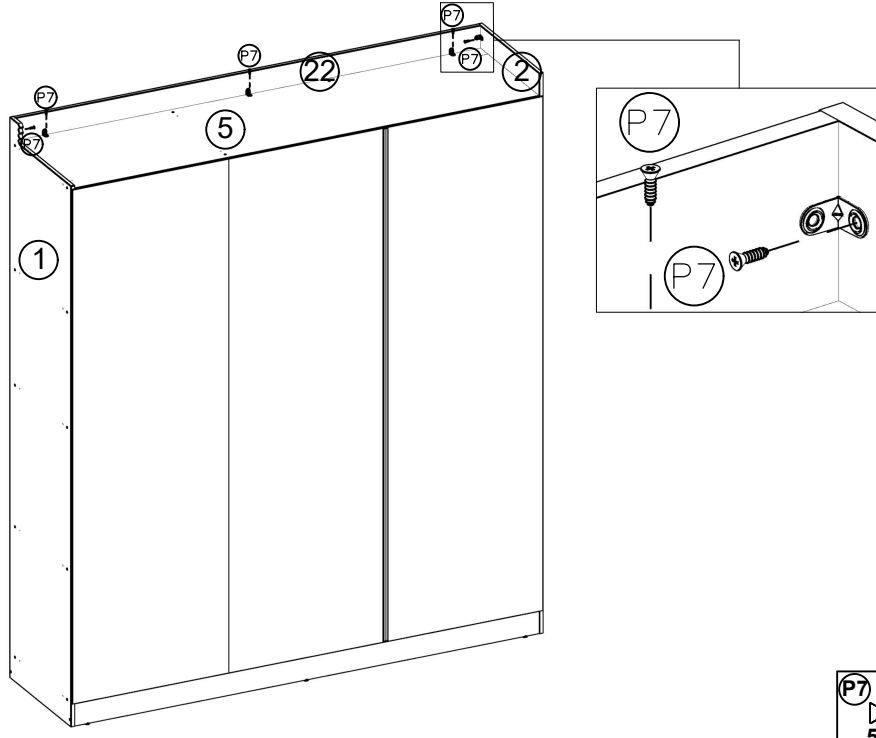


11

FIXE OS CABIDEIROS (CB).  
FIJE LOS CABIDEIROS (CB).

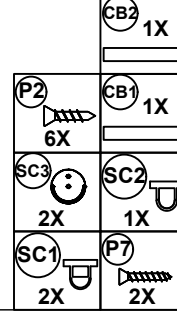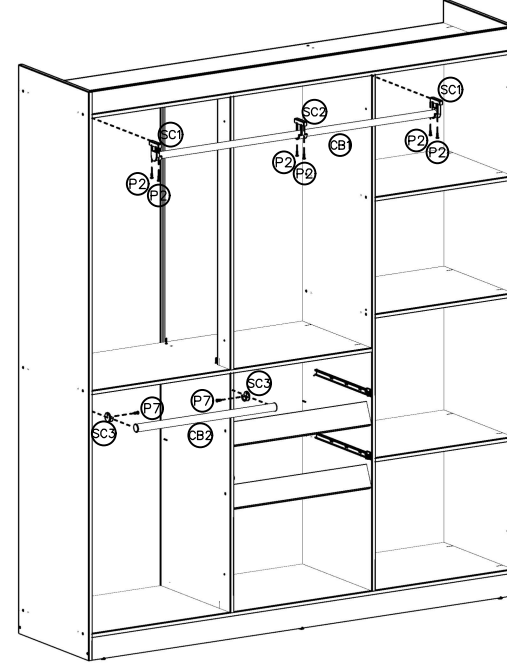


12

COLOQUE AS GAVETAS.  
PONGA LOS CAJONES.

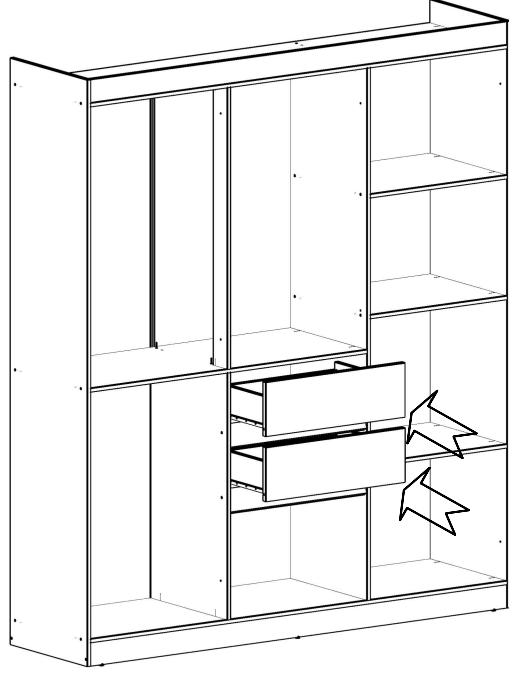


13

COLOQUE AS PORTAS (15, 16 E 17)  
PONGA LAS PUERTAS (15, 16 Y 17)


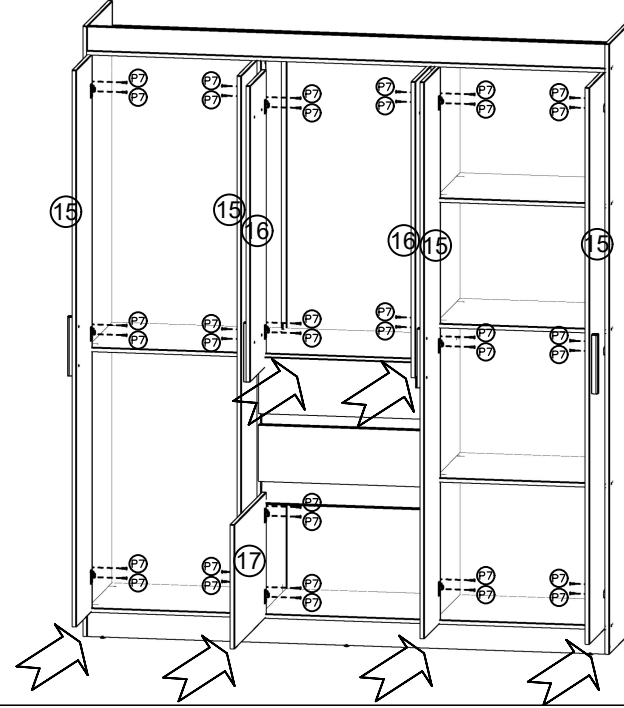


REGULAGEM DAS PORTAS  
AJUSTE DE LAS PUERTAS

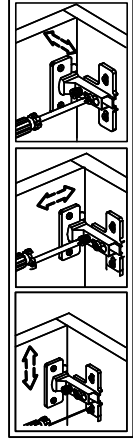

14

# INSTALAÇÃO DOS ESPELHOS (OPCIONAL)

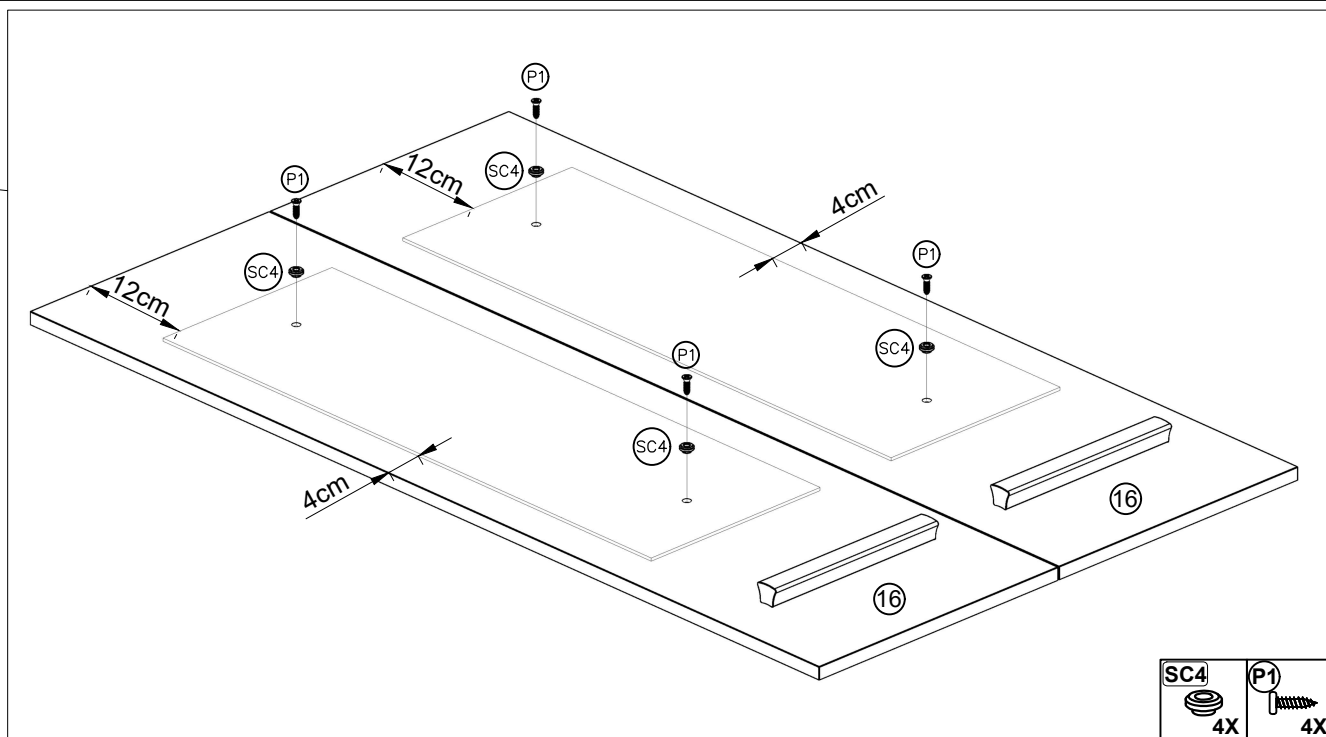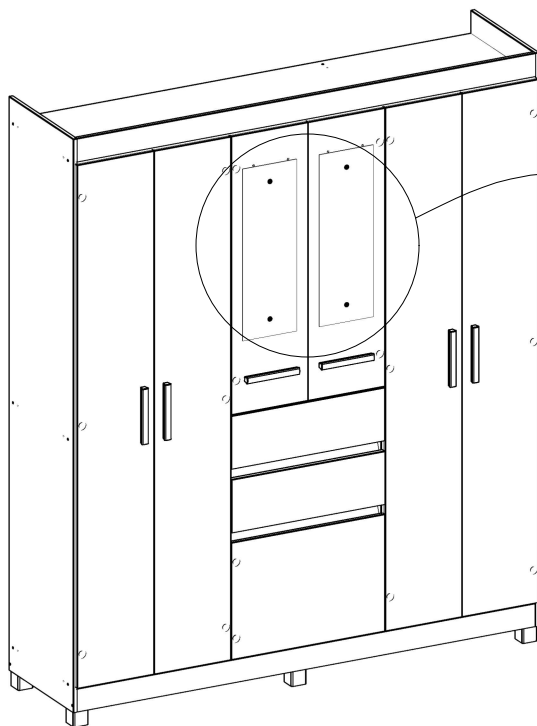

15

# INSTALAÇÃO DOS PÉS (OPCIONAL)

