


MANUAL DE MONTAGEM

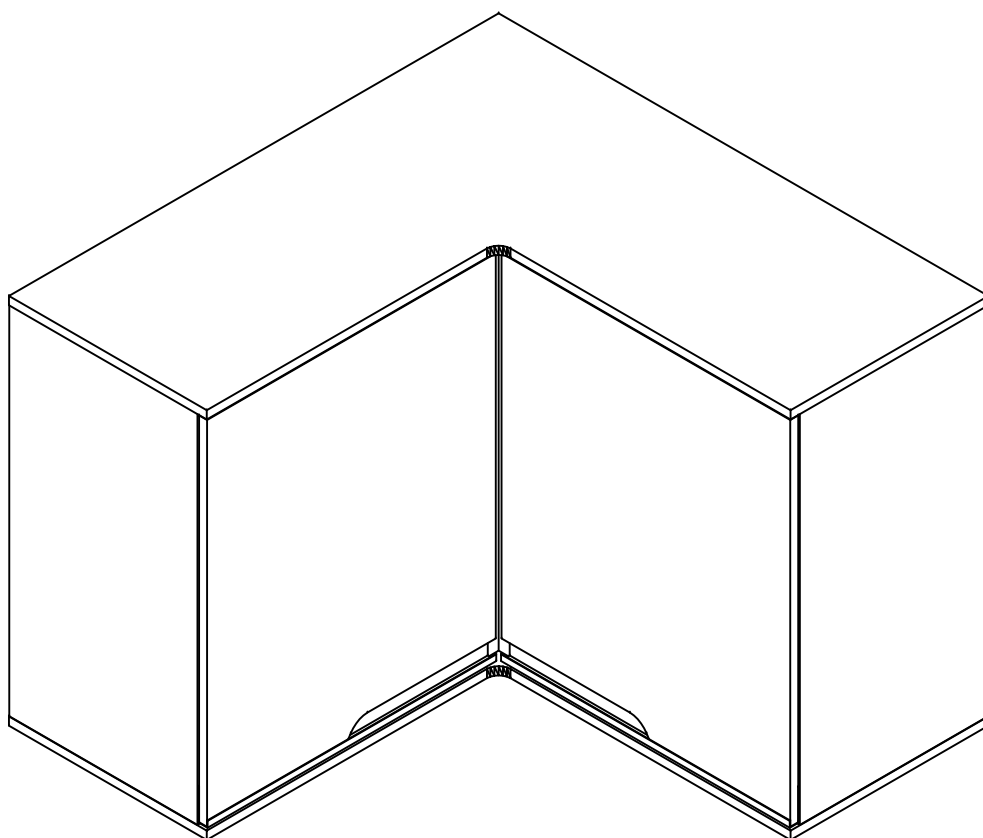









Parabéns, você acaba de adquirir um produto Kappesberg!












A Kappesberg é uma marca que cresceu e se desenvolveu com a população brasileira e de todos os países para onde exporta, e ao longo destes anos participa do seu dia-a-dia. É por isso que o design hoje é parte da sua vida, a qualidade de cada móvel é um compromisso diário e a inovação vem para oferecer ao cliente a confiança nessa grande parceria.





**Garantia de 03 (três) meses,
por defeito de fabricação.**

Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	666	352	15	B
02	Lateral esquerda	1	666	352	15	B
03	Base	1	916	916	15	A
04	Chapéu	1	916	916	15	A
05	Prateleira	1	900	900	15	A
06	Pilastra frontal maior	1	666	65	15	B
07	Pilastra frontal menor	1	666	50	15	B
08	Pilastra traseira maior	1	666	96	15	B
09	Pilastra traseira menor	1	666	81	15	B
10	Porta direita	1	659	540	15	B
11	Porta esquerda	1	659	540	15	B
12	Costa	4	825	343	3	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	4
B	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	17
C	25827	 Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	6
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	3
E	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	8
F	107	 Prego 10 x 10	60
G	1802	 Cavilha 6x30mm	12
H	40534	 Batente de silicone com logo "K"	4
I	529	 Bucha invasiva	4
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	4

K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branco	4
L	8229	 Dobradiça reta 35mm 165°	4
M	8229	 Calço para dobradiça	4
N	1828	 Parafuso panela 3,5x14 para dobradiça	16
O	31283	 Puxador solaris 540mm Carvalle	2
O	31282	 Puxador solaris 540mm Branco	2
P	14720	 Tapa furo adesivo Carvalle	17
Q	118	 Suporte para prateleira	7
R	14865	 Perfil "H" 805mm Bege	2
S	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
T	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1




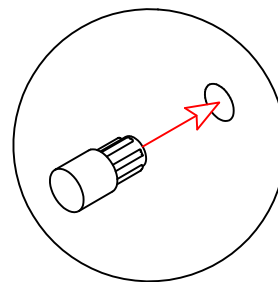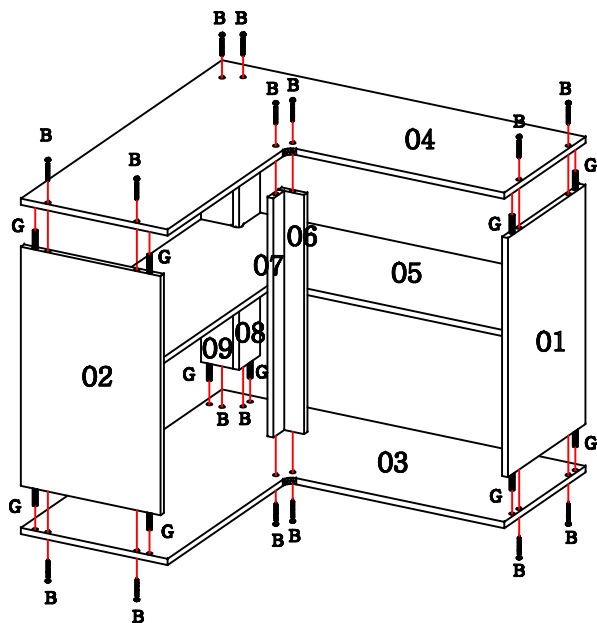



As batentes de silicone "H" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

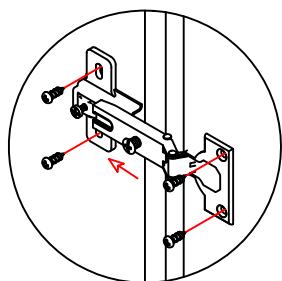

A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N", observando o procedimento a cima.

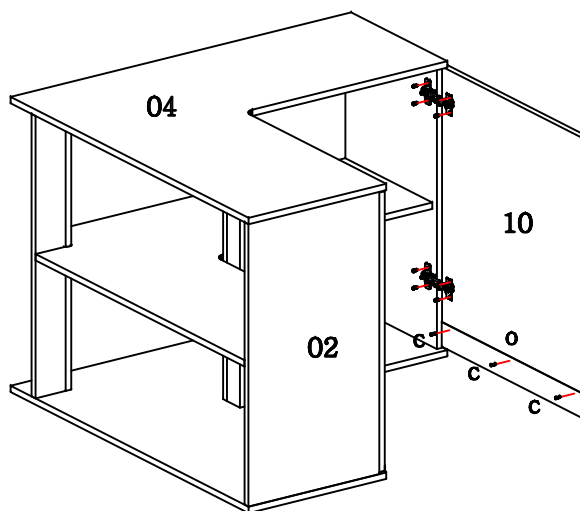

Procedimento de colocação do perfil H.

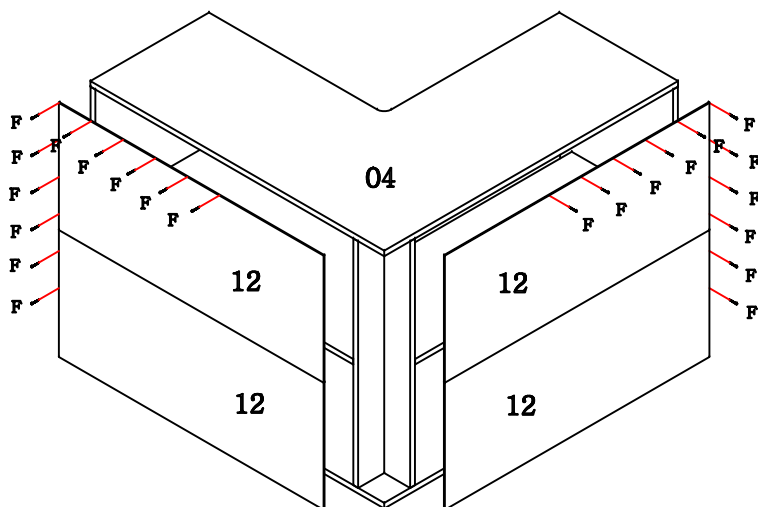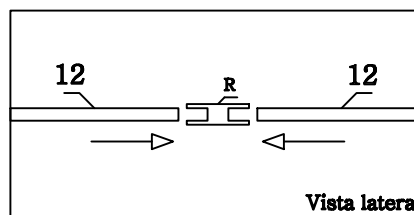

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada laterale nas pilastras traseiras fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "K" em cada suporte "J".