



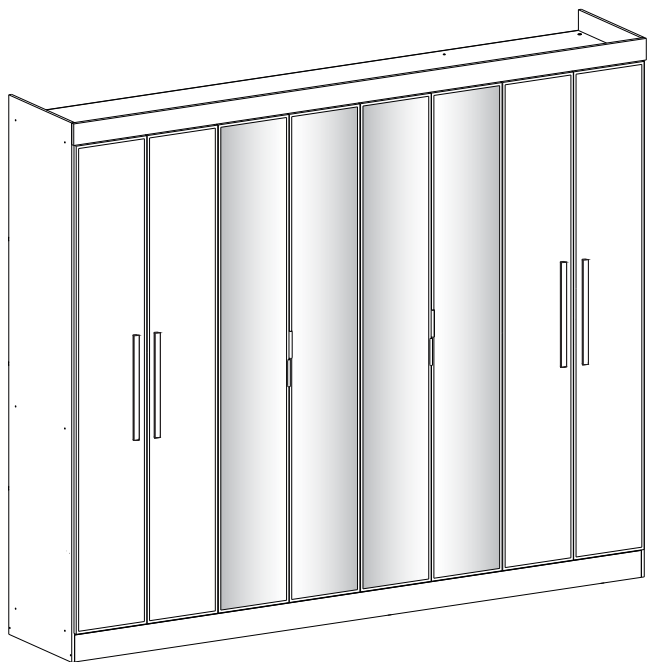

Montagem Flex
das portas

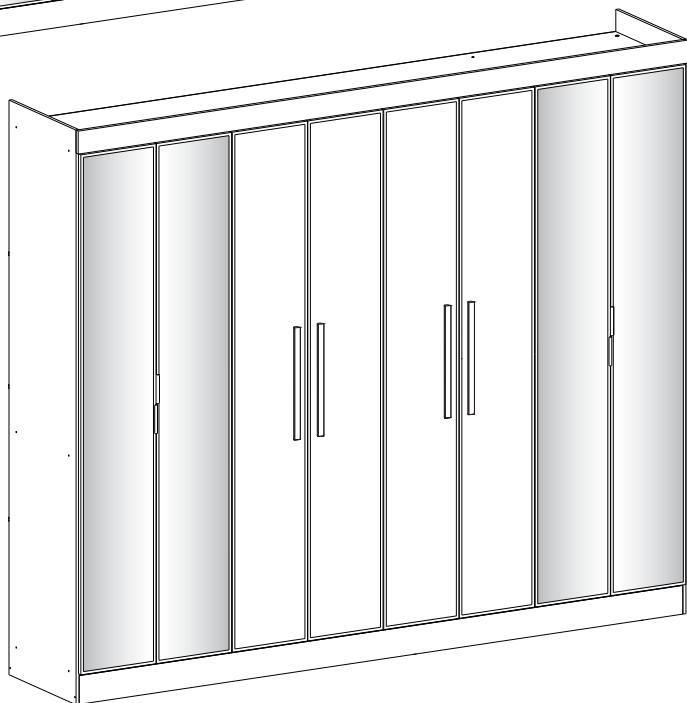

Guarda Roupa - Paris 8 Portas
com 4 Portas Reflecta

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Você vai precisar de espaço bom e monte seu móvel deitado
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Após a montagem limpe seu móvel apenas com flanela seca.
- * Não molhe nem exponha o móvel a umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Se a peça apresentar algum resíduo de massa, limpe com cuidado com um pano ou flanela levemente umedecido com álcool 30 ou 40 % somente no local.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br





Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Siga Maxel Móveis




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA PLASTICO		26
B	23092	CAVILHA MADEIRA 6MM X 30MM		20
C	65330	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 30MM C.CHATA		36
D	22659	SUPORTE PRATELEIRA PLASTICO 8MM X 10MM		32
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18MM X 18MM		25
F	10033	PARAFUSO PHILIPS ZINCADO 4MM X 25MM		18
G	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA PLASTICO		16
H	23950	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 40MM C.CHATA		2
I	20026	PREGO 10MM X 10MM		166
J	20100	PORCA SEXTAVADA		18
K	16955	SAPATA L 12MM X 12MM ALUMINIO		8
L	20015	CAVILHA MADEIRA 8MM X 30MM		4
M	11477	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 20MM C. CHATA		2
N	26141	GIZ DE CERA PRETO		01
O	23082	SUPORTE CABIDEIRO *U* PLASTICO		1
P	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA METAL 30MMx300MM		4
Q	28079	DOBRADIÇA LOWMOTION 35MM COM CALÇO		24
R	28080	PAR. PHILIPS 3,5MM X 12MM C.CH P/ ALUMINIO		64
S	23064	PARAFUSO PHILIPS 4,5MM X 45MM C.CHATA		14
T	20009	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 12MM C.CHATA		122
U	22357	COLA BISNAGA 10 GRAMAS		1
V	20145	ETIQUETA MAXEL		1
W	26155	PUXADOR PERFIL C/1 100 MM Rx1090		8
X	23020	PARAFUSO PHILIPS 4,5MM X 45MM FLANGEADO		12
Z	22204	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO		2
AA	18556	VARÃO METAL 1160		1
BB	18434	PERFIL PLASTICO 2364		3
CC	28078	BROCA PARA ALUMÍNIO 25MM		1
EE	28076	KIT LED P		1
FF	26416	PUXADOR MDF 500MM		4

LISTA DE PEÇAS

Ref.	Código MDP-VOL 01		Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Cinamomo	Off White			Comp	Larg	Esp
1	P04564		LATERAL INTERNA ESQ.	1	1799	451	12
2	P08489	P08484	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2000	451	12
3	P08488	P08485	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2000	451	12
4	P04567		PRATELEIRA	8	577	338	12
5	P04568		LATERAL GAVETA	8	350	100	12
6	P04569		PARTE ATRAS DE GAVETA	4	465	70	12
7	P04484		LATERAL INTERNA DIR.	1	1799	451	12
8	P04487		APOIO PARA RODAPÉ	1	415	100	15
9	P04570		FRENTE GAVETA	4	530	145	15
Ref.	Código MDP-VOL 02		Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Cinamomo	Off White			Comp	Larg	Esp
10	P08494	P08487	RODAPÉ	1	2344	100	15
11	P04482		RODAPÉ DE TRAS	1	2344	100	15
12	P08493	P08486	VISTA FRONTAL	1	2368	80	15
13	P04473		BASE INFERIOR	1	2344	451	12
14	P04480		LATERAL INTERNA MENOR	1	750	451	12
15	P04474		BASE SOBRE GAVETA	1	1166	451	12
16	P04571		FORRO DE GAVETA	4	487	357	3
17	P04476		BASE SUPERIOR	1	2344	451	12
18	P04475		FORRO	4	2364	451	3
19	P04481		BATENTE DA FRENTE	1	1037	70	12
Ref.	Código MDP-VOL 03		Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Cinamomo	Off White			Comp	Larg	Esp
21	P08496	P08495	PORTA MDP	4	1812	292	15
Ref.	Código MDP-VOL 04		Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
					Comp	Larg	Esp
20	28075		PORTA REFLECTA	4	1810	292	15

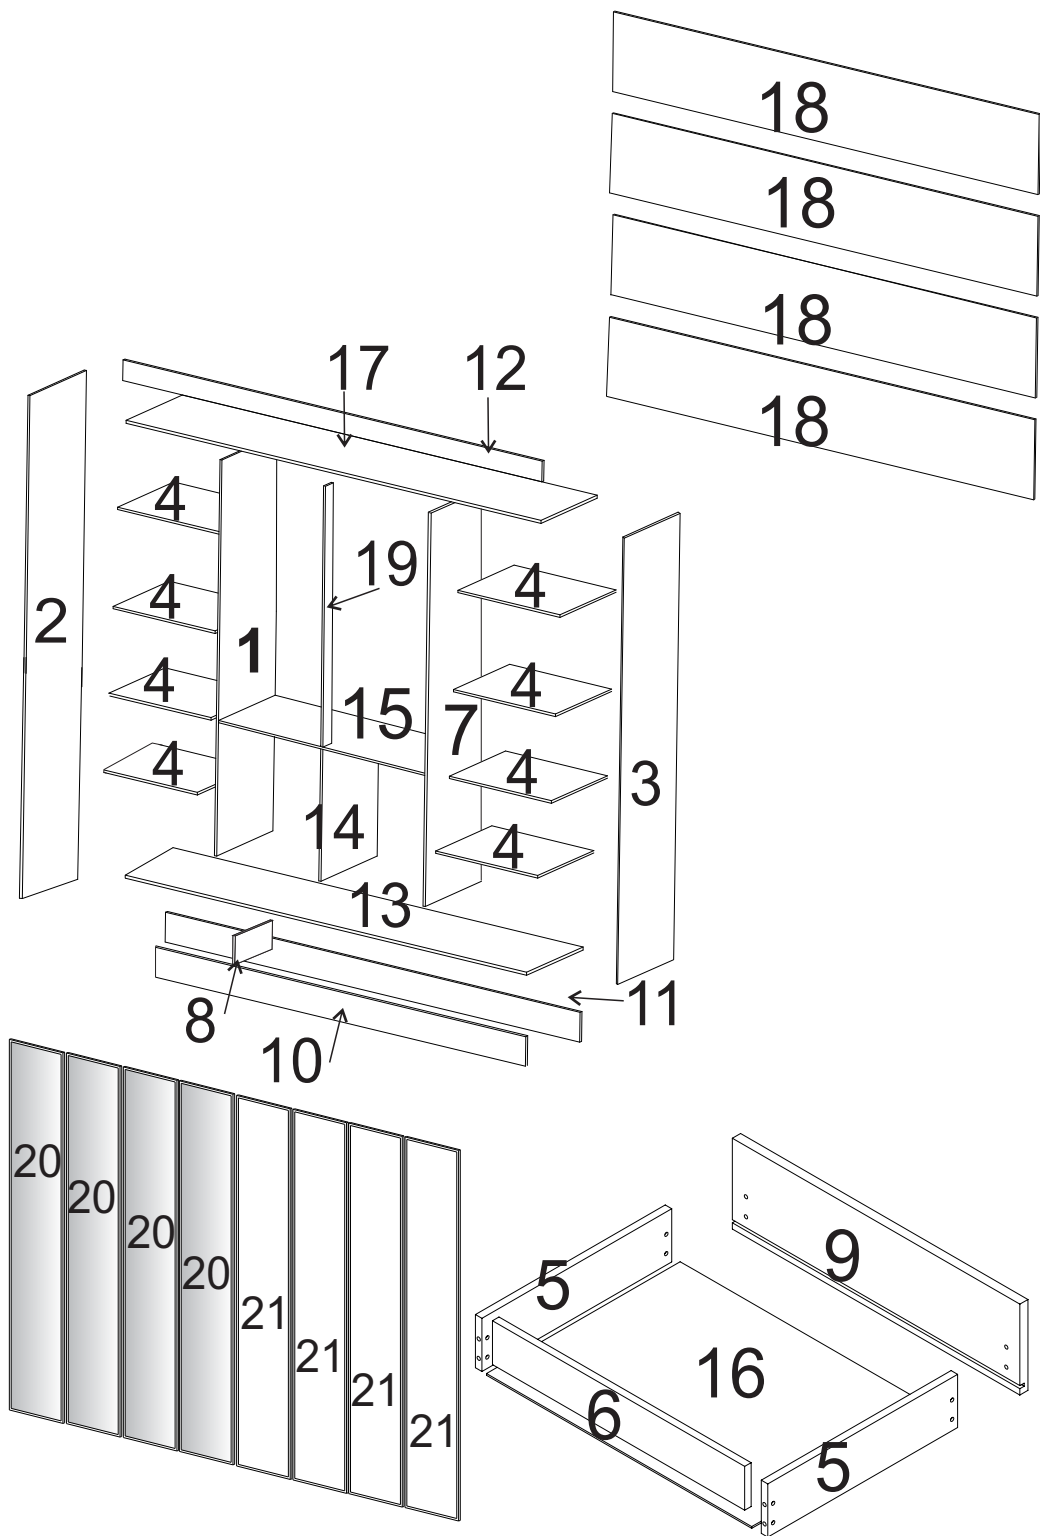

PRÉ MONTAGEM

você vai
precisar de:



A=12



D=32



G=16




P=4



T=60



Z=2

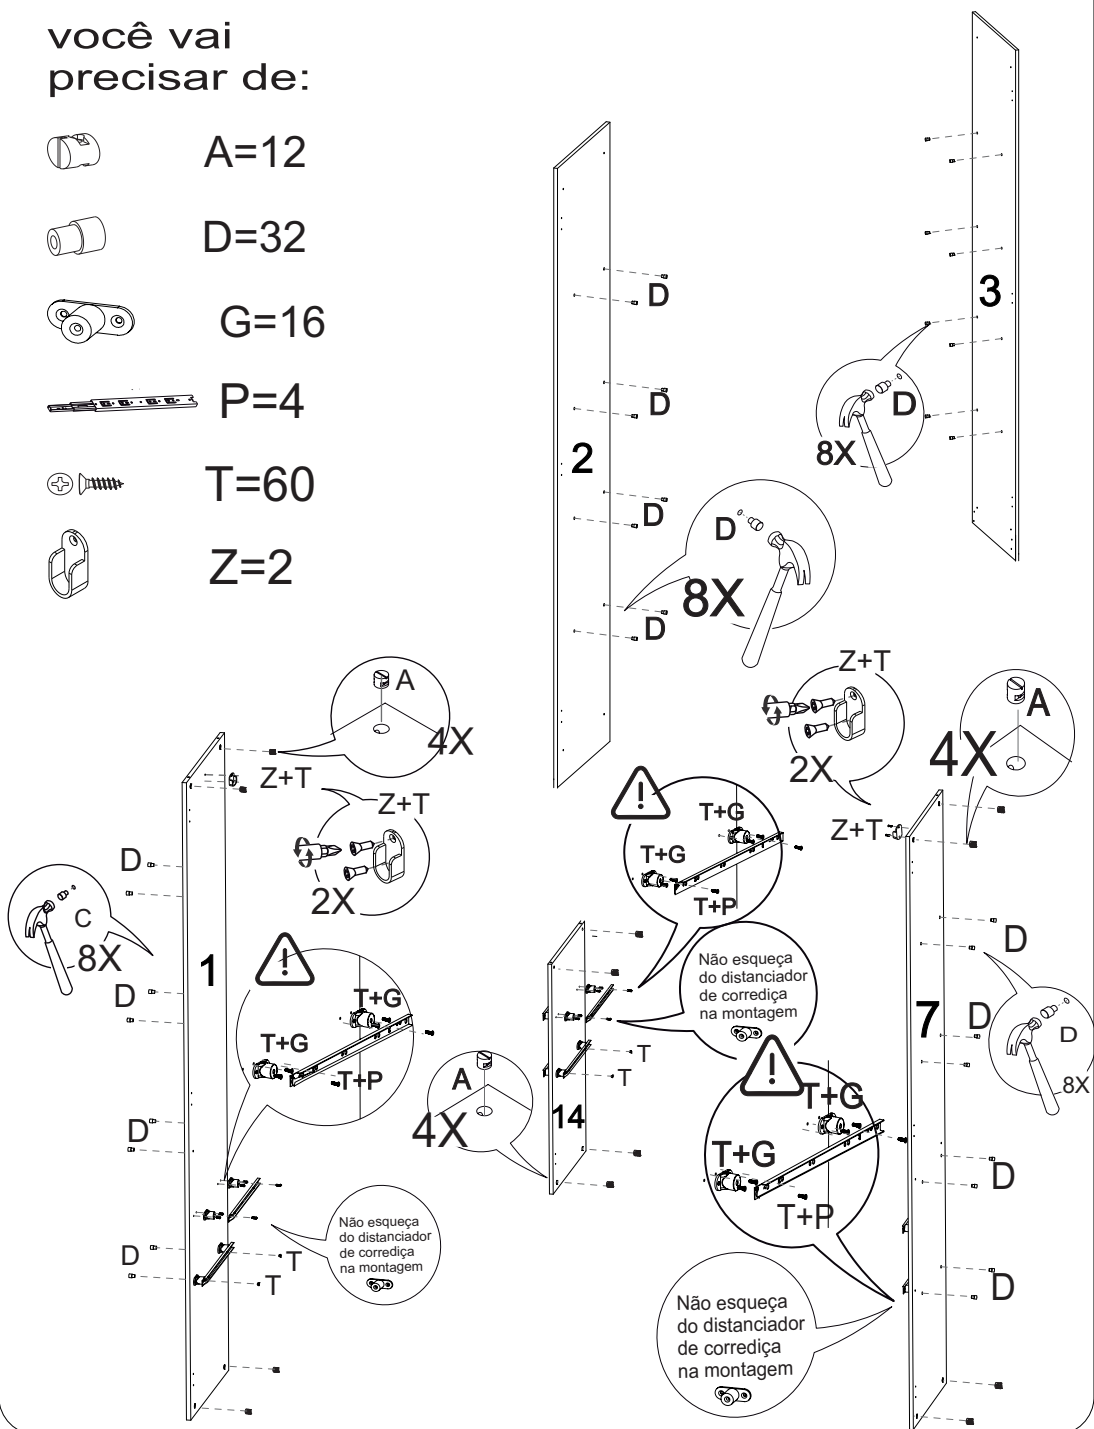

PRÉ MONTAGEM

você vai
precisar de:








A=16



B=2




L=4

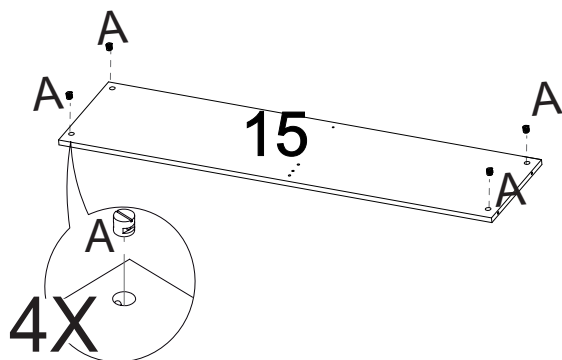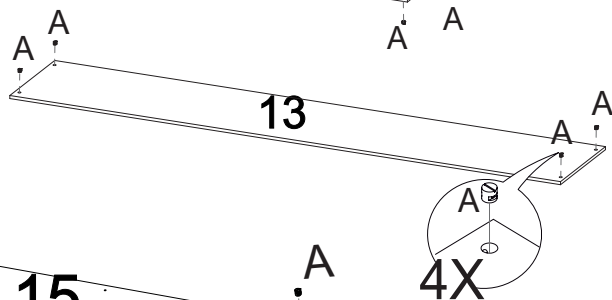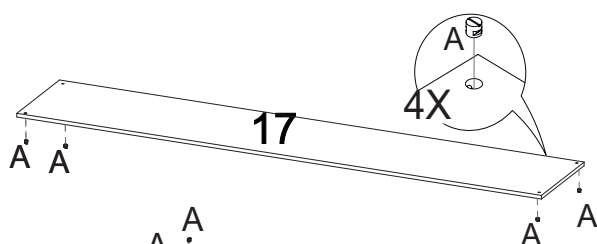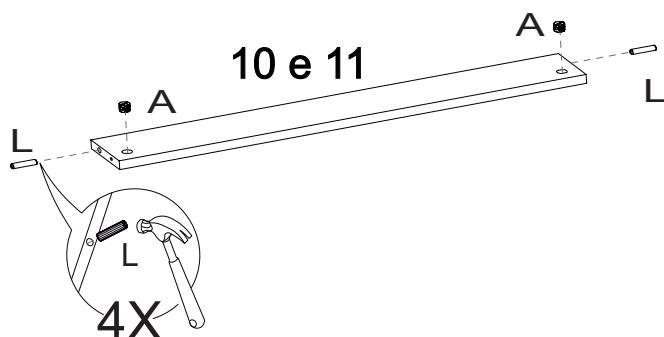

Passo 1:


you will need:


-  I=8
-  K=8
-  X=8
-  E=4
-  T=8

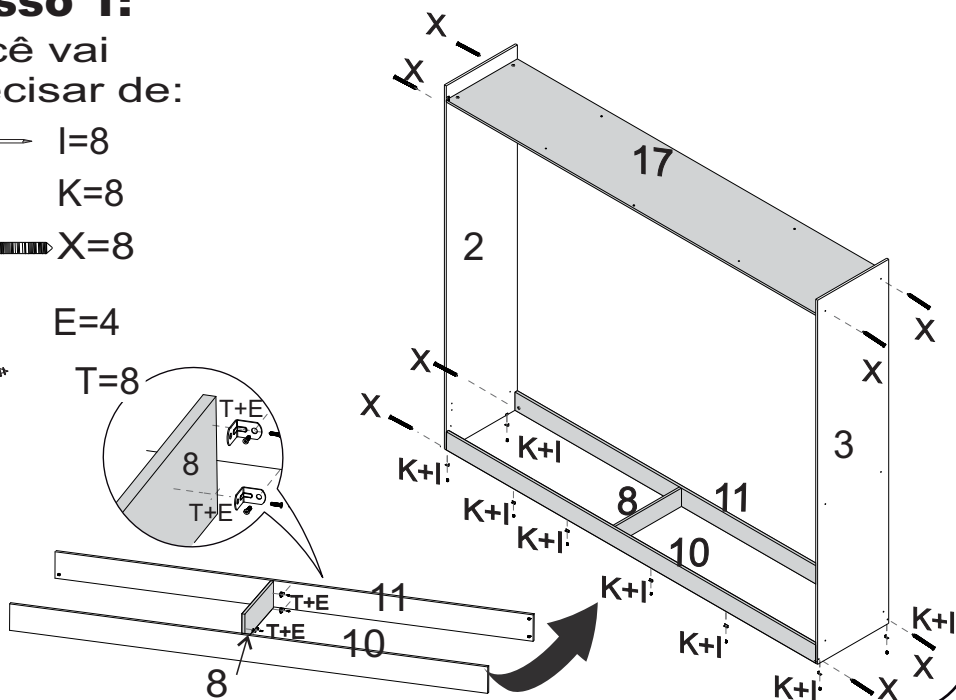

Passo 2:

you will need:

-  M=2
-  O=1
-  X=4
-  S=10
-  Z=1

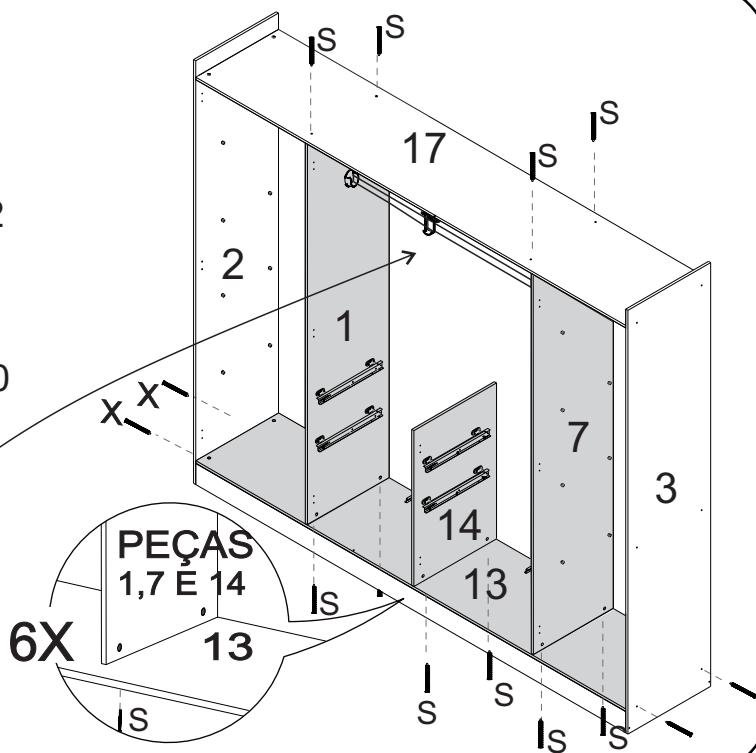

FIXAR VARÃO MAIOR E SUPORTE DE CABIDEIRO ABERTO "U" NA BASE SUPERIOR

Passo 3:

você vai
precisar de:



E=5




T=10



S=4



H=2

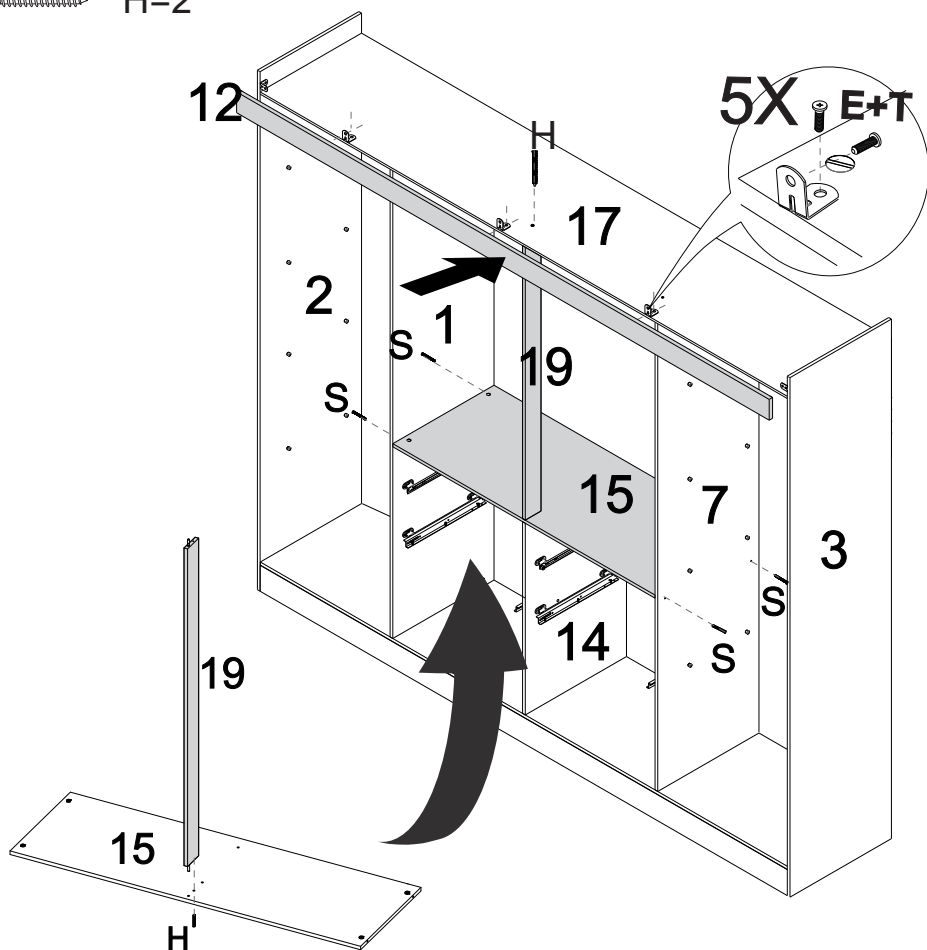


Passo 4:



you vai
precisar de:

— $l=80$

— $BB=3$

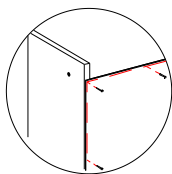


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

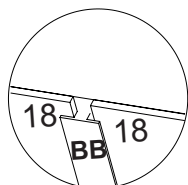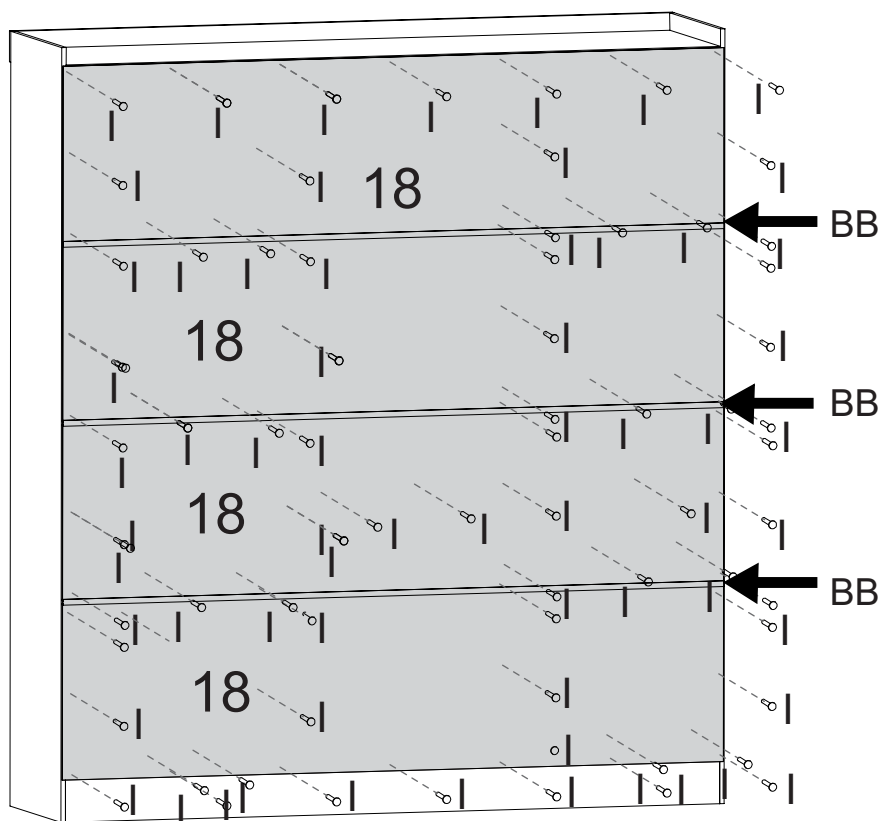

No vao das prateleiras (item n° 8), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item n° 9) em direção a lateral externa, assim o vao ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.

Passo 5:

você vai
precisar de:




EE=1X



Atenção!

Em hipótese alguma
mexa nos conectores
com o cabo conectado
na tomada.


4º




Remova a película da
fita dupla face e fixe
o interruptor embaixo
da prateleira

Faça a união dos pagues
cada uma com a sua
respetitva cor, conforme
imagem abaixo


5º

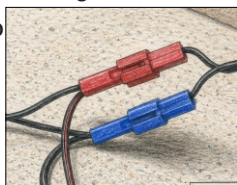


1º Passe a fiação dos leds pelos
furação localizada no tampo,
conforme mostrado abaixo



2º





Remova a película da
fita dupla face e fixe
as fitas leds nas laterais
e divisões deixando
5mm da borda frontal

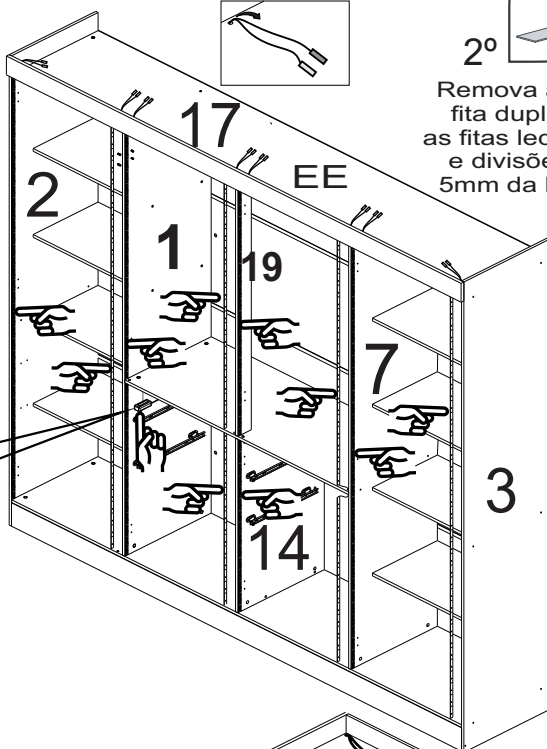


3º

Faça um furo no forro
traseiro que passe
o fio do interruptor
conforme detalhe

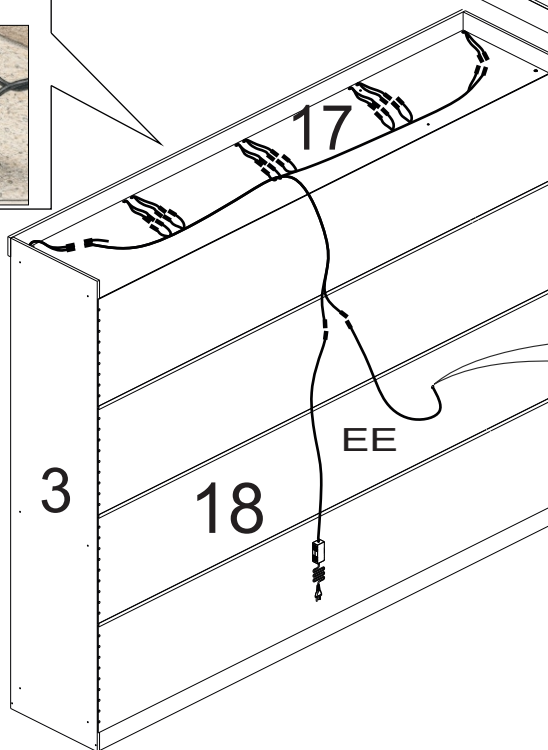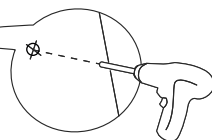


você vai
precisar de:

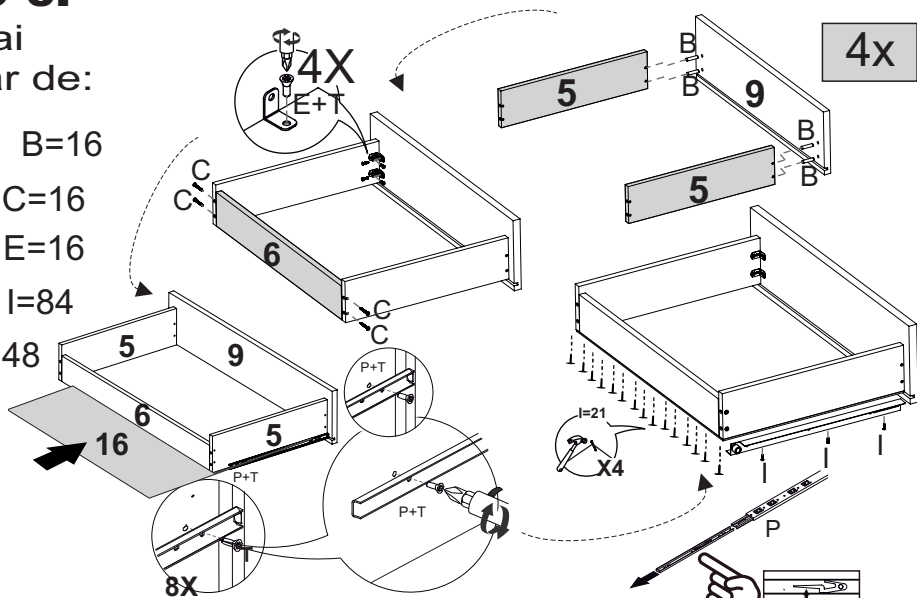

**FIXAR A PARTE
REMOVÍVEL NA LATERAL
DA GAVETA**

Encaixe das gavetas no Roupeiro

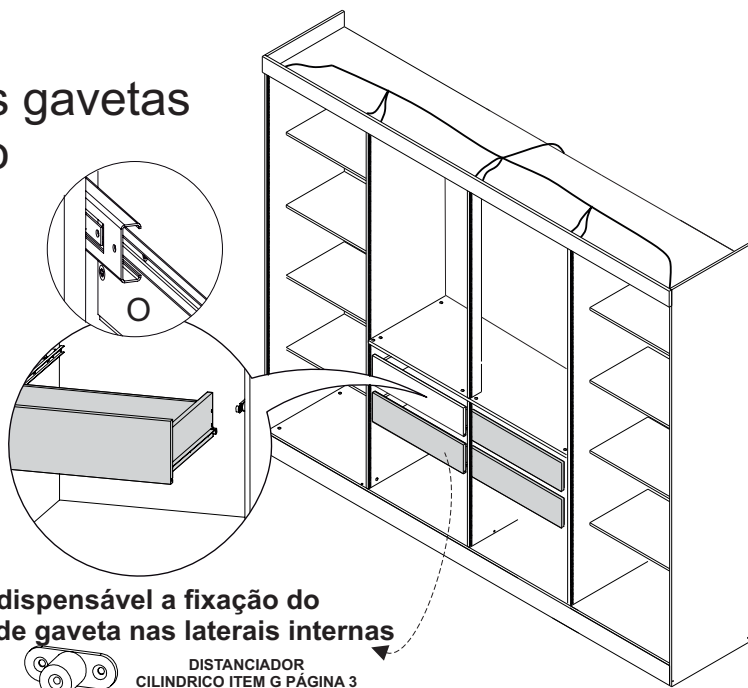


Atenção: é indispensável a fixação do distanciador de gaveta nas laterais internas do roupeiro



DISTANCIADOR
CILINDRICO ITEM G PÁGINA 3

Passo 8:

você vai
precisar de:



Q=24



R=64




W=8



CC=1




C=12



FF=4




Faça os furos na porta,
parte interna, sem ser passante,
usando a broca indicada,
será para encaixar as dobradiças.

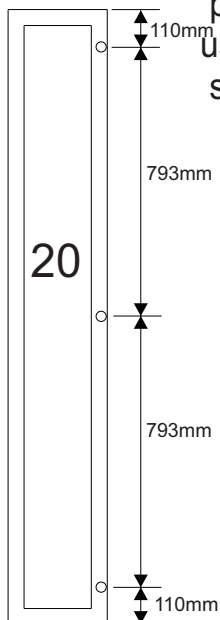

4X

4X

Posicione o
puxador conforme
medida e faça os furos
usando uma broca 3mm
passante para fixar
o puxador

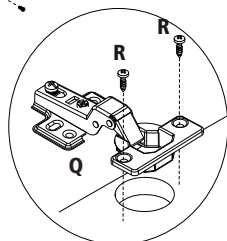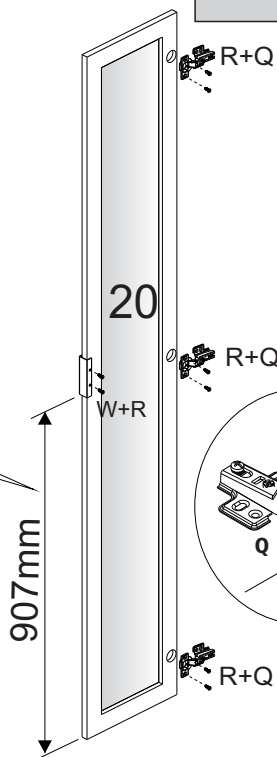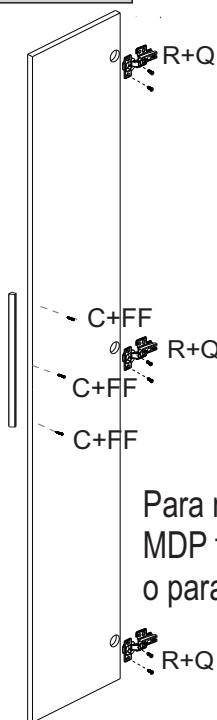

Para montagem das portas
MDP fixe os puxadores com
o parafuso 3,5x30 - C


Passo 9:

você vai
precisar de:


  F=18

 J=18


  T=96

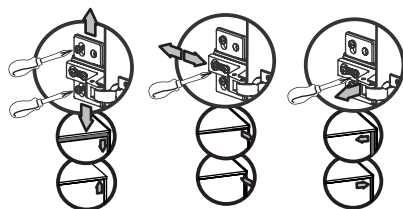


FIXAÇÃO NAS LATERAIS

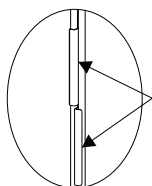


AS PORTAS SÃO IGUAIS,
NO LADO ESQUERDO O PUXADOR
FICARÁ UM POUCO MAIS ACIMA QUE
DO LADO DIREITO

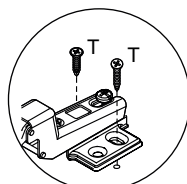



6X


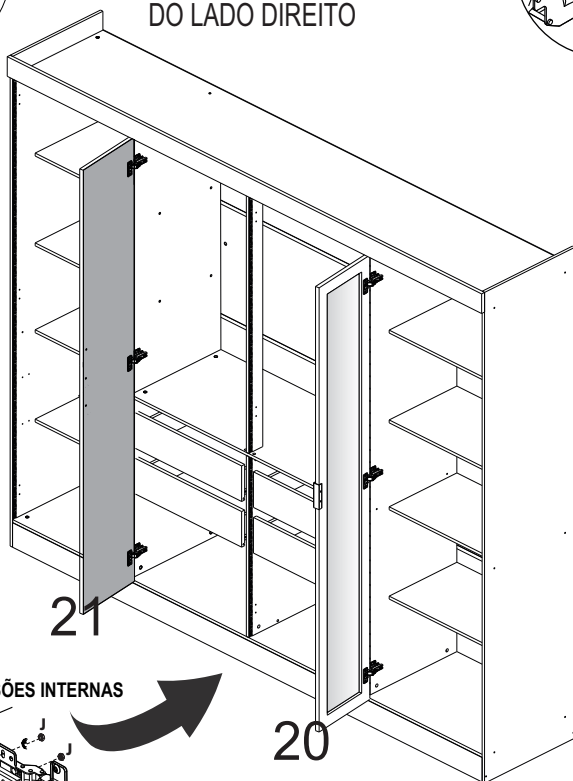


FIXAÇÃO DAS PORTAS NAS DIVISÕES INTERNAS

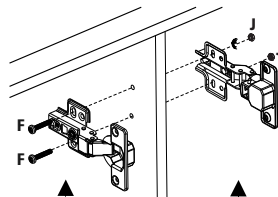

9X

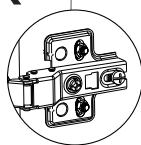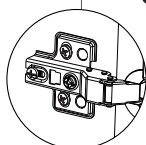

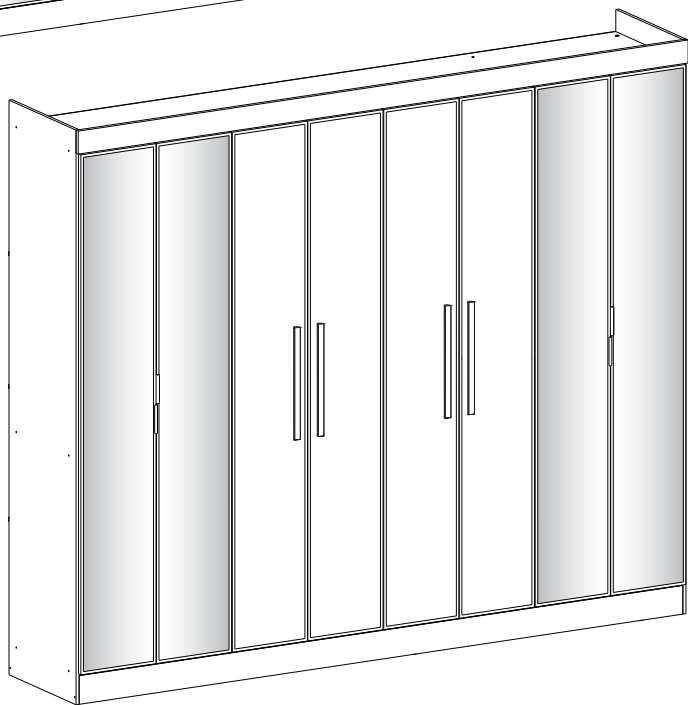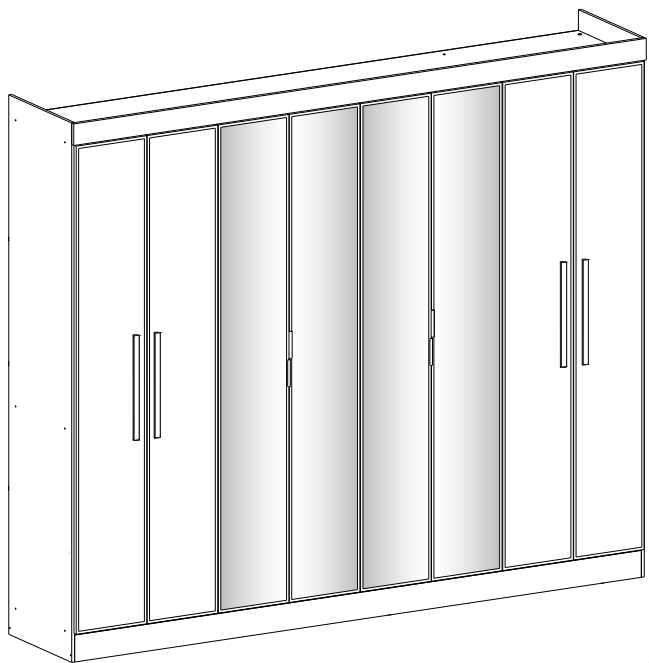

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso